

VAC & STEAMTM

1977N

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES GRONDIG DOOR VOORDAT U UW APPARAAT GEBRUIKT.

Er zijn een aantal voorzorgsmaatregelen die bij gebruik van elektrische apparaten in acht genomen moeten worden, waaronder de volgende:



WAARSCHUWING

OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LETSEL TE BEPERKEN:

- » Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar worden gebruikt, alsook door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits ze begeleiding of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en ze de gevaren begrijpen die daarmee gepaard gaan. De reiniging en het onderhoud door de gebruiker dienen niet door kinderen zonder toezicht te gebeuren.
 - » Er dient op te worden toegezien dat kinderen niet met het apparaat spelen.
 - » Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een onderhoudsmonteur of door een andere persoon met vergelijkbare kwalificaties worden vervangen om risico's te voorkomen.
 - » Houd haar, loszittende kleding, vingers en overige lichaamsdelen weg bij de openingen, bewegende onderdelen en accessoires van het apparaat.
 - » Laat het apparaat niet zonder toezicht achter met de stekker in het stopcontact.
 - » Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is en voordat u onderhoud uitvoert.
 - » Sta niet toe dat het apparaat wordt gebruikt als speelgoed.
 - » Gebruik het apparaat alleen zoals aangegeven in deze gebruikershandleiding.
 - » Gebruik alleen opzetstukken die door de fabrikant worden aanbevolen.
 - » Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is.
 - » Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
 - » Als het apparaat niet werkt zoals het hoort, gevallen is, beschadigd is, buitenshuis heeft gestaan of in het water is gevallen; doe dan geen poging om het te gebruiken, maar bezorg het aan een servicecentrum.
 - » Trek of draag het apparaat niet via het snoer, gebruik het snoer niet als handvat, sluit geen deuren met het snoer er tussen en trek het snoer niet langs scherpe randen of hoeken.
 - » Laat het apparaat niet over het snoer lopen.
 - » Houd het snoer weg bij verwarmde oppervlakken.
 - » Trek de stekker van het apparaat niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
- » Om de stekker uit het stopcontact te trekken, neemt u de stekker en niet het snoer vast.
 - » Neem de stekker of het apparaat niet vast met natte handen.
 - » Stop geen objecten in de openingen.
 - » Gebruik het apparaat niet als een van de openingen geblokkeerd is; houd openingen vrij van stof, pluizen, haar en andere zaken die de luchtstroom kunnen beperken.
 - » Schakel alle knoppen uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
 - » Wees extra voorzichtig als u trappen schoonmaakt.
 - » Gebruik het apparaat niet om ontvlambare of brandbare vloeistoffen op te zuigen, zoals petroleum, of gebruik het niet in ruimtes waar die aanwezig kunnen zijn.
 - » Zuig geen giftige materialen op (bleekmiddel, ammoniak, gootsteenontstopper, enz.).
 - » Gebruik het apparaat niet in een afgesloten ruimte, gevuld met dampen afkomstig van verf op oliebasis, ververdunder, mottenbeschermingsmiddelen, ontvlambare stof of andere explosieve of giftige dampen.
 - » Zuig geen harde of scherpe objecten op zoals glas, spijkers, schroeven, munten, enz.
 - » Gebruik het apparaat alleen voor droge oppervlakken binnenshuis.
 - » Houd het apparaat op een horizontaal oppervlak.
 - » Zuig niets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
 - » Gebruik het apparaat niet zonder de stofzak en/of de filters.
 - » Gebruik het apparaat niet buiten of op natte oppervlakken.
 - » Dit apparaat is voorzien van dubbele isolatie. Gebruik enkel identieke vervangstukken.
 - » Laat de machine niet op dezelfde plek draaien als het handvat niet volledig recht op staat.
 - » Het apparaat mag niet worden gebruikt wanneer het gevallen is, wanneer er zichtbare schade is of wanneer het lekt.
 - » Houd het apparaat tijdens de werking of het afkoelen buiten het bereik van kinderen.
 - » Het oppervlak van de voet kan tijdens het gebruik warm worden.
 - » Richt de stoom niet rechtstreeks op mensen, dieren of apparatuur met elektrische onderdelen.
 - » Gebruik niet op leder, geboende meubels of vloeren, synthetische stoffen, fluweel of andere delicate, stoomgevoelige materialen.



WAARSCHUWING

SLUIT HET APPARAAT ALTIJD AAN OP EEN GOED GEAUWD STOPCONTACT.



WAARSCHUWING

VLOEISTOFFEN OF STOOM MOETEN WORDEN WEGGEHOUDEN VAN APPARATUUR MET ELEKTRISCHE ONDERDELEN.



WAARSCHUWING

HET OPPERVLAK KAN HEET ZIJN. VERMIJD CONTACT.



DIT SYMBOOL BETEKENT

WAARSCHUWING: GEVAAR OP BRANDWONDEN

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

ALLEEN TE GEBRUIKEN MET EEN 220-240 VOLT AC 50-60 HZ-VOEDING.

Dit model is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik.


Bedankt voor uw aankoop van een BISSELL- reiniger voor harde vloeren

We zijn blij dat u een BISSELL-
reiniger voor harde vloeren hebt
gekocht. Alles wat we weten over
vloeronderhoud is terug te vinden in
het ontwerp en de constructie van dit
volledig, hightech reinigingssysteem
voor particulier gebruik.

Uw BISSELL-reiniger voor harde
vloeren is goed gemaakt en komt
met een beperkte garantie van twee
jaar. Uw apparaat wordt tevens
ondersteund door een toegewijde
klantenservice met kennis van zaken.
Mocht u ooit een probleem ervaren,
zult u op een snelle en attente manier
bijstand krijgen.

Mijn overgrootvader heeft de
vloerveger uitgevonden in 1876.
Vandaag de dag is BISSELL een
wereldleider in het ontwerpen,
vervaardigen en onderhouden van
hoogwaardige onderhoudsproducten
voor particulier gebruik, zoals uw
BISSELL-reiniger voor harde vloeren.

Nogmaals dank, namens alle
medewerkers van BISSELL.



Mark J. Bissell
Voorzitter en CEO

Veiligheidsinstructies.	112
Productweergave.	114
Montage.	115
Gebruik.	116-117
Onderhoud en verzorging.	118-120
Garantie.	121
Klantenservice.	121

Productweergave

- 1 Stoomknop
- 2 Easy Touch Digital Controls - LO/Hi stoom en stofzuiger aan/uit
- 3 Snoerklem
- 4 Handvat
- 5 Waterbeker
- 6 Stroomsnoer van 7,5 m
- 7 Waterreservoir met eenvoudige vulopening
- 8 Stofzuigfilter
- 9 Drop-IT-systeem
- 10 Vuilbak met bodemdeksel
- 11 Microvezel stoompads
- 12 Quick Release Pad Tray
- 13 Waterfilter
- 14 Geurschijf
- 15 Stofzuigmondstuk



NL



WAARSCHUWING

Plastic folie kan gevaarlijk zijn.
Om verstikkingsgevaar te voorkomen,
dient u het uit de buurt van baby's en
kinderen te houden.



WAARSCHUWING

Steek de stekker van uw reiniger voor
harde vloeren pas in het stopcontact
als u vertrouwd bent met alle instructies
en gebruikprocedures.



WAARSCHUWING

Om het risico op elektrische schokken te
beperken, zet u de machine uit en trekt
u de stekker uit het stopcontact, voordat
u met het onderhoud begint.

Montage

Uw reiniger voor harde vloeren is snel en gemakkelijk in elkaar te zetten, u hebt er geen gereedschap voor nodig.

Uw Vac & Steam™ in elkaar zetten

Steek het centrale deel in de voet totdat u het vergrendelingslipje hoort vastklikken. Steek het handvat in het centrale deel totdat u een vergrendelingslipje hoort vastklikken.



Speciale functies

Easy Touch Digital Controls

De vingertipbedieningsknoppen bevinden zich aan de voorkant van het handvat. Instellingen:

(HI): hoge stoom Te gebruiken voor duurzame of vuile vloeren. Druk eenmaal om de stoom in te schakelen. Druk nogmaals om de stoom uit te schakelen. Kan samen met de stofzuigfunctie of apart als stoomreiniger alleen worden gebruikt.

(LO): lage stoom Te gebruiken op delicate vloeren of voor een lichte en dagelijkse reiniging. Druk eenmaal om de stoom in te schakelen. Druk nogmaals om de stoom uit te schakelen. Kan samen met de stofzuigfunctie of apart als stoomreiniger alleen worden gebruikt.

OPMERKING: kies eerst een stoominstelling en houd vervolgens de handtrekker ingedrukt om stoom te produceren.

(VAC): aan-/uitschakelaar stofzuiger. Kan samen met de stoomfunctie of apart als stofzuiger alleen worden gebruikt.

OPMERKING: alle instellingen kunnen apart worden gebruikt of de stoomfunctie kan samen met de stofzuiginstelling worden gebruikt.

Microvezel stoempads

De herbruikbare microvezel stoempads zijn wasbaar in de machine en veilig voor bijna alle harde vloeroppervlakken. De witte microvezel pad is ideaal voor alledaags gebruik op delicate vloeren zoals waterdicht hardhout en laminaat. De grijs en wit gestreepte pad kan worden gebruikt voor het schrobben van zeer vuile vloeren en het verwijderen van hardnekkig vuil.

⚠ WAARSCHUWING

Steek de stekker van uw reiniger voor harde vloeren pas in het stopcontact als u vertrouwd bent met alle instructies en gebruiksp procedures.

⚠ WAARSCHUWING

Wees zeer voorzichtig wanneer u de Vac & Steam™ op hardhouten vloeren gebruikt. Een langdurige aanbrenging van stoom op één zone verhoogt het risico op schade aan de oppervlaktebehandeling op houten vloeren. Test de stoomreiniger op een onopvallende zone voordat u het apparaat op een grotere zone gebruikt. De stoomreiniger produceert hete stoom, beweeg het apparaat dus voortdurend terwijl u de stoomknop ingedrukt houdt. De stoomknop moet niet voortdurend worden ingedrukt. Het regelmatig belopen en direct zonlicht zorgen voor slijtage van de oppervlaktebehandeling van houten vloeren, waardoor het sneller door stoom beschadigd kan worden. Raadpleeg de fabrikant van uw oppervlaktebehandeling voor houten vloeren voordat u uw stoomreiniger gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING

Het apparaat zuigt geen potloden, knikkers of andere grote voorwerpen op.

Tip

» Stel uw reiniger voor harde vloeren niet in op de stoominstelling wanneer er zich geen water in het reservoir bevindt. U kunt een kloppend geluid horen om aan te geven dat er geen water aanwezig is.

⚠ WAARSCHUWING

Schakel de stofzuigstand uit als de vloer nat is.

Gebruik

Aan de slag

De stoempad kan al op het stoempadbakje op de voet van het apparaat bevestigd zijn. Zo niet, volg dan stap 1 hieronder.

Volg deze stappen voor microvezel stoempads:

1. Bevestig de stoempad.

- a. Ga op de ontkoppelingspedaal voor het stoempadbakje staan en til het apparaat van het bakje.
- b. Bij sommige apparaten zitten verfrissingsschijven bijgesloten. Steek een verfrissingsschijf in het gaaszakje in de stoempad. Gebruik een volledige schijf voor een frisse geur of knip in tweeën voor een lichtere geur.
- c. Wikkel de stoempad rond de onderkant van het bakje en zorg ervoor dat de grijze naad vooraan zit en het Quick Release-lipje achteraan.
- d. Plaats het stoempadbakje terug op de vloer en plaats het apparaat er terug op. Het apparaat zal op zijn plaats klikken.

2. Vul het waterreservoir.

- a. Open de Easy Fill-opening van het waterreservoir achteraan het apparaat en gebruik de bijgeleverde waterbeker om het waterreservoir met water te vullen. Doe niet te veel water in het reservoir, want dan kan het overlopen. Gebruik water op kamertemperatuur voor de beste resultaten.
- b. Sluit de Easy Fill-opening.
- c. Er kan 384 ml in het waterreservoir en deze hoeveelheid gaat ongeveer 15 minuten mee afhankelijk van de hoeveelheid stoom die er bij het schoonmaken wordt gebruikt.


3. Trek en draai de Quick Release-snoeropwikkeling met de klok mee om het snoer volledig af te wikkelen en steek de stekker in het stopcontact zoals beschreven in de Belangrijke veiligheidsinstructies op pagina 112.

OPMERKING: bij het eerste gebruik van de Vac & Steam™ of het eerste gebruik na het vullen van het waterreservoir kan de pomp een 'kloppend' geluid maken. Dit is normaal en kan tot 30 seconden duren.

Tip

» Voor een langere levensduur van uw reiniger voor harde vloeren bevelen we aan om gedistilleerd water te gebruiken.

Microvezel stoempad

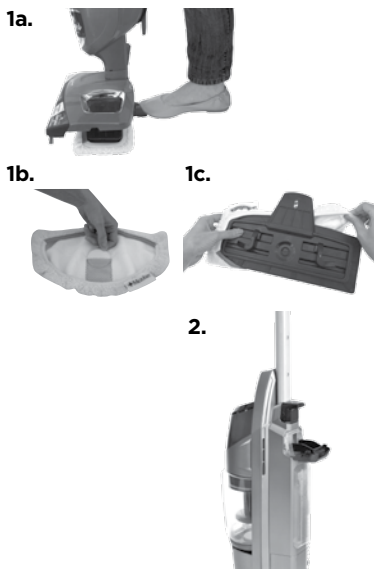

WAARSCHUWING

Gebruik het apparaat niet met vochtige of natte filters, of zonder filters.



WAARSCHUWING

De gekleurde platen op de voet kunnen tijdens de werking van de stoomreiniger warm worden. Raak ze niet aan wanneer ze warm zijn.



WAARSCHUWING

Giet geen ontkalkingsmiddelen, alcoholische producten of reinigingsmiddelen in de stoomreiniger, het apparaat kan beschadigd raken of verkeerd en onveilig werken.

Gebbruik

Uw stofzuiger en stoomreiniger voor harde vloeren gebruiken

De reiniger voor harde vloeren kan samen of apart als stofzuiger en stoomreiniger worden gebruikt. Voor de beste resultaten en om tijd te besparen, gebruikt u de krachtige stofzuiger om stof en klein vuil van de vloer te zuigen terwijl u stoomt.

Uw reiniger voor harde vloeren is ontworpen voor het reinigen van harde vloeren, zoals keramisch tegelwerk, vinyl, marmer, steen en waterdichte hardhouten vloeren. Het apparaat op een met was behandelde vloer of bepaalde andere vloeren gebruiken kan de glans doen afnemen. De reiniger voor harde vloeren is niet bestemd voor gebruik op niet waterdichte houten vloeren. Voor het beste resultaat test u eerst in een onopvallende zone en raadpleegt u de onderhoudsinstructies van de fabrikant van uw vloer.

1. Vul het apparaat met water, steek de stekker van het apparaat in het stopcontact en wacht 30 seconden zodat het water kan opwarmen. Kies het stoomniveau waarmee u uw vloeren wilt schoonmaken:

HI (voor duurzame of vuile vloeren) of **LO** (voor delicate vloeren of alledaagse reiniging).

2. Houd de stoomknop aan de onderkant van het handvat ingedrukt om stoom te produceren.

3. Druk op de **VAC**-schakelaar om de cyclonische stofzuiger in te schakelen.

4. Maak schoon door het apparaat langzaam over de vloer te bewegen en tegelijkertijd de stoomknop aan de onderkant van het handvat ingedrukt te houden. Het is normaal dat de vloer nat wordt als u het apparaat in de stoomstand gebruikt.

5. Als de reiniger voor harde vloeren geen stoom meer produceert, schakel het apparaat dan uit (zowel de stoom- als de stofzuigfunctie) en trek de stekker ervan uit het stopcontact. Open de Easy Fill-opening van het waterreservoir en gebruik de waterbeker om meer water in het reservoir te doen. Gebruik water op kamertemperatuur voor de beste resultaten. Sluit de Easy Fill-opening vervolgens, schakel het apparaat opnieuw in en maak verder schoon.

OPMERKING: om een bepaalde zone van uw vloer te ontsmetten, gebruikt u de microvezel pads en gaat u minstens driemaal langzaam en gelijkmatig met uw stoomreiniger heen en weer over de te ontsmetten zone met gebruik van continue stoom. Voor het beste resultaat dient u de pad na gebruik te verwijderen en te wassen.



WAARSCHUWING

Om het risico op elektrische schokken te beperken, zet u het apparaat uit en trekt u de stekker uit het stopcontact voordat u met het onderhoud of de probleemoplossing begint.

1.



2.



Onderhoud en verzorging

Alle stoempads verwijderen

1. Trek de stekker van de reiniger voor harde vloeren uit het stopcontact.
2. Ga op de ontkoppelingspedaal voor het stoempadbakje staan en til het apparaat van het bakje.
3. Verwijder de stoempad voorzichtig van het stoempadbakje met behulp van het Quick Release-lipje. De stoempad en het bakje kunnen warm zijn.
4. Plaats het stoempadbakje terug op de vloer en plaats het apparaat er terug op. Het apparaat zal op zijn plaats klikken.
5. De microvezel stoempad kan in de machine op een warme cyclus worden gewassen. Gebruik alleen vloeibare reinigingsmiddelen. Gebruik geen wasverzachter of bleekmiddel. Voor het beste resultaat laat u het aan de lucht drogen.

⚠ WAARSCHUWING

Om het risico op elektrische schokken te beperken, zet u het apparaat uit en trekt u de stekker uit het stopcontact voordat u met het onderhoud of de probleemoplossing begint.

OPGELET

Een rechtopstaande opslag van de reiniger met een natte stoempad kan witte vlekken op uw vloer achterlaten. Om de witte vlekken te verwijderen, maakt u de zone schoon met azijn.

2.



Het stofreservoir leegmaken

Het stofreservoir moet worden leeggemaakt als het tot aan de 'Vol'-lijn op de zijkant van het reservoir met vuil is gevuld.

1. Trek de stekker van de reiniger voor harde vloeren uit het stopcontact.
2. Haal het Easy Empty-stofreservoir uit het apparaat door de vergrendelingsknop op de voorkant van het apparaat naar links te schuiven.
3. Het stofreservoir bevat een ingebouwd Drop-IT-systeem om afval gemakkelijk te verwijderen.
 - a. Lokaliseer de kleurstaaf in het midden van de stofzuigfilter, bevestigd aan de bovenkant van het stofreservoir
 - b. Trek de staaf naar boven en zet hem vast door hem rechtsom te draaien
 - c. Duw de hefboom naar beneden om vastzittend afval te verwijderen
 - d. Als u klaar bent, draait u de kleurstaaf linksom en duwt u deze naar beneden om hem in zijn oorspronkelijk positie te brengen

4. Plaats het Easy Empty-stofreservoir terug in de stofzuiger en schuif de vergrendelingsknop naar rechts totdat deze zich midden vooraan het apparaat bevindt.

OPMERKING: het stofreservoir kan in warm water met een mild reinigingsmiddel worden afgewassen. Zorg dat het reservoir volledig droog is voordat u het terug in het apparaat steekt.

2.



3.



3b.



3c.



Onderhoud en verzorging

De stofzuigfilter schoonmaken of vervangen

Het apparaat werkt optimaal als de filter schoon is. Door de filter na elk gebruik schoon te maken, helpt u ervoor zorgen dat uw stofzuiger zo efficiënt mogelijk werkt.

De filter schoonmaken:

1. Schakel het apparaat uit en de trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Haal het stofreservoir uit het apparaat zoals hierboven beschreven.
3. Verwijder de filter en klop die goed uit tegen de binnenkant van een vuilbak om zichtbaar vuil te verwijderen.
4. Plaats de filter terug in het stofreservoir en bevestig het stofreservoir op de basis van het apparaat. Schuif de hefboom naar rechts om het onderdeel vast te zetten.

OPMERKING:

Na intensief gebruik kunt u de vouwfilter schoonmaken door deze voorzichtig met de hand te wassen.

Thermische beveiliging

Uw stofzuiger is ontworpen met een interne thermische beveiliging om hem te beschermen tegen oververhitting. Als de thermische beveiliging wordt geactiveerd, valt de motor van de stofzuiger stil. Als dit gebeurt:

1. Zet de reiniger dan UIT en trek de stekker ervan uit het stopcontact.
2. Maak het stofreservoir leeg en kijk of er geen vuil in de filters of de luchtdoorgangen vastzit.
3. De thermische beveiliging wordt automatisch na ongeveer 2 uur teruggesteld. Als de thermische beveiliging niet wordt teruggesteld.

De waterfilter vervangen

Wij raden aan om uw apparaat alleen met gedistilleerd water te vullen. Kijk uw waterfilter regelmatig na. Vervang uw waterfilter als de groene korrels blauw worden.

Als de filter niet tijdig wordt vervangen, kan er zich kalk op het verwarmingssysteem ophopen wat tot beschadiging of een minder goede werking leidt.

De filter vervangen:

1. Haal de filter uit het apparaat met behulp van de handvaten aan de zijkanten ervan.
2. Duw de filter stevig terug in de machine tot hij vlak zit.


⚠ WAARSCHUWING

Om het risico op elektrische schokken te beperken, zet u de machine uit en trekt u de stekker uit het stopcontact voordat u met het onderhoud of de probleemplossing begint.



⚠ WAARSCHUWING

Om het risico op elektrische schokken te beperken, zet u het apparaat uit en trekt u de stekker uit het stopcontact voordat u met het onderhoud of de probleemplossing begint.

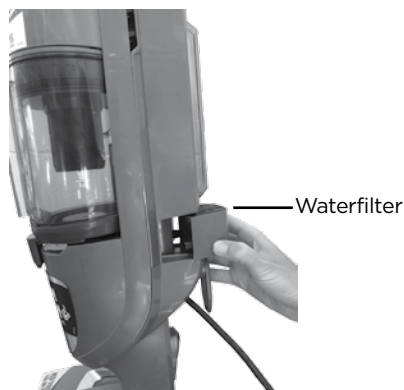

Onderhoud en verzorging

De slang schoonmaken

1. Neem het uiteinde van de slang vast en trek het onderste gedeelte van het centrale deel van de machine weg.
2. Scheid de slang in twee stukken.
3. Spoel de slang uit en laat hem drogen.
4. Zorg ervoor dat de bovenkant van de slang met de groeven op de slangopening van het apparaat overeenkomt.
5. Draai de slang naar beneden om het onderste gedeelte van de slang op het apparaat vast te maken.
6. Zorg ervoor dat de slang goed in het apparaat vastzit.



WAARSCHUWING

Om het risico op elektrische schokken te beperken, zet u het apparaat uit en trekt u de stekker uit het stopcontact voordat u met het onderhoud of de probleemoplossing begint.


1.



3.



5.

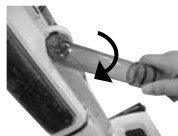

6.



Voet van apparaat schoonmaken

1. Om de voet en borstelharen schoon te maken, drukt u op de ontkoppelingsknop achter op het draaischarnier en tilt u de voet van het apparaat.
 2. Was de onderkant van de voet en de borstelharen met koud water.
 3. Kijk of er geen vuil in het stoommondstuk zit. Laat water over het stoommondstuk stromen om het schoon te maken.
- OPMERKING: zorg ervoor dat de voet en borstelharen droog zijn voordat u de voet terug op het apparaat bevestigt.**
4. De voet terug op het apparaat bevestigen: zet de voet op de vloer, duw het apparaat in de voet en wacht op de klik die u hoort als het onderdeel juist is bevestigd.

2.



Garantie voor de consument

Deze Garantie is alleen buiten de VS en Canada van toepassing. De garantie wordt verstrekt door BISSELL International Trading Company BV ('BISSELL').

Deze Garantie wordt verstrekt door BISSELL. De Garantie biedt u specifieke rechten. Hij wordt als extra voordeel aangeboden, bovenop de rechten die u volgens de wet heeft. Volgens de wet beschikt u tevens over andere rechten, welke per land kunnen verschillen. U kunt meer informatie over uw wettelijke rechten en rechtsmiddelen bekomen door contact op te nemen met uw lokale adviesdienst voor consumenten. Niets uit deze Garantie vervangt of doet afbreuk aan uw wettelijke rechten of rechtsmiddelen. Als u meer hulp nodig heeft met betrekking tot deze Garantie of vragen heeft over wat er gedekt wordt door de Garantie, neem dan gerust contact op met de klantenservice van BISSELL of uw lokale dealer.

Deze Garantie wordt aan de oorspronkelijke koper van het nieuwe product verstrekt en is niet overdraagbaar. U moet de datum van aankoop kunnen aantonen om iets volgens deze Garantie te kunnen claimen.

Beperkte Garantie van twee jaar vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke koper

Behoudens de *UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN die hieronder zijn vermeld, zal BISSELL elk defect of verkeerd werkend onderdeel van het product gratis repareren of vervangen, naar keuze van BISSELL (door nieuwe of gereviseerde componenten of producten).

BISSELL raadt aan om de originele verpakking en het bewijs van de aankoopdatum te bewaren zolang de Garantie duurt, voor het geval u binnen die periode een claim moet indienen volgens de Garantie. De originele verpakking is handig wanneer het product opnieuw verpakt en vervoerd moet worden, maar het is geen voorwaarde voor de Garantie.

Indien er conform deze Garantie iets vervangen wordt door BISSELL, dan geldt de Garantie voor het nieuwe item alleen voor de resterende periode van deze Garantie (berekend vanaf de datum van de originele aankoop). De periode van deze Garantie wordt niet verlengd, ongeacht of uw product gerepareerd of vervangen werd.

*UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN VAN DE GARANTIEVOORWAARDEN

De Garantie is van toepassing op producten die gebruikt worden voor persoonlijk huishoudelijk gebruik en niet voor commercieel gebruik of bij verhuur. Onderdelen met een beperkte levensduur, zoals filters, riemen en zwabberdoekjes, die af en toe vervangen of onderhouden moeten worden door de gebruiker, vallen niet onder deze Garantie.

Deze Garantie is niet van toepassing op gebreken die voortkomen uit slijtage. Beschadiging en slecht functioneren veroorzaakt door de gebruiker of een derde partij, ongeacht of dat het resultaat is van een ongeluk, nalatigheid, misbruik of enig andere vorm van gebruik die niet overeenstemt met de Handleiding, wordt niet gedekt door deze Garantie.

Een onbevoegde reparatie (of poging daartoe) zal deze Garantie nietig verklaren, ongeacht of de schade werd veroorzaakt door die reparatie/poging.

Verwijdering van of knoeien met het productinformatielabel op het product, of dit label onleesbaar maken, zal deze Garantie nietig verklaren.

MET UITZONDERING VAN HETGEEN HIERONDER UITEENGEZET IS, ZIJN BISSELL EN HAAR DEALERS NOCH AANSPRAKELIJK VOOR ONVOORZIEN VERLIES OF ONVOORZIENE SCHADE, NOCH VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE GEPAARD GAAT MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, INCLUSIEF MAAR ZONDER BEPERKING VAN INKOMSTENDERVEN, VERLIES VAN HANDEL, WERKONDERBREKING, GEMISTE KANSEN, TEGENSPOED, ONGEMAK OF TELEURSTELLING. MET UITZONDERING VAN HETGEEN HIERONDER UITEENGEZET IS, REIKT BISSELLS AANSPRAKELIJKHEID NIET VERDER DAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT.

BISSELL ZAL HAAR AANSPRAKELIJKHEID OP GEEN ENKELE WIJZE UITSLUITEN OF BEPERKEN VOOR (A) OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROOorzaakt DOOR NALATIGHEID VAN ONS OF ONZE WERKNEMERS, AGENTEN OF TOELEVERANCIERS; (B) FRAUDE OF EEN FRAUDULEUZE ONUJSTE VOORSTELLING; (C) OF EEN ANDERE KWESTIE DIE VOLGENS DE WET NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

Klantenservice

Als uw BISSELL-product gerepareerd moet worden of u wilt een claim indienen conform onze beperkte garantie, dan kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Website:
www.BISSELL.com

E-mail:
Customers.Bitco@bissell.com

Postadres:
BISSELL International Trading Company B.V.
Stadhouderskade 55
1072 AB Amsterdam
Nederland

Ga naar de website van BISSELL: www.BISSELL.com

Zorg dat u het modelnummer van de reiniger bij de hand hebt wanneer u contact opneemt met BISSELL.

Noteer uw modelnummer: _____ Noteer uw datum van aankoop: _____

OPMERKING: bewaar uw originele bewijs van aankoop zorgvuldig. Dit vormt het bewijs voor de aankoopdatum wanneer u een claim onder de Garantie wilt indienen. Zie Garantie voor meer informatie.



©2016 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in China
Onderdeelnummer 160-9926 12/16 RevC
Ga naar onze website op: www.BISSELL.com