


Hartelijk dank voor uw aanschaf van een draagbare BISSELL-vlekkenreiniger

Wij zijn blij dat u een draagbare BISSELL-vlekkenreiniger hebt gekocht. Al onze kennis en ervaring met het verzorgen van vloeren is toegepast bij het ontwerpen en vervaardigen van dit complete, technologisch hoogwaardige, huishoudelijk reinigingssysteem.

Uw draagbare BISSELL-vlekkenreiniger is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en daarom leveren wij er een beperkte garantie van twee jaar bij. Verder staan wij achter dit product met een deskundige, toegewijde klantenserviceafdeling, die u bij problemen snel en vakkundig zal helpen.

Mijn overgrootvader heeft de vloerreiniger in 1876 uitgevonden. Vandaag de dag is BISSELL wereldwijd marktleider op het gebied van design, productie en service van kwalitatief hoogwaardige, huishoudelijke reinigingsproducten, zoals onze draagbare BISSELL-vlekkenreiniger.

Nogmaals hartelijk dank, namens iedereen bij BISSELL.



Mark J. Bissell
voorzitter en algemeen directeur

Verklaring van de symbolen

	WAARSCHUWING	RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LETSEL.
	TIP	OPMERKING OF SUGGESTIE DIE NIET ESSENTIEEL IS MAAR DIE DE BRUIKBAAARHEID KAN VERBETEREN.
	HANDLEIDING	LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR VOLLEDIGE INSTRUCTIES OP HET GEBIED VAN VEILIGHEID EN GEBRUIK.
	WEEE	WERP HET APPARAAT AAN HET EINDE VAN ZIJN LEVENSDUUR NIET WEG BIJ HET REGULIERE HUISHOUDELIJKE AFVAL MAAR LEVER HET IN BIJ EEN OFFICIEEL INZAMELINGSPUNT ZODAT HET KAN WORDEN GERECYCLED. HIERDOOR SPAART U HET MILIEU.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES ALVORENS HET REINIGINGSAPPARAAT TE GEBRUIKEN.

Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen altijd bepaalde basisvoorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen, waaronder deze.



WAARSCHUWING

ALTIJD AANSLUITEN OP EEN CORRECT GEAARD ELEKTRISCH STOPCONTACT.



WAARSCHUWING

GA ALS VOLGT TE WERK OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LETSEL TE VERKLEINEN:

- » Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de stekker van het netsnoer in het stopcontact zit.
- » Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voordat u onderhoud gaat uitvoeren.
- » Breng geen wijzigingen aan de geaarde stekker aan.
- » Stel het apparaat niet bloot aan regen. Binnenshuis opbergen.
- » Kinderen dienen onder toezicht van een volwassene te staan om ervoor te zorgen dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen.
- » Niet bestemd voor personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen aangaande het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.



WAARSCHUWING

NIEUW BLOOTSTELLEN AAN REGEN OM HET RISICO VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERKLEINEN. BINNENSHUIS OPBERGEN. GEBRUIK ALLEEN REINIGINGSPRODUCTEN VAN BISSELL DIE VOOR GEBRUIK MET DIT APPARAAT ZIJN BEDOELD.

- » Alleen gebruiken zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
- » Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.
- » Niet gebruiken indien het netsnoer of de stekker is beschadigd.
- » Indien het netsnoer is beschadigd, dient dit door de fabrikant of een van zijn servicemedewerkers te worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- » Niet onderdompelen in water of vloeistof.
- » Indien het apparaat niet werkt zoals bedoeld, is gevallen, beschadigd, buiten heeft gestaan of in het water is gevallen, dan dient u het apparaat niet te gebruiken en aan een servicecentrum aan te bieden.
- » Er mogen geen vloeistoffen worden gericht op apparaten waarbinnen zich elektrische onderdelen bevinden.
- » Niet aan het netsnoer trekken of het apparaat aan het netsnoer optillen, het netsnoer als handvat gebruiken, de klep van het netsnoer sluiten, of het netsnoer rond scherpe randen of bochten trekken.
- » Apparaat niet over het netsnoer rollen.
- » Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- » Stekker niet uit het stopcontact nemen door aan het netsnoer te trekken.
- » Als u de stekker uit het stopcontact wilt nemen, trek dan aan de stekker en niet aan het netsnoer.
- » Stekker of apparaat niet met natte handen aanraken.
- » Steek geen voorwerpen in openingen.
- » Niet gebruiken als openingen zijn geblokkeerd; zorg dat het apparaat vrij is van stof, pluis, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.
- » Zorg dat haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen zich uit de buurt van openingen en bewegende delen bevinden.
- » Schakel alle bedieningselementen uit alvorens de stekker uit het stopcontact te nemen.
- » Wees extra voorzichtig bij het reinigen op trappen.
- » Niet gebruiken om ontvlambare of explosieve vloeistoffen op te zuigen, zoals benzine, en niet gebruiken in ruimten waar zich deze stoffen kunnen bevinden.
- » Niet gebruiken om giftige stoffen mee op te zuigen (chloor, bleekmiddel, ammoniak, gootsteenontstopper, enz.).
- » Apparaat niet gebruiken in een afgesloten ruimte die is gevuld met dampen afkomstig van olieverb, bepaalde mottenafweerstoffen, ontvlambare stoffen of andere explosieve of giftige dampen.
- » Niet gebruiken om harde of scherpe voorwerpen op te zuigen, zoals glas, nagels, schroeven en munten.
- » Zorg dat het apparaat zich op een vlak horizontaal oppervlak bevindt.



WAARSCHUWING

INSTALLEER ALTIJD DE VLOTTER ALVORENS NAT TE REINIGEN OM HET RISICO VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERKLEINEN.

ALLEEN VOOR GEBRUIK MET WISSELSTROOMSPANNING VAN 220-240 VOLT 50/60 HZ.

Dit model is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

A Productoverzicht



Steek de stekker van het reinigingsapparaat niet in het stopcontact tot u dit volledig volgens de instructies hebt geassembleerd en tot u bekend bent met alle instructies en bedieningsprocedures.

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 Schoonwater-/formuletank | 9 Hardnekkige-vlekkenreiniger |
| 2 Vuilwatertank | 10 Handvat voor flexibele slang |
| 3 Aan-uitknop | 11 BISSELL Oxy Gen2 Oxygen Boost-formule |
| 4 Klem voor flexibele slang | 12 BISSELL Little Green-formule voor Compacts |
| 5 Vlotter | 13 BISSELL Huisdiervlekken-formule voor Compacts |
| 6 Flexibele slang | |
| 7 Netsnoer | |
| 8 Quick Release™-kabelrol | |

B Assemblage

1. Schuif de klem voor de flexibele slang in de daarvoor bestemde opening aan de voorkant van het apparaat. U hoort een klinkgeluid als deze in de juiste positie is vergrendeld.

2. Klik de slanghandvatbeugel in de achterkant van het apparaat, aan de kant waar zich de schoonwatertank bevindt. Wikkel de slang rond het apparaat en klik het slanghandvat in de beugel.

3. Bevestig de kabelrol door deze vast te klikken aan de kant waar zich de vuilwatertank bevindt. Wikkel het netsnoer rond de kabelrol.

Reinigingsformule

Gebruik altijd originele BISSELL-diepreinigingsformules voor de draagbare vlekkenreiniger.

Reinigingsformules van andere leveranciers dan BISSELL kunnen het apparaat mogelijk beschadigen en gebruik ervan doet eventuele aanspraak op de garantie vervallen.



Gebruik alleen formule voor draagbare/compacte BISSELL-reinigingssystemen in uw reinigingsapparaat. Gebruik van formules met limoen of pijnappelolie kan dit apparaat beschadigen en ertoe leiden dat de garantie vervalt. Ook dient u geen chemische vlekkenreinigers of vlekverwijderaars op basis van oplosmiddelen te gebruiken. Deze producten kunnen reageren op de plastic onderdelen van uw reinigingssysteem, waardoor scheuren of putjes ontstaan.



Om het risico van brand en een elektrische schok te verkleinen als gevolg van schade aan interne onderdelen, raden wij aan dat u alleen reinigingsformules van BISSELL gebruikt die zijn bedoeld voor gebruik met de draagbare vlekkenreiniger.



Houd de sproeier buiten het bereik van uw gezicht en dat van anderen. Als u dit nalaat, kan dit persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

C Gebruik

Vorbereiden op gebruik

1. Vul de schoonwater-/formuletank

a. Verwijder de tank door deze recht omhoog te tillen en van het apparaat af te bewegen.

b. Trek aan het zwarte lipje om de opening van de tank vrij te maken. De dop draait weg zodat u de tank gemakkelijk kunt vullen.

c. De tank heeft een markering (vullijn) voor een grote vlek en een markering voor een kleine vlek. Vul de tank afhankelijk van de reinigingsbehoefte tot de watervullijn met heet leidingwater. Voeg Oxy Gen2 Oxygen Boost-formule toe tot aan de OXYgen Boost-vullijn. Voeg BISSELL 2X-formule toe tot aan de formulevullijn. **HET WATER MAG NIET ZIJN GEKOOKT OF IN EEN MAGNETRON GEPLAATST ZIJN GEWEEST.**

d. Plaats de dop terug door deze draaiend en voorzichtig drukkend op zijn plaats op de tank te brengen.

e. Plaats de tank terug door de onderkant van de tank op één lijn te brengen met de inkepingen op het apparaat. Druk de tank stevig aan tot deze goed vastzit.

2. Maak de slang los van de slanghandvatbeugel. Wikkel de slang helemaal los van het apparaat.

3. Bevestig de hardnekkige-vlekkenreiniger aan het uiteinde van de slang. Deze is bevestigd zodra u deze op zijn plaats hoort klikken.

4. Draai de Quick Release™-kabelrol met de wijsers van de klok mee om het netsnoer volledig los te wikkelen.

Schoonmaken met de vlekkenreiniger

1. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en schakel het apparaat in door onder het handvat op de aan-uitknop te drukken.

2. Houd het reinigingshulpstuk circa 2,5 cm boven het oppervlak met de vlek. Trek aan de sproeitrekker om reinigungsoplossing aan te brengen op het oppervlak met de vlek.

3. Schrob met het borstelhulpstuk voorzichtig over het te reinigen oppervlak.

4. Breng indien nodig voor een grondige reiniging extra reinigungsoplossing aan terwijl de borstel en zuigmond zich op het oppervlak bevinden.

5. Oefen neerwaartse druk uit op het reinigingshulpstuk en trek dit naar u toe. De zuigkracht zal het vuil en de reinigingsoplossing verwijderen. Ga hiermee door tot er geen vuil meer is om te verwijderen.

6. Pas tot slot droge veegbewegingen toe (door de sproeier niet te activeren) om zo veel mogelijk vloeistof/vocht te verwijderen. Herhaal deze stap zo vaak als nodig is.

7. Als u Oxy Gen2 Oxygen Boost-formule hebt aangebracht, zal deze gedurende de volgende zes tot acht uur actief blijven om vuil en vlekken te verwijderen, zelfs tot diep in het tapijt.

D Onderhoud en opbergen

Verzorging van het apparaat

1. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

2. Maak de vuilwatertank na elk gebruik leeg en spoel deze om OF doe dit zodra het niveau van de vuilwatertank de maximale vullijn bereikt.

- a.** Til de tank op en verwijder deze uit het apparaat.
- b.** Trek aan het lipje om de dop van de tank te verwijderen.
- c.** Spoel de tank om met schoon water nadat u deze hebt geleegd.
- d.** Koppel het reinigingshulpstuk los van het slanghandvat door op de vergrendelingsknop te drukken en het hulpstuk eraf te trekken. (Draai NIET aan het reinigingshulpstuk als u dit verwijdert).

e. Het hulpstuk voor de voorkant van de hardnekkige-vlekkenreiniger kan worden verwijderd zodat u gemakkelijker kunt reinigen. Druk op de knop aan de bovenkant van het reinigingshulpstuk en schuif het hulpstuk voor de voorkant los van het reinigingshulpstuk zelf. Spoel beide onderdelen met schoon water af en plaats het hulpstuk voor de voorkant weer op het reinigingshulpstuk.

f. Controleer of het sproeihulpstuk opgehoopt vuil bevat. Maak dit hulpstuk indien nodig met een zachte borstel schoon.

g. De vlotter kan uit de vuilwatertank worden verwijderd zodat deze eenvoudig kan worden schoongemaakt. Draai het vergrendelingsmechanisme tegen de wijzers van de klok in zodat deze in de ontgrendelingsstand staat en duw de vlotter omlaag om deze uit de tank te verwijderen. Spoel de vlotter met schoon water tot al het vuil is verwijderd. Plaats de vlotter weer terug in de vuilwatertank en draai het vergrendelingsmechanisme met de wijzers van de klok mee zodat deze in de vergrendelingsstand staat.

Apparaat opbergen

Water en reinigingsformule kunnen in de schoonwatertank blijven voor een volgende reinigingsbeurt.

- 1.** Wikkel het netsnoer om de kabelrol aan de achterkant van het apparaat heen.
- 2.** Wikkel de slang aan de onderkant van het apparaat om het apparaat heen en maak het slanghandvat vast.
- 3.** Berg het apparaat bij kamertemperatuur (4° tot 43°C) op in een droge, afsluitbare ruimte.



Schakel de aan-uitknop uit en haal de stekker uit het stopcontact alvorens onderhoud uit te voeren of het apparaat te verzorgen, om het risico van een elektrische schok te verkleinen.



Installeer altijd de vlotter alvorens nat te reinigen om het risico van een elektrische schok te verkleinen.

Garantie voor de klant

Deze Garantie is alleen van toepassing buiten de Verenigde Staten en Canada. Deze Garantie wordt geleverd door BISSELL International Trading Company BV ("BISSELL").

Deze Garantie wordt geleverd door BISSELL. U verkrijgt hiermee bepaalde rechten. Deze Garantie wordt aangeboden als een aanvullende voorziening op uw wettelijke rechten. Mogelijk hebt u ook nog andere wettelijke rechten. Dit is per land verschillend. Als u wilt weten wat uw wettelijke rechten en mogelijkheden tot verhaal zijn, neemt u dan contact op met uw plaatselijke consumentenadviesdienst. Niets in deze Garantie vervangt of doet enige inbreuk op uw wettelijke rechten of mogelijkheden tot verhaal. Als u aanvullende informatie wilt over deze Garantie of vragen hebt aangaande de dekking, neemt u dan contact op met de klantenservice van BISSELL of met uw plaatselijke distributeur.

Deze Garantie wordt aan de oorspronkelijke koper van het product in nieuwstaat verleend en is niet overdraagbaar. U dient een bewijs van aankoop met de datum van aankoop te kunnen overleggen om aanspraak te kunnen maken op deze Garantie.

Beperkte garantie van twee jaar

Met inachtneming van de "UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN" die hieronder staan vermeld, zal BISSELL gedurende twee jaar gerekend vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke koper elk defect of niet goed werkend onderdeel of product kosteloos repareren of vervangen (door nieuwe of herstelde onderdelen of producten), zulks ter beoordeling van BISSELL.

BISSELL raadt aan dat u de originele verpakking en het originele bewijs van aankoop gedurende de garantietermijn bewaart voor het geval het gedurende de garantieperiode noodzakelijk is een beroep te doen op de Garantie. Het bewaren van de originele verpakking kan handig zijn indien het product moet worden verzonden, maar dit is geen voorwaarde in de Garantie.

Als uw product onder deze Garantie wordt vervangen door BISSELL, dan zal de Garantie van het nieuwe product de resterende periode van de Garantie omvatten (gerekend vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop). De periode van deze Garantie zal niet worden verlengd als uw product wordt gerepareerd of vervangen.

*UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN OP DE GARANTIEBEPALINGEN

Deze Garantie is van toepassing op producten die voor persoonlijk huishoudelijk gebruik worden gebruikt en niet voor commerciële doeleinden of verhuurdoeleinden. Verbruiksonderdelen zoals filters, riemen en reinigungsdoeken, die van tijd tot tijd door de gebruiker moeten worden onderhouden of vervangen, vallen niet onder deze Garantie.

Deze Garantie is niet van toepassing op defecten die het gevolg zijn van normaal gebruik en normale slijtage. Schade of defecten die zijn veroorzaakt door de gebruiker of door derden, of deze nu een gevolg

zijn van een ongeluk, nalatigheid, misbruik, verwaarlozing of enig ander gebruik dat niet in overeenstemming is met de Gebruikershandleiding, vallen niet onder deze Garantie.

Reparaties (of pogingen tot een reparatie) die zijn uitgevoerd door onbevoegden hebben als resultaat dat deze Garantie komt te vervallen of er nu wel of geen schade is ontstaan als gevolg van die reparatie/poging.

Verwijdering van of manipulatie aan het productclassificatielabel op het product of het onleesbaar maken ervan heeft tot resultaat dat deze Garantie komt te vervallen.

MET UITZONDERING VAN HETGEEN HIERONDER IS BEPAALD, ZIJN BISSELL EN ZIJN DISTRIBUTEURS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG ONVOORZIEN VERLIES OF ENIGE ONVOORZIENE SCHADE OF VOOR ENIGE INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT WAARONDER ZONDER BEPERKING WINSTDERIVING, OMZETDERIVING, ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, VERLIES VAN HANDELSKANSEN, STRESS, ONGEMAK OF TELEURSTELLING. MET UITZONDERING VAN HETGEEN HIERONDER IS BEPAALD, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BISSELL DE AANSCHAFFPRIJS VAN HET PRODUCT NIET OVERSTIJGEN.

BISSELL SLOUIT ZIJN AANSPRAKELIJK NIET UIT EN BEPERKT DEZE NIET VOOR WAT BETREFT (A) DODELIJK OF PERSOONLIJK LETSEL VEROOorzaakt DOOR ONZE NALATIGHEID OF DE NALATIGHEID VAN ONZE WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS OF TOELEVERANCIERS; (B) FRAUDE OF ONJUISTE VOORSTELLING VAN ZAKEN; (C) OF VOOR ENIG ANDERE ZAAK DIE NIET BIJ WET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

Verzorging door de klant

Ga voor onderhoud van uw BISSELL-product of als u een beroep wilt doen op onze Beperkte garantie van twee jaar naar:

Website of e-mail:

www.bissell.com

Accessoires zijn tegen betaling te verkrijgen. Ga hiervoor naar www.BISSELL.com

Ga naar de website van BISSELL op: www.bissell.com


Houd bij het opnemen van contact met BISSELL altijd het modelnummer van uw reinigingssysteem bij de hand.

Noteer uw modelnummer: _____ Noteer de datum van aankoop: _____

OPMERKING: Bewaar uw originele bewijs van aankoop. Dit is het bewijs van de datum van uw aankoop voor het geval u een beroep wilt doen op de Garantie. Zie Garantie voor meer informatie.



©2016 BISSELL Homecare, Inc.
Grand Rapids, Michigan, Verenigde Staten van Amerika
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in China
Onderdeelnummer 161-1180 10/16 RevA
Ga naar onze website op: www.BISSELL.com

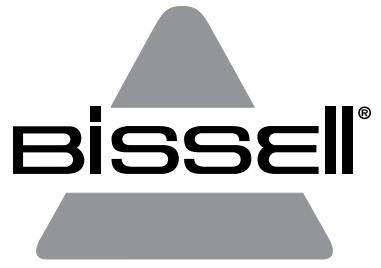

SPOTCLEAN 3698



A



B



C



D

