

User Manual

GETTING STARTED? EASY.



ZWY 61225NW

NL Gebruiksaanwijzing
Wasautomaat

ZANUSSI

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE MENSEN

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de werking van dit apparaat altijd uit de buurt worden gehouden.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.
- Houd wasmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
- Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

ALGEMENE VEILIGHEID

- De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.
- Overschrijd het maximale laadvermogen van 6 kg niet (raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").
- De waterdruk bij het watertoevoerpunt van de aansluiting moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 8 bar (0,8 MPa).
- De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.

- Het apparaat moet op de waterleiding worden aangesloten met de nieuwe meegeleverde slangsets, of andere nieuwe slangsets geleverd door het geautoriseerd servicecentrum.
- Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
- Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het apparaat te reinigen.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

MONTAGE

- Verwijder de verpakking en de transportbouten.
- Bewaar de transportbouten op een veilige plaats. Als het apparaat verplaatst moet worden in de toekomst, moeten ze opnieuw bevestigd worden om de trommel te vergrendelen om interne schade te voorkomen.
- Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat omdat het zwaar is. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Gebruik of installeer het apparaat niet als de temperatuur lager kan zijn dan 0°C of als het is blootgesteld aan het weer.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Pas de stelvoeten aan om de nodige ruimte tussen het apparaat en de vloer te creëren.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deksel niet helemaal open kan.
- Plaats geen bak om mogelijke waterlekkage op te vangen onder het apparaat. Neem contact op met het geautoriseerd servicecentrum om te raadplegen welke accessoires gebruikt mogen worden.

AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET

- Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
- Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.
- Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
- Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
- Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.

AANSLUITING AAN DE WATERLEIDING

- Beschadig de waterslangen niet.
- Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er reparaties hebben plaatsgevonden of er nieuwe apparaten zijn geplaatst (watermeters, enz.), moet u, voordat de nieuwe buizen worden

aangesloten, het water laten stromen tot het schoon en helder is.

- Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken zijn tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.

GEBRUIK




WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
- Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het wasmiddel op.
- Plaats geen ontvlambare producten of gerechten die vochtig zijn gemaakt met ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Zorg ervoor dat alle metalen voorwerpen uit het wasgoed verwijderd zijn.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

APPARAATOVERZICHT

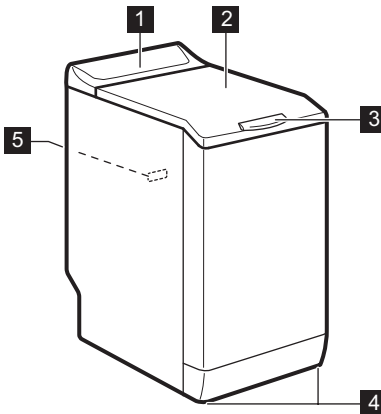

- 1 Bedieningspaneel
- 2 Deksel
- 3 Handgreep deksel
- 4 Voetjes voor het waterpas zetten van het apparaat
- 5 Typeplaatje

SERVICEDIENST

- Neem contact op met een erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

VERWIJDERING




WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel of verstikking.

- Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.
- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
- Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.
- Gooi het apparaat weg conform de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).


BEDIENINGSPANEEL

BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL

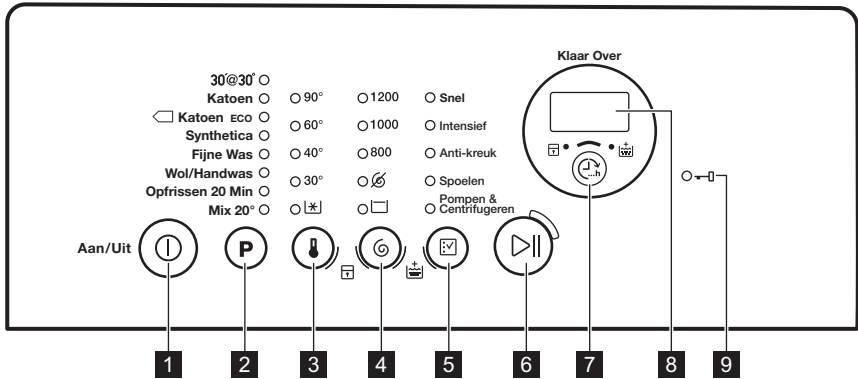


- 1** Aan/Uit toets
- 2** Programma tiptoetskeuze **P**
- 3** Tiptoets temperatuur
- 4** Tiptoets centrifugeersselectie
- 5** Optieselectie tiptoets
- 6** Tiptoets Start/Pauze
- 7** Klaar Over tiptoets
- 8** Display
- 9** Deur vergrendeld-indicatielampje

WEERGAVE

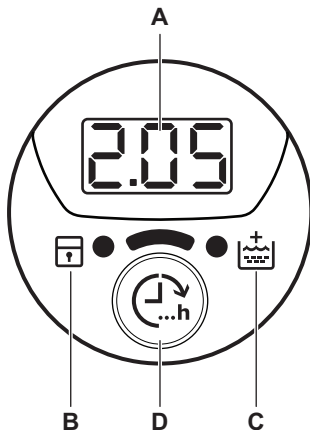

- A.** Het tijdgedeelte:
 - 125: de programmaduur
 - 3h: de "klaar binnen..." tijd
 - E20: de alarmcodes
 - Err: de foutmelding
 - 0: het programma is voltooid.
- B.** Het indicatielampje kinderslot:
 - Het indicatielampje gaat aan als u dit apparaat inschakelt.
- C.** Het indicatielampje extra spoelgang:
 - Het indicatielampje gaat aan als u deze optie inschakelt.
- D.** De tiptoets Klaar Over.

PROGRAMMAOVERZICHT

Programma Temperatuurbereik	Maximale belading Maximale centrifugeersnelheid	Programmabeschrijving (Type lading en vervuiling)
30'@30° 30°C	2 kg 800 tpm	Een korte cyclus voor synthetische en delicate stoffen met lichte bevulling of voor op te frissen kledij.
Katoen 90°C - Koud	6 kg 1200 tpm	Wit en bont katoen. Normaal vervuild en licht vervuild.
 Katoen ECO ¹⁾ 60°C - 40°C	6 kg 1200 tpm	Wit katoen en kleurvast katoen. Normale vervuiling. Het energieverbruik daalt en de duurtijd van het wasprogramma neemt toe.
Synthetica 60°C - Koud	2,5 kg 1200 tpm	Synthetische of gemengde stoffen. Normale vervuiling.
Fijne Was 40°C - Koud	2,5 kg 1200 tpm	Delicate stoffen zoals acryl, viscose en polyester. Normale vervuiling.
Wol/Handwas 40°C - Koud	1 kg 1200 tpm	Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en delicate stoffen voorzien van het symbool «handwas». ²⁾
Opfrissen 20 min 40°C - 30°C	1 kg 1200 tpm	Een zeer korte cyclus voor katoenen en synthetische kleding met lichte vervuiling of slechts eenmaal gedragen.
Mix 20° 20°C	2,5 kg 1200 tpm	Speciaal programma voor katoenen, synthetische en gemengde stoffen die licht vervuild zijn. Stel dit programma in om het energieverbruik te verminderen. Zorg ervoor dat het wasmiddel geschikt is voor lage temperaturen om goede wasresultaten te krijgen ³⁾ .

1) Standaardprogramma's voor de Energielabel verbruikswaarden. Volgens de regelgeving 1061/2010 zijn deze programma's respectievelijk het «standaard 60°C katoenprogramma» en het «standaard 40°C katoenprogramma». Dit zijn de meest efficiënte programma's qua elektriciteits- en waterverbruik bij het wassen van normaal vervuild katoenen wasgoed.








De watertemperatuur van de wasfase kan verschillen van de temperatuur die is aangegeven voor het geselecteerde programma.

2) Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om voorzichtig te wassen. Het kan lijken alsof de trommel niet draait of niet goed draait. Dit is echter normaal voor dit programma.

3) Er is geen temperatuur aanduiding aan

Toepasbaarheid programma-opties

Programma				Snel ¹⁾	Intensief	Anti-kreuk	Spoelen	Pompen & Centrifugeren		
30'@30°		■					■	■	■	
Katoen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Katoen ECO	■	■	■	■			■	■	■	■
Synthetica	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fijne Was	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Wol/ Handwas	■	■	■				■	■	■	
Opfrissen 20 min	■	■	■				■	■	■	
Mix 20°	■	■	■		■		■	■	■	

1) Als u gebruik maakt van deze optie, raden we aan om de hoeveelheid wasgoed te beperken. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar een goed wasresultaat kan niet worden gegarandeerd. Aanbevolen lading: katoen: 3 kg, synthetische en delicate stoffen: 1,5 kg.

VERBRUIKSGEGEVENS



De gegevens in deze tabel zijn bij benadering. Verschillende factoren zijn van invloed op de gegevens: de hoeveelheid en het type wasgoed, het water en de omgevingstemperatuur.



Bij de start van het programma toont het display de duur van het programma voor de maximale beladingscapaciteit.

Tijdens de wasfase wordt de programmaduur automatisch berekend en deze kan aanzienlijk worden verkort als er minder wasgoed in de trommel is dan de maximale beladingscapaciteit (bijv. bij katoen 60°C, maximale beladingscapaciteit 6 kg, is de programmaduur langer dan 2 uur, maar bij een werkelijke belading van 1 kg kan de programmaduur korter zijn dan 1 uur).

Als de machine de werkelijke programmaduur berekent, knippert er een stip op het display.

Programma's	Belading (kg)	Energieverbruik (kWh)	Waterverbruik (liter)	Geschatte programmaduur (minuten)	Resterende vochtigheid (%) ¹⁾
Katoen 60°C	6	1,10	56	180	53
Katoen 40°C	6	0,65	54	150	53
Synthetica 40°C	2,5	0,45	46	105	35
Fijne Was 40°C	2,5	0,55	46	90	35
Wol/Handwas 30°C ²⁾	1	0,35	50	65	30

Standaard katoenprogramma's

Standaard 60°C katoen <input type="checkbox"/>	6	0,80	47	246	53
Standaard 60°C katoen <input type="checkbox"/>	3	0,54	38	174	53
Standaard 40°C katoen <input type="checkbox"/>	3	0,49	39	175	53

- 1) Aan het einde van de centrifugefase.
 2) Niet beschikbaar voor sommige modellen.

Uitstand (W)	Aanstand (W)
0.48	0.48

De gegevens in de bovenstaande tabel zijn in overeenstemming met verordening 1015/2010 van de Europese Commissie tot uitvoering van de richtlijn 2009/125/EG

OPTIES

TEMPERATUUR

Met deze optie kunt u de standaardtemperatuur wijzigen.

Aanduiding = koud water.

Het controlelampje van de ingestelde temperatuur gaat branden.

CENTRIFUGEREN

Met deze optie kunt u de standaard centrifugeersnelheid wijzigen.

Het controlelampje van de ingestelde snelheid gaat branden.

Extra centrifugeeropties:

Niet centrifugereren

- Stel deze optie in om alle centrifugeerfasen uit te schakelen. Alleen de afvoerfase is beschikbaar.
- Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.
- Stel deze optie in voor fijne was.
- De spoelfase verbruikt meer water voor sommige wasprogramma's.

Spoelstop

- Stel deze optie in om kreukvorming in stoffen te voorkomen.
- Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

- Als het programma afgerond is, zit er water in de trommel.
- De trommel draait regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
- Het deksel blijft vergrendeld. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen.



Zie om het water weg te pompen 'Aan het einde van het programma'.

SNEL

Met deze optie kunt u de programmaduur inkorten. Gebruik deze optie voor wasgoed met lichte vervuiling of om wasgoed op te frissen. Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

INTENSIEF

Met deze optie kunt u erg vervuild wasgoed wassen. De wascyclus duurt langer met deze optie. Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

ANTI-KREUK

Het apparaat wast en centrifugeert het wasgoed voorzichtig om te voorkomen dat het wasgoed kreukt.

Het apparaat vertraagt de centrifugeersnelheid, gebruikt meer water en past de programmaduur aan het type wasgoed aan.

Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.




SPOELEN

Met deze optie kunt u alleen de laatste spoeling van een geselecteerd wasprogramma uitvoeren.

INSTELLINGEN

PERMANENT EXTRA SPOELEN

Met deze optie kunt u bij elke programma automatisch een extra spoelbeurt instellen.

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie, drukt u tegelijkertijd op  en  tot het indicatielampje  **aan/uit gaat**.

KINDERSLOT

Met deze optie kunt u voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen.

Als u ook de optie Extra spoelgangen  selecteert, voegt het apparaat twee of meer spoelgangen uit.


Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

POMPEN & CENTRIFUGEREN

Met deze optie kunt u de centrifugeer- en afvoercyclus uitvoeren.

De centrifugeerfase is geschikt voor het ingestelde wasprogramma.




Als u ook de optie Niet centrifugeren  selecteert, dan voert het apparaat alleen de afvoercyclus uit.

KLAAR OVER

Met deze optie kunt u instellen binnen hoeveel uren u wenst dat het wasprogramma klaar is.

U kunt deze optie instellen tussen minimum 3 en maximum 20 uren.




Het display toont het aantal uren en het indicatielampje boven de toets  brandt.



EXTRA SPOELING

Met deze optie kunt u spoelingen toevoegen aan een wasprogramma.

Gebruik deze optie voor personen die allergisch zijn voor wasmiddelen en in gebieden waar het water erg zacht is.

Het betrokken indicatielampje gaat branden.¹⁾

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie, drukt u tegelijkertijd op  en  tot het indicatielampje  **aan/uit gaat**.

Activeer deze optie na het indrukken van de toets : de toetsen worden vergrendeld (behalve toets ).



Deze optie blijft actief, zelfs als u het apparaat uitschakelt.

GELUIDSSIGNALEN

De geluidssignalen weerklinken wanneer:

- Het programma is voltooid.

1) Raadpleeg "Instellingen" voor meer informatie over het activeren van deze optie.

- Er een storing in het apparaat optreedt.
- Voor het **uitschakelen/inschakelen** van de geluidssignalen raakt u gedurende 4 seconden tegelijkertijd toets **P** en  aan.



Als u de geluidssignalen uitschakelt, werken ze wel als er een storing optreedt.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Doe een klein beetje wasmiddel in het doseervakje voor de wasfase.
2. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed en start het programma.

Dit verwijdt al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.

DAGELIJKS GEBRUIK




WAARSCHUWING! Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

WASGOED IN DE MACHINE DOEN

1. Open het deksel.
 2. Druk op de toets **A**.
- De trommel gaat automatisch open.
3. Plaats het wasgoed stuk voor stuk in de trommel.
 4. Schud de items voor u ze in de wasautomaat plaatst.

Zorg ervoor dat u niet te veel was in de trommel plaatst.


5. Sluit de trommel en het deksel.

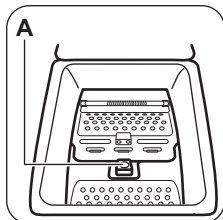

LET OP! Voordat u de deur van de machine sluit, dient u erop te letten dat de trommel goed is gesloten.

WASMIDDEL EN TOEVOEGINGEN GEBRUIKEN

Meet het wasmiddel en wasverzachter af.

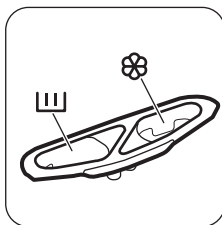

WASMIDDELDOSEERBAKJES



Wasmiddelbakje voor wasfase.



Vakje voor vloeibare toevoegingen (textielversteviger, stijfjel).



LET OP! Vul de bakjes nooit tot boven het niveau **MAX**.

HET APPARAAT INSCHAKELEN

Houd de toets Aan/Uit enkele seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.



Er klinkt een geluid als het apparaat wordt ingeschakeld.

Het display toont het woord AAN.


EEN PROGRAMMA INSTELLEN

1. Druk op programmatoets **P** en stel het volgende programma in:
 - Het lampje van de toets  knippert.
 - Het display geeft de programmaduur weer.
2. Indien nodig, wijzig de temperatuur en de centrifugeersnelheid of voeg extra opties toe. Als u een optie activeert, gaat het


indicatielampje van de ingestelde optie branden.

-  Als u iets niet goed instelt, toont het display de melding .


HET STARTEN VAN EEN PROGRAMMA ZONDER DE OPTIE KLAAR OVER



Druk op toets .


- Het indicatielampje  stopt met knippen en blijft branden.
- Het programma start, de deur wordt vergrendeld, het lampje  brandt.
- Bij het begin van een wascyclus kan de afvoerpomp een tijdje werken.




-  Na ongeveer 15 minuten na de start van het programma:
- Het apparaat past automatisch de programmaduur aan aan de wasgoedbelading.
 - Op de display verschijnt de nieuwe waarde.

EEN PROGRAMMA STARTEN MET DE OPTIE KLAAR OVER



1. Druk herhaaldelijk op de toets  om het aantal uren voor het einde van de wascyclus te selecteren.


Het display toont het aantal uren dat u ingesteld hebt (bijv. ) en het indicatielampje boven de toets  brandt om aan te geven dat deze optie actief is.


2. Druk op toets 
 - De deur blijft vergrendeld.
 - De machine begint de tijd af te tellen.
 - Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart.


-  U kunt de instelling van de optie Klaar Over annuleren of wijzigen voordat u op  drukt. Na het indrukken van de toets  kunt u de optie Klaar Over alleen nog annuleren.

Om de optie Klaar Over te annuleren:

- a. Druk op toets  om het apparaat in te stellen op de pauzestand. Het indicatielampje van toets  knippert.


- b. Druk op de toets  tot het indicatielampje boven deze toets dooft.

Druk nogmaals op toets  om het programma onmiddellijk te starten.

-  Bij gebruik van vloeibare wasmiddelen in combinatie met de optie Klaar Over, voeg de vloeibare wasmiddelen toe met een doseerbol (geleverd door de fabrikant van het wasmiddel).


EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN EN DE OPTIES WIJZIGEN

U kunt slechts enkele functies wijzigen voordat ze gaan werken.

1. Tik op .


Het lampje van deze toets knippert.


2. Wijzig de opties. Als u een optie wijzigt, zal de Klaar Over optie (indien geselecteerd) worden uitgeschakeld.

3. Druk nogmaals op .



Het wasprogramma gaat verder.

EEN PROGRAMMA ANNULEREN

1. Druk een paar seconden op de toets  om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk weer op dezelfde toets om het apparaat in te schakelen. U kunt nu een nieuw wasprogramma kiezen.

-  Het apparaat voert het water af voordat u een nieuw programma start. Zorg er in dit geval voor dat het wasmiddel nog in het doseerbakje zit, zo niet vul het dan bij.


DE DEKSEL OPENEN



Als een programma (of  in werking is, is de deksel van het apparaat vergrendeld. Het  lampje brandt.







LET OP! Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn, kunt u de deksel niet openen.

Om de deksel tijdens de eerste minuten van de cyclus te openen (of wanneer in werking is) :




1. Druk op  om het apparaat te pauzeren.
2. Wacht een paar minuten tot het lampje  dooft.

3. U kunt het deksel openen.
4. Sluit de deksel en raak nogmaals toets  aan. Het programma (of de ) gaat verder.


AAN HET EINDE VAN HET PROGRAMMA

- Het apparaat stopt automatisch.
- Als het geluidssignaal actief is, weerklinkt het signaal.
- In het display gaat het symbool  aan.
- Het lampje van toets  gaat uit.
- Het dekselvergrendelingsymbool  knippert (als de deksel ontgrendelt) en gaat dan uit.
- U kunt het deksel openen.
- Haal het wasgoed uit het apparaat. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
- Druk een paar seconden op de knop voor  om het apparaat uit te schakelen.
- Draai de waterkraan dicht.
- Laat het deksel iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.




Het wasprogramma is voltooid, maar er staat water in de trommel:



- De trommel draait regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
- Het indicatielampje  knippert om u eraan te herinneren het water af te voeren.
- Het indicatielampje van het deksel  brandt. Het indicatielampje van toets  knippert. Het deksel blijft vergrendeld.
- U moet het water afvoeren om het deksel te kunnen openen.

Het water afvoeren:

1. Om het water weg te pompen.
 - Druk op toets . Het apparaat pompt het water weg en centrifugeert met maximale

centrifugeersnelheid voor het geselecteerde wasprogramma.

- Of, druk op de toets  om de centrifugeersnelheid aan te passen en druk dan op toets . Het apparaat voert het water af en centrifugeert. Als u  instelt, pompt het apparaat alleen.




2. Als het programma is voltooid, gaat het dekselvergrendelingsymbool  na een paar minuten uit en kunt u het deksel openen.
3. Druk een paar seconden op de knop voor  om het apparaat uit te schakelen.



Na ongeveer 18 uur begint het apparaat automatisch met het afvoeren van water en centrifugerend (behalve bij het wolprogramma).

AUTO-UIT OPTIE

De AUTO UIT-optie schakelt het apparaat automatisch uit om het energieverbruik te beperken. Alle indicatielampjes en het display doven als:

- U het apparaat niet gebruikt binnen 5 minuten na het aanraken van de toets . Druk opnieuw op de toets  om het apparaat in te schakelen.
- 5 minuten na afloop van het wasprogramma. Druk opnieuw op de toets  om het apparaat in te schakelen. De tijd van het laatst ingestelde programma wordt weergegeven op het display. Druk op de toets **P** als u een nieuwe cyclus wenst in te stellen.

AANWIJZINGEN EN TIPS

VOOR U HET WASGOED IN DE TROMMEL DOET

- Verdeel het wasgoed in: wit, bont, synthetisch, fijne was en wol.
- Volg de wasinstructies die u op de waslabels van het wasgoed vindt.
- Was witte en bonte artikelen niet samen.
- Sommige bonte weefsels kunnen uitlopen als zij de eerste keer worden gewassen. We raden daarom aan om dit soort kleding de eerste keer dan ook apart te wassen.

- Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknoepen. Rol riemen op.
- Maak alle zakken leeg en vouw alle artikelen open.
- Draai meermalige stoffen, wollen en kleding met geverfde opdrukken binnenstebuiten.
- Verwijder hardnekkige vlekken.
- Was delen met zware vervuiling met een speciaal wasmiddel.
- Wees voorzichtig met gordijnen. Verwijder de haken of stop de gordijnen in een waszak of kussensloop.

- Was geen wasgoed zonder zomen of met scheuren. Gebruik een waszakje om kleine items te wassen (Bijv. beugelb's, riemen, panty's, etc.).
- Een zeer kleine lading kan problemen veroorzaken bij de centrifugefase. Als dit gebeurt, kunt u de artikelen handmatig verdelen in de trommel en de centrifugefase opnieuw starten.

HARDNEKKIGE VLEKKEN

Voor sommige vlekken is water en wasmiddel niet voldoende.

We raden u aan om deze vlekken te behandelen voordat u deze artikelen in de machine stopt.

Er zijn speciale vlekkenverwijderaars verkrijgbaar. Gebruik een speciale vlekkenverwijderaar die geschikt is voor het type vlek en stof.

WASMIDDELEN EN NABEHANDELINGSMIDDELEN

- Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelingsproducten die bedoeld zijn voor gebruik in een wasautomaat:
 - waspoeder voor alle soorten weefsels,
 - waspoeder voor delicate stoffen (40 °C max) en wol,
 - vloeibare wasmiddelen, bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (60 °C max.) voor alle soorten weefsels, of speciaal voor alleen wol.
- Vermeng geen verschillende soorten wasmiddel met elkaar.
- Gebruik niet meer dan de benodigde hoeveelheid wasmiddel om het milieu te beschermen.

- Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van deze producten.
- Gebruik de juiste producten voor het type en de kleur stof, de programmatemperatuur en de mate van vervuiling.
- Als uw machine geen wasmiddeldoseerbakje heeft met klepje, voeg dan het vloeibare wasmiddel toe met een doseerbol (meegeleverd bij het wasmiddel).

MILIEUTIPS

- Start een wasprogramma altijd met de maximum toegestane hoeveelheid wasgoed.
- Gebruik indien nodig een vlekkenverwijderaar als u een programma met een lage temperatuur instelt.
- Controleer de waterhardheid van uw plaatselijke systeem om de juiste hoeveelheid wasmiddel te gebruiken. Zie "Waterhardheid".

WATERHARDHEID

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterverzachter voor wasautomaten aan. In gebieden waar de waterhardheid zacht is, is het gebruik van een waterverzachter niet nodig.

Neem contact op met het plaatselijke waterleidingbedrijf voor de waterhardheid in uw gebied.

Gebruik de juiste hoeveelheid van de waterverzachter. Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

ONDERHOUD EN REINIGING



WAARSCHUWING! Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

BUITENKANT REINIGEN

Het apparaat alleen schoonmaken met zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog.



LET OP! Gebruik geen brandspiritus, oplosmiddelen of chemische producten.

ONTKALKEN

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder voor wasautomaten aan.

Controleer de trommel regelmatig om kalk en roestdeeltjes te voorkomen.

Gebruik alleen speciale producten voor wasmachines om roestdeeltjes te verwijderen. Doe dit apart van het wassen van wasgoed.



Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

ONDERHOUDSWASBEURT

Bij programma's met lage temperaturen is het mogelijk dat er wat wasmiddel achterblijft in de trommel. Voer regelmatig een onderhoudswasbeurt uit. Ga als volgt te werk:

- Haal al het wasgoed uit de trommel.

- Kies het katoenprogramma met de hoogste temperatuur met een kleine hoeveelheid wasmiddel.




Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.


DEKSEL

Controleer regelmatig de afdichting. Maak schoon indien nodig met een ammoniakmiddel zonder het oppervlak van de afdichting te bekrassen.

HET WASMIDDELDOSEERBAKJE REINIGEN

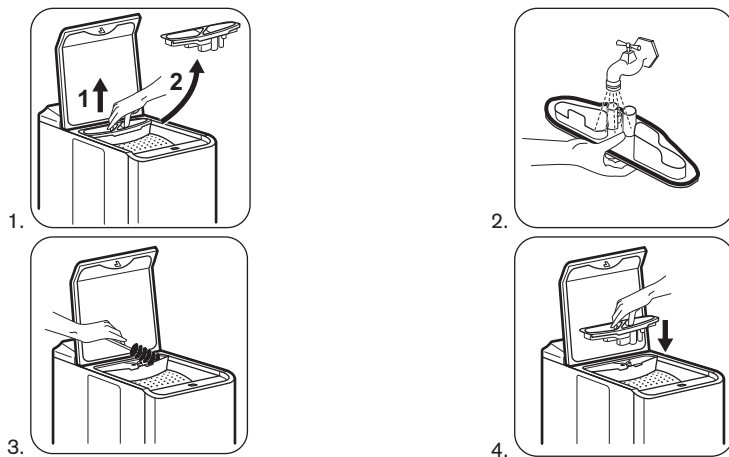

HET FILTER VAN DE TOEVOERSLANG EN HET KLEPFILTER REINIGEN

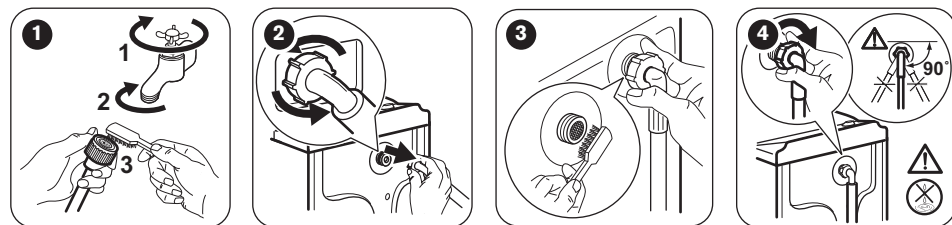

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ VORST

Als het apparaat is geïnstalleerd in een gebied waar de temperatuur lager is dan 0 °C, dient u het resterende water uit de afvoerslang en de afvoerpomp te verwijderen.



Voer deze procedure ook uit als u de noodafvoer wilt gebruiken.

1. Haal de netstekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de watertoevoerslang.
3. Schroef de afvoerslang los van de achtersteun en maak de slang los van de gootsteen of tap.

4. Leg de uiteinden van de afvoer- en toevoerslang in een opvangbak. Laat het water uit de slangen stromen.
5. Stel elk geselecteerde programma in met optie Pompen & Centrifugeren en laat dit tot het eind van de cyclus draaien.
6. Als er geen water meer stroomt, plaats de toevoerslang en de afvoerslang terug.
7. Druk op de knop Aan/Uit om de machine uit te schakelen.



WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0°C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt.

PROBLEEMOPLOSSING



WAARSCHUWING! Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

INTRODUCTIE

Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking. Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de Servicedienst.

Bij sommige problemen werken de geluidssignalen en toont de display een alarmcode:

- **E10** - Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.

- **E20** - Het apparaat pompt geen water weg.
- **E40** - De deksel van het apparaat of de trommeldeuren zijn open of niet goed gesloten. Controleer de deksel en deur!
- **E80** - De stroomtoevoer is onstabiel. Wacht tot de stroomtoevoer stabiel is.
- **E91** - Geen communicatie tussen de elektronische elementen van het apparaat. Schakel uit en terug aan.



WAARSCHUWING! Schakel het apparaat uit voordat u controles uitvoert.

MOGELIJKE STORINGEN

Probleem	Mogelijke oplossing
Het programma start niet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verzeker u ervan dat de netstekker is aangesloten op het stopcontact. ▪ Zorg dat het deksel en de trommeldeuren goed gesloten zijn. ▪ Verzeker u ervan dat er geen beschadigde zekering in het zekeringkastje is. ▪ Zorg dat de knop Start/Pauze is ingedrukt. ▪ Als uitgestelde start gekozen is: annuleer de instelling of wacht op het einde van de aftelprocedure. ▪ Schakel het kinderslot uit.
Het apparaat wordt niet goed met water gevuld.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verzeker u ervan dat de waterkraan geopend is. ▪ Ga na of de druk van de watervoorziening niet te laag is. Neem voor deze informatie contactpersoon op met uw plaatselijke waterleidingbedrijf. ▪ Verzeker u ervan dat de waterkraan niet verstopt is. ▪ Dit probleem kan worden veroorzaakt door het filter van de toevoerslang of het filter van de afvoerklep die verstopt kan zijn. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging". Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met de Servicedienst. ▪ Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn. ▪ Verzeker u ervan dat de aansluiting van de waterinlaatslang in orde is.

Probleem	Mogelijke oplossing
Het water niet wordt afgepompt uit de machine.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verzeker u ervan dat de gootsteenafvoer niet verstopt is. ▪ Verzeker u ervan dat de aftapslang geen knikken of bochten heeft. ▪ Verzeker u ervan dat de aansluiting van de aftapslang in orde is. ▪ Stel het afvoerprogramma in als u een programma zonder afvoerfase instelt. ▪ Stel het afvoerprogramma in als u een optie instelt waarbij water in de trommel blijft. ▪ Dit probleem kan worden veroorzaakt door een verstopt afvoerfilter. Neem contact op met een erkend servicecentrum.
De centrifugeerfase werkt niet of de wascyclus duurt langer dan normaal.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verdeel het wasgoed met de hand in de trommel en start de centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem kan veroorzaakt zijn door evenwichtsproblemen. ▪ Stel de centrifugeersnelheid in. ▪ Stel het afvoerprogramma in als u een optie instelt waarbij water in de trommel blijft. ▪ Dit probleem kan worden veroorzaakt door een verstopt afvoerfilter. Neem contact op met een erkend servicecentrum.
Er is water op de vloer.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verzeker u ervan dat de koppelingen van de waterslangen goed afgedicht zijn en dat er geen waterlekage is. ▪ Zorg ervoor dat de watertoevoer- en afvoerslangen niet beschadigd zijn. ▪ Zorg ervoor dat u het juiste wasmiddel in de juiste hoeveelheid gebruikt.
U kunt het deksel van het apparaat niet openen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controleer of het wasprogramma is voltooid. ▪ Stel het afvoer- of centrifugeerprogramma in als er zich water in de trommel bevindt.
Het apparaat maakt een abnormaal geluid.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zorg ervoor dat de machine goed waterpas staat. Raadpleeg 'Montage-instructies'. ▪ Verzeker u ervan dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg 'Montage-instructies'. ▪ Leg meer wasgoed in de trommel. De belading kan te gering zijn.
Het apparaat vult zich met water en pompt dit direct weg.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verzeker u ervan dat de aftapslang in de juiste positie is. Het uiteinde van de afvoerslang bevindt zich te laag. Raadpleeg 'Montage-instructies'.
De cyclus is korter dan de weergegeven tijd.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het apparaat berekent een nieuwe tijd aan de hand van de wasgoedlading. Zie het hoofdstuk "Verbruikswaarden".
De cyclus is langer dan de weergegeven tijd.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Een wasgoedlading die niet in balans is verlengt de duur. Dit is normaal gedrag van het apparaat.
De wasresultaten laten te wensen over.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander wasmiddel. ▪ Gebruik speciale producten voor het verwijderen van hardnekkige vlekken voordat u het wasgoed wast. ▪ Verzeker u ervan dat u de juiste temperatuur gekozen heeft. ▪ Verminder de wasgoedbelading.
U kunt geen optie instellen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zorg dat u alleen op de gewenste tiptoets(en) drukt.

Schakel na de controle de machine in. Het programma wordt voortgezet vanaf het punt van onderbreking.

Als het probleem zich nogmaals voordoet: neem contact op met een erkend servicecentrum.

Als het display andere alarmcodes toont. Schakel de machine uit en zet hem weer aan. Als het probleem zich blijft voordoen: neem contact op met een erkend servicecentrum.

SERVICE

Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.


Zorg dat u deze gegevens bij de hand hebt als u met de servicedienst contact opneemt. U vindt deze op het classificatieplaatje: model, productnummer en serienummer. (Mod., Prod. No., Ser. No.)


TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	Breedte / Hoogte/ Diepte/ Totale diepte	400 mm/890 mm/600 mm/600 mm
Elektrische aansluiting	Spanning Totaal vermogen Zekering Frequentie	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Niveau van bescherming tegen het binnendringen van vaste deeltjes en vocht gewaarborgd door het beschermdeksel, behalve wanneer de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht heeft		IPX4
Druk watertoevoer	Minimum Maximum	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Watertoevoer ¹⁾		Koud water
Toelaatbare maximum belading	Katoen	6 kg
Energiebesparingsklasse		A++
Omwentelingssnelheid	Maximum	1200 tpm

1) Sluit de waterinlaatslang aan op een waterkraan met een 3/4" -schroefdraad.

MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten.

Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

WWW.ZANUSSI.COM/SHOP



CE

192947880-A-492016