



**PHILIPS**

GC8700 series



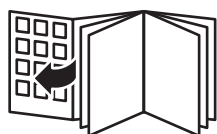

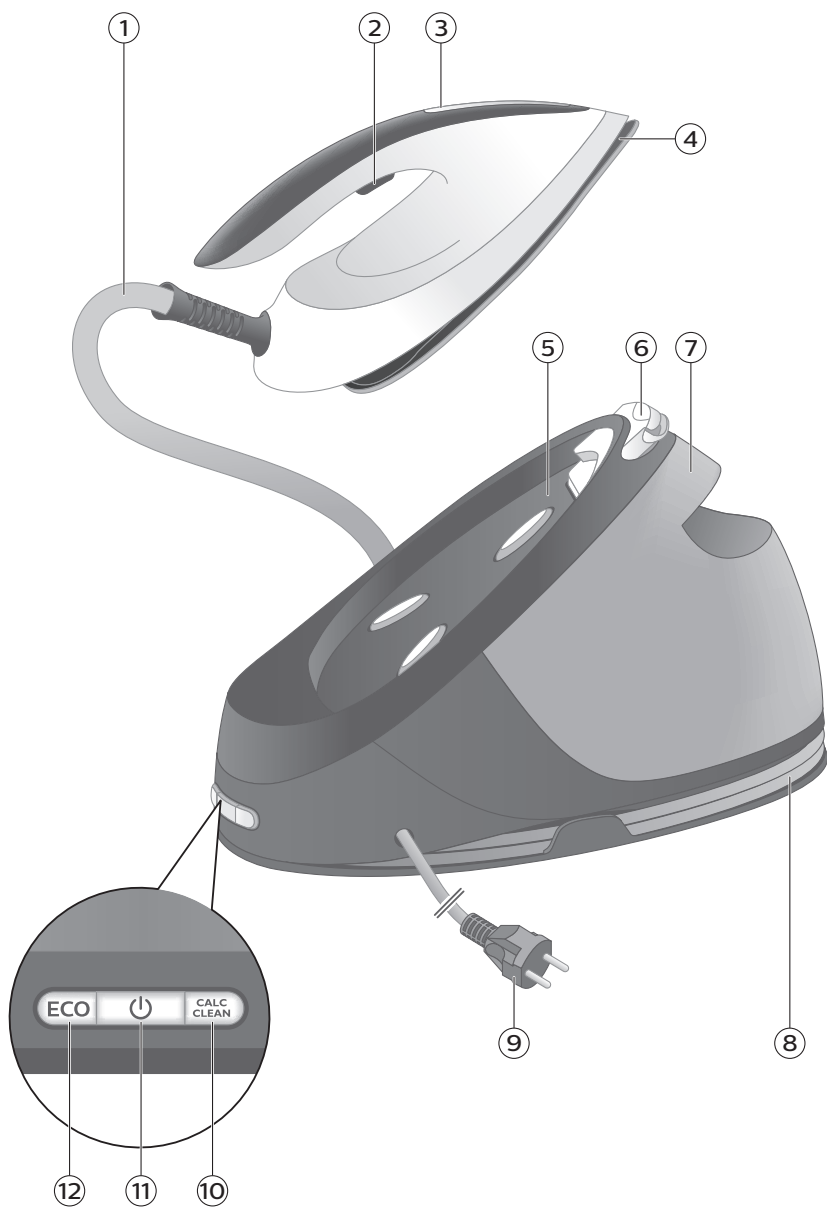



**English 6**  
**Deutsch 18**  
**Español 30**  
**Français 42**  
**Italiano 55**  
**Nederlands 67**  
**Português 79**  
**Suomi 91**  
**Svenska 103**

## Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**.


Read this user manual, the important information leaflet, and the quick start guide carefully before you use the appliance. Save them for future reference.

## Exclusive technology from Philips

### OptimalTemp technology

The OptimalTemp technology enables you to iron all types of ironable fabrics, in any order, without adjusting the iron temperature and without sorting your garments.

It is safe to just rest the hot soleplate directly on the ironing board without putting back to the iron platform. This will help reduce the stress on your wrist.

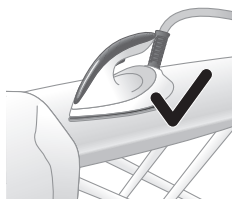

This iron has been approved by The Woolmark Company Pty Ltd for the ironing of wool-only products, provided that the garments are ironed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this iron, R1701. In the United Kingdom, Eire, Hong Kong and India, the Woolmark trademark is a certification trademark.

### Compact ProVelocity Technology



This technology delivers continuous steam that penetrates deeply to remove creases easily. At the same time, it keeps the appliance more compact and lighter than traditional steam generators, for easier storage.

## Product overview (Fig. 1)

- 1 Steam hose
- 2 Steam trigger/Steam boost
- 3 'Iron ready' light
- 4 Soleplate
- 5 Iron platform
- 6 Carry lock release button
- 7 Detachable water tank
- 8 Supply hose storage compartment
- 9 Mains cord with plug
- 10 CALC-CLEAN button with light

- 11 On/off button with power-on light and auto-off light
- 12 ECO button with light

## Preparing for use

### Type of water to use

This appliance has been designed to be used with tap water. However, if you live in an area with hard water, fast scale build-up may occur. Therefore, it is recommended to use distilled or demineralized water to prolong the lifetime of the appliance.


**Warning: Do not use perfumed water, water from the tumble dryer, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids, chemically descaled water or other chemicals, as they may cause water spitting, brown staining or damage to your appliance.**

### Filling the water tank

- 1 Fill the water tank before every use or when the water level in the water tank drops below the minimum level. You can refill the water tank at any time during use.
- 2 Remove the water tank from the base.



- 3 Fill the water tank up to the MAX indication.

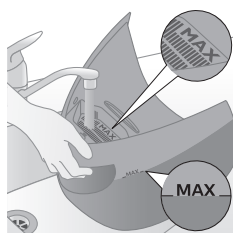


- 4 Put the water tank back into the appliance by fitting the bottom part into the appliance first.
- 5 Push in the top part of the water tank until it locks into place ('click').




# Using the appliance

## Ironable fabrics

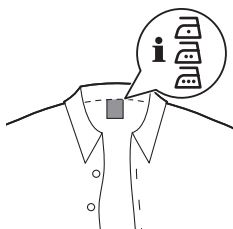


**Warning: Do not iron non-ironable fabrics.**

- Fabrics with these symbols are ironable, for example linen, cotton, polyester, silk, wool, viscose and rayon.

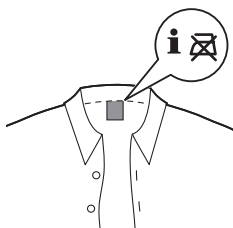

- Fabrics with this symbol are not ironable. These fabrics include synthetic fabrics such as Spandex or elastane, Spandex-mixed fabrics and polyolefins (e.g. polypropylene). Prints on garments are not ironable either.


## Ironing

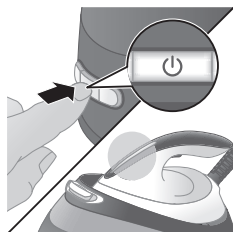


- 1 Place the steam generator on a stable and even surface.

Note: In order to ensure safe ironing we recommend to always place the base on a stable ironing board.

- 2 Make sure that there is enough water in the water tank.
- 3 Put the mains plug in an earthed wall socket and press the on/off button to switch on the steam generator. Wait until the 'iron ready' light lights up continuously. This takes approx. 2 minutes.
- 4 Remove the supply hose from the hose storage compartment.

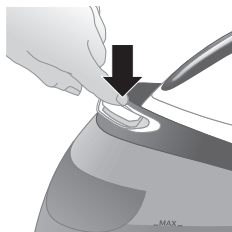

- 5 Press the carry lock release button to unlock the iron from the iron platform.

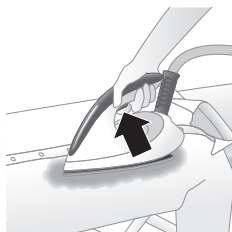

- 6 Press and hold the steam trigger to start ironing.

**Warning: Never direct steam at people.**

- 7 For best ironing results, after ironing with steam, perform the last strokes without steam.

Note: When you use the appliance for the first time, it may take 30 seconds for steam to come out of the appliance.

Note: The pump is activated each time you press the steam trigger. It produces subtle rattling sound, which is normal. When there is no water in the water tank, the pump sound is louder. Fill up the water tank with water when the water level drops below the minimum level.

For more powerful steam, you can use the TURBO steam mode, which is safe on all ironable fabrics.


For fabrics such as cotton, jeans and linen, you are recommended to use the TURBO steam mode.

- 1 Press and hold the on/off button for 2 seconds until the light turns white.
- 2 To deactivate the TURBO mode, press and hold the on/off button for 2 seconds again until the light turns blue.


## Steam boost function

Use the steam boost function to remove stubborn creases.

- 1 Press the steam trigger twice quickly.

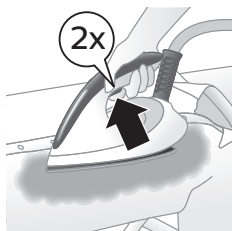

## Vertical ironing

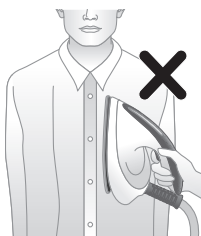


**Warning: Hot steam is emitted from the iron. Never attempt to remove wrinkles from a garment while someone is wearing it. Do not apply steam near your or someone else's hand.**

You can use the steam iron in vertical position to remove wrinkles from hanging fabrics.



- 1 Hold the iron in vertical position, press the steam trigger and touch the garment lightly with the soleplate and move the iron up and down.

## Safe rest

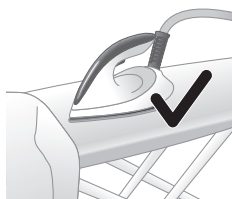

### Resting the iron while rearranging your garment

While rearranging your garment, you can rest the iron either on the iron platform or horizontally on the ironing board. The OptimalTemp technology ensures the soleplate will not damage the ironing board cover.

## Energy saving

### Eco mode

By using the ECO mode (reduced amount of steam), you can save energy without compromising on the ironing result.



- 1 To activate the ECO mode, press the ECO button. The green ECO light goes on.
- 2 To deactivate the ECO mode, press the ECO button again. The green ECO light goes out.

## Safety auto-off mode (specific types only)

- To save energy, the appliance switches off automatically when it has not been used for 5 minutes. The auto-off light in the on/off button starts to flash.
- To activate the appliance again, press the on/off button. The appliance then starts to heat up again.

**Warning: Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains. Always unplug the appliance after use.**

## Cleaning and maintenance


### Smart Calc-Clean System

Your appliance has been designed with a Smart Calc-Clean system to ensure that descaling and cleaning is done regularly. This helps to maintain a strong steam performance and prevents dirt and stains coming out of the soleplate over time. To ensure that the cleaning process is performed, the steam generator gives regular reminders.

### Sound and light Calc-Clean reminder



After 1 to 3 months of use, the Calc-Clean light starts flashing and the appliance starts beeping to indicate that you have to perform the Calc-Clean process.

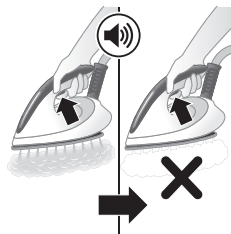


Besides that, a second defense step to protect the steam generator from scale is integrated: the steam function gets disabled if descaling is not done. After descaling is done, the steam function will be restored. This takes place regardless of the type of water used.

Note: The Calc-Clean process can be performed at any time, even when the sound and light reminder is not activated yet.

## Performing the Calc-Clean process with the Calc-Clean container

**Warning:** Do not leave the appliance unattended during the Calc-Clean process.




**Caution:** Always perform the Calc-Clean process with the Calc-Clean container. Do not interrupt the process by lifting the iron up from the Calc-Clean container, as hot water and steam will come out of the soleplate.




- 1 Fill up the water tank halfway.


Note: Make sure that the appliance is plugged in and switched ON during the Calc-Clean process.

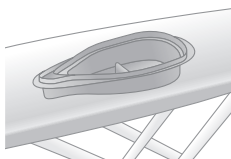

- 2 Place the Calc-Clean container on the ironing board or any other even, stable surface.

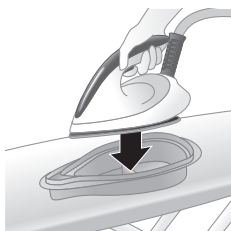


- 3 Place the iron stably on the Calc-Clean container.

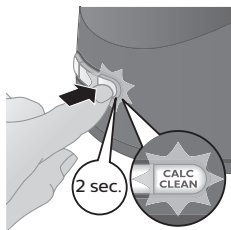


- 4 Press and hold the CALC-CLEAN button for 2 seconds until you hear short beeps.


Note: The Calc-Clean container has been designed to collect scale particles and hot water during the Calc-Clean process. It is perfectly safe to rest the iron on this container during the entire process.

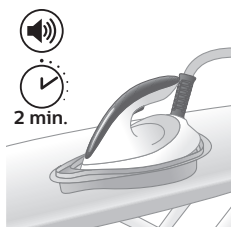

- 5 During the Calc-Clean process, you hear short beeps and a pumping sound.

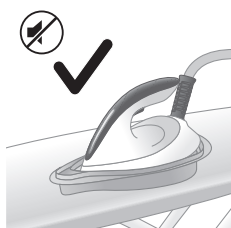


- 6 Wait approximately 2 minutes for the appliance to complete the process. When the Calc-Clean process is completed, the iron stops beeping and the CALC-CLEAN light stops flashing.

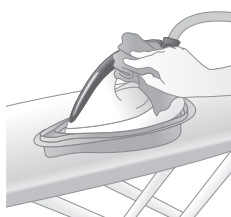

- 7 Wipe the iron with a piece of cloth and put it back on the base station.

**Caution: The iron is hot.**

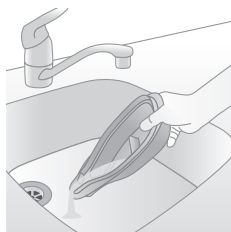


- 8 As the Calc-Clean container becomes hot during the Calc-Clean process, wait approx. 5 minutes before you touch it. Then carry the Calc-Clean container to the sink, empty it and store it for future use.

- 9 If necessary, you can repeat steps 1 to 8. Make sure that you empty the Calc-Clean container before you start the Calc-Clean process.

Note: During the Calc-Clean process, clean water may come out of the soleplate if no scale has accumulated inside the iron. This is normal.

For more information on how to carry out the Calc-Clean process, refer to the videos in this link: <http://www.philips.com/descaling-iron>.

## Cleaning the soleplate

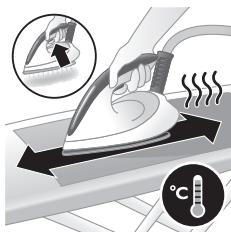

To properly maintain your appliance, clean it regularly.


- 1 Clean the appliance with a moist cloth.
- 2 To easily and effectively remove stains, let the soleplate heat up and move the iron over a moist cloth.

---

Tip: Clean the soleplate regularly to ensure smooth gliding.

---

## Storage

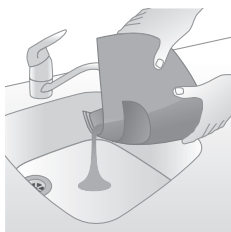

- 1 Switch off the steam generator and unplug it.
- 2 Pour the water out of the water tank into the sink.



- 3 Fold the supply hose. Wind the supply hose inside the supply hose storage compartment and secure it inside the storage hook.



- 4 Fold the mains cord and fasten it with the Velcro strip.



- 5 Push the carry lock release button to lock the iron onto the iron platform.



- 6 You can carry the appliance with one hand by the handle of the iron when the iron is locked on the iron platform.

## Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

| Problem                                                             | Possible cause                                                                            | Solution                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The iron does not produce any steam.                                | There is not enough water in the water tank.                                              | Fill the water tank beyond the MIN indication. Press and hold the steam trigger until steam comes out. It may take up to 30 seconds until steam comes out. |
|                                                                     | You did not press the steam trigger.                                                      | Press and hold the steam trigger until steam comes out.                                                                                                    |
|                                                                     | The steam function has been disabled until you have performed the Calc-Clean process.     | Perform the Calc-Clean process to restore the steam function. (see chapter 'Cleaning and maintenance')                                                     |
|                                                                     | The water tank is not placed in the appliance properly.                                   | Fit the water tank back into the appliance firmly ('click').                                                                                               |
|                                                                     | At the start of your ironing session, the steam trigger has not been pressed long enough. | Press and hold the steam trigger until steam comes out. It may take up to 30 seconds until steam comes out.                                                |
| The light of the CALC-CLEAN button flashes and the appliance beeps. | This is the Calc-Clean reminder.                                                          | Perform the Calc-Clean after the Calc-Clean reminder is given (see chapter 'Cleaning and maintenance').                                                    |

| Problem                                                                                                  | Possible cause                                                                                                        | Solution                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No steam comes out of the soleplate, the light of the CALC-CLEAN button flashes and the appliance beeps. | You have not done or have not completed the Calc-Clean process.                                                       | Perform the Calc-Clean process to enable the steam function again (see chapter 'Cleaning and maintenance').                                                                                                                           |
| The appliance has switched off.                                                                          | The safety auto-off function is activated automatically when the appliance has not been used for more than 5 minutes. | To activate the appliance again, press the on/off button. The appliance then starts to heat up again.                                                                                                                                 |
| The appliance produces a loud pumping sound.                                                             | The water tank is empty.                                                                                              | Fill the water tank with water and press the steam trigger until the pumping sound becomes softer and steam comes out of the soleplate.                                                                                               |
| Water droplets come out of the soleplate.                                                                | After the Calc-Clean process remaining water may drip out of the soleplate.                                           | Wipe the soleplate dry with a piece of cloth. If the Calc-Clean light still flashes and the appliance still beeps, perform the Calc-Clean process (see chapter 'Cleaning and maintenance').                                           |
|                                                                                                          | The Calc-Clean process has not been completed.                                                                        | You have to perform the Calc-Clean process again (see chapter 'Cleaning and maintenance').                                                                                                                                            |
|                                                                                                          | Steam condenses into water in the hose when you use steam for the first time or have not used it for a long time.     | This is normal. Hold the iron away from the garment and press the steam trigger. Wait until steam instead of water comes out of the soleplate.                                                                                        |
| Dirty water and impurities come out of the soleplate.                                                    | Impurities or chemicals present in the water have deposited in the steam vents and/or soleplate.                      | Perform the Calc-Clean process regularly (see chapter 'Cleaning and maintenance').                                                                                                                                                    |
| Water flushes out of the soleplate.                                                                      | You have accidentally started the Calc-Clean process (see chapter 'Cleaning and maintenance').                        | Switch off the appliance. Then switch it back on again. Let the iron heat up until the 'iron ready' light lights up steadily.                                                                                                         |
| The Calc-Clean process does not start.                                                                   | You have not pressed the CALC-CLEAN button for 2 seconds until the appliance started beeping.                         | See chapter 'Cleaning and maintenance'.                                                                                                                                                                                               |
| The iron leaves a shine or an imprint on the garment.                                                    | The surface to be ironed was uneven, for instance because you were ironing over a seam or a fold in the garment.      | PerfectCare is safe on all garments. The shine or imprint is not permanent and will come off if you wash the garment. Avoid ironing over seams or folds or you can place a cotton cloth over the area to be ironed to avoid imprints. |

| Problem                                                                                | Possible cause                                                                                    | Solution                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | There was not enough felt in the ironing board cover.                                             | Put an extra layer of felt material under the ironing board cover.                                                                                                                                      |
| The ironing board cover becomes wet, or there are water droplets on the floor/garment. | Steam has condensed on the ironing board cover after a long ironing session.                      | Replace the ironing board cover if the foam or felt material has worn out. You can also add an extra layer of felt material under the ironing board cover to prevent condensation on the ironing board. |
|                                                                                        | You have an ironing board that is not designed to cope with the high steam rate of the appliance. | Put an extra layer of felt material under the ironing board cover to prevent condensation on the ironing board.                                                                                         |

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)** registrieren.


Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, die Broschüre mit wichtigen Informationen und die Kurzanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Heben Sie sie zur späteren Verwendung auf.

## Exklusive Technologie von Philips

### Optimal TEMP-Technologie

Mit der "OptimalTemp"-Technologie können Sie alle bügelechten Textilien ohne Einstellung der Bügeltemperatur oder Dampfstufe und ohne Vorsortieren der Kleidung bügeln.

Die heiße Bügelsohle kann sicher direkt auf dem Bügelbrett abgestellt werden und muss nicht auf die Abstellfläche gestellt werden. Dadurch wird die Belastung Ihrer Handgelenke verringert.

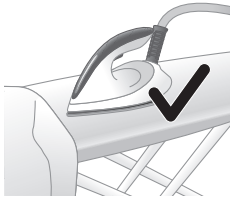

Dieses Bügeleisen wurde von The Woolmark Company Pty Ltd für das Bügeln von Wollprodukten unter der Voraussetzung genehmigt, dass die Kleidungsstücke gemäß den Anweisungen auf dem Etikett des Kleidungsstücks und den Anweisungen vom Hersteller dieses Bügeleisens gebügelt werden. R1701. In Großbritannien, Irland, Hong Kong und Indien ist das Woolmark-Warenzeichen eine Gütemarke.

### Kompakte ProVelocity-Technologie



Diese Technologie liefert einen dauerhaften Dampfstrom, der tief ins Gewebe eindringt und Falten leicht entfernt. Gleichzeitig bleibt das Gerät kompakter und leichter als bei klassischen Dampferzeugern, wodurch es einfacher aufbewahrt werden kann.

## Produktübersicht (Abb. 1)

- 1 Dampfschlauch
- 2 Dampfauslöser/Dampfstoß
- 3 Bereitschaftsanzeige
- 4 Bügelsohle
- 5 Bügeleisen-Abstellfläche
- 6 Entriegelungstaste für Transportverriegelung
- 7 Abnehmbarer Wassertank
- 8 Schlauchaufbewahrungsfach
- 9 Netzkabel mit Stecker
- 10 CALC-CLEAN-Taste mit Kontrollleuchte

- 11 Ein-/Ausschalter mit Betriebsanzeige und Anzeige für automatische Sicherheitsabschaltung
- 12 ECO-Taste mit Anzeige

## Für den Gebrauch vorbereiten


### Zu verwendende Wasserart

Dieses Gerät wurde für die Verwendung mit Leitungswasser entwickelt. Wenn Sie in einem Gebiet mit hartem Wasser leben, kann sich schnell Kalk ablagern. Daher wird empfohlen, destilliertes oder demineralisiertes Wasser zu verwenden, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.


**Warnhinweis: Verwenden Sie kein parfümiertes Wasser, Wasser aus dem Wäschetrockner, Essig, Stärke, Entkalkungsmittel, Bügelzusätze, chemisch entkalktes Wasser oder andere Chemikalien, da dies zu Austreten von Wasser, braunen Flecken oder Schäden am Gerät führen kann.**

### Den Wasserbehälter füllen

- 1 Füllen Sie den Wasserbehälter vor jedem Gebrauch oder wenn der Wasserstand im Wasserbehälter unter das Minimum fällt. Während des Gebrauchs können Sie den Wassertank jederzeit nachfüllen.
- 2 Entfernen Sie den Wasserbehälter von der Basisstation.

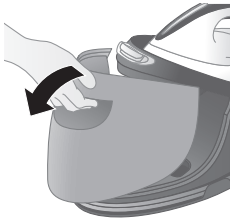

- 3 Füllen Sie den Wassertank bis zur MAX-Markierung.

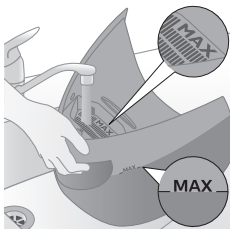




- 4 Setzen Sie den Wassertank wieder ein, indem Sie den unteren Teil zuerst ins Gerät einsetzen.
- 5 Drücken Sie auf den oberen Teil des Wassertanks, bis er hörbar einrastet.


## Das Gerät benutzen

### Bügelbare Gewebe

**Warnhinweis:** Bügeln Sie keine Stoffe, die nicht zum Bügeln geeignet sind.

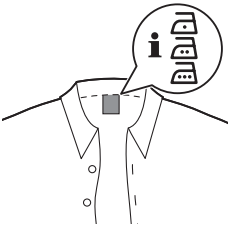

- Stoffe mit diesen Symbolen sind bügelecht, z. B. Leinen, Baumwolle, Polyester, Seide, Wolle, Viskose und Reyon.

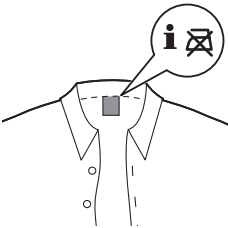


- Stoffe mit diesem Symbol sind nicht bügelecht. Zu diesen Stoffen gehören Synthetikfasern wie zum Beispiel Lycra oder Elastan, Lycra-Mischgewebe und Polyolefine (z. B. Polypropylen). Kleidungsstücke mit Aufdruck sind ebenfalls nicht bügelecht.

### Bügeln


- 1 Stellen Sie die Dampfeinheit auf eine stabile und ebene Unterlage.

Hinweis: Für ein sicheres Bügeln empfehlen wir, den Aufheizsockel immer auf ein stabiles Bügelbrett zu stellen.


- 2 Stellen Sie sicher, dass sich genügend Wasser im Wassertank befindet.

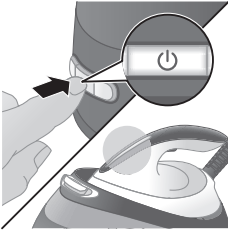

- 3 Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose, und drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um die Dampfeinheit einzuschalten. Warten Sie, bis die Bereitschaftsanzeige dauerhaft leuchtet. Dies dauert etwa 2 Minuten.
- 4 Nehmen Sie den Verbindungsschlauch aus dem Schlauchaufbewahrungsfach.

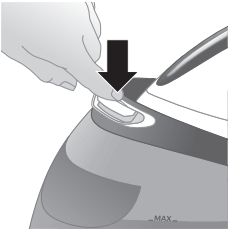

- 5 Drücken Sie die Entriegelungstaste für die Transportverriegelung, um das Bügeleisen von der Abstellfläche zu trennen.

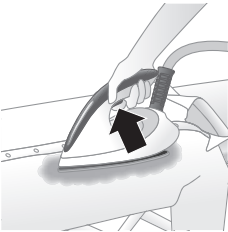

- 6 Halten Sie den Dampfauslöser gedrückt, um mit dem Bügeln zu beginnen.

**Warnhinweis: Richten Sie den Dampfstoß niemals auf Personen!**

- 7 Beste Bügelergebnisse erzielen Sie, wenn Sie nach dem Dampf bügeln noch einige Bügelbewegungen ohne Dampf durchführen.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, kann es 30 Sekunden dauern, bis Dampf aus dem Gerät austritt.

Hinweis: Die Pumpe wird jedes Mal aktiviert, wenn Sie auf den Dampfauslöser drücken. Dabei ist ein leiser Rasselton zu hören – das ist normal. Wenn sich kein Wasser im Wassertank befindet, ist das Pumpgeräusch lauter. Füllen Sie den Wassertank mit Wasser auf, wenn die Füllmenge des Wassers unter das Minimum fällt.


Für einen stärkeren Dampf können Sie den TURBO-Dampfmodus verwenden, der für alle bügelbaren Gewebearten geeignet ist.

Für Gewebe wie Baumwolle, Jeans und Leinen sollten Sie den TURBO-Dampfmodus verwenden.

- 1 Halten Sie den Ein-/Ausschalter 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige weiß leuchtet.
- 2 Um den TURBO-Modus zu deaktivieren, halten Sie den Ein-/Ausschalter erneut 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige blau leuchtet.


## Dampfstoß-Funktion

Mithilfe der Dampfstoß-Funktion können Sie hartnäckige Falten entfernen.

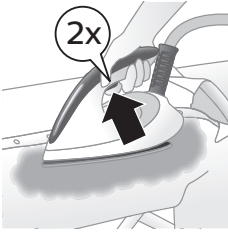

- 1 Drücken Sie den Dampfauslöser zweimal schnell hintereinander.

## Vertikales Bügeln

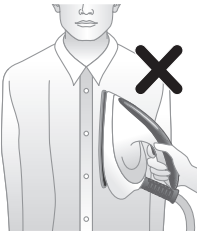

**Warnhinweis: Aus dem Bügeleisen tritt heißer Dampf aus. Versuchen Sie nicht, Falten aus einem Kleidungsstück zu entfernen, das sich am Körper befindet. Verwenden Sie keinen Dampf in der Nähe einer anderen Person.**

Sie können das Dampfbügeleisen in senkrechter Position verwenden, um Falten aus hängenden Kleidungsstücken zu entfernen.




- 1 Halten Sie das Bügeleisen in senkrechter Position, drücken Sie den Dampfauslöser, berühren Sie das Kleidungsstück vorsichtig mit der Bügelsohle, und bewegen Sie das Bügeleisen auf und ab.

## Sicheres Abstellen

### Das Bügeleisen abstellen, während die Kleidung neu angeordnet wird

Während Sie Ihre Kleidung neu anordnen, können Sie das Bügeleisen auf der Abstellfläche oder horizontal auf dem Bügelbrett abstellen. Durch die Optimal TEMP-Technologie wird sichergestellt, dass die Bügelsohle den Bügelbrettbezug nicht beschädigt.

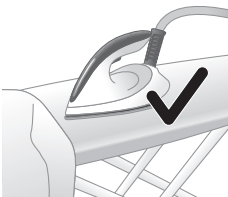

# Energieeffizient

## Eco-Modus



Durch Verwendung des ECO-Modus (verringerte Dampfmenge) können Sie Energie sparen, ohne Kompromisse beim Bügelergebnis einzugehen.

- 1 Um den ECO-Modus zu aktivieren, drücken Sie die ECO-Taste. Die grüne ECO-Anzeige leuchtet auf.
- 2 Um den ECO-Modus zu deaktivieren, drücken Sie die ECO-Taste erneut. Die grüne ECO-Anzeige erlischt.

## Automatische Sicherheitsabschaltung (nur bestimmte Gerätetypen)

- Um Energie zu sparen, schaltet sich das Gerät automatisch aus, wenn es 5 Minuten lang nicht verwendet wurde, und die Anzeige für die automatische Sicherheitsabschaltung am Ein-/Ausschalter blinkt.
- Um das Gerät wieder zu aktivieren, drücken Sie den Ein-/Ausschalter. Das Gerät beginnt dann wieder aufzuheizen.


**Warnhinweis: Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es mit dem Stromnetz verbunden ist. Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.**

# Reinigung und Wartung


## Intelligentes Calc-Clean-System

Ihr Gerät ist mit einem Smart Calc-Clean System ausgestattet, um das reguläre Entkalken und Reinigen sicherzustellen. Das sorgt für eine gleichbleibend gute Dampfleistung und verhindert, dass mit der Zeit Schmutz und Flecken aus der Bügelsohle austreten. Um sicherzustellen, dass der Reinigungsvorgang durchgeführt wird, erinnert der Dampferzeuger regelmäßig daran.

## Akustische und visuelle Calc-Clean-Erinnerung

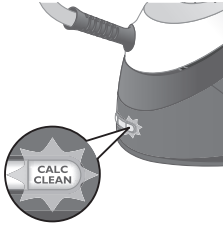

Nach etwa 1 bis 3 Monaten Nutzung beginnt die Calc-Clean-Leuchte zu blinken und das Gerät piept, um Sie darüber zu informieren, dass Sie den Calc-Clean-Vorgang ausführen sollten.

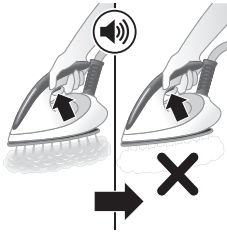


Außerdem ist zum Schutz des Dampfgenerators vor Kalk ein zweiter Abwehrschritt integriert: die Dampffunktion wird deaktiviert, wenn das Gerät nicht entkalkt wird. Nach dem Entkalken ist die Dampffunktion wieder einsatzbereit. Das geschieht unabhängig vom genutzten Wassertyp.


**Hinweis:** Der Calc-Clean-Prozess kann jederzeit ausgeführt werden, selbst wenn die akustische und optische Erinnerung noch nicht erfolgt sind.

## Mithilfe des Calc-Clean Behälters entkalken

**Warnhinweis:** Lassen Sie das Gerät während des Entkalkens nicht unbeaufsichtigt.




**Achtung:** Führen Sie den Calc-Clean-Prozess immer mit dem Calc-Clean-Behälter aus. Unterbrechen Sie den Vorgang nicht, indem Sie das Bügeleisen vom Calc-Clean-Behälter heben, da heißes Wasser und Dampf aus der Bügelsohle austreten.

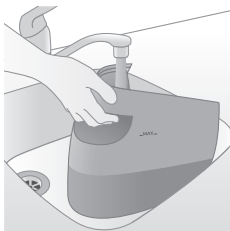


- 1 Befüllen Sie den Wasserbehälter bis zur Hälfte.


**Hinweis:** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät während des Entkalkens mit der Stromversorgung verbunden und EINGESCHALTET ist.

- 2 Stellen Sie den Calc-Clean-Behälter auf das Bügelbrett oder eine andere gerade, stabile Oberfläche.

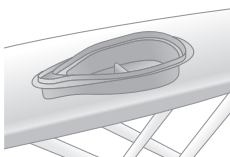

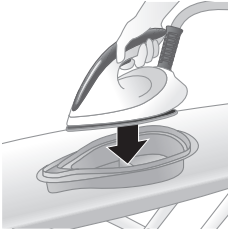


- 3 Stellen Sie das Bügeleisen sicher auf den Calc-Clean-Behälter.

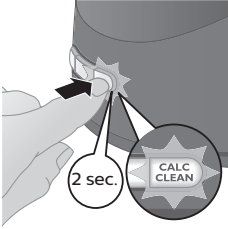


- 4 Halten Sie die CALC-CLEAN-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie kurze Signaltöne hören.


Hinweis: Der Calc-Clean Behälter wurde entwickelt, um Kalkpartikel und heißes Wasser während des Calc-Clean Vorgangs zu sammeln. Es ist sicher, das Bügeleisen während des kompletten Vorgangs auf dem Behälter stehen zu lassen.

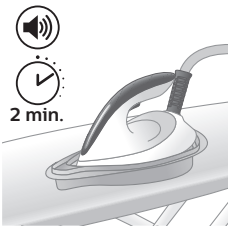

- 5 Während des Calc-Clean Vorgangs hören Sie kurze Pieptöne und ein Pump-Geräusch.

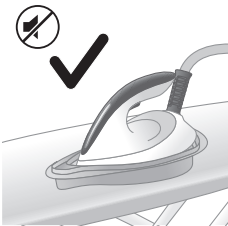


- 6 Warten Sie etwa 2 Minuten, bis das Gerät den Vorgang abgeschlossen hat. Sobald der Entkalkungsvorgang abgeschlossen ist, piept das Bügeleisen nicht mehr, und die CALC-CLEAN-Leuchte hört auf zu blinken.

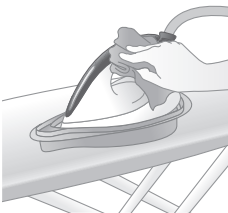

- 7 Wischen Sie das Bügeleisen mit einem Tuch ab, und stellen Sie es wieder auf die Basisstation.

**Achtung: Das Bügeleisen ist heiß.**

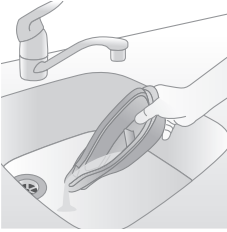


- 8 Da der Calc-Clean-Behälter während des Entkalkens heiß wird, warten Sie ca. 5 Minuten, bevor Sie ihn berühren. Tragen Sie anschließend den Calc-Clean-Behälter zur Spüle, entleeren und verstauen Sie diesen für künftige Anwendungen.
- 9 Falls nötig, können Sie die Schritte 1 bis 8 wiederholen. Stellen Sie sicher, dass Sie den Calc-Clean-Behälter entleeren, bevor Sie den Calc-Clean Vorgang starten.

Hinweis: Während des Entkalkens kann sauberes Wasser aus der Bügelsohle austreten, wenn sich kein Kalk im Bügeleisen angesammelt hat. Das ist normal.

Weitere Informationen über das Ausführen des Calc-Clean-Prozesses finden Sie in den Videos unter diesem Link:  
<http://www.philips.com/descaling-iron>.

## Reinigen der Bügelsohle

Zu einer ordnungsgemäßen Wartung Ihres Gerät gehört auch, es regelmäßig zu reinigen.

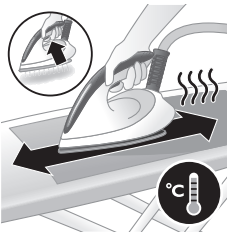

- 1 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
- 2 Um Flecken einfach und effektiv zu entfernen, lassen Sie die Bügelsohle aufheizen, und fahren Sie mit dem Bügeleisen über ein feuchtes Tuch.

Tipp: Reinigen Sie regelmäßig die Bügelsohle, um eine ausgezeichnete Gleitfähigkeit sicherzustellen.

## Aufbewahrung



- 1 Schalten Sie die Dampfeinheit aus, und ziehen Sie den Stecker heraus.
- 2 Gießen Sie das Wasser aus dem Wasserbehälter ins Waschbecken.



- 3** Wickeln Sie den Verbindungsschlauch auf. Wickeln Sie den Verbindungsschlauch im Fach für die Schlauchaufbewahrung auf, und befestigen Sie ihn an der Aufwicklungsvorrichtung.



- 4** Wickeln Sie das Netzkabel auf, und befestigen Sie es mit dem Klettverschluss-Streifen.



- 5** Drücken Sie die Entriegelungstaste für die Transportverriegelung, um das Bügeleisen mit der Abstellfläche zu verbinden.



- 6** Sie können das Gerät mit einer Hand am Griff des Bügeleisens tragen, wenn das Bügeleisen auf der Abstellfläche befestigt ist.

## Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch des Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), und schauen Sie in der Liste „Häufig gestellte Fragen“ nach, oder wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land.

| Problem                                                                                                                      | Mögliche Ursache                                                                                                | Die Lösung                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Bügeleisen erzeugt keinen Dampf.                                                                                         | Der Wasserbehälter ist leer.                                                                                    | Füllen Sie den Wasserbehälter über die Markierung MIN hinaus. Halten Sie den Dampfauslöser gedrückt, bis Dampf austritt. Es kann bis zu 30 Sekunden dauern, bis Dampf austritt.                                      |
|                                                                                                                              | Der Dampfauslöser wurde nicht gedrückt.                                                                         | Halten Sie den Dampfauslöser gedrückt, bis Dampf austritt.                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                              | Die Dampffunktion wurde deaktiviert, bis Sie eine Entkalkung durchgeführt haben.                                | Führen Sie die Entkalkung durch, um die Dampffunktion wieder zu aktivieren. (siehe Kapitel „Reinigung und Wartung“)                                                                                                  |
|                                                                                                                              | Der Wassertank ist nicht ordnungsgemäß in das Gerät eingesetzt.                                                 | Schieben Sie den Wassertank wieder in das Gerät, bis er hörbar einrastet.                                                                                                                                            |
|                                                                                                                              | Vor dem Bügeln wurde der Dampfauslöser nicht lange genug betätigt.                                              | Halten Sie den Dampfauslöser gedrückt, bis Dampf austritt. Es kann bis zu 30 Sekunden dauern, bis Dampf austritt.                                                                                                    |
| Der Anzeige der CALC-CLEAN-Taste blinkt, und das Gerät gibt einen Signalton aus.                                             | Dies ist die Calc-Clean-Erinnerung.                                                                             | Führen Sie den Entkalkungsvorgang nach der Calc-Clean-Erinnerung durch (siehe Kapitel „Reinigung und Wartung“).                                                                                                      |
| Es tritt kein Dampf aus der Bügelsohle aus, die Leuchte der CALC-CLEAN-Taste blinkt, und das Gerät gibt einen Signalton aus. | Sie sind nicht fertig oder haben den Entkalkungsvorgang nicht vollendet.                                        | Führen Sie die Entkalkung durch, um die Dampffunktion wieder zu aktivieren (siehe Kapitel „Reinigung und Wartung“).                                                                                                  |
| Das Gerät ist ausgeschaltet.                                                                                                 | Die Abschaltautomatik wird automatisch aktiviert, wenn Sie das Gerät mindestens 5 Minuten lang nicht verwenden. | Um das Gerät wieder zu aktivieren, drücken Sie den Ein-/Ausschalter. Das Gerät beginnt dann wieder aufzuheizen.                                                                                                      |
| Das Gerät macht ein lautes Pumpgeräusch.                                                                                     | Der Wasserbehälter ist leer.                                                                                    | Füllen Sie den Wasserbehälter mit Wasser auf, und drücken Sie den Dampfauslöser, bis das Pumpgeräusch leiser wird und Dampf aus der Bügelsohle austritt.                                                             |
| Wasser tropft aus der Bügelsohle.                                                                                            | Nach dem Entkalken kann das verbleibende Wasser aus der Bügelsohle austreten.                                   | Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem trockenen Tuch. Wenn die Calc-Clean-Leuchte immer noch blinkt und das Gerät noch piept, führen Sie den Calc-Clean-Vorgang aus (siehe Kapitel „Reinigung und Wartung“). |
|                                                                                                                              | Der Entkalkungsvorgang wurde nicht beendet.                                                                     | Sie müssen den Entkalkungsvorgang erneut durchführen (siehe Kapitel „Reinigung und Wartung“).                                                                                                                        |

| Problem                                                                                      | Mögliche Ursache                                                                                                                           | Die Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | Dampf wird im Schlauch zu Wasser kondensiert, wenn Sie die Dampffunktion zum ersten Mal verwenden oder längere Zeit nicht verwendet haben. | Das ist normal. Halten Sie das Bügeleisen vom Stoff weg, und drücken Sie den Dampfauslöser. Warten Sie, bis Dampf anstelle von Wasser aus der Bügelsohle austritt.                                                                                                                 |
| Schmutziges Wasser und Verunreinigungen treten aus der Bügelsohle aus.                       | Verunreinigungen und Chemikalien aus dem Wasser haben sich in den Dampfaustrittsdüsen bzw. an der Bügelsohle abgesetzt.                    | Führen Sie die Entkalkung regelmäßig durch (Siehe Kapitel „Reinigung und Wartung“).                                                                                                                                                                                                |
| Wasser fließt aus der Bügelsohle.                                                            | Sie haben versehentlich den Entkalkungsvorgang gestartet (siehe Kapitel „Reinigung und Wartung“).                                          | Schalten Sie das Gerät aus. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Warten Sie, bis die Bereitschaftsanzeige kontinuierlich leuchtet.                                                                                                                                                   |
| Der Entkalkungsvorgang startet nicht.                                                        | Sie haben die CALC–CLEAN-Taste nicht 2 Sekunden lang gedrückt, bis das Gerät Signaltöne ausgibt.                                           | Siehe Kapitel „Reinigung und Wartung“.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Das Bügeleisen hinterlässt auf dem Stoff glänzende Stellen oder einen Abdruck.               | Die zu bügelnde Oberfläche war uneben, z. B. weil Sie auf dem Stoff über einer Naht oder einer Falte gebügelt haben.                       | PerfectCare ist sicher auf allen Geweben. Der Glanz bzw. der Abdruck ist nicht dauerhaft und verschwindet beim Waschen des Kleidungsstückes. Bügeln Sie wenn möglich nicht über Nähte oder Falten, oder legen Sie ein Baumwolltuch auf den Bügelbereich, um Abdrücke zu vermeiden. |
|                                                                                              | Es war nicht genug Filz im Bügelbrettbezug.                                                                                                | Legen Sie eine zusätzliche Schicht Filzmaterial unter den Bügelbrettbezug.                                                                                                                                                                                                         |
| Der Bügelbrettbezug wird nass, oder es befinden sich Wassertropfen auf dem Boden bzw. Stoff. | Dampf ist nach langem Bügeln auf dem Bügelbrettbezug kondensiert.                                                                          | Wechseln Sie den Bügelbrettbezug aus, wenn der Schaumstoff oder das Filzmaterial abgenutzt ist. Sie können auch eine zusätzliche Schicht Filz unter dem Bügelbrettbezug anbringen, um die Kondensation auf dem Bügelbrett zu verhindern.                                           |
|                                                                                              | Sie besitzen ein Bügelbrett, das für die starken Dampfstöße des Geräts nicht geeignet ist.                                                 | Bringen Sie eine zusätzliche Schicht Filz unter dem Bügelbrettbezug an, um die Kondensation auf dem Bügelbrett zu verhindern.                                                                                                                                                      |

## Introducción

Enhorabuena por la adquisición de este producto, y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips le ofrece, registre el producto en **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**.


Lea con atención este manual de usuario, el folleto de información importante y la guía de inicio rápido antes de utilizar el aparato. Consérvelos para consultas posteriores.

## Tecnología exclusiva de lámparas Philips

### Tecnología OptimalTemp

La tecnología OptimalTemp permite planchar toda clase de tejidos que admitan planchado, en cualquier orden, sin ajustar la temperatura y sin clasificar las prendas.

Es seguro apoyar la suela caliente directamente en la tabla de planchar sin volverla a colocar en la plataforma de la plancha. Esto le ayudará a aliviar la tensión de la muñeca.

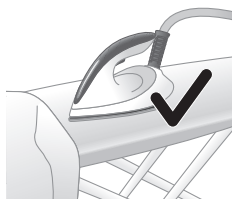

Esta plancha ha sido aprobada por The Woolmark Company Pty Ltd para el planchado de productos de lana, siempre que las prendas se planchen según las instrucciones de la etiqueta de la prenda y las proporcionadas por el fabricante de esta plancha. R1701. En el Reino Unido, Irlanda, Hong-Kong y la India, la marca registrada Woolmark es una marca registrada certificada.

### Tecnología Compact ProVelocity



Esta tecnología distribuye el vapor de forma continua para penetrar profundamente y eliminar las arrugas con facilidad. Al mismo tiempo, mantiene el aparato más compacto y ligero que los generadores tradicionales de vapor, para facilitar el almacenamiento.

## Descripción del producto (fig. 1)

- 1 Manguera de vapor
- 2 Botón de vapor/Supervapor
- 3 Piloto de "plancha lista"
- 4 Suela
- 5 Plataforma de la plancha
- 6 Botón de liberación del bloqueo para transporte
- 7 Depósito de agua extraíble
- 8 Compartimento para guardar la manguera
- 9 Cable de alimentación con clavija
- 10 Botón CALC-CLEAN con piloto

- 11 Botón de encendido/apagado con piloto de encendido y piloto de desconexión automática
- 12 Botón ECO con piloto

## Preparación para su uso


### Tipo de agua que se puede utilizar

Este aparato ha sido diseñado para utilizarse únicamente con agua del grifo. Si vive en un área con agua dura, es posible que se produzca una rápida acumulación de cal. Por tanto, se recomienda el uso de agua destilada o desmineralizada para prolongar la vida útil del aparato.


**Advertencia: no añada agua perfumada, agua de una secadora, vinagre, almidón, productos desincrustantes, productos que ayuden al planchado, agua tratada químicamente para eliminar la cal ni otros productos químicos, ya que esto podría provocar fugas de agua, manchas marrones o daños en el aparato.**

### Llenado del depósito de agua

- 1 Llene el depósito de agua antes de cada uso o cuando el nivel de agua del depósito de agua esté por debajo del nivel mínimo. Puede rellenar el depósito de agua en cualquier momento durante el uso.
- 2 Retire la tapa del depósito de la base.

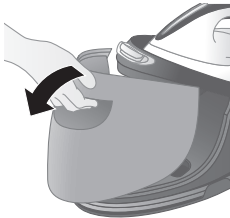

- 3 Llene el depósito de agua hasta la indicación MAX.

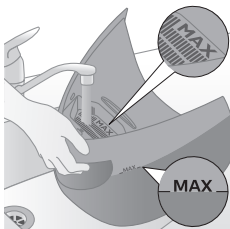




- 4 Vuelva a colocar el depósito de agua en el aparato ajustando primero la parte inferior.
- 5 Presione sobre la parte superior del depósito de agua hasta que encaje en su lugar (se oye un "clic").


## Uso del aparato

### Tejidos que admiten plancha

**Advertencia: No planche tejidos que no se puedan planchar.**

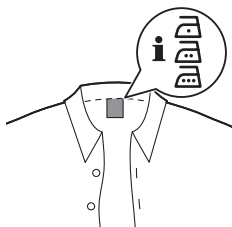

- Los tejidos con estos símbolos se pueden planchar, por ejemplo, el lino, el algodón, el poliéster, la seda, la lana, la viscosa y el rayón.

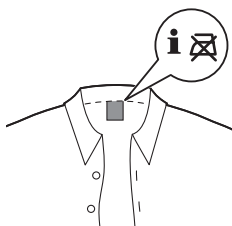


- Los tejidos con este símbolo no se pueden planchar. Entre ellos se incluyen tejidos sintéticos como el Spandex o el elastano, tejidos mezclados con Spandex y poliolefina (por ejemplo, el polipropileno). Tampoco se puede planchar la ropa con impresiones.

### Planchado


- 1 Coloque el generador de vapor sobre una superficie plana y estable.

Nota: Para garantizar un planchado seguro, le recomendamos que coloque siempre la base en una tabla de planchar estable.


- 2 Asegúrese de que haya suficiente agua en el depósito de agua.

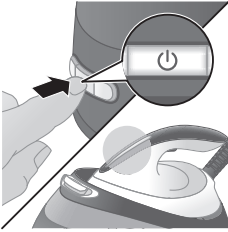

- 3 Conecte la clavija a un enchufe con toma de corriente y pulse el botón de encendido/apagado para encender el generador de vapor. Espere hasta que el piloto de "plancha lista" se mantenga iluminado. Este proceso tarda 2 minutos aproximadamente.
- 4 Saque la manguera de su compartimento de almacenamiento.

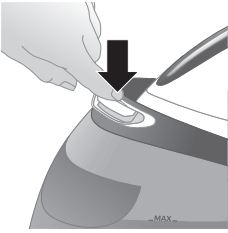

- 5 Pulse el botón de liberación del bloqueo para transporte para desbloquear la plancha de su plataforma.

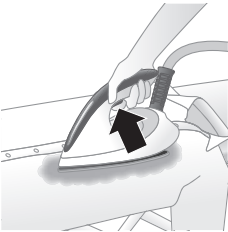

- 6 Mantenga pulsado el botón de vapor para comenzar a planchar.

**Advertencia: No dirija nunca el vapor hacia las personas.**

- 7 Para lograr los mejores resultados, después de planchar con vapor, realice las últimas pasadas sin vapor.

**Nota:** Cuando utilice el aparato por primera vez, puede que el vapor tarde 30 segundos en salir del aparato.

**Nota:** La bomba se activa cada vez que presiona el generador de vapor. Produce un ligero ruido de vibración que es normal. Cuando no hay agua en el depósito, el sonido de la bomba es más audible. Llene el depósito cuando el nivel del agua sea inferior al mínimo.


Para obtener un flujo de vapor más potente, utilice el modo de vapor TURBO, que es seguro con todo tipo de tejidos.

Para tejidos como el algodón, la tela vaquera o el lino, se recomienda utilizar el modo de vapor TURBO.

- 1 Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos hasta que el piloto se ilumine en blanco.
- 2 Para desactivar el modo TURBO, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos hasta que el piloto se ilumine en azul.


## Función golpe de vapor

Utilice la función supervapor para eliminar las arrugas rebeldes.

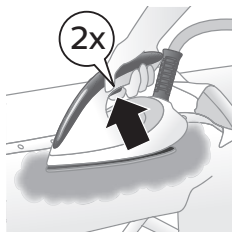

- 1 Pulse rápidamente el botón de vapor dos veces.

## Planchado vertical

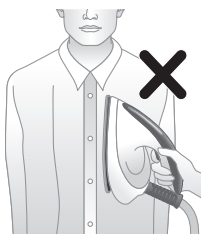


**Advertencia: La plancha expulsa vapor caliente. Nunca trate de eliminar arrugas de una prenda cuando alguien la lleve puesta. No aplique vapor cerca de su mano o de las de otras personas.**

Puede utilizar la plancha de vapor en posición vertical para eliminar las arrugas en prendas colgadas.



- 1 Sostenga la plancha en posición vertical, pulse el botón de vapor, toque la prenda ligeramente con la suela y mueva la plancha arriba y abajo.

## Apoyo seguro

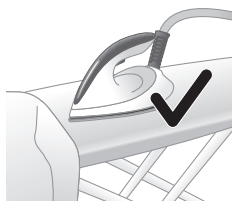

### Apoyo de la plancha para cambiar una prenda de posición

Cuando cambie una prenda de posición, puede apoyar la plancha en su plataforma o bien en horizontal en la tabla de planchar. La tecnología OptimalTemp evita que la suela dañe la funda de la tabla de planchar.

# Ahorro energético

## Modo eco



Con el modo ECO (cantidad de vapor reducida), puede ahorrar energía y obtener idéntico resultado.

- 1 Para activar el modo ECO, pulse el botón ECO. El piloto verde ECO se iluminará.
- 2 Para desactivar el modo ECO, vuelva a pulsar el botón ECO. El piloto verde ECO se apagará.

## Modo de desconexión automática de seguridad (solo modelos específicos)

- Para ahorrar energía, el aparato se apaga automáticamente si no se utiliza durante 5 minutos. El piloto de encendido/apagado comienza a parpadear.
- Para activar el aparato de nuevo, pulse el botón de encendido/apagado. El aparato comenzará a calentarse de nuevo.


**Advertencia: No deje nunca el aparato desatendido cuando esté enchufado a la toma de corriente. Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.**

# Limpieza y mantenimiento


## Sistema Calc-Clean inteligente

El aparato se ha diseñado con un sistema Calc-Clean inteligente para garantizar que la eliminación de los depósitos de cal y la limpieza se realizan regularmente. Esto ayuda a mantener un rendimiento potente del vapor y evita que salgan suciedad y manchas de la suela con el tiempo. Para garantizar que se realiza el proceso de limpieza, el generador de vapor proporciona recordatorios de forma regular.

## Recordatorio Calc-Clean con luz y sonido

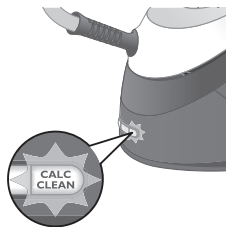

Después de entre 1 y 3 meses de uso, el piloto Calc-Clean empieza a parpadear y el aparato emite un pitido para indicar que es necesario realizar el proceso Calc-Clean.

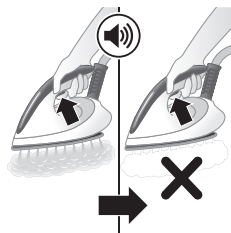


Además de eso, se incorpora un segundo paso para proteger el generador de vapor de la escala: la función de vapor se inhabilita si no se elimina la cal. Una vez eliminada la cal, se restaura la función de vapor. Esto ocurre con independencia del agua empleada.


**Nota:** El proceso Calc-Clean se puede realizar en cualquier momento, incluso aunque no se haya activado el piloto de luz y sonido.

## Realización del proceso Calc-Clean con el depósito Calc-Clean

**Advertencia:** No deje el aparato desatendido durante el proceso Calc-Clean.




**Precaución:** Lleve siempre a cabo el proceso Calc-Clean con el depósito Calc-Clean. No interrumpa el proceso levantando la plancha del depósito Calc-Clean, ya que saldrán agua caliente y vapor por la suela.

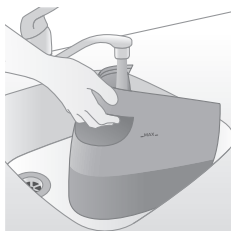


**1** Llene el depósito de agua hasta la mitad.

**Nota:** Asegúrese de que el aparato está enchufado y encendido durante el proceso Calc-Clean.


- 2** Coloque el depósito Calc-Clean sobre la tabla de planchar o cualquier otra superficie uniforme y estable.

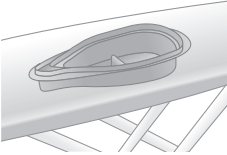

- 3** Coloque la plancha de forma estable sobre el depósito Calc-Clean.

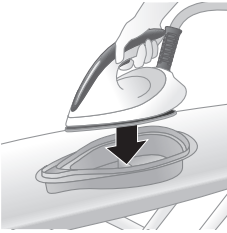


- 4** Mantenga pulsado el botón Calc-Clean durante 2 segundos hasta que oiga pitidos breves.

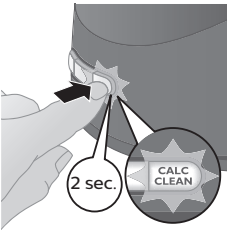



**Nota:** El depósito Calc-Clean se ha diseñado para recoger las partículas de cal y el agua caliente durante el proceso Calc-Clean. La plancha se puede dejar de forma totalmente segura sobre este depósito durante todo el proceso.

- 5** Durante el proceso Calc-Clean, oírás pitidos breves y un sonido de bombeo.

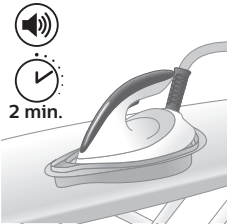


- 6** Espere unos 2 minutos hasta que el aparato complete el proceso. Cuando se complete el proceso Calc Clean, la plancha dejará de pitar y el piloto CALC-CLEAN dejará de parpadear.

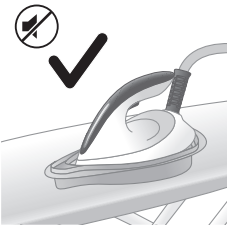

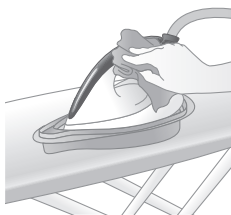

- 7 Frote la plancha con un trozo de tela y vuelva a colocarla sobre la estación base.

**Precaución: La plancha está caliente.**

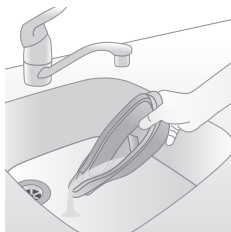

- 8 El depósito Calc-Clean se calienta durante el proceso Calc-Clean, por lo que debe esperar aproximadamente 5 minutos antes de tocarlo. A continuación, lleve el depósito Calc-Clean al fregadero, vacíelo y guárdelo para usarlo en el futuro.
- 9 Si es necesario, puede repetir los pasos del 1 al 8. Asegúrese de vaciar el depósito Calc-Clean antes de iniciar el proceso Calc-Clean.

**Nota:** Durante el proceso Calc-Clean, puede que salga agua limpia por la suela si no se ha acumulado cal en el interior de la plancha. Esto es normal.


Para obtener más información sobre el proceso Calc-Clean, consulte los videos que se ofrecen en este vínculo: <http://www.philips.com/descaling-iron>.

## Limpeza de la suela

Para mantener el aparato en buenas condiciones, límpielo regularmente.


- 1 Limpie el aparato con un paño húmedo.
- 2 Para eliminar las manchas de forma sencilla y eficaz, deje que la suela se caliente y mueva la plancha sobre un trapo húmedo.

**Consejo:** Limpie la suela con regularidad para garantizar un deslizamiento suave.

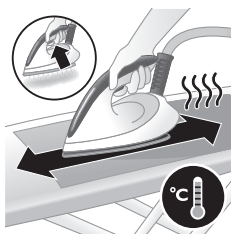

## Almacenamiento

- 1 Apague el generador de vapor y desenchúfelo.
- 2 Extraiga el agua del depósito de agua en el fregadero.

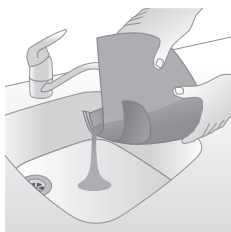



- 3** Doble la manguera de vapor. Enrolle la manguera dentro del compartimento para guardar la manguera y fijela en los ganchos.



- 4** Doble el cable de alimentación y fijelo con la tira de velcro.



- 5** Pulse el botón de liberación del bloqueo para transporte para bloquear la plancha en la plataforma.



- 6** Puede transportar el aparato con una mano mediante la empuñadura de la plancha cuando la plancha está bloqueada en su plataforma.

## Resolución de problemas

En este capítulo se resumen los problemas más comunes que pueden surgir al usar el aparato. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para ver las preguntas más frecuentes o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su país.

| <b>Problema</b>                                                                                | <b>Posible causa</b>                                                                                                                | <b>Solución</b>                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La plancha no produce vapor.                                                                   | No hay suficiente agua en el depósito.                                                                                              | Llene el depósito de agua por encima de la indicación MIN. Mantenga pulsado el botón de vapor hasta que salga vapor. El vapor puede tardar hasta 30 segundos en salir.                    |
|                                                                                                | No ha pulsado el botón de vapor.                                                                                                    | Mantenga pulsado el botón de vapor hasta que salga vapor.                                                                                                                                 |
|                                                                                                | La función de vapor permanecerá desactivada hasta que haya realizado el proceso Calc-Clean.                                         | Lleve a cabo el proceso Calc-Clean para volver a activar la función de vapor. (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento")                                                           |
|                                                                                                | El depósito de agua no se ha colocado correctamente en el aparato.                                                                  | Coloque firmemente el depósito de agua en el aparato de nuevo (oír un clic).                                                                                                              |
|                                                                                                | Al comenzar la sesión de planchado, no ha pulsado el botón de vapor el tiempo suficiente.                                           | Mantenga pulsado el botón de vapor hasta que salga vapor. El vapor puede tardar hasta 30 segundos en salir.                                                                               |
| El piloto del botón Calc-Clean parpadea o el aparato emite un pitido.                          | Es el recordatorio Calc-Clean.                                                                                                      | Realice el proceso Calc-Clean después de recibir el recordatorio Calc-Clean (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").                                                            |
| No sale vapor por la suela, la luz del botón Calc-Clean parpadea y el aparato emite un pitido. | No ha realizado o no ha completado el proceso Calc-Clean.                                                                           | Realice el proceso Calc-Clean para activar de nuevo la función de vapor (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").                                                                |
| El aparato está apagado.                                                                       | La función de desconexión automática de seguridad se activa automáticamente si el aparato no se utiliza durante más de 5 minutos.   | Para activar el aparato de nuevo, pulse el botón de encendido/apagado. El aparato comenzará a calentarse de nuevo.                                                                        |
| El aparato produce un sonido fuerte de bombeo.                                                 | El depósito de agua está vacío.                                                                                                     | Llene el depósito con agua y pulse el botón de vapor hasta que el sonido de bombeo se haga más suave y salga vapor por la suela.                                                          |
| Salen gotitas de agua por la suela.                                                            | Después del proceso Calc-Clean, el agua restante puede gotear por la suela.                                                         | Seque la suela con un paño seco. Si el piloto Calc-Clean sigue parpadeando y el aparato emite un pitido, realice el proceso Calc-Clean (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento"). |
|                                                                                                | No se ha completado el proceso Calc-Clean.                                                                                          | Debe realizar el proceso Calc-Clean de nuevo (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").                                                                                           |
|                                                                                                | El vapor se condensa dentro de la manguera cuando se utiliza el vapor por primera vez o si no se ha utilizado durante mucho tiempo. | Esto es normal. Aleje la plancha de la prenda y pulse el botón de vapor. Espere hasta que salga vapor por la suela en lugar de agua.                                                      |

| <b>Problema</b>                                                                       | <b>Posible causa</b>                                                                                                               | <b>Solución</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sale agua sucia e impurezas por la suela.                                             | Las impurezas o los componentes químicos del agua se han depositado en los orificios de salida del vapor o en la suela.            | Realice el proceso Calc-Clean con regularidad (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").                                                                                                                                                             |
| Sale agua por la suela.                                                               | Ha iniciado accidentalmente el proceso Calc-Clean (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").                               | Apague el aparato. A continuación, vuelva a encenderlo. Deje que la plancha se caliente hasta que el piloto de 'plancha lista' se ilumine continuamente.                                                                                                     |
| El proceso Calc-Clean no se inicia.                                                   | No ha pulsado el botón Calc-Clean durante 2 segundos hasta que el aparato empieza a pitar.                                         | Consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento".                                                                                                                                                                                                             |
| La plancha deja brillo o una marca en la prenda.                                      | La superficie que se desea planchar es desigual, por ejemplo porque estaba planchando sobre una costura o un pliegue de la prenda. | PerfectCare es seguro con todo tipo de prendas. El brillo o la marca no son permanentes y desaparecerán al lavar la prenda. Evite planchar sobre costuras o pliegues, o bien coloque un paño de algodón sobre el área que desea planchar para evitar marcas. |
|                                                                                       | No hay fieltro suficiente en la cubierta de la tabla de planchar.                                                                  | Ponga una base de fieltro extra bajo la funda de la tabla de planchar.                                                                                                                                                                                       |
| La funda de la tabla de planchar se moja o hay gotas de agua en el suelo o la prenda. | Se ha condensado vapor en la funda de la tabla de planchar después de una sesión larga de planchado.                               | Cambie la funda de la tabla de planchar si el material de espuma o fieltro se ha desgastado. También puede colocar una capa adicional de fieltro debajo de la funda para evitar la condensación en la tabla de planchar.                                     |
|                                                                                       | Puede que la tabla de planchar no esté diseñada para soportar el elevado flujo de vapor del aparato.                               | Coloque una capa adicional de fieltro debajo de la funda de la tabla de planchar para evitar la condensación en la tabla de planchar.                                                                                                                        |

## Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Lisez attentivement ce mode d'emploi, la brochure « Informations importantes » et le guide de démarrage rapide avant d'utiliser l'appareil. Conservez ces documents pour toute consultation ultérieure.


## Technologie exclusive de Philips

### Technologie OptimalTemp

La technologie OptimalTemp vous permet de repasser tous les types de tissus repassables, dans l'ordre que vous souhaitez, sans avoir à régler la température du fer ni à trier vos vêtements.

Vous pouvez poser en toute sécurité la semelle chaude directement sur la planche à repasser sans la remettre sur son support. Cela aide à réduire les tensions au niveau de votre poignet.

Ce fer a été approuvé par The Woolmark Company Pty Ltd pour le repassage de vêtements en laine à condition que ceux-ci soient repassés selon les instructions indiquées sur l'étiquette du vêtement et celles fournies par le fabricant du fer. R1701. Au Royaume-Uni, en République d'Irlande, à Hong-Kong et en Inde, la marque commerciale Woolmark est une marque de certification.

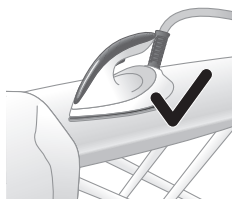

### Technologie Compact ProVelocity

Cette technologie produit une vapeur continue qui pénètre en profondeur dans les tissus pour éliminer facilement les faux plis. De plus, les appareils équipés de cette technologie sont plus compacts et légers que les centrales vapeur traditionnelles et se rangent plus facilement.



## Présentation du produit (Fig. 1)

- 1 Conduite de vapeur
- 2 Gâchette vapeur/Effet pressing
- 3 Voyant « Fer prêt »
- 4 Semelle
- 5 Support du fer à repasser
- 6 Bouton de déverrouillage du fer
- 7 Réservoir d'eau amovible
- 8 Compartiment de rangement de la conduite vapeur
- 9 Cordon d'alimentation avec fiche secteur
- 10 Bouton CALC-CLEAN avec voyant

- 11 Bouton marche/arrêt avec voyant d'alimentation et voyant d'arrêt automatique
- 12 Bouton ECO avec voyant

## Avant utilisation


### Type d'eau à utiliser

Cet appareil a été conçu pour une utilisation avec de l'eau du robinet. Si vous habitez dans une région où l'eau est très calcaire, des dépôts se formeront rapidement. Il est dès lors recommandé d'utiliser de l'eau distillée ou déminéralisée afin de prolonger la durée de vie de l'appareil.


**Avertissement : N'utilisez pas d'eau parfumée, d'eau provenant du sèche-linge, de vinaigre, d'amidon, de détartrants, de produits d'aide au repassage ou d'autres agents chimiques dans le réservoir d'eau car ils peuvent entraîner des projections d'eau, des taches marron ou des dommages à votre appareil.**

### Remplissage du réservoir

- 1 Remplissez d'eau le réservoir avant chaque utilisation ou lorsque le niveau d'eau dans le réservoir descend sous le niveau minimal. Vous pouvez remplir d'eau le réservoir à tout moment pendant le repassage.
- 2 Retirez le réservoir d'eau de la base.

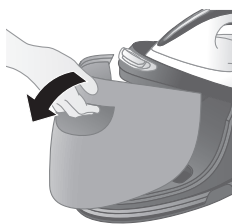

- 3 Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau MAX.

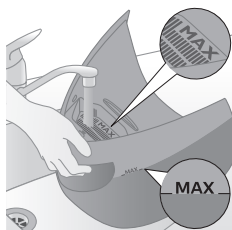




- 4 Remettez le réservoir d'eau dans l'appareil en remplaçant d'abord sa partie inférieure dans l'appareil.
- 5 Poussez sur la partie supérieure du réservoir d'eau jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (clic).


## Utilisation de l'appareil

### Tissus repassables

**Avertissement : Ne repassez pas des tissus non repassables.**

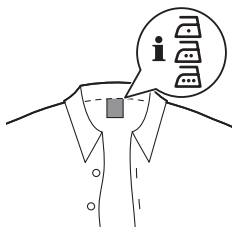

- Les tissus portant les symboles suivants sont repassables. Par exemple, le lin, le coton, le polyester, la soie, la laine, la viscose et la rayonne (soie artificielle).

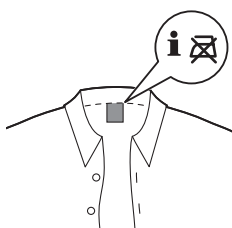


- Les tissus dont l'étiquette porte le symbole suivant ne sont pas repassables. Parmi ces tissus : les tissus synthétiques tels que l'élasthanne, les tissus comprenant de l'élasthanne et des polyoléfines (par exemple du polypropylène). Les impressions sur les vêtements ne sont pas repassables non plus.

### Repassage

- 1 Placez la centrale vapeur sur une surface stable et plane.


Remarque : Afin de garantir un repassage en toute sécurité, nous vous recommandons de toujours placer la base sur une planche à repasser stable.

- 2 Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir d'eau.

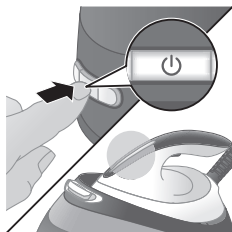


3 Branchez la fiche secteur sur une prise murale avec mise à la terre, puis appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre la chaudière sous tension. Attendez jusqu'à ce que le voyant « Fer prêt » reste allumé. Ceci prend environ 2 minutes.

4 Retirez la conduite d'arrivée de la vapeur de son compartiment de rangement.

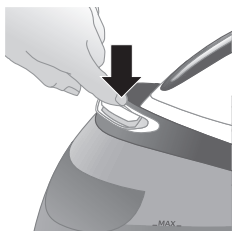

5 Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour détacher le fer de son support.

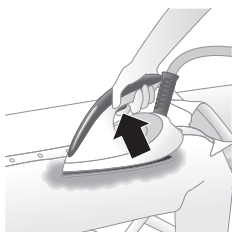

6 Appuyez sur le bouton vapeur et maintenez-le enfoncé pour commencer le repassage.

**Avertissement : Ne dirigez en aucun cas le jet de vapeur vers des personnes.**

7 Pour de meilleurs résultats, après un repassage à la vapeur, effectuez les derniers mouvements sans vapeur.

Remarque : Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, patientez 30 secondes avant que la vapeur ne s'échappe de l'appareil.

Remarque : La pompe est activée chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur de vapeur. Elle émet une légère vibration, ce qui est normal. Quand le réservoir d'eau est vide, la pompe émet un bruit plus intense. Remplissez le réservoir d'eau lorsque le niveau est inférieur au niveau minimal.

Pour obtenir un flux de vapeur plus puissant, vous pouvez utiliser le mode vapeur TURBO sur tous les tissus repassables.


Pour les tissus tels que le coton, le jean et le lin, il est recommandé d'utiliser le mode vapeur TURBO.

1 Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant devienne blanc.

2 Pour désactiver le mode TURBO, maintenez à nouveau le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume en bleu.


## Fonction Effet pressing

Utilisez la fonction Effet pressing pour éliminer les faux plis les plus tenaces.

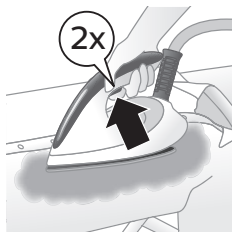

- 1 Appuyez deux fois rapidement sur le bouton vapeur.

## Repassage vertical

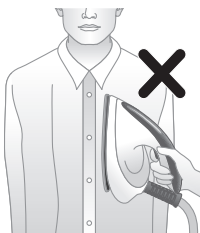

**Avertissement : Le fer émet de la vapeur chaude. N'essayez jamais d'enlever les plis d'un vêtement directement sur la personne qui le porte. Ne projetez pas de vapeur près de vos mains ou de celles de quelqu'un d'autre.**

Vous pouvez utiliser le fer vapeur en position verticale afin d'enlever les plis des vêtements sur cintre.




- 1 Maintenez le fer en position verticale, appuyez sur le bouton vapeur, puis effleurez le vêtement avec la semelle en déplaçant le fer vers le haut et vers le bas.

## Repos en sécurité

**Posez le fer lorsque vous manipulez un vêtement.**

Lorsque vous manipulez un vêtement, vous pouvez poser le fer sur son support ou horizontalement sur la planche à repasser. La technologie OptimalTemp garantit que la semelle n'endommagera pas la housse de la planche à repasser.

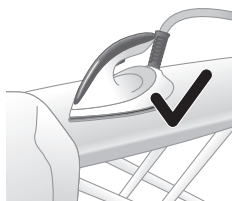

## Économie d'énergie

### Eco mode (Mode éco.)



En utilisant le mode ECO (quantité réduite de vapeur), vous pouvez économiser l'énergie sans compromettre le résultat de repassage.

- 1 Pour activer le mode ECO, appuyez sur le bouton ECO. Le voyant vert ECO s'allume.
- 2 Pour désactiver le mode ECO, appuyez à nouveau sur le bouton ECO. Le voyant vert ECO s'éteint.

### Mode d'arrêt automatique de sécurité (certains modèles uniquement)

- Dans un souci d'économie d'énergie, l'appareil s'éteint automatiquement s'il n'a pas été utilisé depuis 5 minutes. Le voyant d'arrêt automatique du bouton marche/arrêt se met à clignoter.
- Pour réactiver l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt. L'appareil recommence alors à chauffer.


**Avertissement : Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il est branché. Débranchez toujours l'appareil après utilisation.**

## Nettoyage et entretien


### Système anticalcaire intelligent

Votre appareil a été conçu avec un système anticalcaire intelligent pour garantir un détartrage et un nettoyage réguliers. Les bonnes performances de la vapeur sont ainsi maintenues, et cela empêche la saleté et aux taches de s'échapper de la semelle avec le temps. Pour s'assurer que le processus de nettoyage est effectué, la chaudière donne des rappels réguliers.

## Rappel sonore et visuel de détartrage

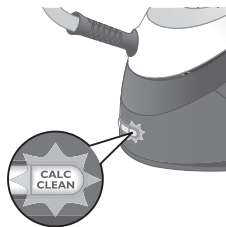

Après 1 à 3 mois d'utilisation, le voyant Calc-Clean commence à clignoter et l'appareil commence à émettre des signaux sonores pour indiquer que vous devez exécuter le traitement anticalcaire.

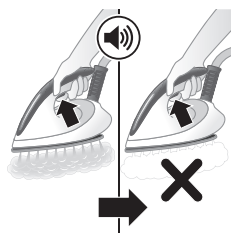


En outre, pour protéger la centrale vapeur du calcaire, la fonction vapeur est désactivée si le traitement anticalcaire n'est pas réalisé. La fonction vapeur est réactivée après le traitement anticalcaire. Le traitement anticalcaire est nécessaire quel que soit le type d'eau utilisé.


Remarque : Le traitement anticalcaire peut être effectué à tout moment, même si le rappel sonore et visuel n'est pas encore activé.

## Exécution du traitement anticalcaire avec le réservoir anticalcaire

**Avertissement : Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant le traitement anticalcaire.**




**Attention : Exécutez toujours le traitement anticalcaire avec le réservoir anticalcaire. N'interrompez pas le processus en relevant le fer du réservoir anticalcaire car de l'eau chaude et de la vapeur sortent de la semelle.**

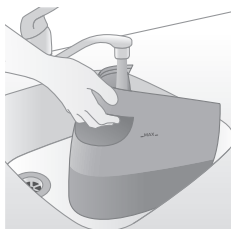


**1** Remplissez le réservoir d'eau à moitié.

Remarque : Assurez-vous que l'appareil est branché et allumé pendant le traitement anticalcaire.


- 2 Placez le réservoir anticalcaire intelligent sur la planche à repasser ou sur une autre surface plane et stable.

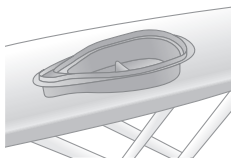

- 3 Placez le fer de manière stable sur le réservoir anticalcaire.

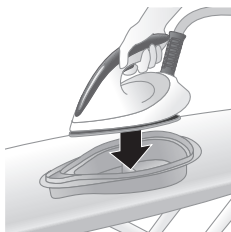


- 4 Maintenez enfoncé le bouton CALC-CLEAN pendant 2 secondes jusqu'à ce que de brefs signaux sonores retentissent.

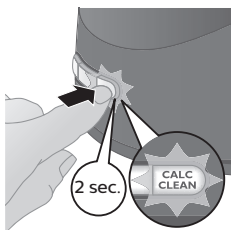



Remarque : Le réservoir anticalcaire a été conçu pour recueillir les particules de calcaire et l'eau chaude pendant le traitement anticalcaire. Il est parfaitement sûr de poser le fer sur ce réservoir pendant tout le traitement.

- 5 Pendant le traitement anticalcaire, de brefs signaux sonores retentissent, ainsi qu'un bruit de pompe.

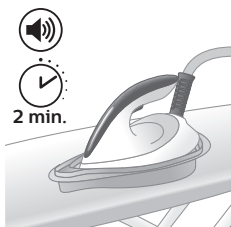


- 6 Patientez environ 2 minutes que l'appareil termine le traitement. Lorsque la fonction anticalcaire est terminée, le fer cesse d'émettre des signaux sonores et le voyant CALC-CLEAN cesse de clignoter.

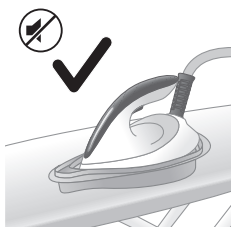

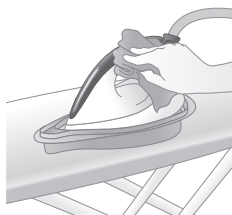

- 7 Essuyez le fer avec un chiffon et replacez-le sur la base.

**Attention : Le fer est chaud.**

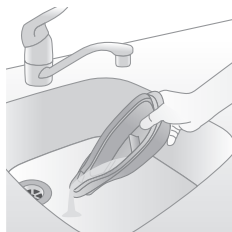

- 8 Le réservoir anticalcaire devenant chaud pendant le traitement anticalcaire, patientez environ 5 minutes avant de le toucher. Transportez ensuite le réservoir anticalcaire vers l'évier, videz-le et rangez-le pour un usage ultérieur.
- 9 Si nécessaire, vous pouvez répéter les étapes 1 à 8. Veillez à vider le réservoir anticalcaire avant de commencer le traitement anticalcaire.

Remarque : Pendant le traitement anticalcaire, de l'eau propre peut s'écouler de la semelle si aucun résidu de calcaire ne s'est accumulé dans le fer. Ce phénomène est normal.


Pour en savoir plus sur le traitement anticalcaire, cliquez sur ce lien afin de regarder les vidéos : <http://www.philips.com/descaling-iron>.

## Nettoyage de la semelle


Pour entretenir votre appareil, nettoyez-le régulièrement.

- 1 Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide.
- 2 Pour enlever facilement et efficacement des taches, faites chauffer la semelle et passez le fer sur un chiffon humide.

Conseil : Nettoyez la semelle régulièrement pour garantir une glisse optimale.

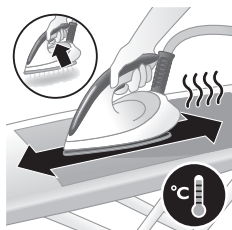

## Rangement

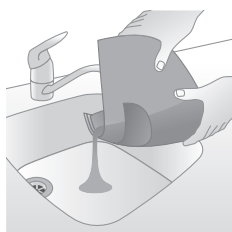

- 1 Éteignez la centrale vapeur et débranchez-la.
- 2 Versez l'eau du réservoir d'eau dans l'évier.



- 3 Pliez le cordon d'arrivée de la vapeur. Enroulez le cordon d'arrivée de la vapeur dans son compartiment de stockage, autour du crochet de rangement de la base de l'appareil.

- 4 Pliez le cordon d'alimentation et attachez-le à l'aide de la bande Velcro.



- 5 Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour attacher le fer sur son support.



- 6 Vous pouvez transporter l'appareil d'une seule main par la poignée du fer lorsque le fer est verrouillé sur son support.



## Dépannage

Cette rubrique récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème à l'aide des renseignements ci-dessous, rendez-vous sur le site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) et consultez la liste des questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

| Problème                                                                                                                  | Cause possible                                                                                                                            | Solution                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne produit pas de vapeur.                                                                                      | Il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir.                                                                                               | Remplissez le réservoir d'eau au-delà de l'indication MIN. Maintenez la gâchette vapeur enfoncée jusqu'à ce que la vapeur s'échappe de l'appareil. Jusqu'à 30 secondes peuvent s'écouler avant que la vapeur ne sorte. |
|                                                                                                                           | Vous n'avez pas appuyé sur la gâchette vapeur.                                                                                            | Maintenez la gâchette vapeur enfoncée jusqu'à ce que la vapeur s'échappe de l'appareil.                                                                                                                                |
|                                                                                                                           | La fonction vapeur reste désactivée jusqu'à ce que vous ayez effectué le traitement anticalcaire.                                         | Effectuez le traitement anticalcaire pour réactiver la fonction vapeur. (Voir le chapitre « Nettoyage et entretien »)                                                                                                  |
|                                                                                                                           | Le réservoir d'eau n'est pas correctement inséré dans l'appareil.                                                                         | Repositionnez le réservoir d'eau dans l'appareil (clic).                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                           | Au début de votre séance de repassage, la gâchette vapeur n'a pas été maintenue enfoncée assez longtemps.                                 | Maintenez la gâchette vapeur enfoncée jusqu'à ce que la vapeur s'échappe de l'appareil. Jusqu'à 30 secondes peuvent s'écouler avant que la vapeur ne sorte.                                                            |
| Le voyant du bouton CALC-CLEAN clignote et l'appareil émet des signaux sonores.                                           | Ceci est le rappel de détartrage.                                                                                                         | Effectuez le traitement anticalcaire après le déclenchement du rappel de détartrage (voir le chapitre « Nettoyage et entretien »).                                                                                     |
| Aucune vapeur ne s'échappe de la semelle, le voyant du bouton CALC-CLEAN clignote et l'appareil émet des signaux sonores. | Vous n'avez pas exécuté ou terminé le traitement anticalcaire.                                                                            | Exécutez le traitement anticalcaire pour réactiver la fonction vapeur (voir le chapitre « Nettoyage et entretien »).                                                                                                   |
| L'appareil s'est éteint.                                                                                                  | La fonction d'arrêt automatique de sécurité est automatiquement activée lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant plus de 5 minutes. | Pour réactiver l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt. L'appareil recommence alors à chauffer.                                                                                                                 |
| Le fer produit un bruit de pompe.                                                                                         | Le réservoir d'eau est vide.                                                                                                              | Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau et appuyez sur la gâchette vapeur jusqu'à ce que le bruit de pompe s'atténue et que de la vapeur s'échappe de la semelle.                                                  |

| Problème                                                                                                    | Cause possible                                                                                                                                                | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Des gouttes d'eau s'écoulent de la semelle.                                                                 | Après le traitement anticalcaire, de l'eau peut s'écouler de la semelle.                                                                                      | Essuyez soigneusement la semelle à l'aide d'un chiffon sec. Si le voyant Calc-Clean continue de clignoter et l'appareil continue d'émettre un signal sonore, exécutez le traitement anticalcaire (voir le chapitre « Nettoyage et entretien »).                             |
|                                                                                                             | Le traitement anticalcaire n'est pas terminé.                                                                                                                 | Vous devez exécuter à nouveau le traitement anticalcaire (voir le chapitre « Nettoyage et entretien »).                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                             | La vapeur se condense en eau dans la conduite lorsque vous utilisez la vapeur pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisée pendant longtemps. | Ce phénomène est normal. Éloignez le fer du vêtement et appuyez sur la gâchette vapeur. Patientez jusqu'à ce que de la vapeur, et non de l'eau, s'échappe de la semelle.                                                                                                    |
| De l'eau sale et des impuretés s'écoulent de la semelle.                                                    | Des impuretés ou dépôts de calcaire se sont formés sur les événements à vapeur et/ou la semelle.                                                              | Exécutez régulièrement le traitement anticalcaire (voir le chapitre « Nettoyage et entretien »).                                                                                                                                                                            |
| De l'eau s'écoule de la semelle.                                                                            | Vous avez accidentellement démarré le traitement anticalcaire (voir le chapitre « Nettoyage et entretien »).                                                  | Éteignez l'appareil, puis rallumez-le. Laissez chauffer le fer jusqu'à ce que le voyant « Fer prêt » du fer reste allumé.                                                                                                                                                   |
| Le traitement anticalcaire ne démarre pas.                                                                  | Vous n'avez pas appuyé sur le bouton CALC-CLEAN pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'appareil commence à émettre des signaux sonores.                          | Voir le chapitre « Nettoyage et entretien ».                                                                                                                                                                                                                                |
| Le fer laisse un voile ou une marque sur le vêtement.                                                       | La surface à repasser était non plane, par exemple parce que vous repassiez sur une couture ou un pli dans le vêtement.                                       | PerfectCare peut être utilisé sur tous les vêtements. Le voile ou la marque ne sont pas permanents et partiront si vous lavez le vêtement. Évitez de repasser sur les coutures ou les plis, ou placez un chiffon en coton sur la zone à repasser afin d'éviter des marques. |
|                                                                                                             | Il n'y a pas assez de feutre sur la housse de la planche à repasser.                                                                                          | Ajoutez une couche de feutre supplémentaire sous la housse de la planche à repasser.                                                                                                                                                                                        |
| La housse de la planche à repasser devient humide ou des gouttes d'eau apparaissent sur le sol/le vêtement. | La vapeur s'est condensée sur la housse de la planche à repasser après une longue séance de repassage.                                                        | Remplacez la housse de la planche à repasser si la mousse ou le feutre sont usés. Vous pouvez aussi mettre une couche supplémentaire de feutre sous la housse de la planche à repasser pour empêcher la condensation sur la planche à repasser.                             |

| Problème | Cause possible                                                                                  | Solution                                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Votre planche à repasser n'est pas conçue pour résister au débit élevé de vapeur de l'appareil. | Mettez une couche supplémentaire de feutre sous la housse de la planche à repasser pour empêcher la condensation sur la planche à repasser. |

## Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrate il vostro prodotto sul sito **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**.


Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente il manuale dell'utente, l'opuscolo "Informazioni importanti" e la guida rapida. Conservateli per eventuali riferimenti futuri.

## Tecnologia esclusiva di Philips

### Tecnologia OptimalTemp

La tecnologia OptimalTemp vi permette di stirare tutti i tipi di tessuti stirabili, in qualunque ordine, senza regolare la temperatura del ferro o suddividere gli indumenti.

È possibile appoggiare in maniera sicura la piastra calda direttamente sull'asse da stiro senza riporla sulla piattaforma del ferro, in modo da esercitare una pressione minore sui polsi.

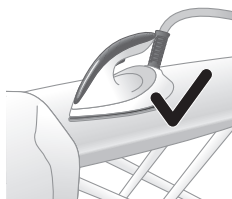

Questo ferro da stiro è stato approvato da The Woolmark Company Pty Ltd per la stiratura dei capi in lana a patto che tali indumenti vengano stirati seguendo le istruzioni riportate sull'etichetta e quelle fornite da Philips. R1701. Nel Regno Unito, Irlanda, Hong Kong e India, il marchio Woolmark è un marchio di certificazione.

### Tecnologia Compact ProVelocity



Questa tecnologia fornisce vapore continuo che penetra profondamente per rimuovere le pieghe facilmente. Contemporaneamente, mantiene l'apparecchio più compatto e più leggero dei tradizionali generatori di vapore, per garantire una migliore conservazione.

## Panoramica del prodotto (Fig. 1)

- 1 Tubo flessibile del vapore
- 2 Pulsante del vapore/colpo di vapore
- 3 Spia di "ferro da stiro pronto"
- 4 Piastra
- 5 Base caldaia
- 6 Pulsante di rilascio del blocco da trasporto
- 7 Serbatoio dell'acqua estraibile
- 8 Vano di avvolgimento del tubo del vapore
- 9 Cavo di alimentazione con spina
- 10 Pulsante CALC-CLEAN con spia

- 11 Pulsante On/Off con spia di accensione e spia di spegnimento automatico
- 12 Pulsante ECO con spia

## Predisposizione del dispositivo


### Tipo di acqua da utilizzare

Questo apparecchio è stato progettato per essere utilizzato con acqua corrente. Se vivete in un'area con acqua dura, potrebbe verificarsi un repentino accumulo di calcare. Si consiglia, quindi, di usare acqua distillata o demineralizza per prolungare la vita dell'apparecchio.

**Avvertenza: non utilizzate acqua profumata, acqua proveniente dall'asciugatrice, aceto, amido, agenti disincrostanti, prodotti per la stiratura, acqua decalcificata chimicamente o altre sostanze chimiche, poiché potrebbero causare la fuoriuscita di acqua, la comparsa di macchie marroncine oppure danni al vostro apparecchio.**

### Riempimento del serbatoio dell'acqua

- 1 Riempite il serbatoio dell'acqua prima di ogni uso o quando il livello dell'acqua scende sotto il livello minimo. Potete riempire il serbatoio dell'acqua in qualsiasi momento durante la stiratura.
- 2 Estraete il serbatoio dell'acqua dalla base.
- 3 Riempite d'acqua il serbatoio fino al livello massimo.

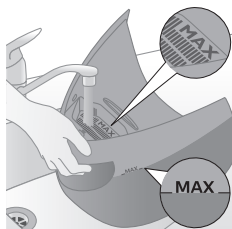




- 4 Reinserite il serbatoio nell'apparecchio facendo scorrere per prima la parte inferiore nell'apparecchio.
- 5 Inserite la parte superiore del serbatoio dell'acqua fino a che non si blocca in posizione ("clac").

## Modalità d'uso dell'apparecchio

### Tessuti per cui è consentita la stiratura

**Avvertenza:** Non stirate i tessuti per i quali non è consentita la stiratura.

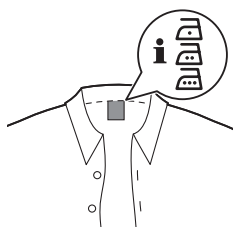

- I tessuti con questi simboli sono stirabili, ad esempio lino, cotone, poliestere, seta, lana, viscosa e rayon.




- I tessuti con questo simbolo non sono stirabili. Tra questi vi sono fibre sintetiche quali Spandex o elastan, tessuti in misto Spandex e poliolefine (ad esempio il polipropilene). Anche le stampe sugli indumenti non sono stirabili.

### Stiratura


- 1 Adagiate il generatore di vapore su una superficie piana e stabile.

**Nota:** Al fine di garantire una stiratura sicura si consiglia di posizionare sempre la base su asse da stiro stabile.


- 2 Verificate il livello di riempimento del serbatoio dell'acqua.

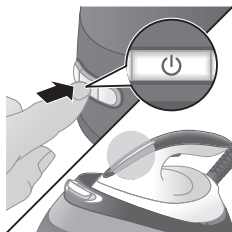

- 3 Inserite la spina in una presa di corrente con messa a terra e accendete l'interruttore di accensione del generatore di vapore. Attendete fino a quando la spia di "ferro da stiro pronto" rimane fissa. Questo richiede circa 2 minuti.
- 4 Rimuovere il tubo flessibile dall'apposito vano di avvolgimento.

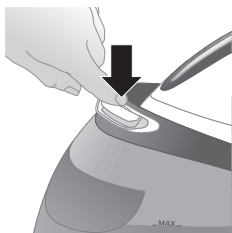

- 5 Premete il pulsante di rilascio del blocco da trasporto per sbloccare il ferro da stiro dalla piattaforma.

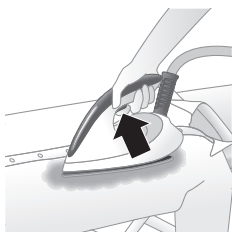

- 6 Tenete premuto il pulsante del vapore per iniziare la stiratura.

**Avvertenza: Non puntate mai il getto di vapore verso le persone.**

- 7 Per risultati di stiratura ottimali, al termine della stiratura con vapore, effettuate le ultime passate senza vapore.

Nota: Durante il primo utilizzo, potrebbero essere necessari 30 secondi prima che il vapore inizi a uscire dell'apparecchio.

Nota: La pompa viene attivata ogniqualvolta premete il pulsante del vapore. Produce un sottile tintinnio, il che è normale. Quando il serbatoio dell'acqua è vuoto, il rumore della pompa è più forte. Riempite il recipiente dell'acqua quando il livello scende sotto il minimo.


Per un getto di vapore più potente, potete utilizzare la modalità vapore TURBO, la quale è sicura su tutti i tipi di tessuti per i quali è consentita la stiratura.

Per tessuti quali cotone, jeans e lino, si consiglia di utilizzare la modalità vapore TURBO.

- 1 Tenete premuto il pulsante on/off per 2 secondi finché la spia non diventa bianca.
- 2 Per disattivare la modalità TURBO, tenete premuto di nuovo il pulsante on/off per 2 secondi fino a che la spia non diventa blu.


## Colpo di vapore

Utilizzate la funzione colpo di vapore per rimuovere le pieghe più difficili.

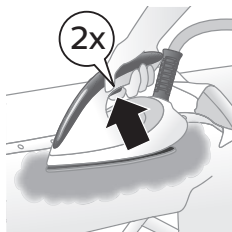

- 1 Premete il pulsante del vapore due volte rapidamente.

## Stiratura verticale

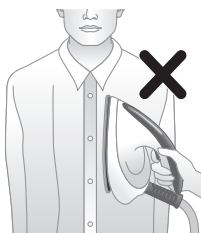

**Avvertenza: Il ferro da stiro emette vapore. Non rimuovete mai le pieghe su capi indossati da qualcuno. Non applicate il vapore vicino alla vostra mano o a quella di un'altra persona.**

Potete usare il ferro da stiro in posizione verticale per rimuovere le pieghe dai tessuti appesi.




- 1 Tenete il ferro in posizione verticale, premete il pulsante del vapore, quindi toccate leggermente il capo con la piastra e passate il ferro verso l'alto e verso il basso.

## Appoggio di sicurezza

### Appoggio del ferro mentre si gira il capo

Mentre girate il capo, potete posizionare il ferro sia sull'apposita piattaforma o orizzontalmente sull'asse da stiro. La tecnologia OptimalTemp assicura che la piastra non danneggerà il copriasse.

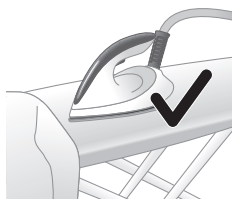

## Risparmio energetico

### Modalità Eco



Utilizzando la modalità ECO (quantità di vapore ridotta), potete risparmiare energia senza compromettere il risultato della stiratura.

- 1 Per attivare la modalità ECO, premete il pulsante ECO. La spia ECO verde si accende.
- 2 Per disattivare la modalità ECO, premete di nuovo il pulsante ECO. La spia ECO verde si spegne.

### Modalità di spegnimento automatico di sicurezza (solo per alcuni modelli)

- Per risparmiare energia, l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 5 minuti di inutilizzo. La spia di spegnimento automatico del pulsante on/off inizia a lampeggiare.
- Per attivare nuovamente l'apparecchio, premete il pulsante on/off. L'apparecchio inizia quindi a riscaldarsi nuovamente.

**Avvertenza: Non lasciate mai l'apparecchio incustodito quando è collegato all'alimentazione. Scollegate sempre il cavo di alimentazione dopo l'uso.**

## Pulizia e manutenzione


### Sistema Smart Calc-Clean

Il vostro apparecchio è stato progettato con il sistema Smart Calc-Clean per garantire che la rimozione del calcare e la pulizia siano effettuate con regolarità. Ciò consente di mantenere un livello di prestazioni in termini di vapore elevato e impedisce l'eventuale fuoriuscita di sporco e macchie sulla piastra durante l'uso nel tempo. Per garantire che venga effettuata la procedura di pulizia, il generatore di vapore emette dei promemoria regolarmente.

## Promemoria luminoso e acustico per la rimozione del calcare



Fra il 1° e il 3° mese di utilizzo, la spia della rimozione del calcare lampeggia e l'apparecchio emette un segnale acustico che vi indica la necessità di eseguire la procedura Calc-Clean.

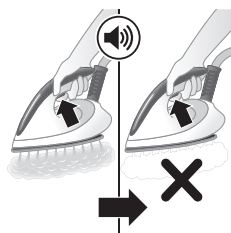


Inoltre, è integrato un altro livello di difesa per proteggere il generatore di vapore dal calcare: la funzione di vapore viene disabilitata se non viene effettuata la rimozione del calcare. Al completamento della rimozione del calcare, la funzione di vapore verrà ripristinato. Ciò si verifica a prescindere dal tipo di acqua utilizzata.


**Nota:** La procedura Calc-Clean può essere effettuata in qualsiasi momento, anche quando la spia promemoria o il segnale acustico non sono ancora attivati.

## Eseguite la procedura Calc-Clean con il relativo contenitore

**Avvertenza:** non lasciate l'apparecchio incustodito durante la procedura Calc-Clean.




**Attenzione:** Eseguite sempre la procedura Calc-Clean con il relativo contenitore. non interrompete il processo sollevando il ferro dal contenitore Calc-Clean, poiché l'acqua calda e il vapore usciranno dalla piastra.

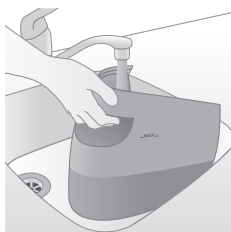


- 1 Riempite il serbatoio dell'acqua a metà.


**Nota:** Assicuratevi che l'apparecchio sia collegato alla presa di corrente e acceso durante la procedura Calc-Clean.

- 2 Posizionate il contenitore Calc-Clean sull'asse da stiro o un'altra superficie stabile.

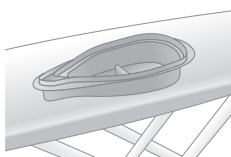

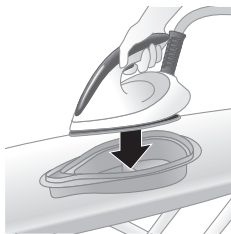


- 3** Posizionate in modo stabile il ferro sul contenitore Calc-Clean.

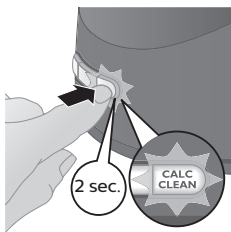


- 4** Tenete premuto il pulsante CALC-CLEAN per 2 secondi finché non udite dei brevi segnali acustici.


Nota: Il contenitore Calc-Clean è stato progettato per raccogliere le particelle di calcare e l'acqua durante la procedura Calc-Clean. È perfettamente sicuro riporre il ferro da stiro in questo contenitore durante l'intera procedura.

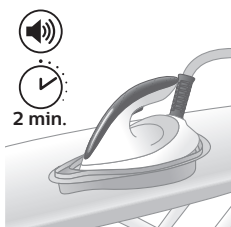

- 5** Durante la procedura Calc-Clean, vengono emessi dei brevi segnali acustici e un "rumore di pompaggio".

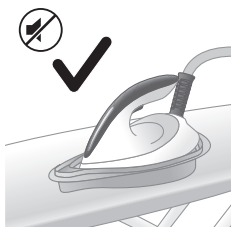


- 6** Attendete circa 2 minuti per consentire all'apparecchio di portare a termine il ciclo. Quando la procedura Calc-Clean è stata completata, il segnale acustico cessa e la spia CALC-CLEAN smette di lampeggiare.

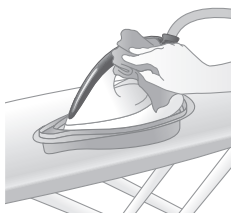

- 7** Pulite il ferro con un panno e riponetelo sulla base..

**Attenzione: Il ferro è caldo.**

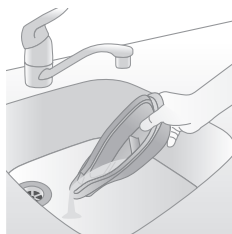

- 8 Poiché durante la procedura Calc-Clean il medesimo contenitore si surriscalda, attendete circa 5 minuti prima di toccarlo. Quindi, svuotate il contenitore Calc-Clean nel lavello e conservatelo per il prossimo utilizzo.
- 9 Ripetete i passaggi da 1 a 8, se necessario. Assicuratevi che il contenitore Calc-Clean sia vuoto prima di iniziare la relativa procedura.

**Nota:** durante la procedura Calc-Clean, dell'acqua pulita potrebbe fuoriuscire dalla piastra se nel ferro non vi è presenza di calcare. Si tratta di un fenomeno del tutto normale.


Per ulteriori informazioni su come eseguire la procedura Calc-Clean, consultate i video presenti in questo link: <http://www.philips.com/descaling-iron>.

## Pulizia della piastra

Per conservare correttamente l'apparecchio, pulitelo regolarmente.


- 1 Pulite l'apparecchio con un panno umido.
- 2 Per rimuovere efficacemente e facilmente le macchie, fate scaldare la piastra e passate il ferro su un panno umido.

Consiglio: Pulite la piastra regolarmente per far sì che scivoli in modo ottimale.

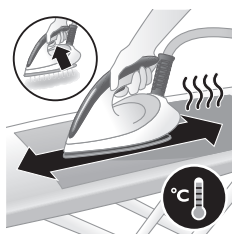

## Conservazione

- 1 Spegnete il generatore di vapore e togliete la spina.
- 2 Fate fluire l'acqua dal serbatoio al lavello.

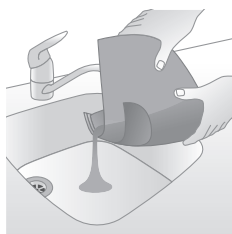

- 3 Piegate il tubo flessibile. Avvolgete il tubo flessibile nel relativo vano e agganciatelo all'apposito perno.



- 4 Piegare il cavo di alimentazione e legatelo con il velcro.



- 5 Premete il pulsante di rilascio del blocco da trasporto per bloccare il ferro da stiro sulla piattaforma.



- 6 Adesso è possibile trasportare l'intero apparecchio tramite l'impugnatura del ferro con una sola mano quando il ferro è bloccato sulla piattaforma.



## Risoluzione dei problemi

Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con il dispositivo. Se non riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate di seguito, visitate il sito [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) per un elenco di domande frequenti oppure contattate il Centro Assistenza Clienti del vostro paese.

| Problema                    | Possibile causa                           | Soluzione                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il ferro non emette vapore. | Non c'è abbastanza acqua nel serbatoio.   | Riempite il serbatoio dell'acqua oltre il livello minimo (MIN). Tenete premuto il pulsante del vapore fino a quando il vapore non fuoriesce dall'apparecchio. Potrebbero occorrere fino a 30 secondi prima che fuoriesca il vapore. |
|                             | Non avete premuto il pulsante del vapore. | Tenete premuto il pulsante del vapore fino a quando il vapore non fuoriesce dall'apparecchio.                                                                                                                                       |

| <b>Problema</b>                                                                                                           | <b>Possibile causa</b>                                                                                                                     | <b>Soluzione</b>                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           | La funzione vapore è disattivata fin quando non viene eseguita la procedura Calc-Clean.                                                    | Eseguite la procedura Calc-Clean per riattivare la funzione di emissione del vapore. Consultate il capitolo "Pulizia e manutenzione".                                                                         |
|                                                                                                                           | Il serbatoio dell'acqua non è posizionato correttamente sull'apparecchio.                                                                  | Reinserite il serbatoio dell'acqua nel generatore di vapore facendolo scattare in posizione (clic).                                                                                                           |
|                                                                                                                           | All'inizio della stiratura, il pulsante del vapore non è stato premuto a sufficienza.                                                      | Tenete premuto il pulsante del vapore fino a quando il vapore non fuoriesce dall'apparecchio. Potrebbero occorrere fino a 30 secondi prima che fuoriesca il vapore.                                           |
| La spia del pulsante CALC-CLEAN lampeggia e/o l'apparecchio emette un segnale acustico.                                   | Si tratta del promemoria Calc-Clean.                                                                                                       | Eseguite la procedura Calc-Clean dalla comparsa del relativo promemoria (consultate il capitolo "Pulizia e manutenzione").                                                                                    |
| Dalla piastra non fuoriesce vapore, la spia del pulsante CALC-CLEAN lampeggia e l'apparecchio emette un segnale acustico. | Non avete eseguito o non avete completato la procedura Calc-Clean.                                                                         | Eseguite la procedura Calc-Clean per riattivare la funzione di emissione del vapore (consultate il capitolo "Pulizia e manutenzione").                                                                        |
| L'apparecchio si è spento.                                                                                                | La funzione di spegnimento automatico di sicurezza si attiva automaticamente quando l'apparecchio non viene utilizzato per oltre 5 minuti. | Per attivare nuovamente l'apparecchio, premete il pulsante on/off. L'apparecchio inizia quindi a riscaldarsi nuovamente.                                                                                      |
| L'apparecchio emette un forte rumore di pompaggio.                                                                        | Il serbatoio dell'acqua è vuoto.                                                                                                           | Riempite il serbatoio di acqua e premete il pulsante del vapore fino a quando il rumore di pompaggio non si attenua e il vapore non inizia a fuoriuscire dalla piastra.                                       |
| Dalla piastra fuoriescono goccioline d'acqua.                                                                             | Dopo aver eseguito la procedura Calc-Clean, dalla piastra potrebbe gocciolare l'acqua rimanente.                                           | Asciugate la piastra con un panno. Se la spia Calc-Clean ancora lampeggia e l'apparecchio emette ancora segnali acustici, eseguite la procedura Calc-Clean (consultate il capitolo "Pulizia e manutenzione"). |
|                                                                                                                           | La procedura Calc-Clean non è stata completata.                                                                                            | Dovreste eseguire nuovamente la procedura Calc-Clean (consultate il capitolo "Pulizia e manutenzione").                                                                                                       |

| Problema                                                                                                      | Possibile causa                                                                                                                                                         | Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               | Quando utilizzate la funzione vapore per la prima volta o se è rimasta inutilizzata per un periodo prolungato, il vapore diventa acqua all'interno del tubo flessibile. | Si tratta di un fenomeno del tutto normale. Allontanate il ferro dal capo e premete il pulsante del vapore. Attendete fino a quando dalla piastra uscirà vapore invece di acqua.                                                                                             |
| Dalla piastra fuoriescono impurità e residui di calcare.                                                      | Le impurità o le sostanze chimiche presenti nell'acqua si sono depositate sui fori di fuoriuscita del vapore e/o sulla piastra.                                         | Eseguite regolarmente la procedura Calc-Clean (consultate il capitolo "Pulizia e manutenzione").                                                                                                                                                                             |
| Dalla piastra fuoriesce l'acqua.                                                                              | Avete accidentalmente avviato la procedura Calc-Clean (consultate il capitolo "Pulizia e manutenzione").                                                                | Spegnete l'apparecchio. Accendete nuovamente l'apparecchio. Attendete il riscaldamento dell'apparecchio fino a quando la spia di "ferro pronto" rimane fissa.                                                                                                                |
| La procedura Calc-Clean non si avvia.                                                                         | Non avete premuto il pulsante CALC-CLEAN per 2 secondi finché l'apparecchio non ha iniziato a emettere un segnale acustico.                                             | Consultate il capitolo "Pulizia e manutenzione".                                                                                                                                                                                                                             |
| I tessuti risultano lucidi o sull'indumento resta un'impronta del ferro.                                      | La superficie da stirare era irregolare, come nel caso di una cucitura o di una piega sull'indumento.                                                                   | La tecnologia PerfectCare è sicura su tutti i capi. L'effetto lucido o l'impronta non sono permanenti e scompaiono dopo il lavaggio dell'indumento. Evitate di stirare su cuciture o pieghe oppure posizionate un panno di cotone sull'area da stirare per evitare impronte. |
|                                                                                                               | Non è presente sufficiente feltro nel rivestimento dell'asse da stiro.                                                                                                  | Mettete uno strato aggiuntivo di feltro sotto il rivestimento dell'asse da stiro.                                                                                                                                                                                            |
| Il copriasse si bagna o sono presenti goccioline d'acqua sull'indumento o sul pavimento durante la stiratura. | Il vapore si è condensato sul copriasse dopo una sessione di stiratura prolungata.                                                                                      | Sostituite il copriasse se il materiale in schiuma o il feltro risulta consumato. Posizionate uno strato aggiuntivo di materiale in feltro sotto la copertura dell'asse per prevenire la condensa sull'asse stessa.                                                          |
|                                                                                                               | Disponete di un copriasse che non è stato progettato per sopportare vapore ad alte temperature come quello prodotto dall'apparecchio.                                   | Posizionate uno strato aggiuntivo di materiale in feltro sotto la copertura dell'asse per prevenire la condensa sull'asse stessa.                                                                                                                                            |

## Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.


Lees deze gebruiksaanwijzing, het boekje met belangrijke informatie en de snelstartgids zorgvuldig door voor u het apparaat gebruikt. Bewaar ze om deze indien nodig later te kunnen raadplegen.

## Exclusieve technologie van Philips

### OptimalTemp-technologie

De OptimalTemp-technologie stelt u in staat om alle soorten strijkbare stoffen in willekeurige volgorde te strijken zonder dat u de strijkt temperatuur hoeft aan te passen en uw kleding hoeft te sorteren.

U hoeft de hete zoolplaat niet per se terug te plaatsen op het strijkijzerplateau, maar kunt deze veilig op de strijplank zelf neerzetten. Zo wordt uw pols minder zwaar belast.

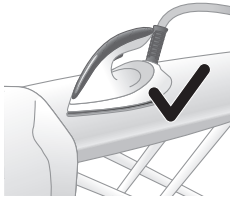

Dit strijkijzer is door The Woolmark Company Pty Ltd goedgekeurd voor het strijken van producten van 100% wol, op voorwaarde dat de kledingstukken volgens de instructies op het wasetiket en de instructies van de fabrikant van dit strijkijzer worden gestreken. R1701. In het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Hongkong en India is het Woolmark-handelsmerk een certificeringsmerk.

### Compact ProVelocity-technologie



Met deze technologie wordt continu stoom geproduceerd die diep doordringt om kreuken eenvoudig te verwijderen. Deze technologie zorgt er bovendien ook voor dat het apparaat compacter en lichter is dan traditionele stoomsystemen, zodat u het apparaat gemakkelijker kunt opbergen.

## Productoverzicht (fig. 1)

- 1 Stoomslang
- 2 Stoomhendel/stoomstoot
- 3 'Strijkijzer gereed'-lampje
- 4 Zoolplaat
- 5 Strijkijzerplateau
- 6 Ontgrendelknop van draagvergrendeling
- 7 Afneembaar waterreservoir
- 8 Opbergruimte voor toevoerslang
- 9 Netsnoer met stekker
- 10 CALC-CLEAN-knop met lampje

- 11 Aan-uitknop met aan-lampje en lampje van de automatische uitschakelfunctie
- 12 ECO-knop met lampje

## Klaarmaken voor gebruik


### Type water dat u moet gebruiken

Dit apparaat is ontworpen om te worden gebruikt met kraanwater. Als u in een gebied woont met hard water, kan er snel kalkaanslag ontstaan. U wordt daarom aangeraden gedistilleerd of gedemineraliseerd water te gebruiken om de levensduur van het apparaat te verlengen.

**Waarschuwing: Gebruik geen geparfumeerd water, water uit de wasdroger, azijn, stijfsel, ontkalkingsmiddelen, strijkconcentraat, chemisch ontkalkt water of andere chemicaliën. Hierdoor kan het apparaat water gaan sputteren, bruine vlekken veroorzaken of beschadigd raken.**

### Het waterreservoir vullen

- 1 Vul het waterreservoir voor ieder gebruik of wanneer het waterniveau in het waterreservoir tot onder het minimumniveau zakt. U kunt het waterreservoir op ieder gewenst moment tijdens gebruik bijvullen.
- 2 Verwijder het waterreservoir uit het apparaat.

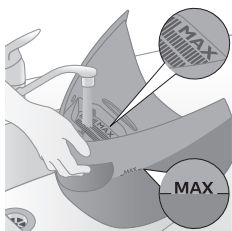

- 3 Vul het waterreservoir tot aan de MAX-aanduiding met water.




- 4 Plaats het waterreservoir terug in het apparaat door eerst het onderste gedeelte in het apparaat te plaatsen.
- 5 Druk het bovenste gedeelte van het waterreservoir aan totdat het reservoir vastzit ('klik').

## Het apparaat gebruiken

### Strijkbare stoffen

#### **Waarschuwing: Strijk alleen strijkbare stoffen.**

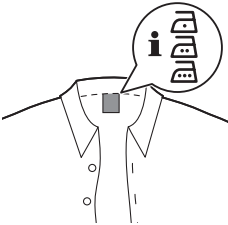

- Stoffen met deze symbolen kunnen worden gestreken, bijvoorbeeld linnen, katoen, polyester, zijde, wol, viscose en rayon.




- Stoffen met dit symbool kunnen niet worden gestreken. Deze stoffen bevatten synthetische stoffen zoals spandex of elasthaan, stoffen gemengd met spandex en polyolefinen (bijvoorbeeld polypropyleen). Opdrukken op kleding kunnen ook niet worden gestreken.

### Strijken


- 1 Plaats de stoomgenerator op een stabiele, vlakke ondergrond.

Opmerking: Voor veilig strijken raden we u aan om het strijkijzer altijd met de voet op een stabiele strijkplank te plaatsen.


- 2 Zorg dat er voldoende water in het waterreservoir zit.

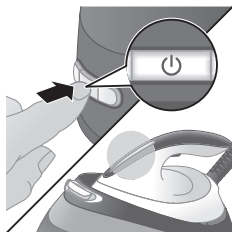

- 3 Steek de stekker in een geaard stopcontact en druk op de aan-uitknop om de stoomgenerator in te schakelen. Wacht totdat het 'strijkijzer gereed'-lampje onafgebroken brandt. Dit duurt ongeveer 2 minuten.
- 4 Verwijder de toevoerslang uit de speciale opbergruimte.

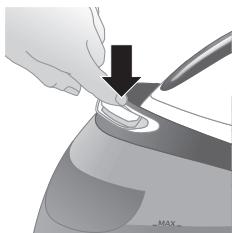

- 5 Druk op de ontgrendelknop van de draagvergrendeling om het strijkijzer van het strijkijzerplateau te ontgrendelen.

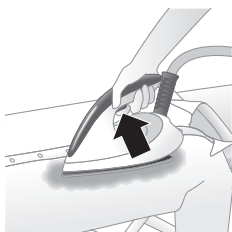

- 6 Houd de stoomhendel ingedrukt en begin met strijken.

**Waarschuwing: Richt de stoom nooit op mensen.**

- 7 Voor de beste strijkresultaten, na strijken met stoom, voert u de laatste bewegingen uit zonder stoom.

Opmerking: Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, kan het 30 seconden duren voor er stoom uit het apparaat komt.

Opmerking: Elke keer dat u op de stoomhendel drukt, wordt de pomp geactiveerd. U hoort een zacht ratelend geluid; dit is normaal. Wanneer er geen water in het waterreservoir zit, hoort u een harder geluid van de pomp. Vul het waterreservoir wanneer het water onder het minimumniveau zakt.


U kunt ook de TURBO-stoommodus gebruiken voor extra krachtige stoom. Deze modus is veilig voor alle strijkbare stoffen.

Voor stoffen zoals katoen, jeans en linnen wordt u aangeraden de TURBO-stoommodus te gebruiken.

- 1 Houd de aan/uitknop 2 seconden ingedrukt tot het lampje wit brandt.
- 2 Houd de aan/uitknop opnieuw 2 seconden ingedrukt totdat het lampje blauw brandt om de TURBO-modus te deactiveren.


## Stoomstootfunctie

Gebruik de stoomstootfunctie om hardnekkige kreuken te verwijderen.

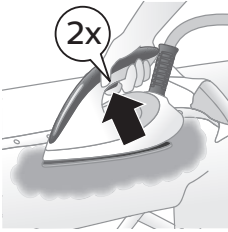

- 1 Druk twee keer kort op de stoomhendel.

## Verticaal strijken

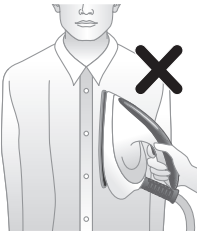

**Waarschuwing:** Het strijkijzer geeft hete stoom af. Probeer nooit kreuken uit een kledingstuk te verwijderen terwijl iemand het aan heeft. Zorg ervoor dat er geen stoom bij uw hand of die van iemand anders in de buurt komt.

U kunt het stoomstrijkijzer in verticale positie gebruiken om kreuken uit hangende stoffen te verwijderen.




- 1 Houd het strijkijzer in verticale positie, druk op de stoomhendel en raak het kledingstuk voorzichtig aan met de zoolplaat. Beweeg het strijkijzer heen en weer.

## Veilige standaard

### Het strijkijzer neerzetten terwijl u het kledingstuk verlegt

Wanneer u het kledingstuk wilt verleggen, kunt u het strijkijzer op het strijkijzerplateau plaatsen of horizontaal op de strijkplank. Dankzij de OptimalTemp-technologie kan de zoolplaat de strijkplankhoes niet beschadigen.

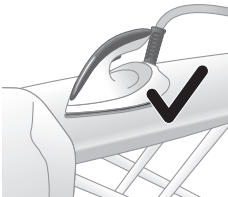

## Energiebesparing

### Eco-modus



Als u de ECO-modus (verminderde hoeveelheid stoom) gebruikt, bespaart u energie zonder dat dit ten koste gaat van het strijkresultaat.

- 1 Druk op de ECO-knop om de ECO-modus in te schakelen. Het groene ECO-lampje gaat branden.
- 2 Druk nogmaals op de ECO-knop om de ECO-modus uit te schakelen. Het groene ECO-lampje gaat uit.

### Automatische uitschakelmodus (alleen bepaalde typen)

- Om energie te besparen schakelt het apparaat automatisch uit als dit 5 minuten lang niet is gebruikt. Het lampje van de automatische uitschakelfunctie in de aan/uitknop begint te knipperen.
- Als u het apparaat weer wilt inschakelen, drukt u op de aan/uitknop. Het apparaat begint vervolgens weer op te warmen.

**Waarschuwing: Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het op netspanning is aangesloten. Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.**

## Schoonmaken en onderhoud


### Smart Calc-Clean-systeem

Uw apparaat is voorzien van het Smart Calc-Clean-systeem om ervoor te zorgen dat u het apparaat regelmatig ontkalkt en reinigt. Hierdoor blijft het apparaat voldoende stoom leveren en voorkomt u dat de zoolplaat na verloop van tijd vuil afgeeft en vlekken veroorzaakt. De stoomgenerator herinnert u er regelmatig aan dat de reinigingsprocedure moet worden uitgevoerd.

## Calc-Clean-melding met licht en geluid



Na 1 tot 3 maanden gebruik begint het Calc-Clean-lampje te knipperen en gaat het apparaat piepen om aan te geven dat u de Calc-Clean-procedure moet uitvoeren.

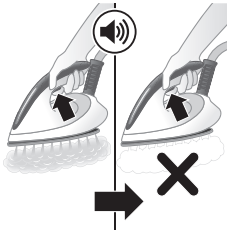


Bovendien is er een tweede voorziening in het apparaat geïntegreerd om de stoomgenerator te beschermen tegen kalk: de stoomfunctie wordt uitgeschakeld als het apparaat niet wordt ontkalkt. Nadat de ontkalkingsprocedure is uitgevoerd, wordt de stoomfunctie weer ingeschakeld. Dit gebeurt ongeacht het gebruikte type water.


Opmerking: De Calc-Clean-procedure kan op elk moment worden uitgevoerd, zelfs wanneer het geluid en het lampje nog niet zijn geactiveerd.

## De Calc-Clean-procedure uitvoeren met het Calc-Clean-reservoir

**Waarschuwing:** Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens de Calc-Clean-procedure.




**Let op:** Voer de Calc-Clean-procedure altijd uit met het Calc-Clean-reservoir. Onderbreek het proces niet door het strijkijzer van het Calc-Clean-reservoir te tillen; er komt heet water en stoom uit de zoolplaat.

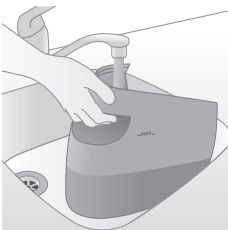


**1** Vul het waterreservoir tot halverwege.

Opmerking: Zorg dat het apparaat tijdens de Calc-Clean-procedure is ingeschakeld.


- 2** Plaats het Calc-Clean-reservoir op de strijkplank of een ander vlak, stabiel oppervlak.

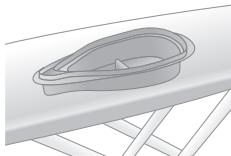

- 3** Plaats het strijkijzer stabiel op het Calc-Clean-reservoir.

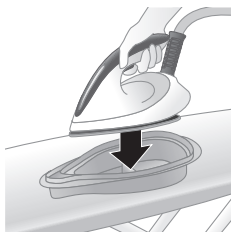


- 4** Houd de CALC-CLEAN-knop 2 seconden ingedrukt tot u korte piepjes hoort.

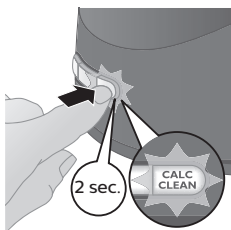



Opmerking: Tijdens de Calc-Clean-procedure verzamelt het Calc-Clean-reservoir kalkdeeltjes en heet water. U kunt het strijkijzer gedurende de volledige procedure veilig op dit reservoir laten staan.

- 5** Tijdens de Calc-Clean-procedure hoort u korte piepjes en een pompend geluid.

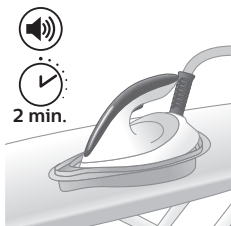


- 6** Wacht ongeveer 2 minuten tot het proces is voltooid. Wanneer de Calc-Clean-procedure is voltooid, houdt het strijkijzer op met piepen en stopt het CALC CLEAN-lampje met knipperen.

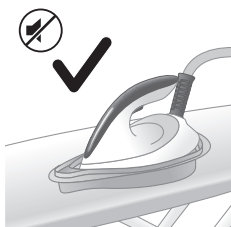

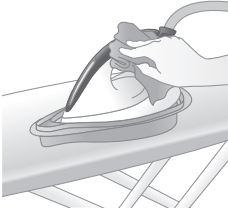

- 7 Veeg het strijkijzer droog met een doek en plaats het weer op het basisstation.

**Let op: Het strijkijzer is heet.**

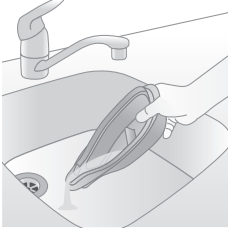

- 8 Als het Calc-Clean-reservoir tijdens de Calc-Clean-procedure heet wordt, laat het dan ongeveer 5 minuten afkoelen voordat u het aanraakt. Leeg het Calc-Clean-reservoir vervolgens boven de gootsteen en berg het op voor toekomstig gebruik.
- 9 Herhaal indien nodig stap 1 tot en met 8. Leeg het Calc-Clean-reservoir voordat u de Calc-Clean-procedure start.

Opmerking: Tijdens de Calc-Clean-procedure kan er schoon water uit de zoolplaat komen als er geen kalkaanslag in het strijkijzer aanwezig is. Dit is normaal.


Raadpleeg de video's via de volgende koppeling voor informatie over het uitvoeren van de Calc-Clean-procedure: <http://www.philips.com/descaling-iron>.

## De zoolplaat schoonmaken


U moet u het apparaat regelmatig schoonmaken om het apparaat goed te onderhouden.

- 1 Maak het apparaat schoon met een vochtige doek.
- 2 Om gemakkelijk en doeltreffend vlekken te verwijderen, laat u de zoolplaat opwarmen en beweegt u het strijkijzer over een vochtige doek.

Tip: Maak de zoolplaat regelmatig schoon voor soepel glijden.

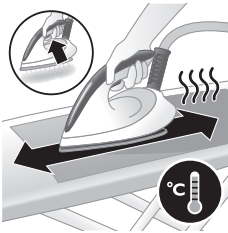

## Opbergen

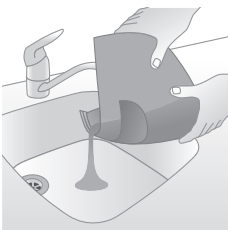

- 1 Schakel de stoomgenerator uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 2 Giet het water uit het waterreservoir in de gootsteen.



- 3** Vouw de toevoerslang op. Berg de toevoerslang op in de opbergruimte en zet de toevoerslang vast met de opberghaak.



- 4** Vouw het netsnoer op en maak het vast met het klittenband.



- 5** Druk op de ontgrendelknop van de draagvergrendeling om het strijkijzer op het strijkijzerplateau te vergrendelen.



- 6** U kunt het apparaat met één hand dragen aan het handvat van het strijkijzer, wanneer het strijkijzer is vergrendeld op het strijkijzerplateau.

## Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen behandeld die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van de onderstaande informatie, gaat u naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) voor een lijst met veelgestelde vragen of neemt u contact op met het Consumer Care Center in uw land.

| <b>Probleem</b>                                                                                        | <b>Mogelijke oorzaak</b>                                                                                                    | <b>Oplossing</b>                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het strijkijzer produceert geen stoom.                                                                 | Er zit niet voldoende water in het waterreservoir.                                                                          | Vul het waterreservoir voorbij de MIN-aanduiding. Houd de stoomhendel ingedrukt tot er stoom uitkomt. Het kan 30 seconden duren voordat er stoom uitkomt.                                                 |
|                                                                                                        | U hebt niet op de stoomhendel gedrukt.                                                                                      | Houd de stoomhendel ingedrukt tot er stoom uitkomt.                                                                                                                                                       |
|                                                                                                        | De stoomfunctie wordt uitgeschakeld totdat u de Calc-Clean-procedure hebt uitgevoerd.                                       | Voer de Calc-Clean-procedure uit zodat de stoomfunctie weer kan worden gebruikt (zie het hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud').                                                                           |
|                                                                                                        | Het waterreservoir is niet goed in het apparaat geplaatst.                                                                  | Plaats het waterreservoir goed terug in het apparaat ('klik').                                                                                                                                            |
|                                                                                                        | U hebt de stoomhendel niet lang genoeg ingedrukt toen u begon met strijken.                                                 | Houd de stoomhendel ingedrukt tot er stoom uitkomt. Het kan 30 seconden duren voordat er stoom uitkomt.                                                                                                   |
| Het lampje van de CALC-CLEAN-knop knippert en het apparaat piept.                                      | Dit is de Calc-Clean-melding.                                                                                               | Voer nadat de Calc-Clean-melding wordt gegeven, de Calc-Clean-procedure uit (zie het hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud').                                                                               |
| Er komt geen stoom uit de zoolplaat, het lampje van de CALC-CLEAN-knop knippert en het apparaat piept. | U hebt de Calc-Clean-procedure niet uitgevoerd of niet voltooid.                                                            | Voer de Calc-Clean-procedure uit om de stoomfunctie opnieuw in te schakelen (zie het hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud').                                                                               |
| Het apparaat is uitgeschakeld.                                                                         | De automatische uitschakelfunctie wordt automatisch geactiveerd wanneer het apparaat langer dan 5 minuten niet is gebruikt. | Als u het apparaat weer wilt inschakelen, drukt u op de aan/uitknop. Het apparaat begint vervolgens weer op te warmen.                                                                                    |
| Het apparaat maakt een luid pompend geluid.                                                            | Het waterreservoir is leeg.                                                                                                 | Vul het waterreservoir met water en druk op de stoomhendel tot het pompende geluid zachter wordt en er stoom uit de zoolplaat komt.                                                                       |
| Er komen waterdruppeltjes uit de zoolplaat.                                                            | Na de Calc-Clean-procedure kan er overtollig water uit de zoolplaat lekken.                                                 | Veeg de zoolplaat droog met een doek. Als het Calc-Clean-lampje nog steeds knippert en het apparaat nog steeds piept, voert u de Calc-Clean-procedure uit (zie het hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud'). |
|                                                                                                        | De Calc-Clean-procedure is niet voltooid.                                                                                   | U moet de Calc-Clean-procedure opnieuw uitvoeren (zie het hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud').                                                                                                          |

| Probleem                                                                                  | Mogelijke oorzaak                                                                                                                        | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | Er condenseert stoom in de slang wanneer u voor het eerst stoom gebruikt of lange tijd geen stoom hebt gebruikt.                         | Dit is normaal. Houd het strijkijzer bij het kledingstuk vandaan en druk op de stoomhendel. Wacht tot er stoom in plaats van water uit de zoolplaat komt.                                                                                                        |
| Er komen onzuiverheden en vuil water uit de zoolplaat.                                    | Onzuiverheden of chemicaliën in het water hebben zich afgezet in de stoomgaatjes van de zoolplaat en/of op de zoolplaat.                 | Voer regelmatig de Calc-Clean-procedure uit (zie het hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud').                                                                                                                                                                      |
| Er stroomt water uit de zoolplaat.                                                        | U hebt per ongeluk de Calc-Clean-procedure gestart (zie het hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud').                                       | Schakel het apparaat uit. Schakel het apparaat vervolgens weer in. Laat het strijkijzer warm worden totdat het 'strijkijzer gereed'-lampje onafgebroken brandt.                                                                                                  |
| De Calc-Clean-procedure start niet.                                                       | U hebt geen 2 seconden op de CALC-CLEAN-knop gedrukt tot het apparaat begon te piepen.                                                   | Zie het hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud'.                                                                                                                                                                                                                    |
| Het strijkijzer laat een glans of een afdruk op het kledingstuk na.                       | Het oppervlak dat gestreken moest worden was ongelijk, bijvoorbeeld omdat u over een naad of een vouw in het kledingstuk hebt gestreken. | PerfectCare is veilig voor alle stoffen. De glans of afdruk is niet permanent en zal verdwijnen wanneer u het kledingstuk wast. Strijk niet over naden of vouwen of leg een katoenen doek over het gedeelte dat gestreken moet worden om afdrucken te voorkomen. |
|                                                                                           | Er zit niet voldoende vilt in de strijklankhoes.                                                                                         | Leg een extra laag vilt onder de strijklankhoes.                                                                                                                                                                                                                 |
| De strijklankhoes wordt nat of er zijn waterdruppels op de vloer/het kledingstuk gekomen. | Stoom is gecondenseerd op de strijklank na een lange strijkbeurt.                                                                        | Vervang de strijklankhoes als het schuimmateriaal of het vilt is versleten. U kunt ook een extra laag vilt onder de strijklankhoes leggen om condensatie op de strijklank te voorkomen.                                                                          |
|                                                                                           | U hebt een strijklank die niet bestand is tegen het hoge stoomniveau van het apparaat.                                                   | Leg een extra laag vilt onder de strijklankhoes om condensatie op de strijklank te voorkomen.                                                                                                                                                                    |

## Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade da assistência que a Philips oferece, registre o seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


Leia atentamente este manual do utilizador, o folheto informativo importante e o guia de início rápido antes de utilizar o aparelho. Guarde-os para referência futura.

## Tecnologia exclusiva da Philips

### Tecnologia OptimalTemp

A tecnologia OptimalTemp permite-lhe passar a ferro todos os tipos de tecido que podem ser engomados, sem ajustar a temperatura do ferro e sem ordenar as peças de roupa.

É seguro colocar a base quente diretamente na tábua de engomar sem colocar novamente o ferro na respetiva plataforma. Isto ajuda a reduzir a tensão no seu pulso.

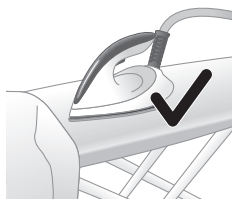

Este ferro foi aprovado pela The Woolmark Company Pty Ltd para engomar produtos totalmente em lã, desde que estas peças de roupa possam ser passadas a ferro de acordo com as indicações na etiqueta da peça de roupa e com as instruções fornecidas pelo fabricante deste ferro. R1701. No Reino Unido, na Irlanda, em Hong Kong e na Índia, a marca comercial Woolmark é uma marca comercial de certificação.

### Tecnologia ProVelocity compacta



Esta tecnologia proporciona vapor contínuo que penetra profundamente para a eliminação fácil de vincos. Simultaneamente, permite um design mais compacto e leve do que os geradores de vapor tradicionais, para uma arrumação mais fácil.

## Descrição geral do produto (Fig. 1)

- 1 Mangueira de vapor
- 2 Botão do vapor/jacto de vapor
- 3 Luz de ferro pronto
- 4 Base
- 5 Plataforma do ferro
- 6 Botão de libertação do bloqueio de transporte
- 7 Depósito de água amovível
- 8 Compartimento para arrumação do tubo flexível de fornecimento
- 9 Cabo de alimentação com ficha
- 10 Botão CALC CLEAN (LIMPEZA DE CALCÁRIO) com luz

- 11 Botão ligar/desligar com luz de alimentação e luz de desativação automática
- 12 Botão ECO com luz

## Preparar para a utilização


### Tipo de água a utilizar

Este aparelho foi concebido para ser utilizado apenas com água canalizada. Se viver numa área com água dura, pode ocorrer uma acumulação rápida de calcário. Como tal, recomendamos a utilização de água destilada ou desmineralizada para prolongar a vida útil do seu aparelho.


**Aviso: Não utilize água perfumada, água de uma máquina de secar, vinagre, goma, agentes anticalcário, produtos para ajudar a engomar, água descalcificada quimicamente nem outros produtos químicos, pois estes podem causar expelição de água, manchas castanhas ou danos no aparelho.**

### Encher o depósito de água

- 1 Encha o depósito da água antes de cada utilização ou quando o nível de água no depósito for inferior ao nível mínimo. Pode reabastecer o depósito da água em qualquer altura, durante a utilização.
- 2 Retire o depósito de água da base.

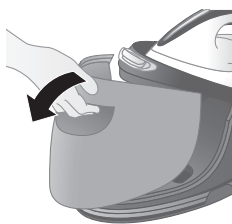

- 3 Encha o depósito com água até à indicação MAX.

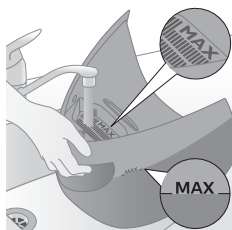




- 4 Volte a colocar o depósito de água no aparelho introduzindo primeiro a parte inferior.
- 5 Empurre a parte superior do depósito até encaixar (ouve-se um estalido).


## Utilizar o aparelho

### Tecidos que podem ser passados a ferro

**Aviso:** Não passe a ferro tecidos que não podem ser passados a ferro.

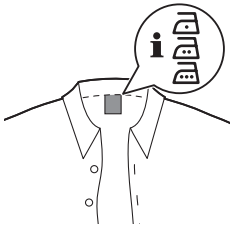

- Os tecidos com estes símbolos podem ser passados a ferro, por exemplo, linho, algodão, poliéster, seda, lã, viscose e rayon.

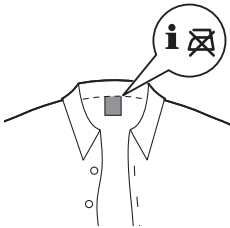


- Os tecidos com este símbolo não podem ser passados a ferro. Estes tecidos incluem tecidos sintéticos como spandex ou elastano, tecidos com uma percentagem de spandex e poliolefinas (por exemplo, polipropileno). As impressões em peças de roupa também não podem ser passadas a ferro.

### Passar a ferro

- 1 Coloque o depósito de vapor numa superfície estável e nivelada.


Nota: Para garantir um engomar seguro, recomendamos que coloque sempre a base de carregamento numa tábua de engomar estável.

- 2 Certifique-se de que o depósito tem água suficiente.

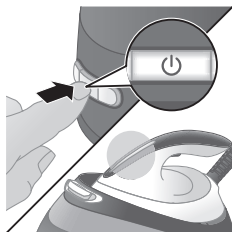


**3** Ligue a ficha de alimentação a uma tomada com ligação à terra e prima o botão ligar/desligar para ligar o gerador de vapor. Aguarde até a luz "vapor pronto" permanecer continuamente acesa. Isto demora cerca de 2 minutos.

**4** Remova o tubo flexível de fornecimento do compartimento de arrumação do tubo.

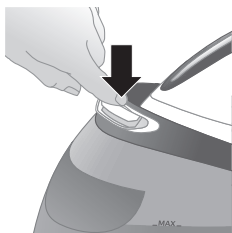

**5** Prima o botão de libertação do bloqueio de transporte para libertar o ferro da respetiva plataforma.

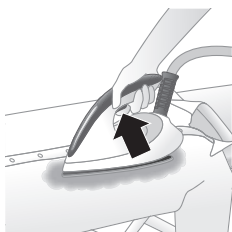

**6** Mantenha o botão de vapor premido para começar a engomar.

**Aviso: Nunca direcione o vapor para pessoas.**

**7** Depois de passar a ferro com vapor, execute os últimos movimentos sem utilizar vapor para obter os melhores resultados.

**Nota:** Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, a produção de vapor pode demorar 30 segundos.

**Nota:** A bomba é ativada sempre que pressionar o botão de vapor. Produz um som de chocalhar, que é normal. Quando não há água no depósito, o som da bomba é mais alto. Encha o depósito de água quando o nível da água for inferior ao nível mínimo.

Para um vapor mais potente, pode utilizar o modo de vapor TURBO, que é seguro para todos os tecidos que podem ser passados a ferro.


Para tecidos como algodão, ganga e linho, recomenda-se a utilização do modo de vapor TURBO.

**1** Mantenha o botão ligar/desligar premido durante 2 segundos até a luz mudar para branco.

**2** Para desativar o modo TURBO, mantenha o botão ligar/desligar premido novamente durante 2 segundos, até a luz mudar para azul.


## Função de jato de vapor

Utilize a função de jacto de vapor para remover vincos difíceis.

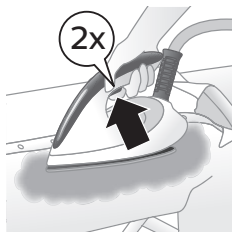

- 1 Prima o botão de vapor duas vezes rapidamente.

## Passar a ferro na vertical

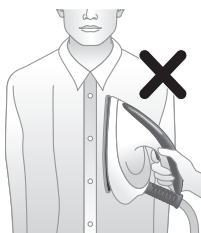

**Aviso: O ferro liberta vapor quente. Nunca tente eliminar vincos de uma peça de roupa enquanto alguém a tem vestida. Não aplique vapor perto da sua mão ou da mão de outra pessoa.**

Pode utilizar o ferro a vapor numa posição vertical para eliminar vincos em tecidos pendurados.




- 1 Segure o ferro na posição vertical, prima o botão de vapor, toque ligeiramente na peça de roupa com a base do ferro e desloque o ferro para cima e para baixo.

## Descanso seguro

### Colocar o ferro no descanso ao reposicionar a peça de roupa

Durante o reposicionamento da peça de roupa, pode colocar o ferro na respetiva plataforma ou horizontalmente na tábua de engomar. A tecnologia OptimalTemp garante que a base não danifica a proteção da tábua de engomar.

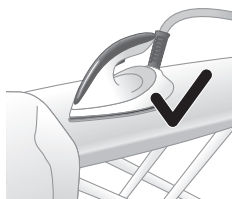

## Poupança de energia

### Modo Eco



Ao utilizar o modo ECO (quantidade reduzida de vapor), pode economizar energia sem comprometer o resultado do engomar.

- 1 Para ativar o modo ECO, prima o botão ECO. A luz verde ECO acende-se.
- 2 Para desativar o modo ECO, prima o botão ECO novamente. A luz verde ECO apaga-se.

### Modo de desativação automática de segurança (apenas em modelos específicos)

- Para poupar energia, o aparelho desliga-se automaticamente se não for utilizado durante 5 minutos. A luz de desligar automático no botão ligar/desligar fica intermitente.
- Para ativar novamente o aparelho, prima o botão ligar/desligar. O aparelho começa a aquecer novamente.

**Aviso: Nunca abandone o aparelho quando estiver ligado à alimentação elétrica. Desligue sempre o aparelho da corrente após cada utilização.**

## Limpeza e manutenção


### Sistema Calc-Clean inteligente

O seu aparelho foi concebido com um sistema Calc-Clean inteligente para assegurar que a descalcificação e a limpeza são efetuadas regularmente. Isto ajuda a manter um bom desempenho do vapor e impede a saída de sujidade e manchas através da base com o passar do tempo. Para assegurar que o processo de limpeza é executado, o gerador de vapor fornece alertas regulares.

## Alerta Calc-Clean sonoro e luminoso



Depois de 1 a 3 meses de utilização, a luz Calc-Clean fica intermitente e o aparelho começa a emitir sinais sonoros para indicar que tem de realizar o processo Calc-Clean.

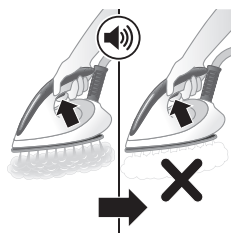


Além disso, existe um segundo passo integrado para proteger o gerador de vapor do calcário: a função de vapor é desativada se a descalcificação não for efetuada. Após a descalcificação, a função de vapor será restaurada. Isto acontece independentemente do tipo de água utilizado.


**Nota:** O processo Calc-Clean pode ser realizado em qualquer altura, mesmo que o alerta sonoro e luminoso ainda não tenha sido ativado.

## Execução do processo Calc-Clean com o recipiente Calc-Clean

**Aviso:** Não deixe o aparelho sem vigilância durante o processo Calc-Clean.




**Atenção:** Realize sempre o processo Calc-Clean com o recipiente Calc-Clean. Não interrompa o processo levantando o ferro do recipiente Calc-Clean, visto que a base irá libertar água quente e vapor.

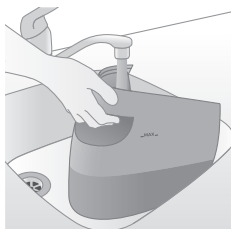


**1** Encha o depósito de água até meio.

**Nota:** Assegure-se de que a ficha do aparelho está inserida na tomada e o aparelho está ligado durante o processo Calc-Clean.


- 2** Coloque o recipiente Calc-Clean na tábua de passar ou em qualquer outra superfície nivelada e estável.

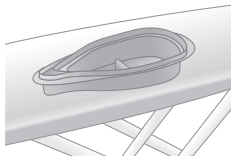

- 3** Coloque o ferro de forma estável no recipiente Calc-Clean.

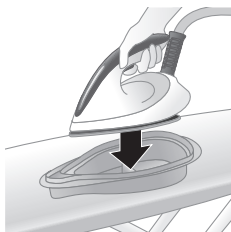


- 4** Mantenha o botão CALC-CLEAN premido durante 2 segundos até ouvir sinais sonoros curtos.

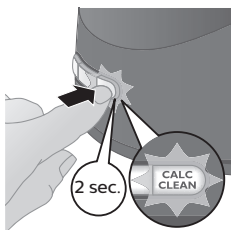




Nota: O recipiente Calc-Clean foi concebido para recolher as partículas de calcário e a água quente durante o processo Calc-Clean. É totalmente seguro pousar o ferro neste recipiente durante todo o processo.

- 5** Durante o processo Calc-Clean, ouve sinais sonoros curtos e um som de bombeamento.

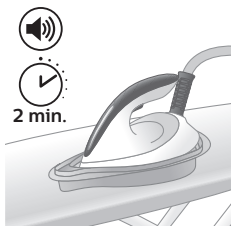

- 6** Aguarde cerca de 2 minutos para que o processo seja concluído. Quando o processo Calc-Clean estiver concluído, o ferro para de emitir sinais sonoros e a luz CALC-CLEAN deixa de estar intermitente.

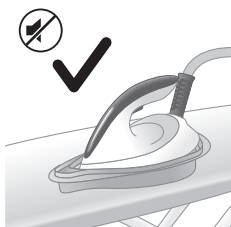

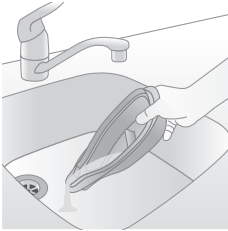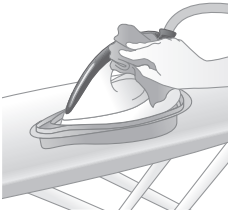

- 7 Limpe o ferro com um pano e volte a colocá-lo na estação de base.


**Atenção: O ferro está quente.**

- 8 Visto que o recipiente Calc-Clean aquece durante o processo Calc-Clean, aguarde aprox. 5 minutos antes de lhe tocar. Em seguida, transporte o recipiente Calc-Clean até ao lava-loiça, esvazie-o e guarde-o para utilizações futuras.
- 9 Se necessário, pode repetir os passos 1 a 8. Assegure-se de que esvazia o recipiente Calc-Clean antes de iniciar o respetivo processo.

Nota: durante o processo Calc-Clean, pode sair água limpa pela base se não houver calcário acumulado dentro do ferro. É normal.

Para mais informações sobre como realizar o processo Calc-Clean para limpeza do calcário, consulte os vídeos na seguinte hiperligação:  
<http://www.philips.com/descaling-iron>.

## Limpar a base

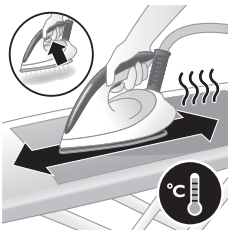


Para efetuar a manutenção correta do seu aparelho, limpe-o regularmente.


- 1 Limpe o aparelho com um pano húmido.
- 2 Para remover manchas de forma simples e eficaz, deixe a base aquecer e passe o ferro sobre um pano húmido.

Sugestão: Limpe a base regularmente para assegurar um deslizar suave.

## Arrumação

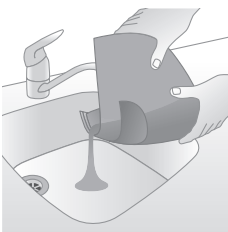

- 1 Desligue o gerador de vapor e retire a ficha.
- 2 Verta a água do respetivo depósito para o lava-loiça.

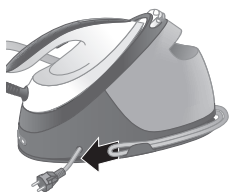

- 3** Dobre o tubo flexível de fornecimento. Enrole o tubo flexível de fornecimento dentro do compartimento de arrumação do tubo e prenda-o no gancho de arrumação.



- 4** Dobre o cabo de alimentação e prenda-o com a tira de velcro.



- 5** Pressione o botão de libertação do bloqueio de transporte para prender o ferro na respetiva plataforma.



- 6** Pode transportar o aparelho com uma mão segurando pela pega do ferro quando este está bloqueado na respetiva plataforma.

## Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que pode ter com o aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas a seguir, visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

| <b>Problema</b>                                                                                          | <b>Possível causa</b>                                                                                                                | <b>Solução</b>                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O ferro não produz vapor.                                                                                | Não existe água suficiente no depósito da água.                                                                                      | Encha o depósito com água acima da indicação MIN. Mantenha o botão de vapor premido até sair vapor. Pode demorar até 30 segundos para sair vapor.                                                |
|                                                                                                          | Não premiu o botão de vapor.                                                                                                         | Mantenha o botão de vapor premido até sair vapor.                                                                                                                                                |
|                                                                                                          | A função de vapor foi desativada até o processo Calc-Clean ser executado.                                                            | Execute o processo Calc-Clean para restaurar a função de vapor. (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção")                                                                                     |
|                                                                                                          | O depósito de água não está colocado corretamente no aparelho.                                                                       | Coloque o depósito de água novamente no aparelho com firmeza (até ouvir um estalido).                                                                                                            |
|                                                                                                          | Ao iniciar a sessão de engomar, não premiu o botão de vapor o tempo suficiente.                                                      | Mantenha o botão de vapor premido até sair vapor. Pode demorar até 30 segundos para sair vapor.                                                                                                  |
| A luz do botão CALC-CLEAN fica intermitente e o aparelho emite sinais sonoros.                           | Trata-se do alerta Calc-Clean.                                                                                                       | Realize o processo Calc-Clean após o alerta (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").                                                                                                        |
| Não sai vapor pela base, a luz do botão CALC-CLEAN fica intermitente e o aparelho emite um sinal sonoro. | Ainda não executou ou não concluiu o processo Calc-Clean.                                                                            | Execute o processo Calc-Clean para ativar novamente a função de vapor (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").                                                                              |
| O aparelho desligou-se.                                                                                  | A função de desativação automática de segurança é ativada automaticamente se o aparelho não for utilizado durante mais de 5 minutos. | Para ativar novamente o aparelho, prima o botão ligar/desligar. O aparelho começa a aquecer novamente.                                                                                           |
| O aparelho produz um som elevado de bombeamento.                                                         | O depósito de água está vazio.                                                                                                       | Encha o depósito de água e prima o botão de vapor até o som de bombeamento se tornar mais suave e sair vapor pela base.                                                                          |
| A base liberta gotas de vapor.                                                                           | Depois do processo Calc-Clean, a água restante pode sair em gotas através da base.                                                   | Seque a base com um pano. Se a luz Calc-Clean continuar intermitente e o aparelho continuar a emitir sinais sonoros, execute o processo Calc-Clean (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção"). |
|                                                                                                          | O processo Calc-Clean não foi concluído.                                                                                             | Tem de efetuar o processo Calc-Clean novamente (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").                                                                                                     |

| Problema                                                                          | Possível causa                                                                                                                         | Solução                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | O vapor condensa-se formando água na mangueira quando utiliza vapor pela primeira vez ou se não o tiver utilizado durante algum tempo. | É normal. Afaste o ferro da peça de roupa e prima o botão de vapor. Aguarde até sair vapor em vez de água pela base.                                                                                                                                                                 |
| Saem impurezas e água suja da base do ferro.                                      | Podem ter-se depositado no depósito do vapor e/ou na base impurezas ou químicos presentes na água.                                     | Realize o processo Calc-Clean regularmente (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").                                                                                                                                                                                             |
| A base liberta água.                                                              | Iniciou acidentalmente o processo Calc-Clean (consulte o capítulo "Limpeza e manutenção").                                             | Desligue o aparelho. Em seguida, volte a ligá-lo. Deixe o ferro aquecer até a luz de ferro pronto permanecer continuamente acesa.                                                                                                                                                    |
| O processo Calc-Clean não é iniciado.                                             | Não premiu o botão CALC-CLEAN durante 2 segundos até o aparelho começar a emitir sinais sonoros.                                       | Consulte o capítulo "Limpeza e manutenção".                                                                                                                                                                                                                                          |
| O ferro deixa brilho ou marcas na peça de roupa.                                  | A superfície para passar a ferro era irregular, por exemplo, passou o ferro sobre uma costura ou uma dobra na peça de roupa.           | O PerfectCare pode ser utilizado com segurança em todas as peças de roupa. O brilho ou a marca não é permanente e sairá quando lavar a peça de roupa. Evite passar o ferro sobre costuras ou dobras, ou coloque um pano de algodão sobre a área a passar a ferro para evitar marcas. |
|                                                                                   | A proteção da tábua de engomar não tinha feltro suficiente.                                                                            | Coloque mais uma camada de feltro sob a proteção da tábua de engomar.                                                                                                                                                                                                                |
| A proteção da tábua fica húmida ou surgem gotas de água no chão/na peça de roupa. | O vapor condensou-se na proteção da tábua depois de uma sessão de engomar prolongada.                                                  | Substitua a proteção da tábua se o material de espuma ou feltro estiver gasto. Também pode colocar uma camada extra de feltro sob a proteção para evitar a condensação na tábua de engomar.                                                                                          |
|                                                                                   | Possui uma tábua de engomar que não é adequada à utilização com o fluxo de vapor elevado do aparelho.                                  | Coloque uma camada extra de feltro sob a proteção da tábua para evitar a condensação na tábua.                                                                                                                                                                                       |

## Johdanto

Onnittelut ostoksestasi – ja tervetuloa Philips-käyttäjien joukkoon! Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**.

Lue tämä käyttöopas, Tärkeitä tietoja -lehtinen ja pikaopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säästä ne myöhempää tarvetta varten.


## Philipsin ainutlaatuinen teknologia

### OptimalTemp-tekniikka

OptimalTemp-tekniikka mahdollistaa kaikkien silitystä kestävien kangastyypin siliittämisen ilman silityslämpötilan muuttamista tai vaatteiden lajittelua.

Kuuman pohjan voi pitää turvallisesti silitysraudalla asettamatta silitysrautaa takaisin laskualustalle. Tällöin ranteesi rasittuu vähemmän.

The Woolmark Company Pty Ltd on hyväksynyt tämän silitysraudan villatuotteiden siliittämiseen sillä edellytyksellä, että vaatteet silitetään vaateen ja silitysraudan valmistajan ohjeiden mukaan. R1701. Woolmark-tavaramerkki on sertifiointimerkki Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Hongkongissa ja Intiassa.

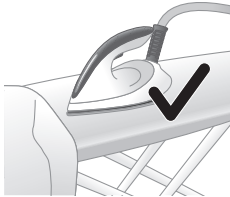

### Compact ProVelocity -teknologia

Tämä teknologia tuottaa jatkuvasti höyryä, joka tunkeutuu syväälle kankaaseen ja poistaa rypyt helposti. Samalla se pitää laitteen perinteisiä höyrylaitteita pienempänä ja kevyempänä, mikä helpottaa säilytystä.



## Tuoteyhteenveto (kuva 1)

- 1 Höyryletku
- 2 Höyryliipaisin/höyrysuihkaus
- 3 Silitysrauta valmis -valo
- 4 Pohja
- 5 Silitysraudan laskualusta
- 6 Lukitsimen vapautuspainike
- 7 Irrotettava vesisäiliö
- 8 Höyryletkun säilytyspaikka
- 9 Virtajohto ja pistoke
- 10 CALC-CLEAN-painike, jossa merkkivalo

- 11 Virtapainike, jossa on virran merkkivalo ja automaattisen sammutuksen merkkivalo
- 12 ECO-painike, jossa merkkivalo

## Käyttöönoton valmistelu


### Käytettävä vesityyppi

Käytä tässä laitteessa vesijohtovettä. Jos asut alueella, jossa on hyvin kova vesi, kalkkia voi muodostua nopeasti. Siksi on suositeltavaa käyttää tislattua vettä tai demineralisoitua vettä. Tämä pidentää laitteesi elinikää.


**Varoitus: Älä käytä hajustettua vettä, kuivausrummun vettä tai vettä, johon on lisätty etikkaa, tärkkiä, kalkinpoistoaineita, silitysaineita, kemiallisesti puhdistettua vettä tai muita kemikaaleja, koska se voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa veden pirskahtelua ja ruskeita tahroja silitettävään kankaaseen.**

### Vesisäiliön täyttäminen

- 1 Täytä vesisäiliö ennen jokaista käyttöä tai kun vesisäiliön vesimäärä laskee vähimmäistason alle. Vesisäiliön voi täyttää milloin tahansa käytön aikana.
- 2 Poista vesisäiliö alustasta.

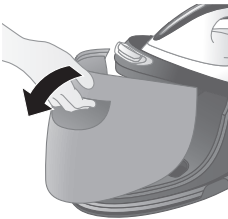

- 3 Täytä vesisäiliö vedellä MAX-merkkiin asti.

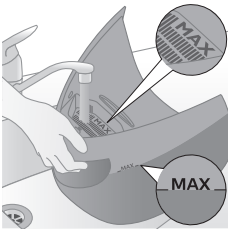




- 4 Aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen pohjapuoli edellä.
- 5 Työnnä sitten vesisäiliötä sen yläreunasta niin, että se lukittuu paikalleen.

## Käyttö

### Silitystä kestävät materiaalit

**Varoitus: Älä silitä materiaaleja, jotka eivät kestä silitystä.**

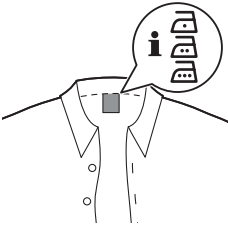

- Kankaat, joista löytyvät nämä merkinnät, kestävät silitystä. Tällaisia ovat esim. pellava, puuvilla, polyesteri, silkki, villa, viskoosi ja raion.




- Kankaat, joissa on tämä merkintä, eivät kestä silitystä. Nämä kankaat sisältävät tekokuituja, kuten Spandex-, elastaani-, Spandex-sekoite- ja polyolefiini- (esim. polypropyleeni) -kuituja. Vaatteet, joissa on painokuvioita, eivät myöskään kestä silitystä.

### Silittäminen


- 1 Aseta höyrylaite tukevalle, tasaiselle alustalle.

Huomautus: Jotta silytys on mahdollisimman turvallista, suosittelemme, että asetat alustan tukevalle silityslaudalle.


- 2 Varmista että vesisäiliössä on riittävästi vettä.

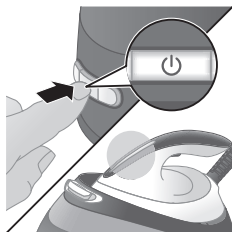

- 3 Liitä virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta painamalla höyrylaitteen virtapainiketta. Odota, kunnes Silitysrauta valmis -merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti. Tämä kestää noin 2 minuuttia.
- 4 Irrota höyryletku höyryletkun säilytyspaikasta.

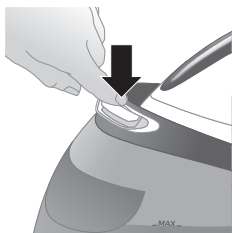

- 5 Irrota silitysrauta laskualustasta painamalla lukitsimen vapautuspainiketta.

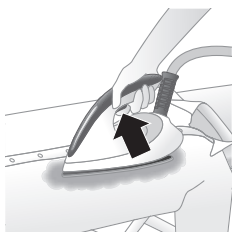

- 6 Aloita silittäminen pitämällä höyrypainiketta painettuna.

**Varoitus: Älä koskaan suuntaa höyrysuihkua ihmisiä kohti.**

- 7 Saat parhaan tuloksen suorittamalla höyrysilityksen jälkeen muutaman viimeisen vedon ilman höyryä.

**Huomautus:** Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla laite saattaa tuottaa höyryä vasta noin 30 sekunnin kuluttua.

**Huomautus:** Pumppu käynnistyy aina, kun höyrypainiketta painetaan. Tällöin kuuluu hieman kolisevaa ääntä, mikä on normaalia. Kun vesisäiliö on tyhjä, pumpun ääni on normaalia voimakkaampi. Täytä vesisäiliö vedellä, kun vesitaso säiliössä laskee minimitason alapuolelle.


Voit käyttää TURBO-höyrytilaa, kun haluat tavallista enemmän höyryä. Sillä voi silittää turvallisesti kaikkia silitystä kestäviä kangastyypppejä.

Puuvillan, farkkujen ja pellavan tapauksessa suosittelemme TURBO-höyrytilan käyttöä.

- 1 Pidä virtapainiketta painettuna 2 sekuntia, kunnes valo muuttuu valkoiseksi.
- 2 Poista TURBO-tila käytöstä painamalla virtapainiketta uudelleen 2 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo muuttuu siniseksi.


## Höyrysuihkaustoiminto

Höyrysuihkaustoiminto auttaa poistamaan itsepinntaiset rypyt.

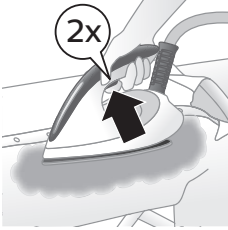

- 1 Paina höyryliipaisinta nopeasti kaksi kertaa.

## Silittäminen pystysuorassa

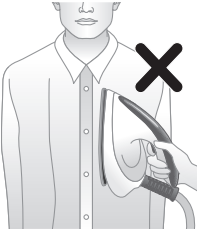

**Varoitus:** Silitysraudasta vapautuu kuumaa höyryä. Älä koskaan yritä silittää vaatetta, jota joku pitää päällään. Älä käytä höyrytoimintoa lähellä omiasi tai jonkun toisen käsiä.

Höyrysilitä pystyasennossa, jos haluat poistaa rypyt riippuvista vaatteista.




- 1 Pitele silitysrautaa pystyasennossa, paina höyryliipaisinta, kosketa vaatetta kevyesti pohjalla ja liikuta silitysrautaa edestakaisin.

## Turvallinen teline

### Silitysraudan laittaminen sivuun vaatteiden järjestelyn ajaksi

Kun järjestele vaatteita, voit asettaa silitysraudan laskualustalle tai vaakasuunnassa silityslaudalle. OptimalTemp-tekniikka takaa, että pohja ei vahingoita silityslaudan päällistä.

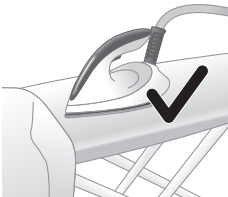

# Energiansäästö

## Eco-tila



ECO-tilassa (pienempi höyrymäärä) voit säästää energiaa tinkimättä silitystuloksesta.

- 1 Voit ottaa ECO-tilan käyttöön painamalla ECO-painiketta. Vihreä ECO-merkkivalo syttyy.
- 2 Voit poistaa ECO-tilan käytöstä painamalla ECO-painiketta uudelleen. Vihreä ECO-merkkivalo sammuu.

## Automaattinen virrankatkaisu (vain tietyissä malleissa)

- Säästääkseen energiaa laite katkaisee virran automaattisesti, kun sitä ei ole käytetty 5 minuuttiin. Virtapainikkeen automaattisen virrankatkaisun merkkivalo alkaa vilkkua.
- Käynnistä laite uudelleen painamalla virtapainiketta. Laite alkaa kuumentua uudelleen.


**Varoitus: Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa silloin, kun se on liitetty sähköverkkoon. Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.**

## Puhdistus ja huolto


### Älykäs Calc-Clean-kalkinpoistojärjestelmä

Laitteen älykäs Calc-Clean-järjestelmä takaa, että kalkinpoisto ja puhdistus tehdään säännöllisesti. Tämä ylläpitää laitteen höyryntuototehoa ja estää lian ja tahrojen kertymisen pitkän käyttöiän aikana. Höyrylaite muistuttaa puhdistuksesta säännöllisesti.

### Calc-Clean-äänimerkki ja -merkkivalo

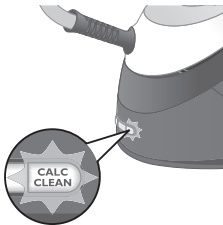

1–3 kuukauden käytön jälkeen Calc-Clean-kalkinpoiston merkkivalo alkaa vilkkua ja äänimerkki ilmaisee, että on Calc-Clean-puhdistuksen aika.

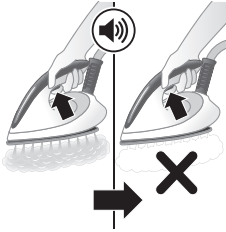


Lisäksi kalkin kertymistä estetään toisella varotoimella: höyrytoimintoa ei voi käyttää, jos kalkinpoistoa ei suoriteta. Kun kalkinpoisto on suoritettu, höyrytoiminto palaa takaisin käyttöön. Suojatoiminto toimii käytetystä vesiladusta riippumatta.


**Huomautus:** Calc-Clean-puhdistus voidaan suorittaa milloin tahansa, myös silloin, kun ääni- ja valomerkkejä ei ole vielä annettu.

## Calc-Clean-puhdistus Calc-Clean-kalkinpoistoastiassa

**Varoitus:** Älä jätä laitetta ilman valvontaa Calc-Clean-puhdistuksen aikana.




**Varoitus:** Suorita Calc-Clean-puhdistus aina Calc-Clean-kalkinpoistoastiassa. Älä keskeytä puhdistusta nostamalla silitysrautaa kalkinpoistoastiasta. Muuten pohjasta vapautuu kuumaa vettä ja höyryä.

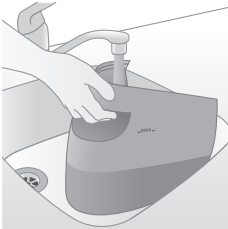


- 1 Täytä vesisäiliö puoliksi täyteen.


**Huomautus:** Varmista, että laite on kytketty pistorasiaan ja sen virta on kytkettynä Calc-Clean-puhdistuksen aikana.

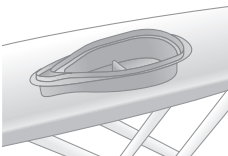

- 2 Aseta Calc-Clean-kalkinpoistoastia silitysraudalle tai muulle tasaiselle ja tukevalle alustalle.

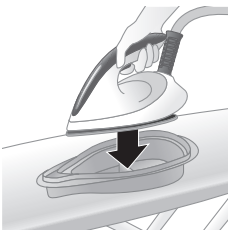


- 3 Aseta silitysrauta Calc-Clean-kalkinpoistoastiaan.

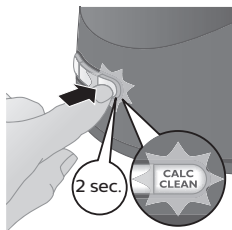


- 4 Paina CALC-CLEAN-painiketta 2 sekuntia, kunnes kuulet lyhyitä äänimerkkejä.


Huomautus: Calc-Clean-kalkinpoistoastia on tarkoitettu keräämään kalkkia ja kuumaa vettä kalkinpoiston aikana. On täysin turvallista pitää silitysrautaa astian päällä koko puhdistuksen ajan.

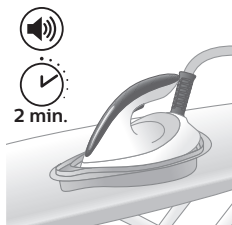

- 5 Calc-Clean-puhdistuksen aikana kuulet lyhyitä äänimerkkejä ja pumpppaavan äänen.

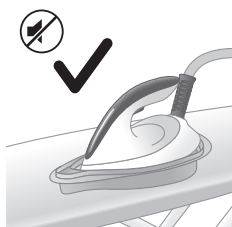


- 6 Odota noin 2 minuuttia, että kalkki on poistettu. Kun Calc-Clean-puhdistus on päättynyt, silitysrauta ei anna enää äänimerkkejä, ja CALC-CLEAN-merkkivalo lakkaa vilkkumasta.

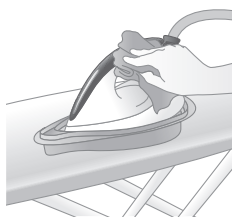

- 7 Pyyhi silitysrauta kankaalla ja aseta se takaisin laskualustalle.

**Varoitus: Silitysrauta on kuuma.**

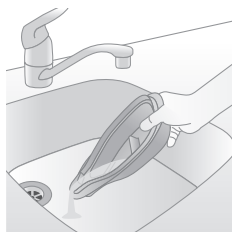


- 8 Calc-Clean-kalkinpoistoastia kuumenee puhdistuksen aikana, joten anna sen jäähtyä 5 minuuttia ennen kuin kosket siihen. Tyhjennä sitten Calc-Clean-kalkinpoistoastia pesualtaaseen ja pane astia takaisin säilöön seuraavaa käyttökertaa varten.

- 9 Toista tarvittaessa vaiheet 1–8. Muista tyhjentää Calc-Clean-kalkinpoistoastia ennen Calc-Clean-puhdistuksen aloittamista.

Huomautus: Calc-Clean-puhdistuksen aikana pohjasta voi valua puhdasta vettä, jos silitysraudan sisään ei ole muodostunut kalkkia. Tämä on normaalia.

Lisätietoja Calc-Clean-puhdistuksen suorittamisesta on tässä linkissä olevissa videoissa: <http://www.philips.com/descaling-iron>.

## Pohjan puhdistaminen

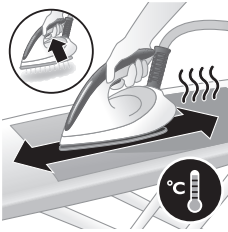

Varmista laitteen oikea toiminta puhdistamalla se säännöllisesti.

- 1 Puhdista laite kostealla liinalla.
- 2 Irrota tahroja helposti antamalla pohjan kuumentua ja silittämällä vaatetta kostean kankaan läpi.

Vinkki: Puhdista pohja säännöllisesti sulavan liukumisen varmistamiseksi.

## Säilytys



- 1 Katkaise höyrylaitteen virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
- 2 Kaada vesi vesisäiliöstä pesualtaaseen.



- 3 Taita höyryletku. Kierrä höyryletku höyryletkun säilytyspaikkaan ja kiinnitä letku säilytyskoukkuun.



- 4 Taita virtajohto ja kiinnitä se tarranauhasuikaleella.

## Suomi



- 5 Lukitse silitysrauta silitysraudan laskualustaan painamalla lukitsimen vapautuspainiketta.



- 6 Voit kantaa laitetta yhdellä kädellä, kun se on lukittu laskualustaan.

## Vianmääritys

Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Ellet löydä ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota yhteys maasi asiakaspalveluun.

| Ongelma                                                               | Mahdollinen syy                                                                  | Ratkaisu                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höyrysilitysraudasta ei tule höyryä.                                  | Vesisäiliössä ei ole tarpeeksi vettä.                                            | Täytä vesisäiliö vähintään MIN-merkkiin asti. Paina höyrypainiketta, kunnes laite alkaa tuottaa höyryä. Voi kestää jopa 30 sekuntia, ennen kuin laite alkaa tuottaa höyryä. |
|                                                                       | Höyryliipaisinta ei painettu.                                                    | Paina höyrypainiketta, kunnes laite alkaa tuottaa höyryä.                                                                                                                   |
|                                                                       | Höyrytoiminto on poistettu käytöstä, kunnes Calc-Clean-toimenpide on suoritettu. | Voit palauttaa höyrytoiminnon suorittamalla Calc-Clean-toimenpiteen. (katso kohta Puhdistus ja hoito)                                                                       |
|                                                                       | Vesisäiliö ei ole kunnolla kiinni laitteessa.                                    | Aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen niin, että se napsahtaa paikalleen.                                                                                                   |
|                                                                       | Höyryliipaisinta ei ole painettu silitystä aloitettaessa tarpeeksi pitkään.      | Paina höyrypainiketta, kunnes laite alkaa tuottaa höyryä. Voi kestää jopa 30 sekuntia, ennen kuin laite alkaa tuottaa höyryä.                                               |
| CALC-CLEAN-painikkeen merkkivalo vilkkuu ja laite antaa äänimerkkejä. | Tämä on muistutus kalkinpoiston tekemisestä.                                     | Suorita Calc-Clean-puhdistus, kun kalkinpoistosta muistutetaan (katso kohta Puhdistus ja hoito).                                                                            |

| Ongelma                                                                                        | Mahdollinen syy                                                                                                                             | Ratkaisu                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pohjasta ei tule höyryä, CALC-CLEAN-painikkeen merkkivalo vilkkuu ja laite antaa äänimerkkejä. | Et ole suorittanut Calc-Clean-puhdistusta tai puhdistus on jäänyt kesken.                                                                   | Saat höyrytoiminnon uudelleen käyttöön suorittamalla Calc-Clean-puhdistuksen (katso kohta Puhdistus ja hoito).                                                                                                                                                                         |
| Laitteesta on katkaistu virta.                                                                 | Laitteen virta katkeaa automaattisesti, kun sitä ei ole käytetty 5 minuuttiin.                                                              | Käynnistä laite uudelleen painamalla virtapainiketta. Laite alkaa kuumentua uudelleen.                                                                                                                                                                                                 |
| Laitteesta kuuluu kova pumppausääni.                                                           | Vesisäiliö on tyhjä.                                                                                                                        | Täytä vesisäiliö vedellä ja pidä höyrypainike painettuna, kunnes pumppausääni hiljenee ja laite alkaa tuottaa höyryä.                                                                                                                                                                  |
| Pohjasta tippuu vesipisaroita.                                                                 | Calc-Clean-puhdistuksen jälkeen pohjasta saattaa tippua hiukan vettä.                                                                       | Pyyhi pohja kuivalla liinalla. Jos Calc-Clean-merkkivalo vilkkuu ja äänimerkki kuuluu edelleen, suorita Calc-Clean-puhdistus (katso kohta Puhdistus ja hoito).                                                                                                                         |
|                                                                                                | Calc-Clean-puhdistusta ei ole suoritettu loppuun.                                                                                           | Sinun on suoritettava Calc-Clean-puhdistus uudelleen (katso kohta Puhdistus ja hoito).                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                | Jos höyrytoimintoa ei ole käytetty vähään aikaan tai sitä käytetään ensimmäisen kerran, höyryletkuun jäänyt höyry voi kondensoitua vedeksi. | Tämä on normaalia. Nosta höyrysilitysrauta pois silitettävän kankaan päältä ja paina höyrypainiketta. Odota niin kauan kunnes pohjasta alkaa veden asemesta tulla höyryä.                                                                                                              |
| Pohjasta irtoaa kalkkihiutaleita ja muita epäpuhtauksia.                                       | Vedessä olevia epäpuhtauksia tai kemikaaleja on kertynyt höyrysilitysraudan höyryaukkoihin ja/tai pohjaan.                                  | Suorita Calc-Clean-puhdistus säännöllisesti (katso kohta Puhdistus ja hoito).                                                                                                                                                                                                          |
| Pohjasta tulee vettä.                                                                          | Olet vahingossa käynnistänyt Calc-Clean-puhdistuksen (katso kohta Puhdistus ja hoito).                                                      | Katkaise laitteesta virta. Kytke laitteeseen virta uudelleen. Anna silitysraudan kuumentua, kunnes Silitysrauta valmis -merkkivalo palaa.                                                                                                                                              |
| Calc-Clean-puhdistus ei käynnisty.                                                             | Et ole painanut CALC-CLEAN-painiketta 2 sekuntia, kunnes laite antaa äänimerkin.                                                            | Katso kohta Puhdistus ja hoito.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Silitysraudasta jää vaatteeseen kiiltoa tai jälkiä.                                            | Silitettävä pinta ei ole tasainen, koska silityskohdassa on esimerkiksi sauma tai vaatteessa on taitos.                                     | PerfectCare on turvallinen kaikille vaatteille. Kiilto tai jälki eivät ole pysyviä vaan häviävät, kun peset vaatteen. Vältä silitystä saumojen tai taitosten päältä. Voit myös asettaa puuvillakankaan silityskohdan päälle, jotta saumojen tai taitosten jälkiä ei jäisi vaatteeseen. |
|                                                                                                | Silitysraudan päällisessä ei ollut tarpeeksi huopaa.                                                                                        | Aseta silitysraudan päällisen alle ylimääräinen kerros huopamateriaalia.                                                                                                                                                                                                               |

## Suomi

| Ongelma                                                                          | Mahdollinen syy                                                                                     | Ratkaisu                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silitysraudan päällinen kastuu tai silitettävään kankaaseen tulee vesiroiskeita. | Tämä saattaa johtua höyryn tiivistymisestä silitysraudan pintaan pitkän silitystuokion seurauksena. | Vaihda silitysraudan päällinen, jos sen sisällä oleva vaahtomuovi tai huopa on kulunut. Voit lisätä myös ylimääräisen kerroksen huopamateriaalia silitysraudan päällisen alle estämään kosteuden tiivistymistä silitysraudalla. |
|                                                                                  | Käyttämäsi silityslautaa ei ole suunniteltu kestämään laitteen suurta höyrymäärää.                  | Aseta ylimääräinen kerros huopamateriaalia silitysraudan päällisen alle estämään kosteuden tiivistymistä silitysraudalla.                                                                                                       |

## Inledning

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! Få ut mesta möjliga av den support Philips erbjuder genom att registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


Läs noggrant igenom den här användarhandboken, den viktiga informationsbroschyren och snabbstartsguiden innan du använder strykjärnet. Spara dem för framtida bruk.

## Exklusiv teknik från Philips

### OptimalTemp-teknik

Tack vare OptimalTemp-tekniken kan du stryka alla typer av tyger som tål strykning, i valfri ordning. Du behöver inte justera stryktemperaturen eller sortera dina plagg.

Du kan utan problem låta den varma stryksulan vila direkt på strykbrädan utan att ställa tillbaka strykjärnet på strykstället. Det ger en minskad belastning på din handled.

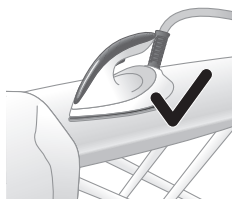

Det här strykjärnet har godkänts av Woolmark Company Pty Ltd för strykning av produkter av 100 % ylle, förutsatt att plaggen stryks enligt instruktionerna på plaggets tvättetikett och instruktionerna från strykjärnstillverkaren. R1701. I Storbritannien, på Irland, i Hongkong och Indien är Woolmark ett certifierat varumärke.

### Compact ProVelocity-teknik



Den här tekniken ger ett konstant ångutsläpp som tränger in på djupet för att enkelt ta bort veck. Samtidigt gör den att apparaten är mindre och lättare än traditionella ånggeneratorer så att den är enklare att förvara.

## Produktöversikt (Fig. 1)

- 1 Ångslang
- 2 Ångaktivator/ångpuff
- 3 Klarlampa för strykning
- 4 Stryksula
- 5 Strykställ
- 6 Frigöringsknapp för bärlås
- 7 Löstagbar vattenbehållare
- 8 Förvaringsutrymme för tillförselslang
- 9 Nätsladd med kontakt
- 10 CALC-CLEAN-knapp med lampa

- 11 På/av-knapp med strömlampa och lampa för automatisk avstängning
- 12 ECO-knapp med lampa

## Förberedelser inför användning


### Typ av vatten som kan användas

Det här strykjärnet är avsett för användning med kranvatten. Om du bor i ett område med hårt vatten kan kalkavlagringar bildas snabbt. Därför bör du använda destillerat eller demineraliserat vatten för att förlänga strykjärnets livslängd.

**Varning! Använd inte parfumerat vatten, vatten från torktumlare, ättika, stärkelse, avkalkningsmedel, strykhjälpmedel, kemiskt avkalkat vatten eller andra kemikalier eftersom det kan orsaka vattenstänk, bruna fläckar eller skador på strykjärnet.**

### Fylla vattenbehållaren

- 1 Fyll vattenbehållaren innan varje användning och när vattennivån sjunker under vattenbehållarens miniminivå. Du kan fylla på vattenbehållaren när som helst under användning.
- 2 Ta bort vattenbehållaren från sockeln.

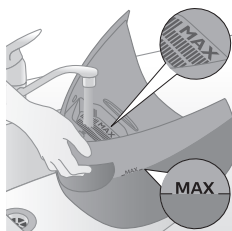


- 3 Fyll vattenbehållaren med vatten upp till MAX-markeringen.



- 4 Sätt tillbaka vattenbehållaren i apparaten genom att föra in den nedre delen i apparaten först.
- 5 Tryck in den övre delen av vattenbehållaren tills den låser fast på plats (ett "klickljud" hörs).

# Använda apparaten

## Strykbara tyg

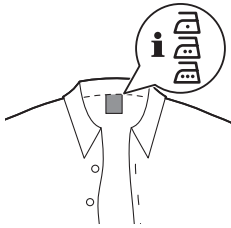


### **Varning! Stryk inte icke-strykbara tyg.**

- Tyg med de här symbolerna går att stryka. Till exempel linne, bomull, polyester, siden, ull, viskos och rayon.



- Tyg med den här symbolen går inte att stryka. De här tygerna är syntetmaterial såsom spandex eller elastan, eller tyg som innehåller spandex, och polyolefin (t.ex. polypropylen). Plaggets etiketter går inte heller att stryka.

## Stryka

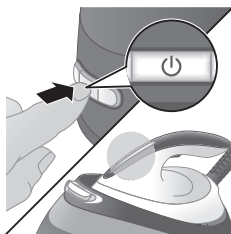


- 1 Ställ ånggeneratoren på en stabil och jämn yta.


Obs! Vi rekommenderar att basenheten alltid placeras på en stabil strykbräda för att möjliggöra en säker strykning.

- 2 Kontrollera att det finns tillräckligt med vatten i vattenbehållaren.
- 3 Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag och tryck på strömbrytaren för att slå på ånggeneratoren. Vänta till dess att klarlampan för strykning lyser med fast sken. Det här tar ca 2 minuter.
- 4 Ta ur slangen för ångtillförsel ur förvaringsutrymmet för tillförselslangen.

## Svenska

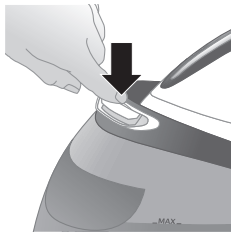

- 5 Tryck på bäråsets frigöringsknapp för att ta loss strykjärnet från strykstället.

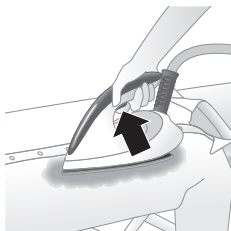

- 6 Tryck in ångaktivatorn för att börja stryka.

**Varning! Rikta aldrig ångan mot människor.**

- 7 När du stryker med ånga får du de bästa strykresultaten genom att göra de sista dragen med strykjärnet utan att använda ånga.

Obs! När du använder apparaten för första gången kan det ta 30 sekunder innan ånga kommer ut ur apparaten.

Obs! Pumpen aktiveras varje gång du trycker på ångaktivatorn. Den har ett svagt rasslande ljud, vilket är normalt. När det inte finns något vatten i vattenbehållaren är pumppljudet högre. Fyll vattentanken med vatten när vattennivån sjunker under miniminivån.

Om du vill ha extra kraftfull ånga kan du använda funktionen för turboånga som är säker att använda på alla strykbara tyger.


För tyger av exempelvis bomull, denim och linne rekommenderar vi att du använder funktionen för turboånga.

- 1 Håll på/av-knappen intryckt i 2 sekunder tills lampan lyser vitt.
- 2 Inaktivera turboläget genom att hålla på/av-knappen intryckt i 2 sekunder tills lampan lyser blått.


## Ångpuffsfunktion

Använd ångpuffsfunktionen för att ta bort envisa veck.

- 1 Tryck snabbt två gånger på ångaktivatorn.

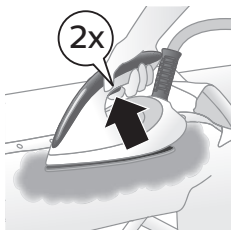

## Stryka i vertikalt läge

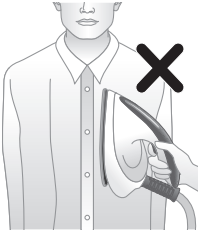

**Varning! Strykjärnet avger het ånga. Försök aldrig ta bort veck från ett plagg som någon bär. Använd inte ånga nära din egen eller någon annans hand.**

Du kan använda ångstrykjärnet i vertikalt läge för att ta bort veck från hängande plagg.




- 1 Håll strykjärnet vertikalt, tryck in ångaktivatorn och tryck sedan stryksulan lätt mot plagget samtidigt som du för strykjärnet uppåt och nedåt.

## Säkert viloläge

### Strykjärnets viloläge när du flyttar plagget

När du flyttar plagget kan du låta strykjärnet vila på strykstället eller placera det vågrätt på strykbrädan. OptimalTemp-tekniken ser till att stryksulan inte skadar strykbrädans överdrag.

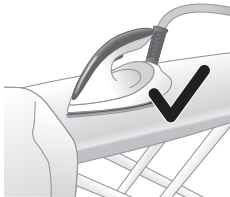

## Energibesparande

### ECO-läge

Genom att använda ECO-läget (reducerad mängd ånga) kan du spara energi utan att försämra strykresultatet.

## Svenska



- 1 Tryck på ECO-knappen för att aktivera ECO-läget. Den gröna ECO-lampan tänds.
- 2 Tryck på ECO-knappen en gång till för att inaktivera ECO-läget. Den gröna ECO-lampan släcks.

## Automatisk säkerhetsavstängning (endast på vissa modeller)

- Strykjärnet slås av automatiskt när det inte har använts på 5 minuter för att spara energi. Lampan för automatisk avstängning börjar blinka.
- Sätt på strykjärnet igen genom att trycka på på/av-knappen. Strykjärnet börjar då värmas upp igen.

**Varning! Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet. Dra alltid ut stickkontakten efter användning.**

## Rengöring och underhåll


### Smart avkalkningssystem

Det inbyggda smarta avkalkningssystemet påminner dig om att kalka av och rengöra strykjärnet regelbundet. Systemet ser till att strykjärnets ångprestanda inte försämras och motverkar att smuts avges från stryksulan och fläckar tygerna du stryker. Ånggeneratoren påminner dig regelbundet om att utföra avkalkningsprocessen.

### Avkalkningspåminnelse med ljud och lampa



Efter en till tre månaders användning börjar avkalkningslampan blinka och apparaten piper för att indikera att du behöver utföra avkalkningsprocessen.

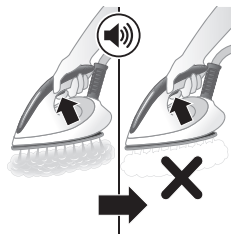


Därutöver finns det ytterligare en skyddsåtgärd som skyddar ånggeneratorn mot kalkavlagringar: ångfunktionen stängs av om ingen avkalkning utförs. Efter avkalkning återställs ångfunktionen. Detta sker oavsett vilken typ av vatten som används.


Obs! Avkalkningsprocessen kan utföras när som helst, även innan påminnelsen via ljud och lampa har aktiverats.

## Utföra avkalkningsprocessen med avkalkningsbehållaren

**Varning! Lämna inte apparaten obevakad under avkalkningen.**




**Varning! Utför alltid avkalkningsprocessen med avkalkningsbehållaren. Du ska inte avbryta processen genom att lyfta ur strykjärnet från avkalkningsbehållaren eftersom det kommer varmt vatten och ånga från stryksulan.**

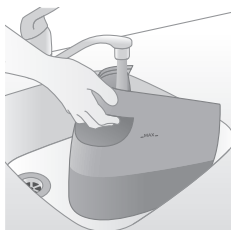


**1** Fyll vattentanken till hälften.


Obs! Se till att apparaten är ansluten och påslagen under avkalkningen.

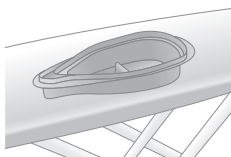

**2** Ställ behållaren för avkalkning på strykbrädan eller någon annan jämn, stabil yta.

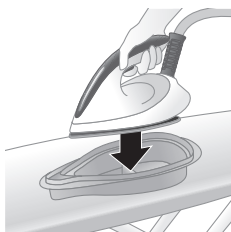


**3** Placera strykjärnet på avkalkningsbehållaren.

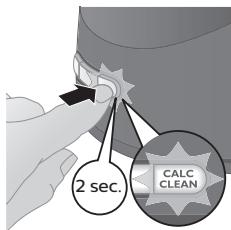


- 4 Håll avkalkningsknappen intryckt i 2 sekunder tills du hör korta pip.


Obs! Avkalkningsbehållaren samlar upp kalkpartiklar och varmt vatten under avkalkningsprocessen. Du behöver inte vara orolig för att lämna strykjärnet på avkalkningsbehållaren under den här processen.

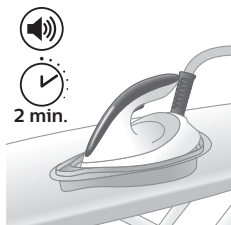

- 5 Under avkalkningsprocessen hörs korta pip och pumppljud.

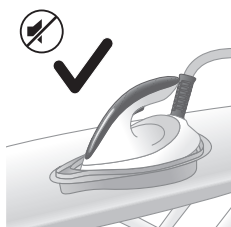


- 6 Vänta i ca 2 minuter medan apparaten slutför processen. När avkalkningsprocessen har slutförts slutar strykjärnet pipa och CALC CLEAN-lampan slutar blinka.

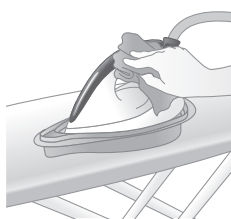

- 7 Torka av strykjärnet med en trasa och ställ tillbaka det på basstationen.

**Varning! Strykjärnet är varmt.**

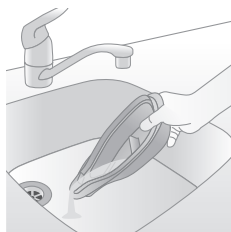


- 8 Eftersom behållaren för avkalkning blir varm vid avkalkningen bör du vänta ungefär 5 minuter innan du rör vid den. Töm avkalkningsbehållaren och ställ undan den för framtida användning.
- 9 Upprepa steg 1–8 vid behov. Glöm inte att tömma avkalkningsbehållaren innan du startar avkalkningsprocessen.

Obs! Det kan rinna rent vatten från stryksulan under avkalkningsprocessen om det inte har hunnit bildas några kalkavlagringar i strykjärnet. Det är normalt.

Mer information om hur du utför avkalkningsprocessen hittar du i videorna på den här länken: <http://www.philips.com/descaling-iron>.

## Rengöra stryksulan

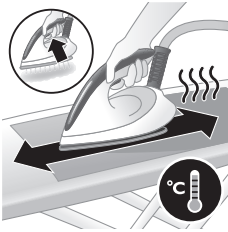

Underhåll apparaten ordentligt genom att rengöra den regelbundet.

- 1 Rengör apparaten med en fuktig trasa.
- 2 Avlägsna fläckar enkelt och effektivt genom att låta stryksulan värmas upp och stryka den över en fuktig trasa.

Tips! Rengör stryksulan regelbundet så att den glider jämnt.

## Förvaring



- 1 Stäng av ånggeneratoren och koppla ur den.
- 2 Häll ut vattnet från vattenbehållaren i vasken.



- 3 Vik ihop tillförselslangen. Linda upp tillförselslangen i tillförselslangens förvaringsutrymme och sätt fast den i förvaringskroken.

- 4 Linda ihop nätsladden och fäst den med kardborrebandet.





- 5 Tryck på bärlåsets frigöringsknapp för att låsa fast strykjärnet i strykstället.



- 6 När strykjärnet är fastlåst i strykstället kan du bära apparaten med en hand i strykjärnets handtag.

## Felsökning

Det här kapitlet sammanfattar de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du besöka [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) och läsa svaren på vanliga frågor eller kontakta kundtjänsten i ditt land.

| Problem                                                   | Möjlig orsak                                                               | Lösning                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strykjärnet avger ingen ånga.                             | Det finns inte tillräckligt med vatten i vattenbehållaren.                 | Fyll vattenbehållaren över MIN-indikeringen. Tryck in och håll ned ångaktivatorn tills ånga kommer ut. Det kan ta upp till 30 sekunder innan strykjärnet börjar avge ånga. |
|                                                           | Du tryckte inte på ångaktivatorn.                                          | Tryck in och håll ned ångaktivatorn tills ånga kommer ut.                                                                                                                  |
|                                                           | Ångfunktionen inaktiveras tills du har utfört avkalkningsprocessen.        | Du måste utföra avkalkningsprocessen om du vill återställa ångfunktionen. (Se kapitlet Rengöring och underhåll.)                                                           |
|                                                           | Vattenbehållaren är inte rätt monterad i apparaten.                        | Passa in vattenbehållaren ordentligt i apparaten (ett "klikkljud" hörs).                                                                                                   |
|                                                           | Du tryckte inte in ångaktivatorn tillräckligt länge när du började stryka. | Tryck in och håll ned ångaktivatorn tills ånga kommer ut. Det kan ta upp till 30 sekunder innan strykjärnet börjar avge ånga.                                              |
| Lampan på CALC-CLEAN-knappen blinkar och apparaten piper. | Det är avkalkningspåminnelsen.                                             | Utför avkalkningsprocessen efter att du har fått påminnelsen (se kapitlet Rengöring och underhåll).                                                                        |

| Problem                                                                                          | Möjlig orsak                                                                                                               | Lösning                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det kommer ingen ånga från stryksulan, lampan på CALC-CLEAN-knappen blinkar och apparaten piper. | Du har inte utfört eller slutfört avkalkningsprocessen.                                                                    | Utför avkalkningsprocessen för att aktivera ångfunktionen igen (se kapitlet Rengöring och underhåll).                                                                                                                                                      |
| Apparaten har stängts av.                                                                        | Säkerhetsfunktionen för automatisk avstängning aktiveras automatiskt när apparaten inte har använts under minst 5 minuter. | Sätt på strykjärnet igen genom att trycka på på/av-knappen. Strykjärnet värms då upp igen.                                                                                                                                                                 |
| Apparaten avger ett högt pumpljud.                                                               | Vattenbehållaren är tom.                                                                                                   | Fyll på vattenbehållaren med vatten och tryck på ångaktivatorn tills pumpljudet blir tystare och ånga kommer ut ur stryksulan.                                                                                                                             |
| Det kommer vattendroppar ur stryksulan.                                                          | När avkalkningsprocessen har slutförts kan kvarvarande vatten droppa från stryksulan.                                      | Torka av stryksulan med en trasa. Utför avkalkningsprocessen om avkalkningslampan fortfarande blinkar och apparaten fortfarande piper (se kapitlet Rengöring och underhåll).                                                                               |
|                                                                                                  | Avkalkningsprocessen är inte slutförd.                                                                                     | Du måste utföra avkalkningsprocessen igen (se kapitlet Rengöring och underhåll).                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                  | Ånga kondenserar till vatten i slangen när du använder ånga för första gången eller inte har använt det under en lång tid. | Det är normalt. Håll strykjärnet en bit från plagget och tryck på ångaktivatorn. Vänta tills det kommer ut ånga i stället för vatten ur stryksulan.                                                                                                        |
| Det kommer smutsigt vatten eller annan smuts ur stryksulan.                                      | Smuts eller kemikalier som finns i vattnet har fastnat i ångöppningarna och/eller på stryksulan.                           | Utför avkalkningsprocessen regelbundet (se kapitlet Rengöring och underhåll).                                                                                                                                                                              |
| Det kommer vatten ur stryksulan.                                                                 | Du har startat avkalkningsprocessen av misstag (se kapitlet Rengöring och underhåll).                                      | Stäng av apparaten. Slå sedan på apparaten igen. Låt strykjärnet värmas upp till dess att klarlampan för strykning lyser med fast sken.                                                                                                                    |
| Avkalkningsprocessen startar inte.                                                               | Du har inte tryckt på CALC-CLEAN-knappen i två sekunder tills apparaten började pipa.                                      | Se kapitlet Rengöring och underhåll.                                                                                                                                                                                                                       |
| Strykjärnet lämnar glans eller avtryck på plagget.                                               | Ytan som skulle strykas var ojämn, till exempel eftersom du strök över en söm eller ett veck i plagget.                    | PerfectCare är säker att använda på alla plagg. Glansen eller avtrycket är inte permanent och försvinner om du tvättar plagget. Undvik att stryka över sömmar och veck eller placera en bomullstrasa över området som ska strykas för att undvika avtryck. |

| Problem                                                                          | Möjlig orsak                                                                                  | Lösning                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | Det fanns inte tillräckligt med filtmaterial i strykbrädans överdrag.                         | Lägg ett extra lager filtmaterial under strykbrädans överdrag.                                                                                                                                         |
| Strykbrädans överdrag blir vått eller det finns vattendroppar på golvet/plagget. | Ånga har kondenserats på strykbrädans överdrag efter en lång stunds strykning.                | Byt ut strykbrädans överdrag om skum- eller filtmaterialen är utslitna. Du kan även lägga till ett extra lager filtmaterial under strykbrädans överdrag för att förhindra kondensering på strykbrädan. |
|                                                                                  | Du har en strykbräda som inte är utformad för att klara av det höga ångflödet från apparaten. | Lägg ett extra lager filtmaterial under strykbrädans överdrag för att förhindra kondensering på strykbrädan.                                                                                           |



