

See "Setting up Dyson Link app"

Reportez-vous à « Configuration de l'appli Dyson Link ».

Siehe „Einrichten der Dyson Link-App“

Raadpleeg "Dyson Link-app instellen"

Consulte "Configuración de la aplicación Dyson Link"

Vedere "Impostazione dell'app Dyson Link"

См. «Настройка приложения Dyson Link»

Glejte »Nastavitev aplikacije Dyson Link«

OPERATING MANUAL

MANUEL D'UTILISATION

BEDIENUNGSANLEITUNG

HANDLEIDING

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUALE D'USO

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

PRIROČNIK ZA UPORABO

ASSEMBLY

MONTAGE

ZUSAMMENBAU


ASSEMBLAGE

MONTAJE

MONTAGGIO

СБОРКА

SESTAVNI DELI

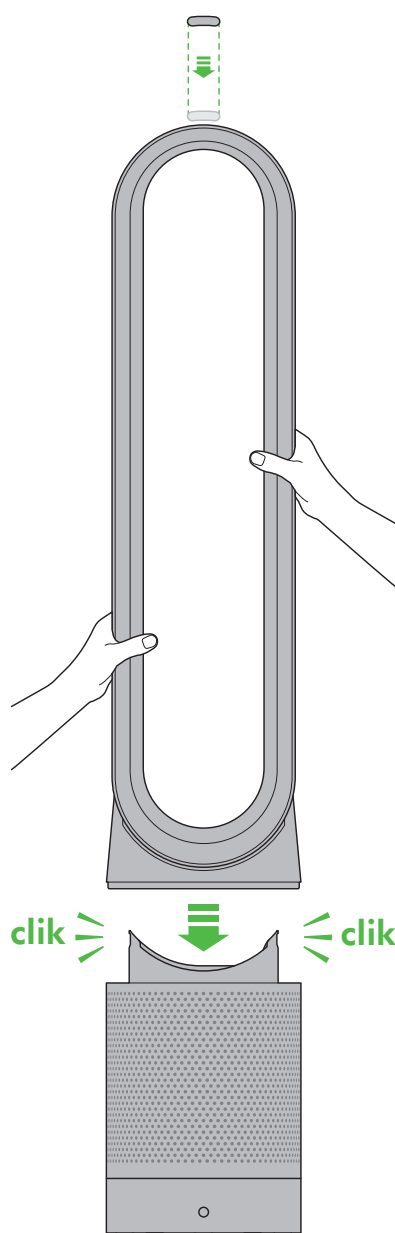

REGISTER YOUR GUARANTEE TODAY

ENREGISTREZ MAINTENANT VOTRE GARANTIE

REGISTRIEREN SIE AM BESTEN NOCH HEUTE IHRE GARANTIE

REGISTREER UW GARANTIE VANDAAG

REGISTRE LA GARANTÍA HOY MISMO

REGISTRI OGGI STESSO LA GARANZIA

ВИ МОЖЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ

REGISTRIRAJTE VAŠO GARANCIJO ŠE DANES



DYSON CUSTOMER CARE

THANK YOU FOR CHOOSING TO BUY A DYSON APPLIANCE
After registering your free 2 year guarantee, your Dyson appliance will be covered for parts and labour (excluding filters) for 2 years from the date of purchase, subject to the terms of the guarantee. If you have any questions about your Dyson appliance, call the Dyson Helpline with your serial number and details of where/when you bought the appliance. Most questions can be solved over the phone by one of our trained Dyson Helpline staff.
Your serial number can be found on your rating plate which is on the base of the appliance.

SERVICE CONSOMMATEURS DYSON

MERCI D'AVOIR CHOISI UN APPAREIL DYSON
Une fois que vous vous serez enregistré pour la garantie de 2 ans gratuite, votre appareil Dyson sera couvert pour les pièces et la main-d'œuvre (à l'exception des filtres) pendant 2 ans à compter de la date d'achat, conformément aux conditions de garantie. Si vous avez la moindre question concernant votre appareil Dyson, appelez le Service consommateurs Dyson et communiquez-leur le numéro de série de l'appareil et les détails concernant la date/le lieu d'achat. La plupart des questions et problèmes peuvent être résolus par téléphone par un conseiller formé du Service consommateurs Dyson.
Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique située sous l'appareil.

DYSON KUNDENDIENST

DANKE, DASS SIE SICH FÜR DYSON ENTSCIEDEN HABEN
Für Ihr Dyson-Gerät gewähren wir Ihnen ab Kaufdatum für einen Zeitraum von 2 Jahren gemäß unseren Garantiebestimmungen Garantie auf alle Teile (ausgenommen Filter) und Arbeiten. Wenn Sie Fragen zu Ihrem Dyson-Gerät haben, wenden Sie sich bitte telefonisch an den Kundendienst von Dyson und geben Sie Ihre Seriennummer sowie das Datum und den Ort des Kaufs Ihres Geräts an. Die meisten Fragen können telefonisch von einem unserer Kundendienstmitarbeiter beantwortet werden.
Die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild am Sockel des Produkts.

DYSON KLANTENSERVICE

HARTELIJK DANK VOOR UW AANKOOP VAN EEN APPARAAT VAN DYSON
Na het registreren van uw gratis 2-jarige garantie, is uw Dyson-apparaat voor 2 jaar gedekt voor onderdelen en arbeidskosten (exclusief filters) vanaf de datum van aanschaf, onderhevig aan de voorwaarden van de garantie. Als u vragen hebt over uw Dyson-apparaat, bel dan de Dyson Benelux Helpdesk en geef uw Seriennummer en gegevens over waar/wanneer u de ventilator gekocht hebt door. De meeste vragen kunnen telefonisch worden beantwoord door een van onze Dyson Benelux Helpdeskmedewerkers.
Het Seriennummer bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

This illustration is for example purposes only.
A des fins d'illustration seulement.
Nur für Illustrationszwecke.
Uitsluitend ter illustratie.
Imagen de ejemplo.
Immagine di esempio.
Данный номер является ОБРАЗЦОМ.
За позоритев.



SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DYSON

GRACIAS POR HABER ELEGIDO UN APARATO DYSON
Después de registrar la garantía, su aparato Dyson estará cubierto en piezas y mano de obra (salvo los filtros) durante dos años desde la fecha de compra, sujeto a los términos de la garantía. Si tiene alguna pregunta acerca de su aparato Dyson, póngase en contacto con la línea de servicio al cliente de Dyson con su número de serie y los detalles de dónde y cuándo compró su aparato. La mayor parte de sus preguntas podrán ser resueltas por teléfono por uno de los operadores de la línea de servicio al cliente de Dyson.
Encontrará el número de serie en la base de la placa de la máquina.

ASSISTENZA CLIENTI DYSON

GRAZIE PER AVER SCELTO UN APPARECCHIO DYSON
Dopo aver registrato la garanzia gratuita di 2 anni, le parti (esclusi i filtri) e la manodopera del vostro apparecchio Dyson saranno coperte per 2 anni dalla data d'acquisto, in base alle condizioni previste dalla garanzia. In caso di dubbi sull'apparecchio Dyson, rivolgersi al Centro Assistenza Dyson tenendo a portata di mano il numero di serie dell'apparecchio e le informazioni su dove e quando è stato acquistato. La maggior parte dei dubbi può essere risolta telefonicamente dallo staff del nostro Centro Assistenza Dyson.
Il numero di serie è riportato sulla targhetta che si trova alla base del prodotto.

СЕРВИС ДАЙСОН

БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР УСТРОЙСТВА DYSON
Ваше устройство Dyson находится на гарантийном обслуживании в течение 2 лет с момента покупки (за исключением фильтров), в соответствии с условиями и исключениями, указанными в данной инструкции по эксплуатации. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, позвоните в Службу Поддержки Клиентов Dyson, укажите серийный номер вашего устройства и где и когда вы его купили. Большинство вопросов можно уладить по телефону с одним из квалифицированных сотрудников Службы Поддержки Клиентов Dyson.
Серийный номер изделия находится на обратной стороне основания.

DYSONOVA POMOČ UPORABNIKOM

ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA NAKUP NAPRAVE DYSON.
Potem ko ste registrirali 2-letno brezplačno garancijo, kritje za dele in popravilo (brez filtrov) po določilih v tej garanciji za vaš aparat Dyson velja 2 leti od datuma nakupa. Če imate kakršna koli vprašanja glede aparata Dyson, pokličite tehnično podporo Dyson in navedite serijsko številko aparata ter

Control

Standby ON/OFF

Airflow control

Oscillation ON/OFF

Auto mode

Sleep timer

Night mode

Attach the remote control to the top of the appliance with the buttons facing down.

To operate, point the remote control toward the front of the base.

Display icons

Flashing green = Wi-Fi is ready to connect to your Dyson Link app

Flashing white = Wi-Fi connecting

Solid white = Wi-Fi connected

Off = Wi-Fi disabled

A Solid white = cleaning/below air quality target

A Solid green = clean/air quality target has been met

Off = appliance is not in auto cleaning mode

Off = appliance is not in night mode

Off = appliance is not in night mode

Airflow

Select a high flow of air

Select a low flow of air

Sleep timer

30

15

To set the sleep timer, select the desired time. When time reaches zero, the appliance will go into standby mode. To cancel, reduce the time until two dashes appear.

Night mode

The night mode will dim the display and run quietly, making it ideal for use while sleeping.

When night mode is enabled (indicated by an illuminated half moon symbol in the top right corner of the display), the display will dim and after 5 seconds will fade to off. The half moon symbol remains illuminated.

If in manual mode, the power will reduce to level 4. When night mode is activated, if it is already below level 4, it will remain the same. This can be manually changed if desired. The display will illuminate briefly, then fade as before.

If in Auto mode the power will be reduced automatically.

Auto mode

Auto mode adjusts the power according to the air quality in the room.

Poor air quality

Air quality improving

Air quality target has been met

When Auto mode is enabled (indicated by an A symbol in the bottom left corner of the display), the on-board sensors will intelligently adjust the speed of the appliance according to the air quality.

If the air is clean the A symbol will turn green and the numerical display will switch off. If the air quality worsens the A symbol will turn white and the appliance will automatically restart cleaning the room.

For additional control the Dyson Link app can be used to further adjust the sensitivity of the appliance.

Setting up Dyson Link app

The appliance can be enhanced when connected to the Dyson Link app on your smart device.

Download the Dyson Link app, available on iOS and Android.

Select 'Add a Product' from within the app and follow the on screen instructions.

Product SSID
XXXXX-XXX-XX-XXXXXXX-XXXX


Product Wi-Fi Password
XXXXXXXX

Mac address
XX:XX:XX:XX:XX:XX

In order to connect the appliance, you will need the information on the front of this manual.

Clearing your Wi-Fi settings

 It is possible to remove your network details from the appliance.
21 secs

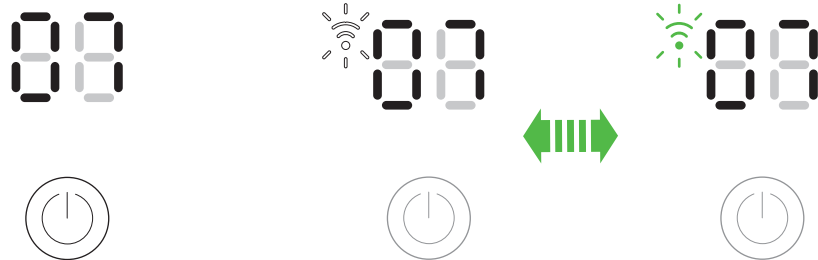

Press and hold the ON/ OFF button on the appliance for longer than 20 seconds.

The Wi-Fi symbol will flash alternately between white and green to indicate that your network details have been removed.

 If you clear your network settings the appliance will not connect to the Dyson Link app.

Enabling or Disabling Wi-Fi

 Wi-Fi can be enabled or disabled by pressing and holding the ON/ OFF button on the appliance for between 10 and 20 seconds.
10-20 secs

Wi-Fi disabled



Wi-Fi enabled



-  Solid white = Wi-Fi connected
-  Flashing white = Wi-Fi connecting
-  Flashing green = Wi-Fi is ready to connect to your Dyson Link app
- Off = Wi-Fi disabled

 If Wi-Fi is disabled, the appliance will not connect to the Dyson Link app.

Troubleshooting



If you see a flashing 'E' when trying to use the appliance, it is unable to do what has been requested.


If you see a solid 'E' when trying to use the appliance, it shows the appliance has stopped functioning correctly.

Make sure you have checked the following:


The room temperature is above 5°C.
There are no blockages in the inlet grille or loop amplifier outlet.
The filter has been correctly assembled and doesn't need to be replaced.
The appliance is correctly plugged in directly to the wall outlet.

If the message still displays, unplug and leave for 10 seconds before turning on again.
If the problem persists, please call the Dyson helpline.

Commande

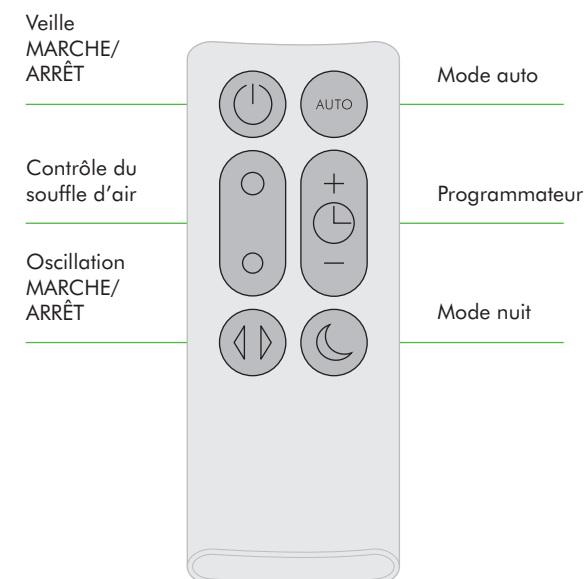

Fixer la télécommande au sommet de l'appareil, boutons dirigés vers le bas.

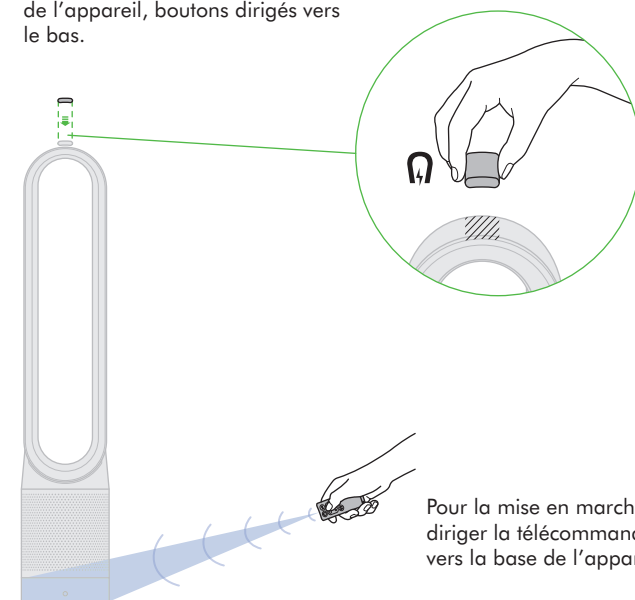

Pour la mise en marche, diriger la télécommande vers la base de l'appareil.

Affichage des icônes



 Clignotement vert = le Wi-Fi est prêt pour se connecter à votre appli Dyson Link

 Clignotement blanc = connexion Wi-Fi

 Blanc continu = Wi-Fi connecté

Eteint = Wi-Fi désactivé

 Blanc continu = nettoyage/en dessous de l'objectif de la qualité de l'air

 Vert continu = propre/l'objectif de la qualité de l'air est atteint

Eteint = l'appareil n'est pas en mode nettoyage automatique

 Blanc continu = l'appareil est en mode nuit

Mode nuit

 Le mode nuit permet de réduire la luminosité de l'affichage et un fonctionnement silencieux de l'appareil, idéal pour une utilisation lorsque vous dormez.

Lorsque le mode nuit est activé (indiqué par un symbole de demi-lune allumée dans l'angle supérieur droit de l'affichage), l'affichage s'assombrit et s'éteint au bout de 5 secondes. Le symbole de demi-lune reste allumé.



Si l'appareil est en mode manuel, la puissance diminuera au niveau 4. Lorsque le mode nuit est activé, si la puissance est déjà inférieure au niveau 4, celle-ci ne changera pas. Elle peut être modifiée manuellement si besoin. L'affichage s'allume brièvement puis s'assombrit comme précédemment.

Si l'appareil est en mode auto, la puissance se réduit automatiquement.

Mode auto

 Le mode auto ajuste la puissance selon la qualité de l'air dans la pièce.

Faible qualité de l'air



Amélioration de la qualité de l'air



L'objectif de la qualité de l'air est atteint



Lorsque le mode auto est activé (indiqué par un symbole A dans l'angle inférieur gauche de l'affichage), les capteurs embarqués règlent intelligemment la vitesse de l'appareil selon la qualité de l'air.

Si l'air est propre, le symbole A devient vert et l'affichage numérique s'éteint. Si la qualité de l'air se détériore, le symbole A devient blanc et l'appareil redémarre automatiquement le nettoyage de la pièce.

 Pour un contrôle supplémentaire, l'appli Dyson Link peut être utilisée pour ajuster le réglage de la sensibilité de l'appareil.

Configuration de l'appli Dyson Link

Il est possible d'enrichir l'utilisation de l'appareil lorsque celui-ci est connecté à l'appli Dyson Link sur votre dispositif intelligent.



Téléchargez l'appli Dyson Link, disponible sur iOS et Android.




Sélectionnez « Ajouter un produit » à partir de l'appli et suivez les instructions à l'écran.




Afin de connecter l'appareil, vous aurez besoin des informations figurant sur la première page de ce manuel.


Enlever les blocages

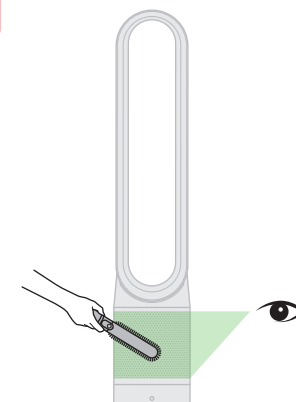


Assurez-vous que l'appareil est débranché. Contrôlez l'absence d'obstruction dans les entrées d'air du filtre. Éliminez les débris à l'aide d'une brosse douce.

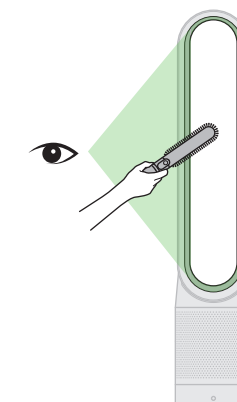

Contrôler l'absence d'obstruction de la petite ouverture dans l'anneau amplificateur. Éliminer les débris à l'aide d'une brosse douce.

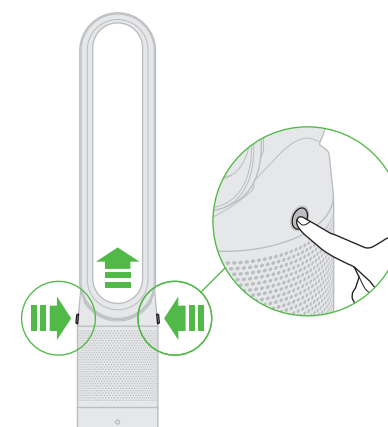


Appuyez sur les boutons pour soulever l'anneau amplificateur et le filtre.

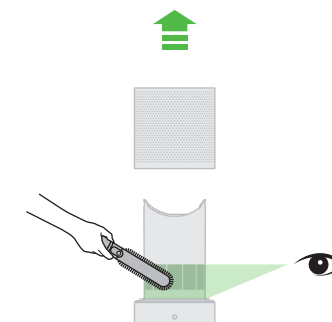

Contrôlez l'absence d'obstruction dans les entrées d'air sous le filtre et éliminez les débris à l'aide d'une brosse douce. Remplacez le filtre et réassemblez l'anneau amplificateur.

Entretien

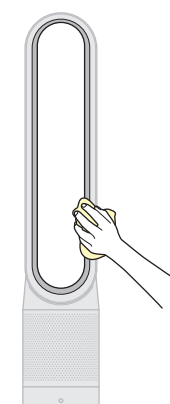

Assurez-vous que l'appareil est débranché. Il se peut que de la poussière se soit accumulée sur la surface de l'appareil. Si c'est le cas, nettoyez l'anneau amplificateur, le filtre et les autres pièces à l'aide d'un chiffon sec ou humide.

