


SPIDER

M607

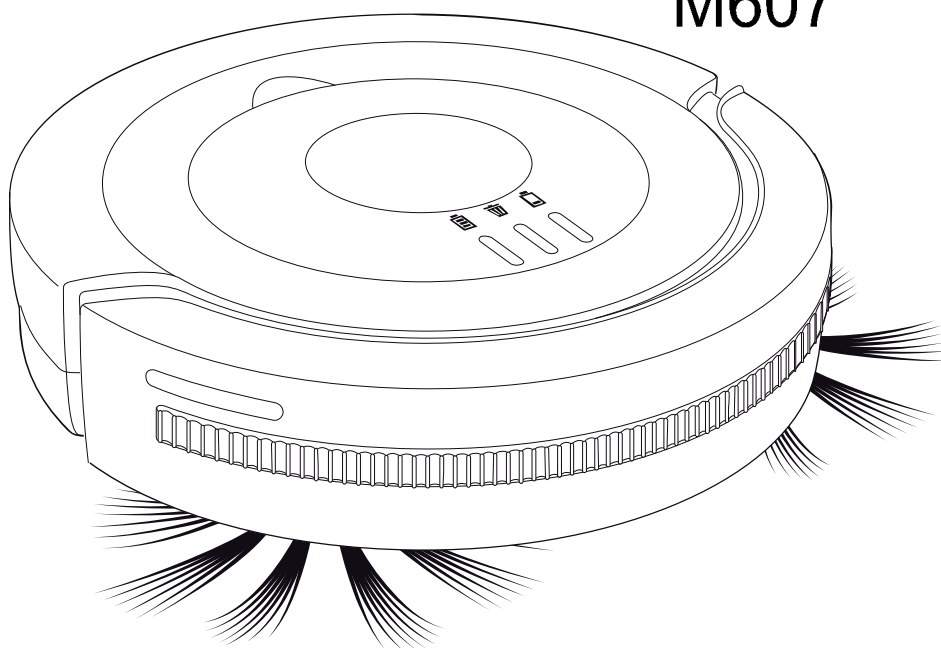

DE Bedienungsanleitung
Saugroboter **2-27**

GB Operating Manual
Robot vacuum **28-53**

FR Robot aspirateur
Mode d'emploi **54-79**

NL Bedieningshandleiding
Zuigrobot **80-105**


ES Manual de instrucciones
Robot aspirador..... **106-131**

IT Robot aspirapolvere
Istruzioni per l'uso. **132-157**

TR Kullanım Klavuzu
Süpürme Robotu... **158-183**

**Dirt
Devil®**

Inhoud

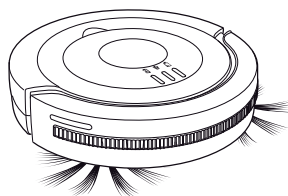

Hartelijk dank!

Wij zijn blij dat u voor de zuigrobot "Spider" gekozen heeft! Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Deze bedieningshandleiding zal u erbij helpen, uw nieuwe zuigrobot te leren kennen en vervolgens veilig en efficiënt in te zetten.

Inhoudsopgave

Technische gegevens	81
Markeringen	81

1 Overzicht 82

1.1 Omvang van de levering	82
1.2 Onderkant van het apparaat	83
1.3 In het binnenste van het apparaat	84

2 Functie 85

2.1 Werkwijze	85
2.2 Valbeveiliging	85

3 Veiligheidsinstructies 86

3.1 m.b.t. deze handleiding	86
3.2 m.b.t. bepaalde groepen van personen	86
3.3 over het meegeleverde accupack	87
3.4 m.b.t. de stroomvoorziening	88
3.5 m.b.t. het doelmatig gebruik	88

4 Uitpakken en in elkaar zetten 90

4.1 Uitpakken	90
4.2 Ronde borstel monteren	90
4.3 Plaats het accupack	91

5 Accupack in het apparaat opladen 92

6 Voor elk gebruik 93

6.1 Gevoeligheid van de valsensoren instellen	93
6.2 Ruimte voorbereiden	94

7 Gebruik 95

7.1 Harde vloeren reinigen	95
----------------------------------	----

Inhoud

7.2 Laagpolig tapijt reinigen	96
7.3 Uitschakelen	96

8 Na het gebruik 97

8.1 Transporteren en opbergen	97
8.2 Stofbak leegmaken	97
8.3 Stofbak en filter reinigen	99
8.4 Stofbak en filter plaatsen	100

9 Problemen verhelpen 101

9.1 Als het apparaat niet zo werkt als het moet	101
9.2 Toebehoren en reserveonderdelen bijbestellen	103
9.3 Indien het apparaat defect is	103
9.4 Accupack demonteren	104
9.5 Afvalverwijdering van apparaat en accupack	104

10 Waarborg 105

Technische gegevens

Soort apparaat	: Zuigrobot
Model	: Spider
Modelnummer	: M607 (-0/-1/.../-8/-9)
Voedingsingang	: 100...240 V~, 50/60 Hz
Voedingsuitgang	: 19 V DC, 600 mA
Accu's in apparaat	: Ni-MH, 14,4 V DC, 1000 mAh, recyclebaar
Bedrijfsduur	: tot maximaal 60 minuten
Oplaadtijd	: ca. 4 uur
Stofbakvolume	: ca. 270 ml
Gewicht (inclusief accupack)	: ca. 1,5 kg

Technische en designwijzigingen in verband met voortdurende productverbeteringen voorbehouden.
© Royal Appliance International GmbH

Markeringen



: Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik



: Voldoet aan de Europese richtlijnen



: Beschermingsklasse II (beschermende isolatie)




: Niet als huisvuil weggooien

"OPEN": Om te openen hier stevig aan trekken.

"This side up": Accupack met deze kant naar boven plaatsen.

1 Overzicht


1.1 Omvang van de levering

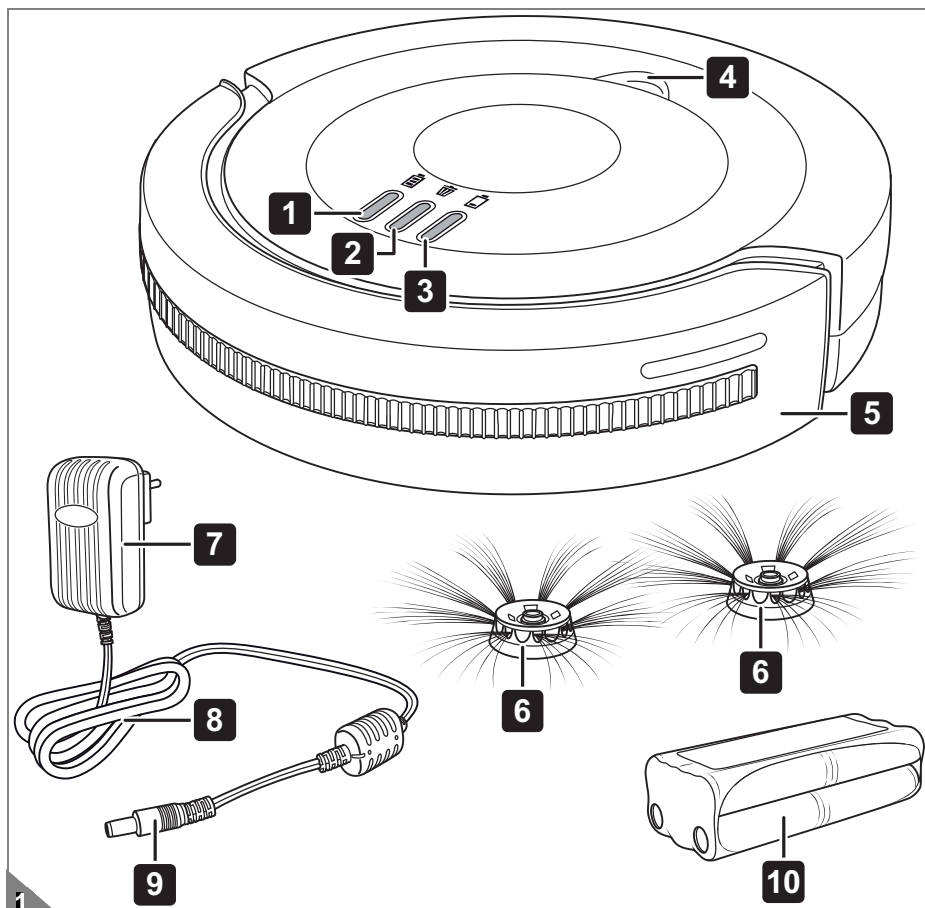

- | | |
|---|---|
| <p>1 Laadcontrolelampje " ":
 - knippert blauw als het accupack wordt opgeladen
 - brandt constant blauw als het accupack is opgeladen
 - knippert tijdens het gebruik afwisselend met " "</p> <p>2 Reinigingsindicator " ":
 - brandt rood als de stofbak moet worden geleegd</p> <p>3 Batterijindicator " ":
 - brandt rood als het accupack moet worden opgeladen of het apparaat geen contact met de bodem heeft</p> | <p>- knippert tijdens het gebruik afwisselend met " "</p> <p>4 Greep voor het openen van het deksel van het compartiment van de stofbak</p> <p>5 Bumper</p> <p>6 Ronde borstel</p> <p>7 Voedingsstekker</p> <p>8 Voedingskabel</p> <p>9 Voedingsadapter</p> <p>10 Accupack</p> <p>■ niet afgebeeld: Bedieningshandleiding</p> |
|---|---|

1 Overzicht


1.2 Onderkant van het apparaat

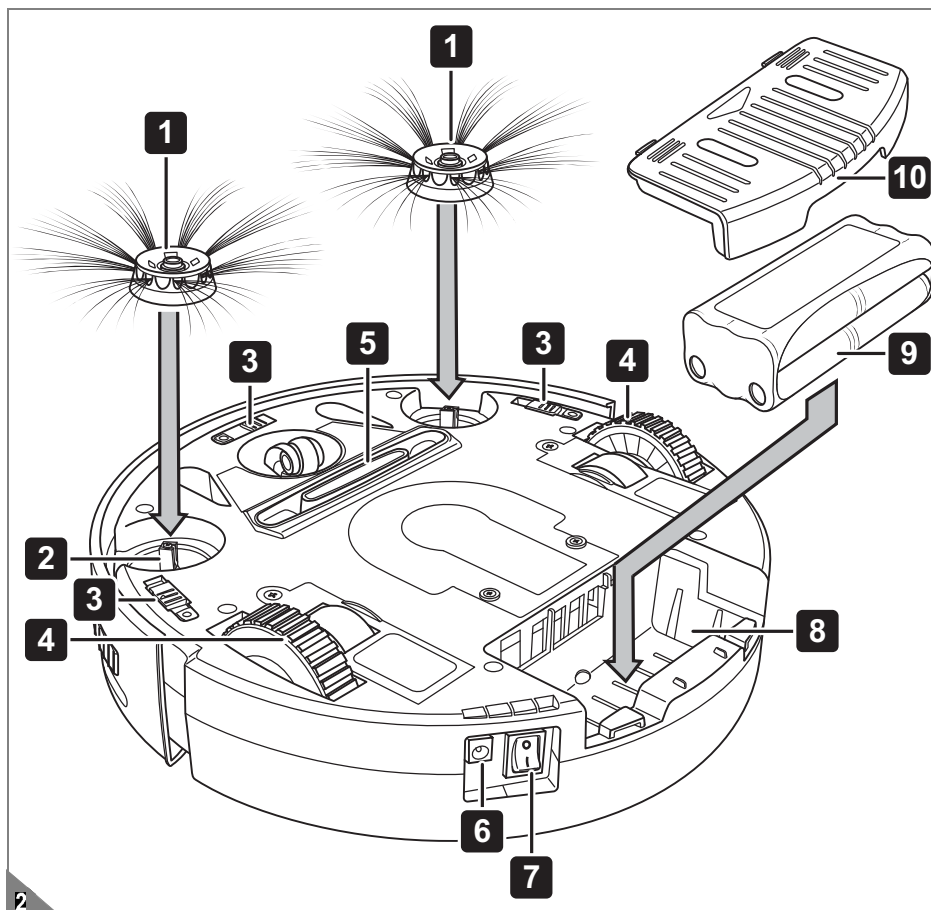

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Ronde borstel | 6 Oplaadbus aan het apparaat |
| 2 Vergrendeling voor ronde borstel | 7 Aan/Uit-schakelaar |
| 3 Schuifregelaar voor het instellen van de gevoeligheid van de valsensoren | 8 Accucompartiment |
| 4 Rubberen aandrijfwielen | 9 Accupack |
| 5 Zuiginlaat | 10 Deksel van het accucompartiment |

1 Overzicht

1.3 In het binnenste van het apparaat


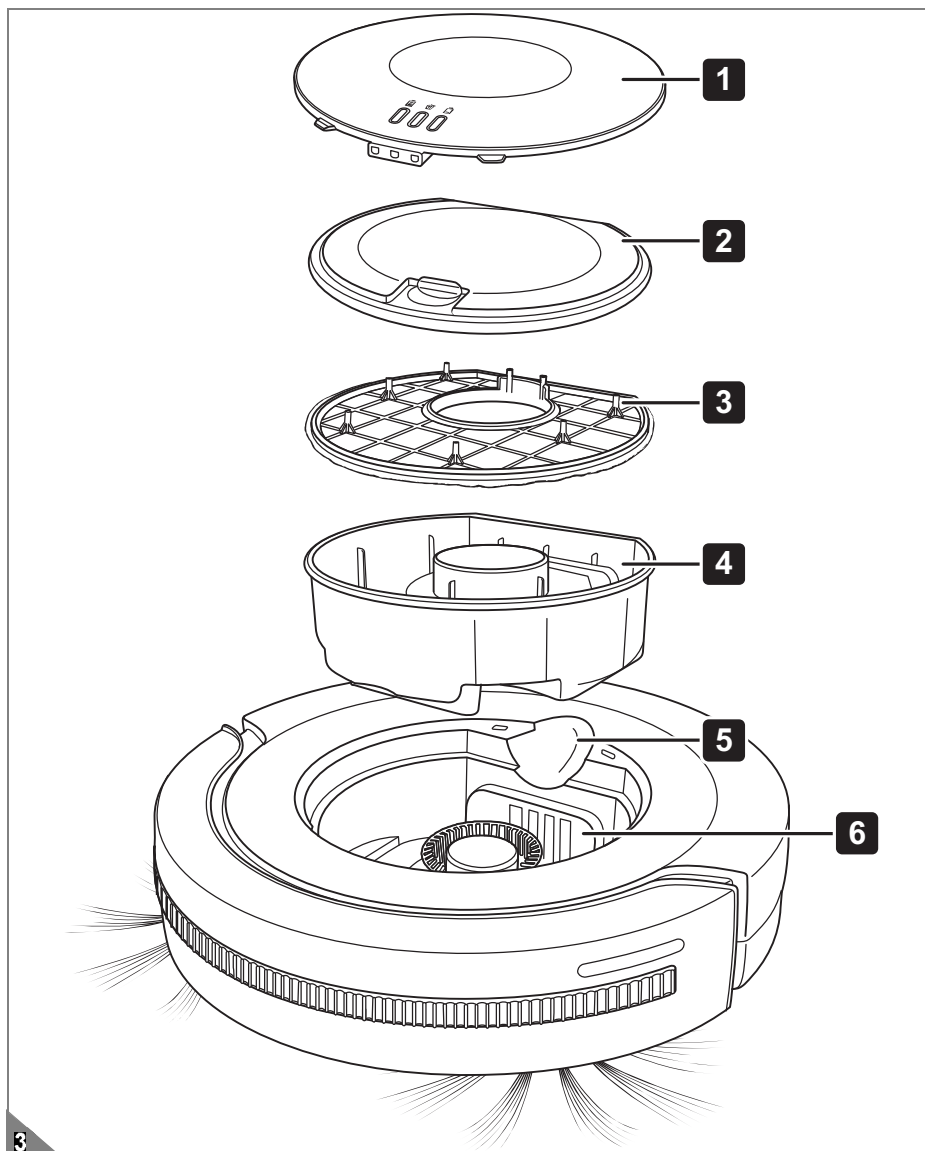


- 1 Deksel van de compartiment van de stofbak
- 2 Stofbakdeksel
- 3 Filter

- 4 Stofbak
- 5 Greep voor het openen van het deksel van het compartiment van de stofbak
- 6 Compartiment van de stofbak

2 Functie

2.1 Werkwijze

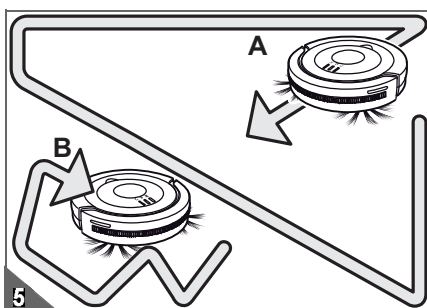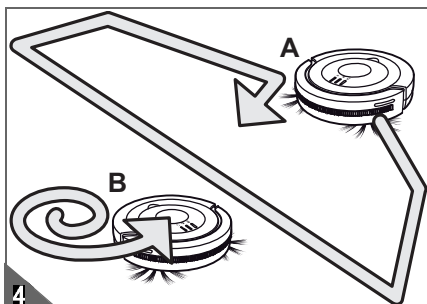

U hebt met de zuigrobot "Spider" een volledig automatisch werkende zuigrobot gekocht.

Uw robot doorloopt bij het reinigen de volgende 3 modi:


- "Toevalsmodus" (afb. 4/A, Afb. 5/B)
- "Cirkelmodus" (afb. 4/B)
- "Randmodus" (afb. 5/A)

Als het apparaat aan het einde van de "randmodus" niet wordt uitgeschakeld, begint de cyclus opnieuw met de "toevalsmodus".

Deze programmaprocedure maakt het complete reinigen op basis van elkaar overlappende banen mogelijk. Voorwaarde hiervoor is dat de ruimte niet te groot is en het apparaat in de "cirkelmodus" niet te vroeg op een obstakel stuit.

Als het apparaat op een obstakel stuit, wordt dit door de bumper geregistreerd en de rijrichting gewijzigd. Als het apparaat in de "cirkelmodus" op een obstakel stuit, schakelt het meteen over op de "randmodus".

2.2 Valbeveiliging

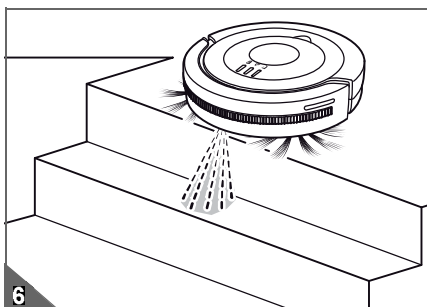

Uw zuigrobot herkent met behulp van 3 valsensoren zelfstandig vóór hem liggende afgronden (afb. 6). De robot wijzigt daarna de rijrichting en gaat in tegengestelde richting door met reinigen.

Lager gelegen vlakken, zoals bv. traptreden, worden herkend en dus overgeslagen.

De gevoeligheid van de valsensoren kunt u instellen, ► hoofdstuk 6.1, „Gevoeligheid van de valsensoren instellen“.

3 Veiligheidsinstructies

3.1 m.b.t. deze handleiding

Lees de bedieningshandleiding volledig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Berg de handleiding goed op. Als u dit apparaat aan een ander doorgeeft, voeg er dan ook de bedieningshandleiding bij. **Het niet in acht nemen van deze handleiding kan zwaar letsel of schade aan het apparaat tot gevolg hebben.** Voor schade ontstaan door het niet in acht nemen van deze bedieningshandleiding aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

**WAARSCHUWING:**

Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en wijst op mogelijk verwondingsrisico.

**OPGELET:**

Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen.

AANWIJZING:

Benadrukt tips en informatie.

3.2 m.b.t. bepaalde groepen van personen

■ Deze apparaten kunnen door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of met gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen aangaande het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren begrepen hebben.

■ Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, als ze niet onder toezicht staan.

■ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen niet op het apparaat gaan staan of gaan zitten.

■ Het is raadzaam om kinderen onder de 8 jaar uit de buurt van het apparaat en de aansluitkabel te houden, als het ingeschakeld is of afkoelt.

3 Veiligheidsinstructies

■ Verpakkingsmaterialen mogen niet worden gebruikt om mee te spelen. Ze kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

3.3 over het meegeleverde accupack

Als er verkeerd met accu's omgegaan wordt, bestaat verwondings- en explosiegevaar.

■ Als het noodzakelijk mocht zijn om het accupack te vervangen, neem dan contact op met een vakhandelaar of de Dirt Devil klantenservice. Vervang het accupack nooit zelf. Vervang het accupack al helemaal niet door andere accu's of door batterijen.

■ Controleer eerst of de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u het accupack gaat plaatsen of uitnemen.

■ Let erop dat er geen kortsluiting in het accupack ontstaat, d.w.z. raak de twee polen nooit tegelijkertijd aan, vooral niet met elektrisch geleidende voorwerpen.

■ Demonteer het accupack nooit en stel dit nooit bloot aan hoge temperaturen. Bij ondeskundige omgang kan er vloeistof uit het accupack treden. Vermijd contact met de vloeistof.

■ Gebruik uitsluitend de meegeleverde stekker om het accupack op te laden. Laad het accupack in geen enkel geval met een andere stekker op. Gebruik de meegeleverde stekker wederom uitsluitend om het accupack van dit apparaat op te laden.

■ Gooi het accupack aan het einde van de levensduur uitsluitend volgens de milieueisen en zoals beschreven weg, ► *hoofdstuk 9.4, „Accupack demonteren“*.



3 Veiligheidsinstructies

3.4 m.b.t. de stroomvoorziening

Het apparaat wordt met elektrische stroom opgeladen. Daarbij bestaat altijd het gevaar van een elektrische schok. Let daarom vooral op het volgende:

- Raak het voedingsgedeelte nooit aan met natte handen.
- Dompel het apparaat of het voedingsgedeelte nooit in water of andere vloeistoffen en houd het verwijderd van regen en natheid.
- Trek altijd direct aan de stekker als u de voedingskabel uit het stopcontact wilt trekken. Trek nooit aan de voedingskabel zelf. Gebruik de voedingskabel niet om de adapter te dragen.
- Zorg ervoor dat de voedingskabel niet knikt, nergens klem komt te zitten, er niet overheen wordt gereden en dat deze niet met hittebronnen in aanraking kan komen.
- Laad het apparaat alleen op als de op het voedingsgedeelte vermelde elektrische spanning overeenkomt met die van uw stopcontact. Controleer de voedingskabel op eventuele beschadigingen voordat u deze gebruikt.
- Controleer eerst of de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u het apparaat gaat reinigen of onderhouden.

3.5 m.b.t. het doelmatig gebruik

- Het apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Daarbij worden de beste reinigingsresultaten in kleine of in gesloten ruimten behaald. Het apparaat is niet geschikt voor industrieel gebruik.
- Het apparaat mag uitsluitend voor het reinigen op vlakke, normaal vervuilde harde vloeren worden gebruikt. Als de ronde borstels niet zijn gemonteerd, kunt u het ook laagpolig tapijt gebruiken.

3 Veiligheidsinstructies

■ Elke andere vorm van gebruik geldt als niet conform de voorschriften en is niet toegestaan.

■ **Verboden is met name:**

- Het apparaat in de open lucht te gebruiken, te bewaren of op te laden.
- Voorwerpen op het apparaat neer te zetten.
- Het apparaat of het voedingsgedeelte zelfstandig om te bouwen of te repareren.
- Andere voorwerpen in de openingen van het apparaat steken dan in deze handleiding beschreven.
- Het gebruik in de buurt van explosieve of licht ontvlambare stoffen.

■ **Verboden is het zuigen van:**

- mensen, dieren, planten, vooral haren, vingers, andere lichaamsdelen en kledingstukken, terwijl deze gedragen worden. Deze kunnen worden opgezogen en zo verwondingen veroorzaken.
- water en andere vloeistoffen. Vocht in het apparaat kan kortsluiting veroorzaken.
- toner (voor laserprinters enz.). Er bestaat explosiegevaar.
- gloeiende as, brandende sigaretten of lucifers. Er kan brand ontstaan.
- spitse voorwerpen, zoals glassplinters, spijkers, enz. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.
- Bouwpuin, gips, cement, fijn boorstof, make-up, poeder, enz. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

■ Het is bovendien verboden om het apparaat te gebruiken ...

- ... op hoogpolig tapijt.
- ... op vochtige vloeren.
- ... zonder dat filter, stofbak en deksel correct zijn geplaatst.

4 Uitpakken en in elkaar zetten

4.1 Uitpakken

OPGELET:



Bewaar de verpakking om het apparaat te kunnen opslaan of het veilig te kunnen verzenden. Verzend het apparaat steeds in de originele verpakking, zodat het niet beschadigd raakt.

1. Pak het apparaat en de toebehoren uit.
2. Controleer de inhoud op intactheid en volledigheid (afb. 1).

AANWIJZING:

Als u transportschade constateert, neem dan contact op met uw dealer.

4.2 Ronde borstel monteren

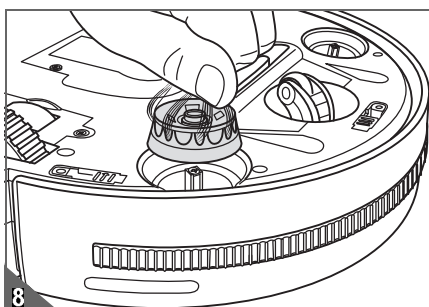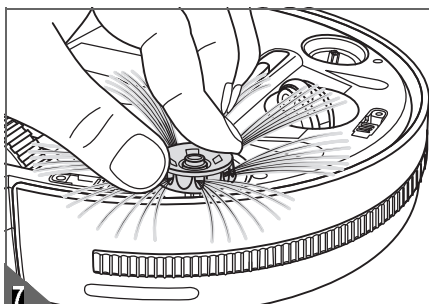

WAARSCHUWING:

Verwondingsgevaar! Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0") voordat u de ronde borstel monteert.

1. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0").
2. Steek de ronde borstel zoals afgebeeld achter elkaar op (afb. 7).





AANWIJZING:

Als u de ronde borstel wilt verwijderen, bijvoorbeeld om laagpolig tapijt te kunnen reinigen, ga dan als volgt te werk:

1. Pak de ronde borstel vast, zoals afgebeeld (afb. 8).
2. Trek deze krachtig naar boven toe eraf (afb. 8).

4 Uitpakken en in elkaar zetten

4.3 Plaats het accupack

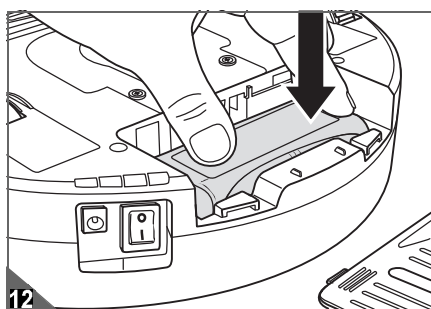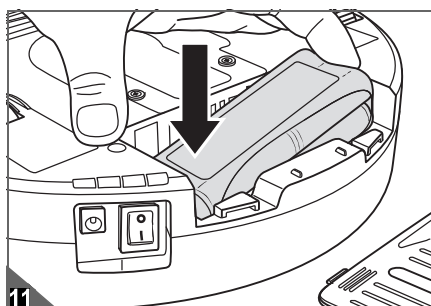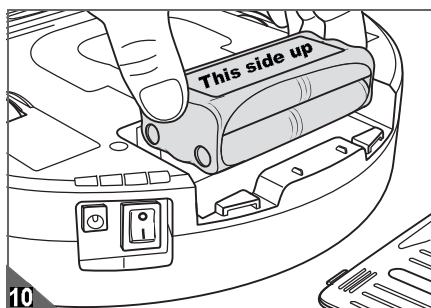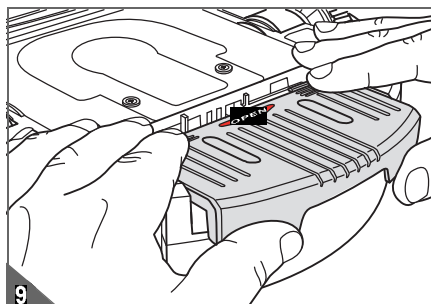

⚠ WAARSCHUWING:

Kans op letsel door niet origineel accupack!
Plaats uitsluitend het meegeleverde accupack of een bij ons gekocht origineel reserveaccupack.

⚠ WAARSCHUWING:

Verwondingsgevaar! Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0") voordat u het accupack plaatst.

1. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0").
2. Verwijder het deksel van het accucompartiment krachtig (afb. 9, "OPEN").
3. Plaats het meegeleverde accupack. Let daarbij op het volgende:
 - De sticker met het opschrift "This side up" wijst naar boven (afb. 10).
 - De contacten in het accucompartiment moeten in de uitsparingen in de isolatie van het accupack kunnen grijpen (afb. 10).
 - Laat het accupack hiervoor eerst aan de kant met de contacten in het accucompartiment glijden (afb. 11).
 - Laat aan de kant van de contacten ruim voldoende plaats, zodat de contact niet worden platgedrukt (afb. 11).
 - Duw het accupack nu aan de andere kant in het accucompartiment (afb. 12).
 - Het moet nu vlak op de bodem van het accucompartiment liggen (afb. 12).
4. Plaats het deksel van het accucompartiment weer terug (afb. 9) en schuif dit krachtig in de console. Het deksel klikt hoor- en voelbaar vast.

AANWIJZING:

Bij levering is het accupack niet opgeladen. Ga daarom verder zoals beschreven onder **▷ hoofdstuk 5, „Accupack in het apparaat opladen“**.




5 Accupack in het apparaat opladen

⚠ WAARSCHUWING:

Verwondingsgevaar door ondeskundig opladen! Gebruik uitsluitend de meegeleverde stekker om het accupack op te laden.

AANWIJZING:

Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0") voordat u de stekker voor het opladen aansluit. Een ingeschakeld apparaat kan weliswaar ook worden opgeladen, maar dan moet u het vóór het gebruik één keer uit- en weer inschakelen. Anders start het apparaat niet.

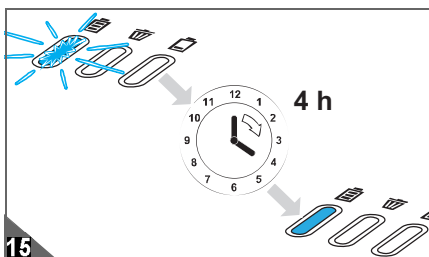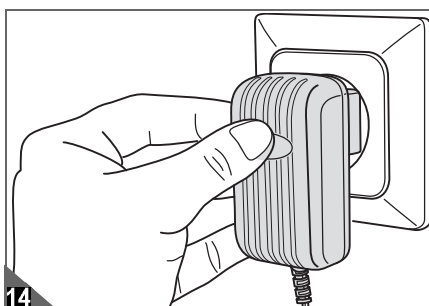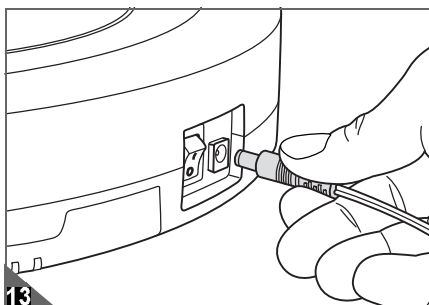

AANWIJZING:

Uw apparaat beschikt over een oplaadtimer. Een oplaadcyclus duurt ca. 4 uur. De oplaadcyclus wordt na 4 uur automatisch beëindigd. Als u het apparaat loskoppelt van de voeding en het daarna weer aansluit op de voeding, begint de oplaadcyclus opnieuw. Wacht dus tot het laadcontrolelampje ("⬆") constant blauw brandt voordat u het apparaat loskoppelt van de voeding. Volledige oplaad- en onlaadcyclussen zorgen voor een langere levensduur van de accu's.

Voordat u met het apparaat kunt werken moet het accupack worden opgeladen. Daarvoor:




1. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0").
2. Controleer of het accupack juist is geplaatst, ➤ hoofdstuk 4.3, „Plaats het accupack“.
3. Steek de voedingsadapter in de oplaadbus aan de zijkant van het apparaat (afb. 13).
4. Steek de stekker in een stopcontact met een spanning die overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje van de stekker is aangegeven (afb. 14).
- Het laadcontrolelampje "⬆" knippert blauw.
5. Laat het accupack nu ca. 4 uur opladen tot het laadcontrolelampje "⬆" constant blauw brandt (afb. 14).
6. Als het laadcontrolelampje "⬆" constant blauw brandt, trekt u eerst de voedingskabel uit het stopcontact en daarna uit het apparaat.

AANWIJZING:

Laad het apparaat opnieuw op als de batterijindicator "⬆" op het apparaat constant rood brandt of als u het apparaat lange tijd niet hebt gebruikt. Elke verdere oplaadcyclus duurt tevens 4 uur.

6 Voor elk gebruik

6.1 Gevoeligheid van de valsensoren instellen

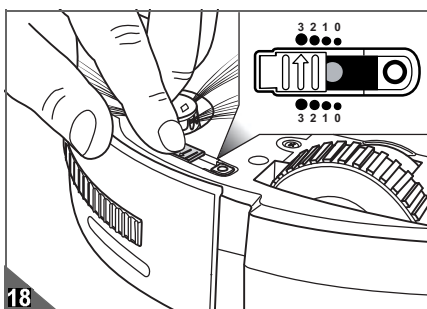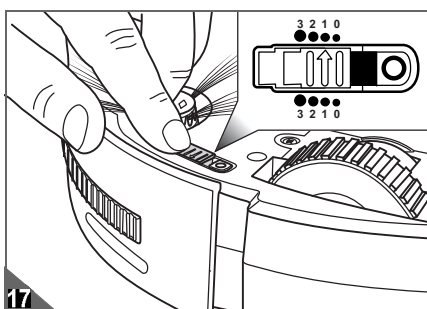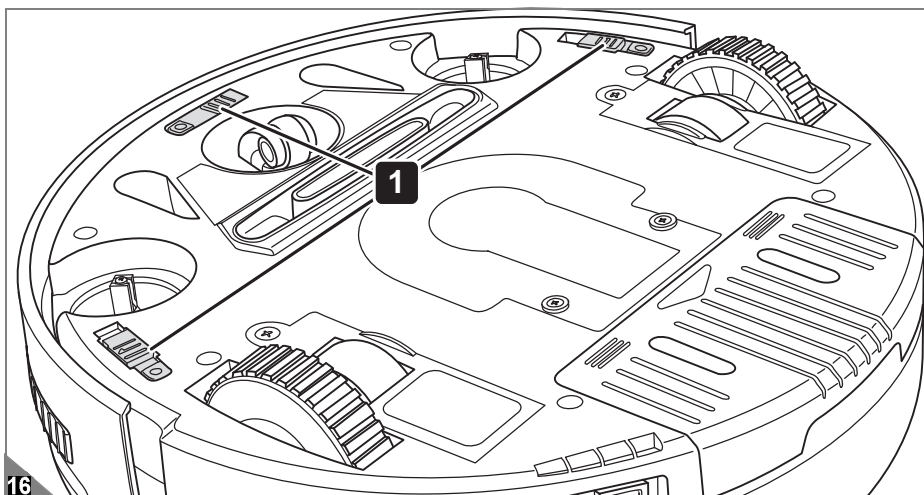

⚠ WAARSCHUWING:

Verwondingsgevaar! Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0") voordat u de ronde borstel monteert.

1. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0").
2. Pas de stand van de schuifregelaar voor het instellen van de gevoeligheid van de 3 valsensoren (afb. 16) aan:
 - Stand 0 bij lichte vloeren en platte treden
 - Stand 1 (afb. 17) bij lichte vloeren en iets hogere treden
 - Stand 2 bij donkere vloeren en nog hogere treden
 - Stand 3 (afb. 18) bij donkere vloeren en hoge treden

AANWIJZING:

Alle 3 schuifregelaars moeten dezelfde instelling hebben.

AANWIJZING:

Als uw robot op donkere vloeren voortdurend achteruit rijdt, moet u instelling "3" (afb. 18) kiezen.



6 Voor elk gebruik

6.2 Ruimte voorbereiden



WAARSCHUWING:

Zorg ervoor dat zich geen kinderen of huisdieren in de kamer bevinden die u wilt reinigen en dat ze geen toegang tot de kamer hebben.



OPGELET:

Het apparaat heeft een krachtige aandrijving. Onderschat de kracht niet, die van de robot uitgaat. Breng breekbare voorwerpen in veiligheid en ook voorwerpen die kunnen kantelen en vallen, als het apparaat er tegenaan rijdt.



OPGELET:

Verwijder spitse voorwerpen en voorwerpen met scherpe randen, die het oppervlak van de vloer kunnen beschadigen, als ze onder de ronde borstels van het apparaat terecht komen.

AANWIJZING:

Deze zuigrobot kan alleen geringe hoeveelheden vuil opnemen. Het is geen vervanging voor een klassieke stofzuiger. Reinig overmatig vuile gebieden vooraf schoon met een stofzuiger. Gebruik de zuigrobot regelmatig, zodat zich om te beginnen al geen grote hoeveelheden vuil kunnen ophopen.

AANWIJZING:

Deze zuigrobot zuigt efficiënter als deze op zo weinig obstakels als mogelijk stuit en het vloeroppervlak niet al te vaak verandert. Mogelijk loont het zich dus om de ruimte vrij te maken van potentiële obstakel, kabels, matten, kledjes en dergelijke.




Tref voorzorgsmaatregelen, zodat de robot de ruimte niet voortijdig kan verlaten.

7 Gebruik

7.1 Harde vloeren reinigen

⚠ WAARSCHUWING:

Verwondingsgevaar! U kunt het apparaat weliswaar onbeheerd laten werken, maar u moet er wel op letten dat u niet op het apparaat trapt en als gevolg daarvan kunt vallen..

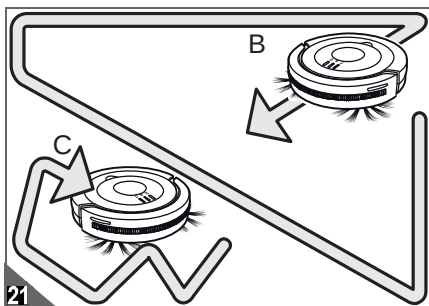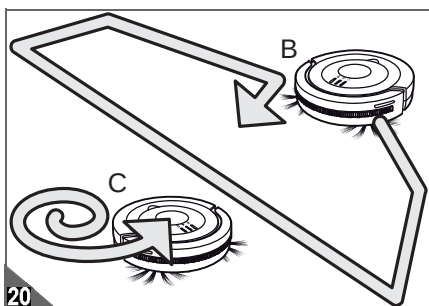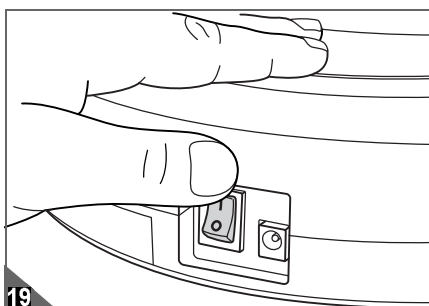

⚠ OPGELET:

Hoewel uw zuigrobot afronden herkent, raden wij dringend af, om het apparaat op meubels en dergelijke te gebruiken. De robot is niet geschikt voor zulk gebruik.

1. Plaats het apparaat in het midden van de ruimte die gereinigd moet worden.
2. Schakel het apparaat met de Aan/Uitschakelaar (afb. 19) in.

- De beide buitenste LEDs knipperen beurtelings.
- Het apparaat begint na ca. 8 seconden in de "toevalsmodus" in banen te rijden (afb. 20/A).

- Na ca. 3 minuten wisselt het apparaat naar de "cirkelmodus" en rijdt in groter wordende cirkels (afb. 20/B).

- Zodra het apparaat in deze modus op een obstakel stuit, wisselt het apparaat naar de "randmodus" (afb. 21/A). In deze modus rijdt het ca. 3 minuten langs de randen van de te reinigen ruimte.

- Daarna begint de cyclus van voren af aan (afb. 21/B).

- Als het apparaat bij een obstakel is vastgelopen, geeft u het met de hand een lichte duw.

- U kunt het apparaat op elk gewenst moment uitschakelen.

- Als het vermogen van het accupack minder wordt, gaat de batterijindicator "  " constant rood branden en stopt het apparaat kort daarna.

- Als dit het geval is, piept de robot vervolgens om de 60 seconden, zodat u deze makkelijker kunt vinden. Als het accupack helemaal leeg is, stopt zelfs deze piepfunctie.


- Schakel het apparaat dan uit en laad het accupack op, zoals beschreven, > hoofdstuk 5, „Accupack in het apparaat opladen“.

7 Gebruik

7.2 Laagpolig tapijt reinigen


OPGELET:

Voordat u het apparaat voor het zuigen van laagpolig tapijt kunt gebruiken, moet u het zoals onderstaand beschreven voorbereiden. Anders zou het apparaat op tapijt niet vooruitkomen. Zie er bovendien vanaf om het apparaat op hoogpolig tapijt te gebruiken. In beide gevallen kunnen de motoren van het apparaat door overbelasting beschadigd raken.

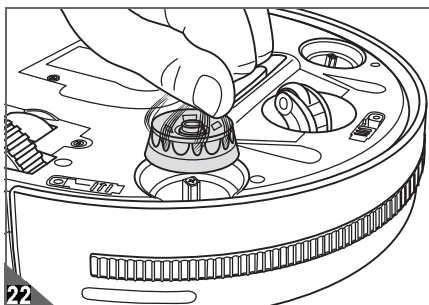

1. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0").
2. Verwijder de beide ronde borstels (afb. 22).
3. Nu is het apparaat gereed voor het zuigen van laagpolig tapijt. Ga verder zoals beschreven onder >hoofdstuk 7.1, „Harde vloeren reinigen“.

7.3 Uitschakelen

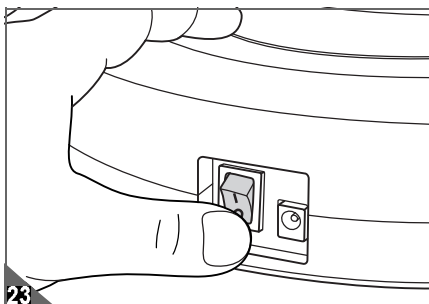

Om het apparaat uit te schakelen gaat u als volgt te werk:

1. Schakel het apparaat met de Aan/Uit-schakelaar (afb. 23) uit (stand "0").
 - De LEDs gaan uit.
2. Als u niet verder wilt werken met het apparaat, maak dan de stofbak leeg, >hoofdstuk 8.2, „Stofbak leegmaken“.

AANWIJZING:

Als u het ingeschakelde apparaat optilt, worden de motoren na ca. 1 seconde zonder contact met de vloer automatisch uitgeschakeld. Het apparaat is dan echter niet uitgeschakeld (blauwe LED brandt nog steeds), maar start het weer, zodra het op een ondergrond wordt geplaatst.

8 Na het gebruik

8.1 Transporteren en opbergen


⚠ OPGELET:

Zet het apparaat nooit direct naast warmtebronnen neer (bijv. verwarming, kachel). Vermijd direct zonlicht. De hitte kan het apparaat beschadigen.


■ Draag het apparaat altijd voorzichtig, het beste met beide handen.

■ Berg het apparaat altijd koel en droog, in de originele verpakking en op een voor kinderen ontoegankelijke plaats op.


8.2 Stofbak leegmaken

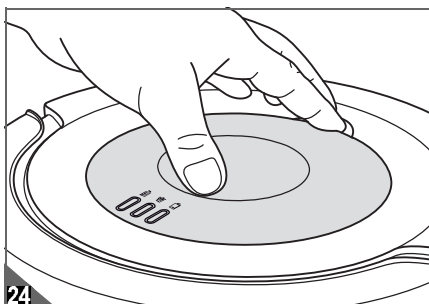

24

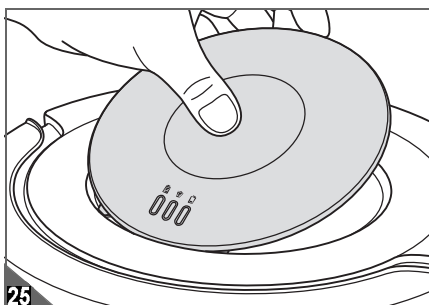

25

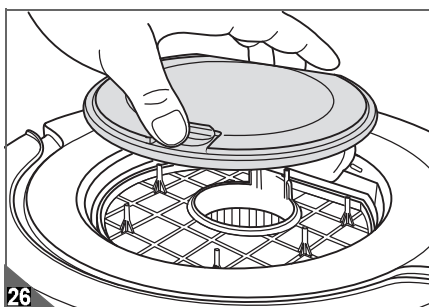

26

AANWIJZING:



Maak de stofbak het beste leeg elke keer nadat u gestofzuigd heeft. Maak de stofbak uiterlijk leeg

- zodra de reinigingsindicator "🗑️" rood brandt,
- één keer per maand,
- als u het apparaat langere tijd niet hebt gebruikt,
- voordat u het verstuurt.

Ga als volgt te werk om de stofbak te ledigen:

1. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0").
2. Grijp zoals afgebeeld in de greep en ontgrendel daarbij het deksel van het compartiment van de stofbak (afb. 24).
3. Verwijder het deksel van het compartiment van de stofbak van het apparaat (afb. 25).
4. Verwijder vervolgens het deksel van de stofbak (afb. 26).

8 Na het gebruik

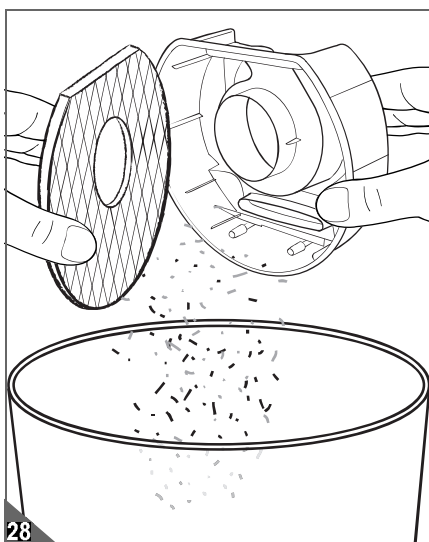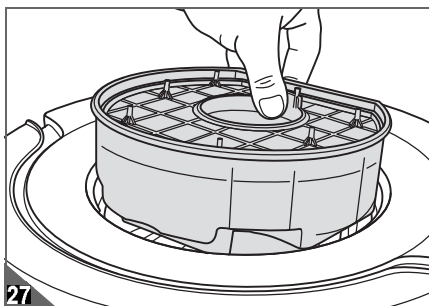

5. Trek de stofbak inclusief het filter nu voorzichtig uit het apparaat (afb. 27).





AANWIJZING:

Let erop dat u de stofbak en het filter tegelijkertijd vasthoudt (afb. 27). Als u alleen het filter vastpakt, bestaat de kans dat de stofbak eraf valt en vuil eruit valt.

6. Houd de stofbak met het geplaatst filter vlak boven een vuilnisbak.
7. Verwijder dan pas de stofbak uit het filter (afb. 28).
8. Klop beide delen zachtjes uit (afb. 28) en Verwijder grovere vuildeeltjes met de hand.
9. Als stofbak en filter daardoor niet meer helemaal gereinigd kunnen worden, ga dan te werk zoals beschreven onder >hoofdstuk 8.3, „Stofbak en filter reinigen“.

8 Na het gebruik

8.3 Stofbak en filter reinigen

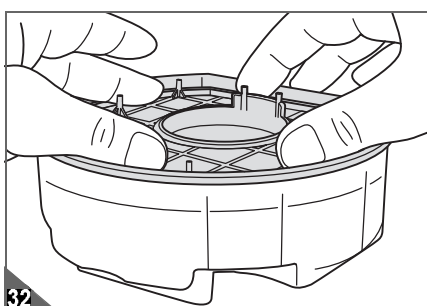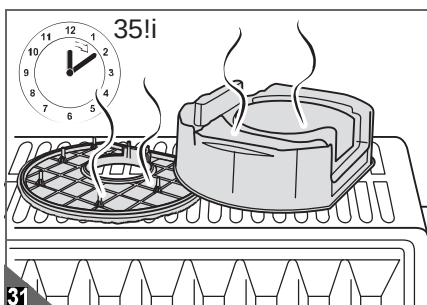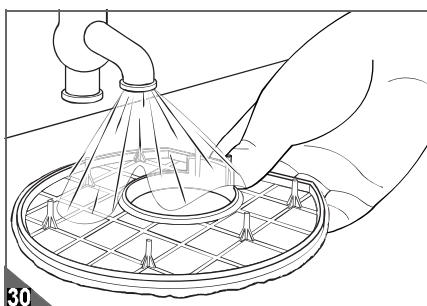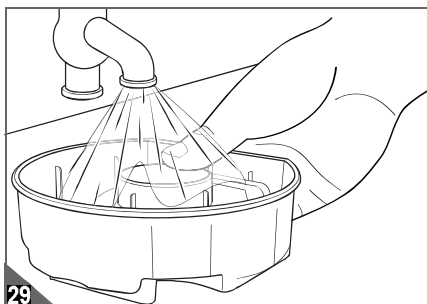

Als de stofbak niet meer helemaal kan worden geleegd (▷ hoofdstuk 8.2, „Stofbak leegmaken“) of u de vervuiling van het filter niet meer met de hand kunt verwijderen:

1. Neem de stofbak eruit en maak hem leeg, zoals beschreven onder ▷ hoofdstuk 8.2, „Stofbak leegmaken“.





⚠ OPGELET:

Stofbak en filter zijn wasbaar, maar niet geschikt voor de vaatwasser of de wasmachine. Gebruik voor de reiniging geen reinigingsmiddelen of harde borstels.

2. Spoel de stofbak met de hand onder koud of handwarm stromend water grondig uit (afb. 29) tot alle vervuiling is verwijderd.
3. Spoel het filter met de hand onder koud of handwarm stromend water grondig uit (afb. 30) tot alle vervuiling is verwijderd.
4. Laat de beide elementen minstens 24 uur bij kamertemperatuur drogen (afb. 31) tot deze helemaal droog zijn.
5. Plaats het filter zo terug in de stofbak dat het kunststofrooster van het filter zichtbaar is (afb. 32). Druk het filter stevig aan.
6. Ga verder zoals beschreven onder ▷ hoofdstuk 8.4, „Stofbak en filter plaatsen“.

8 Na het gebruik

8.4 Stofbak en filter plaatsen

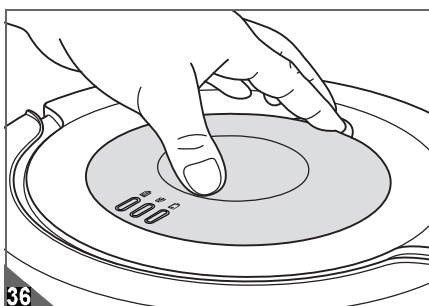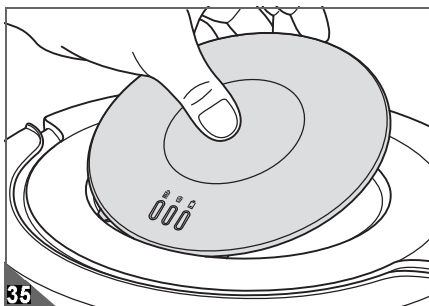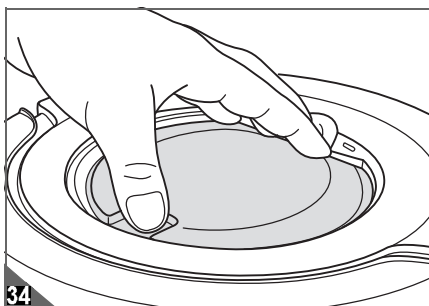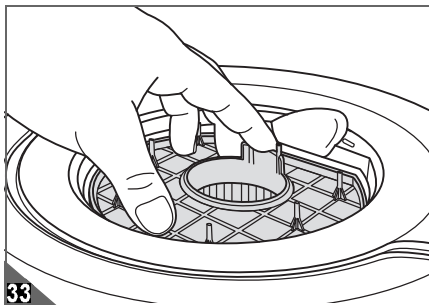

Als u de stofbak inclusief het filter weer terug wilt plaatsen, gaat u als volgt te werk:

1. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld (Aan/Uit-schakelaar in stand "0").
2. Plaats de stofbak met het filter terug in het compartiment van de stofbak (afb. 33).

3. Zet het deksel van de stofbak krachtig op de stof bak (afb. 34). Dit haakt voelbaar in.

4. Plaats eerst de voorkant van het deksel van het compartiment van de stofbak zo dat de 3 nokken aan het deksel in de 3 hiervoor bedoelde sleuven in het compartiment van de stofbak grijpen (afb. 35).
5. Duw nu op de achterkant van het deksel van het compartiment van de stofbak (afb. 36). Hij klikt hoor- en voelbaar vast.

AANWIJZING:

Alleen als het deksel juist is geplaatst, kan het apparaat later weer worden ingeschakeld.

AANWIJZING:

Mocht u het deksel bij ingeschakeld apparaat hebben afgepakt, moet u het apparaat nogmaals uit- en weer inschakelen. Het apparaat start dan weer.

9 Problemen verhelpen

9.1 Als het apparaat niet zo werkt als het moet

Controleer aan de hand van de volgende tabel, of u het probleem zelf kunt oplossen. Mocht u het probleem met behulp van deze tabel niet kunnen verhelpen, bel dan onze servicehotline (▷pagina 186, „International Service“) en beschrijf ons het probleem.

Probleem	Mogelijke oorzaak / Oplossing
Het apparaat kan niet aangezet worden.	Het accupack is onjuist geplaatst. Plaats het accupack op de juiste wijze, ▷hoofdstuk 4.3, „Plaats het accupack“.
	Het accupack is helemaal leeg. Schakel het apparaat met de Aan-/Uit-schakelaar uit (stand "0") en laad het accupack op, zoals beschreven, ▷hoofdstuk 5, „Accupack in het apparaat opladen“.
	Bij het opladen was het apparaat ingeschakeld (stand "I"). Schakel het apparaat met de Aan-/Uit-schakelaar uit (stand "0") en weer in (stand "I"). Het apparaat start dan weer.
	Het deksel van het compartiment van de stofbak werd verwijderd terwijl het apparaat nog was ingeschakeld. Schakel het apparaat met de Aan-/Uit-schakelaar uit (stand "0") en weer in (stand "I"). Het apparaat start dan weer.
	Het deksel van het compartiment van de stofbak zit niet goed. Schakel het apparaat met de Aan-/Uit-schakelaar uit (stand "0") en plaats het deksel van het compartiment van de stofbak zoals beschreven op de juiste wijze, ▷hoofdstuk 8.4, „Stofbak en filter plaatsen“.
De batterij-indicator "  " brandt rood.	Het vermogen van het accupack is te zwak. Schakel het apparaat met de Aan-/Uit-schakelaar uit (stand "0") en laad het accupack op, zoals beschreven, ▷hoofdstuk 5, „Accupack in het apparaat opladen“.
	Het apparaat maakt geen contact met de vloer. Zet het apparaat op de vloer neer. Het begint nu direct te reinigen.
De reinigings-indicator "  " brandt rood.	De stofbak is te vol of het filter is vervuild. Schakel het apparaat met de Aan-/Uit-schakelaar uit (stand "0") en ga te werk zoals beschreven onder ▷hoofdstuk 8, „Na het gebruik“.
Het apparaat start weliswaar, rijdt echter steeds achteruit.	De schuifregelaar voor het instellen van de gevoeligheid van de valsensoren staat in de stand voor lichte vloeren, terwijl het apparaat op een donkere vloer wordt gebruikt. Pas de stand van de schuifregelaar voor het instellen van de gevoeligheid van de valsensoren aan, ▷hoofdstuk 6.1, „Gevoeligheid van de valsensoren instellen“.
Het apparaat reinigt de te reinigen kamer slechts ten dele.	Het apparaat kan – afhankelijk van de grootte van de te reinigen ruimte – aan het einde van de 3 modi niet automatisch overal zijn geweest. Laat het apparaat lopen tot het elk gedeelte van de ruimte heeft gehad.

9 Problemen verhelpen



Probleem	Mogelijke oorzaak / Oplossing
Het apparaat rijdt in de "toevalsmodus" ondanks vrije ruimte niet in rechte banen.	Misschien kan een van de wielen niet vrij draaien, omdat er vuil in of aan het wiel zit. Verwijder het vuil van het wiel. Maak hiervoor zonodig gebruik van een schaar of een pincet.
De ronde borstel draait niet meer.	Misschien kan de ronde borstel niet vrij draaien, omdat er vuil aan zit. Demonteer de ronde borstel (▷ hoofdstuk 4.2, „Ronde borstel monteren“) en verwijder het vuil van de borstel en de houder. Maak hiervoor zonodig gebruik van een schaar of een pincet.
Het apparaat heeft zich vastgereden.	Help het met de hand een beetje door het apparaat een zetje te geven.
Het apparaat stopt vanzelf.	Het vermogen van het accupack is te zwak. Schakel het apparaat met de Aan-/Uit-schakelaar uit (stand "0") en laad het accupack op, zoals beschreven, ▷ hoofdstuk 5, „Accupack in het apparaat opladen“.
Het apparaat kan niet worden opgeladen.	De voedingsstekker is niet correct ingestoken. Controleer of de stekker resp. de adapter van het voedingsgedeelte correct in de betreffende bussen zitten (▷ hoofdstuk 5, „Accupack in het apparaat opladen“).
De bedrijfsduur wordt steeds korter.	Misschien kunnen de wielen niet vrij draaien, omdat er vuil in of aan de wielen zit. Daardoor is er meer elektrisch vermogen noodzakelijk. Verwijder het vuil van de wielen. Maak hiervoor zonodig gebruik van een schaar of een pincet.

AANWIJZING:

Mocht u het probleem met behulp van deze tabel niet kunnen verhelpen, neem dan contact op met ons servicefiliaal (▷ pagina 186, „International Service“) en beschrijf ons het probleem. Ons servicepersoneel is speciaal opgeleid voor deze gevallen en kan de oorzaak van het probleem doelgericht achterhalen en samen met u verhelpen. Zo voorkomt u de onaangename situatie dat u het apparaat moet opsturen en staat de zuigrobot u snel weer ter beschikking.

9 Problemen verhelpen

9.2 Toebehoren en reserveonderdelen bijbestellen

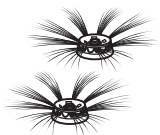Artikelnr.	Beschrijving
0606001 	1 ronde borstelset (bestaande uit 2 ronde borstels)
0606002 	1 filter
0606003 	1 voedingsgedeelte
0607004 	1 accupack

Toebehoren en reserveonderdelen kunnen worden bijbesteld. Deze zijn verkrijgbaar:

▷ pagina 186, „International Service“

9.3 Indien het apparaat defect is

WAARSCHUWING:

Verwondingsgevaar! Nooit een defect apparaat gebruiken of opladen! Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet dit door de fabrikant of de klantenservice van de fabrikant of door iemand met dezelfde competentie worden vervangen, om gevaren te voorkomen.

Als het apparaat gevallen is of op een andere manier beschadigd werd en duidelijke beschadigingen vertoont, laat het defecte apparaat dan door een vakhandelaar of de Dirt Devil klantenservice repareren. Verstuur het defecte apparaat met lege stofbak naar het adres onder ▷ pagina 186, „International Service“.

9 Problemen verhelpen

9.4 Accupack demonteren

⚠ WAARSCHUWING:



Kans op letsel door onjuiste omgang met het accupack!

■ Controleer eerst of de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u het accupack gaat uitnemen.

■ Let erop dat er geen kortsluiting in het accupack ontstaat, d.w.z. raak de twee polen nooit tegelijkertijd aan, vooral niet met elektrisch geleidende voorwerpen.

■ Demonteer het accupack nooit en stel dit nooit bloot aan hoge temperaturen.

■ Bij ondeskundige omgang kan er vloeistof uit het accupack treden. Vermijd contact met de vloeistof.

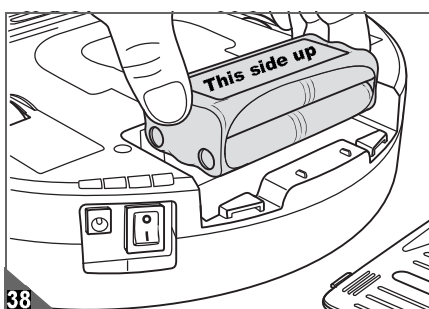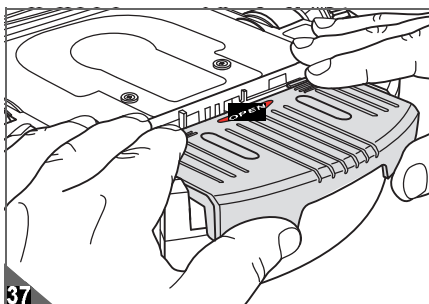

⚠ WAARSCHUWING:

Kans op letsel door onjuist vervangen van het accupack!

■ Als het noodzakelijk mocht zijn om het accupack te vervangen, neem dan contact op met een vakhandelaar of de Dirt Devil klantenservice.

■ Vervang het accupack nooit zelf. Vervang het accupack al helemaal niet door andere accu's of door batterijen.

⚠ OPGELET:

Gevaar voor schade aan het milieu! Het accupack mag niet bij het huisvuil terecht komen. Geef het apparaat en het gedemonteerde accupack voor de afvalverwijdering apart aan de betreffende inzamelpunten.

1. Gebruik het apparaat zo lang totdat het accupack volledig leeg gelopen is en de motor van het apparaat stopt.
2. Schakel het apparaat met de Aan-/Uitschakelaar uit (stand "0").
3. Verwijder het deksel van het accucompartiment krachtig (afb. 37).
4. Verwijder het accupack (afb. 38).
 - Als u het oude accupack door een nieuw origineel accupack wilt vervangen, ► hoofdstuk 9.2, „Toebehoren en reserveonderdelen bijbestellen“.
 - Ga voor het plaatsen van het nieuwe accupack te werk zoals beschreven onder ► hoofdstuk 4.3, „Plaats het accupack“.
 - Gooi het oude accupack apart weg bij een gemeentelijke inzamelplaats.

9.5 Afvalverwijdering van apparaat en accupack



Het apparaat en het accupack mogen niet als huisvuil worden weggegooid!

Geef het apparaat en het gedemonteerde accupack voor de afvalverwijdering apart aan de betreffende inzamelpunten.



10 Waarborg



Voor zover u het apparaat als consument binnen de Europese Unie hebt gekocht, geldt als minimale standaard voor fabrieksgarantie de desbetreffende omzetting van EU-richtlijn 1999/44/EG in nationaal recht.

Uitgesloten zijn batterijen en accu's die als gevolg van normale slijtage of een ondeskundige omgang kapot zijn gegaan resp. waarvan de levensduur verkort is.

▷ pagina 186, „International Service“

