DEEBOT™ OZMO 930

NL Instructiehandleiding

ECOVACS ROBOTICS

Gefeliciteerd met de aankoop van uw ECOVACS ROBOTICS DEEBOT!

We hopen dat u er vele jaren plezier van hebt. We vertrouwen erop dat uw nieuwe robot u helpt uw huis schoon te houden zodat u meer tijd overhoudt voor andere dingen.

Slimme oplossingen. Meer genieten van het leven.

Als u situaties tegenkomt die niet in deze Instructiehandleiding worden beschreven, neem dan contact op met onze Klantenservice. Een technicus kan uw specifieke probleem oplossen of uw vraag beantwoorden.

Voor meer informatie kunt u terecht op de officiële website van ECOVACS ROBOTICS: **www.ecovacs.com**

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om technische en/of ontwerpaanpassingen aan dit product aan te brengen in het kader van voortdurende verbetering.

Bedankt dat u hebt gekozen voor een DEEBOT!

Inhoud

1. Belangrijke veiligheidsinstructies 2

2. Inhoud van de verpakking en technische gegevens 6

2.1 Inhoud van de verpakking 6

2.2 Specificaties 7

2.3 Productoverzicht 8

3. Bediening en programmering 10

3.1 Opmerkingen voordat u gaat schoonmaken 10

3.2 Aan de slag 12

3.3 Schoonmaakmodus selecteren 15

3.4 De robot programmeren 15

3.5 Extra instellingen 15

3.6 Optioneel OZMO-dweilsysteem16

3.7 Een zuigoptie kiezen 17

4. Onderhoud 19

4.1 OZMO-dweilsysteem19

4.2 Stofhouder en filters 20

4.3 Hoofdborstel, directe zuigoptie en zijborstels 21

4.4 Overige onderdelen 22

4.5 Regulier onderhoud 24

5. Probleemoplossing 25

1. Belangrijke veiligheidsinstructies

Tijdens het gebruik van een elektrisch apparaat dienen altijd de basis voorzorgsmaatregelen te worden opgevolgd, waaronder het volgende:

LEES ZORGVULDIG ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DIT APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

1. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, zolang ze onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en op de hoogte zijn van het gevaar tijdens het gebruik. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
2. Ruim het gebied op dat dient te worden schoongemaakt. Verwijder voedingskabels en kleine voorwerpen van de vloer, die in het apparaat verstrikt kunnen raken. Stop de franjes van het tapijt eronder weg en til items zoals gordijnen en tafelkleden van de vloer.
3. Indien er een afgrond in het reinigen gebied is, zoals een afstapje of een trap, dient u het apparaat te testen om er zeker van te zijn dat het deze afgrond detecteert zonder over de rand te vallen. Het kan misschien nodig zijn om een fysieke barrière te plaatsen voor deze afgrond, zodat het apparaat niet naar beneden valt. Zorg ervoor dat er over deze fysieke barrière niet gestruikeld kan worden.
4. Gebruik het apparaat alleen zoals in deze handleiding wordt beschreven. Gebruik alleen onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht.
5. Gelieve ervoor te zorgen dat de voltage van uw netvoeding overeenkomt met de spanning die is aangegeven op het oplaadstation.
6. ALLEEN geschikt voor huishoudelijk gebruik BINNEN. Gebruik het apparaat niet buiten, of in commerciële of industriële omgevingen.
7. Gebruik alleen de originele oplaadbare batterij en het oplaad-

station van de fabrikant die bij het apparaat zijn meegeleverd. Het is niet toegestaan om niet-oplaadbare batterijen te gebruiken. Gelieve voor informatie over de batterij het hoofdstuk over de Specificaties te raadplegen.

8. Gebruik het apparaat niet zonder dat de stofhouder en/of de filters op hun plaats zitten.
9. Gebruik het apparaat niet in een ruimte waar er kaarsen zijn aangestoken of breekbare voorwerpen in de buurt zijn.
10. Gebruik het apparaat niet in extreem warme of koude omgevingen (lager dan -5˚C/23˚F of boven 40˚C/104˚F).
11. Houd haar, losse kleding, vingers en alle andere lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende onderdelen.
12. Gebruik het apparaat niet in een ruimte waar een baby of kind slaapt.
13. Gebruik het apparaat niet op natte oppervlakken of oppervlakken met stilstaand water.
14. Zorg dat het apparaat geen grote voorwerpen kan oprapen zoals stenen, grote stukken papier of een item dat het apparaat zou kunnen verstoppen.
15. Gebruik het apparaat niet om ontvlambare of brandbare materialen, zoals benzine en een printer- of kopieermachine-toner, op te rapen of in ruimtes waar deze aanwezig kunnen zijn.
16. Gebruik het apparaat niet om iets dat brandt of nasmeult op te rapen, zoals sigaretten, lucifers, hete as of iets anders dat een brand zou kunnen veroorzaken.
17. Stop geen voorwerpen in de zuigmond. Gebruik het apparaat niet als de zuigmond wordt geblokkeerd. Houd de zuigmond schoon van stof, pluizen, haar of iets anders wat de luchtstroom kan verminderen.
18. Zorg ervoor dat u de stroomkabel niet beschadigt. Trek of draag het apparaat of het oplaadstation niet aan de stroomkabel, gebruik de stroomkabel niet als een handvat, sluit geen deur met een stroomkabel ertussen en trek de stroomkabel niet langs scherpe randen of hoeken. Laat het apparaat niet over de stroomkabel gaan. Houd de stroomkabel weg van hete oppervlakken.
19. Als de stroomkabel is beschadigd, dient deze door de fabrikant of zijn servicedienst te worden vervangen om gevaar te voorko-

1. Belangrijke veiligheidsinstructies

men.

20. De stroomvoorziening dient niet te worden gerepareerd en niet meer te worden gebruikt als deze beschadigd of defect is.
21. Gebruik het apparaat niet met een beschadigde stroomkabel of defect stopcontact. Gebruik het apparaat of het oplaadstation niet als deze niet goed werkt, is gevallen of beschadigd, buiten heeft gestaan of in contact met water is geweest. Het apparaat dient dan door de fabrikant of zijn technische dienst te worden gerepareerd om gevaar te voorkomen.
22. Zet de schakelaar van het apparaat UIT voordat u het reinigt of onderhoudt.
23. De stekker van het apparaat dient uit het stopcontact te zijn gehaald voordat u het oplaadstation reinigt of onderhoudt.
24. Verwijder het apparaat uit het oplaadstation en zet de schakelaar van het apparaat UIT voordat u de batterij verwijdert als u het apparaat wenst af te voeren.
25. De batterij dient te worden verwijderd en weggegooid volgens de lokale wet- en regelgeving voordat u het apparaat afvoert.
26. Gelieve gebruikte batterijen weg te gooien volgens de lokale wet- en regelgeving.
27. Verbrand het apparaat niet, zelfs als deze ernstig is beschadigd. De batterijen kunnen ontploffen in het vuur.
28. Wanneer u het oplaadstation langere tijd niet gebruikt, dient de stekker uit het stopcontact te worden gehaald.
29. Het apparaat dient te worden gebruikt volgens de aanwijzingen in deze instructiehandleiding. ECOVACS ROBOTICS kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor schades of letsels die door oneigenlijk gebruik zijn veroorzaakt.
30. De robot bevat batterijen die alleen door vakbekwame personen dienen te worden vervangen. Gelieve contact op te nemen met de klantenservice voor het vervangen van de batterij.
31. Als de robot gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt, dient deze voor de opslag UIT te worden gezet en de stekker van het oplaadstation dient uit het stopcontact te worden gehaald.
32. WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingsunit CH1630A die bij het apparaat wordt meegeleverd.

1. Belangrijke veiligheidsinstructies

Voor EU-landen

Correcte afvoer van dit product

Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgevoerd in de hele EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op een verantwoorde manier af te voeren om duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te recyclen, dient u gebruik te maken van de retour- en inzamelsystemen of contact op te nemen met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product veilig voor u laten recyclen.

	Klasse II
	Kortsluiting beveiligde geïsoleerde transformator
	Stroomvoorziening met schakelmodus
	Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis

2. Inhoud van de verpakking en technische gegevens

2.1 Inhoud van de verpakking

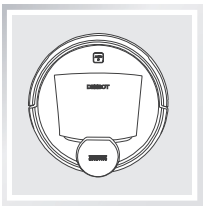

Robot

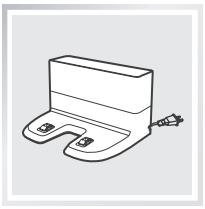

Oplaadstation

Instructiehandleiding

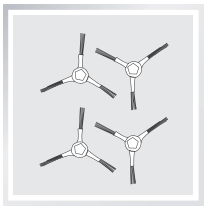

(4) Zijborstels

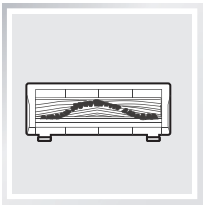

Hoofdborsteloptie (vooraf geïnstalleerd)

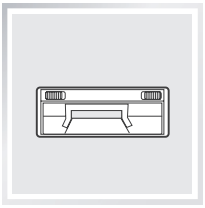

Directe zuigoptie

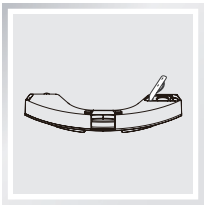

Reservoir

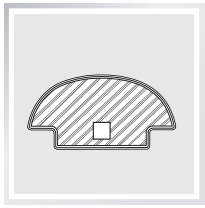

(2) Wasbare/herbruikbare microvezeldweildoeken

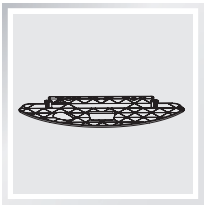

Dweilplaat

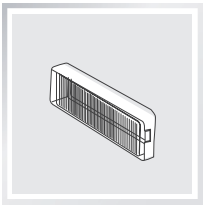

Sponsfilter en hogeefficiëntiefilter

2. Inhoud van de verpakking en technische gegevens

2.2 Specificaties

Model	**DG3G**		
Gebruiksspanning	14,8 VDC		
Oplaadstationmodel	**CH1630A**		
Ingang	100-240 VAC, 50/60 Hz, 25 W	Uitgang	20 VDC, 0,8 A
Batterij	**S01-LI-148-3200, lithium 3200 mAh, 14,8 V**		
Laser	max. vermogen: 2,5 mW Frequentie: 1,8 KHz Rotatiesnelheid: 300±5 omwentelingen/min		
Frequentiebanden	2412-2472 MHz		

Uitvoervermogen wifi-module lager dan 100 mW.

* Technische en ontwerpgegevens kunnen worden gewijzigd in het kader van voortdurende productverbetering.

2. Inhoud van de verpakking en technische gegevens

2.3 Productoverzicht

Robot

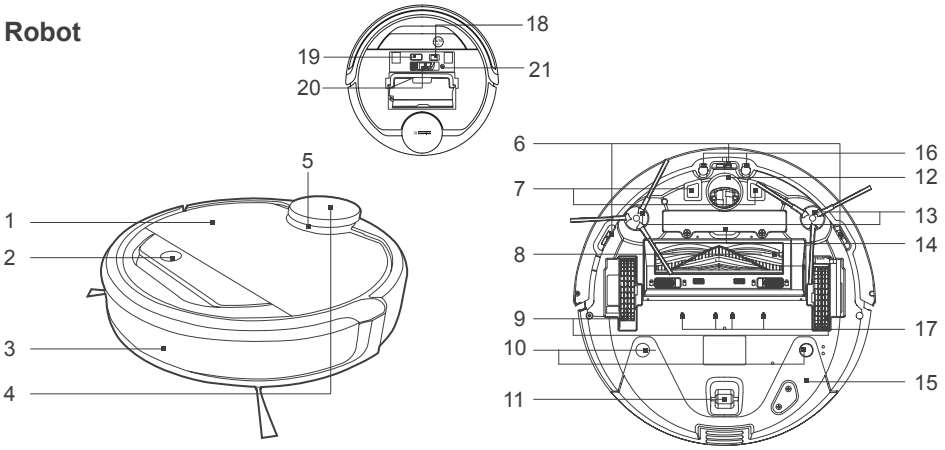

1. Afdekking aan bovenkant	8. Hoofdborsteloptie	15. Reservoir
2. Bedieningspaneel	9. Stuurwielen	16. Taijdetectiesensor
3. Botssensoren en stootrand	10. nat/droog reservoir	17. Wateruitgangen
4. LDS (Laser Distance Sensor)	11. Rolwiel	18. Aan/uit-schakelaar
5. LDS-stootrand	12. Universeel wiel	19. Upgradepoort
6. Valsensoren	13. Zijborstels	20. Multifunctioneel hulpstuk voor reiniging
7. Oplaadcontacten	14. Batterijpack	21. RESET-knop

Bedieningspaneel



1. Statusindicatielampje
2. Wifi-indicatielampje
3. AUTO-modusknop

Oplaadstation

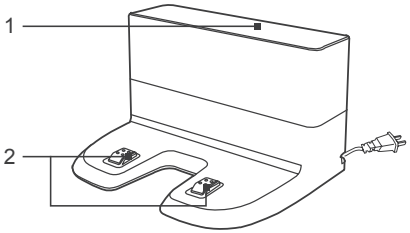

1. Generatoren infraroodsignaal
2. Oplaadpennen oplaadstation

2. Inhoud van de verpakking en technische gegevens

Stofhouder

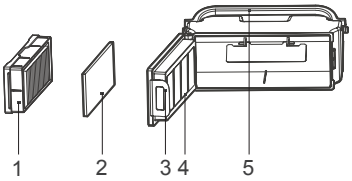

1. Hoge-efficiëntiefilter
2. Sponsfilter
3. Stofhoudervergrendeling
4. Stofhouderafdekking
5. Stofhouderhandvat

Geavanceerd OZMO-dweilsysteem

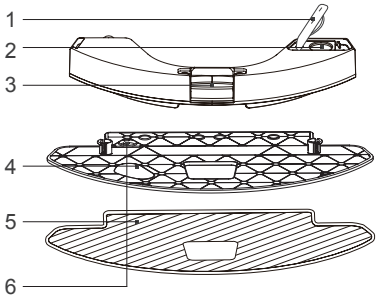

1. Afdekking waterinlaat
2. Waterinlaat
3. Ontgrendelknop reservoir
4. Dweilplaat
5. Wasbare/herbruikbare microvezeldweildoeken
6. Magneet

3. Bediening en programmering

3.1 Opmerkingen voordat u gaat schoonmaken

WAARSCHUWING: Gebruik de DEEBOT niet op natte oppervlakken of oppervlakken met stilstaand water.

De DEEBOT maakt gebruik van SMART NAVI-technologie (een gepatenteerd laserscan- en kaartsysteem) om de thuisomgeving te scannen en hier een kaart van te genereren. Voordat u de DEEBOT gaat gebruiken, dient u de ruimte die u wilt schoonmaken te controleren en eventuele obstakels weg te halen.

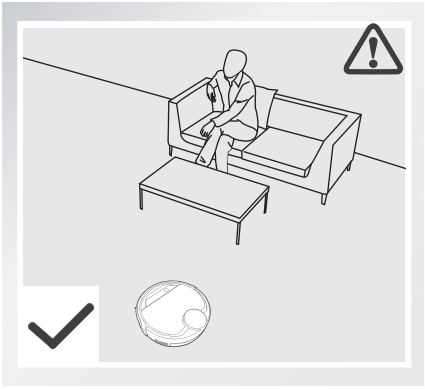

Houd de DEEBOT tijdens de eerste schoonmaakbeurt in de gaten en grijp in als er zich een probleem voordoet.

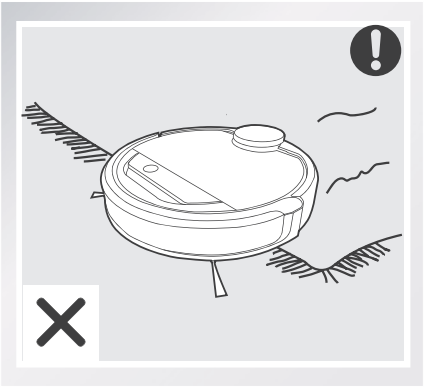

Voordat u dit apparaat op een kleed met franjes gaat gebruiken, dient u de randen van het kleed onder het kleed te vouwen.

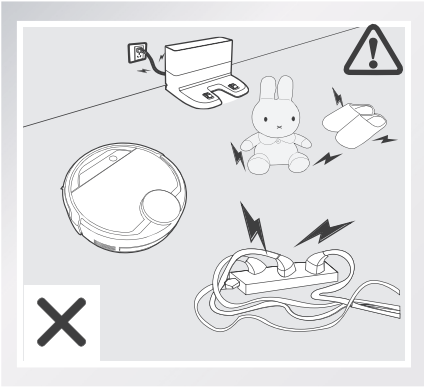

Verwijder snoeren en kleine hindernissen waarin het apparaat verstrikt kan raken van de vloer. Ruim het schoonmaakgebied op en zet meubilair, zoals stoelen, op hun eigen plek.

3. Bediening en programmering

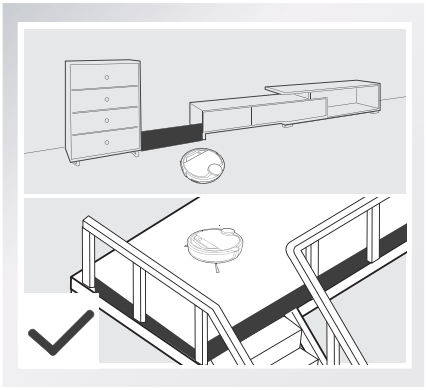

Als er in de ruimte een trap aanwezig is, dient u de DEEBOT zodanig in te stellen dat de valsensoren het valgevaar kunnen detecteren. Het is misschien nodig om een fysieke barrière bij de rand van het valgevaar te plaatsen zodat het apparaat niet over de rand valt.

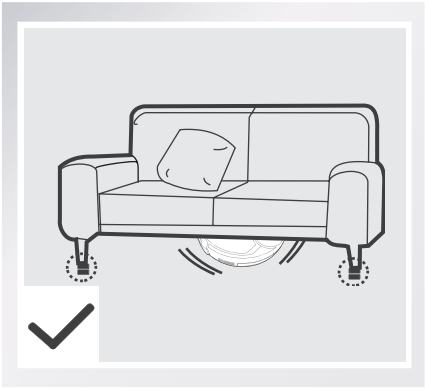

Houd er rekening mee dat de DEEBOT minstens 11 cm ruimte nodig heeft om zonder belemmeringen onder meubilair schoon te maken.

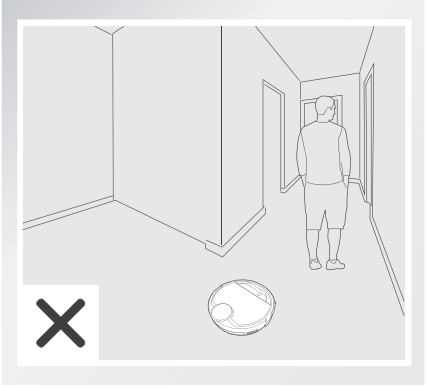

Ga niet in krappe ruimtes zoals een hal staan, omdat de DEEBOT de ruimte dan mogelijk niet identificeert als schoon te maken ruimte.

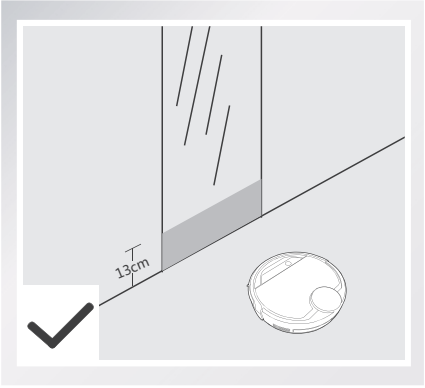

Dek reflecterende oppervlakken op 13 cm van de grond af.

Houd er rekening mee dat de DEEBOT op voorwerpen kan klimmen die minder dan 1,5 cm hoog zijn. Verwijder dergelijke voorwerpen indien mogelijk.

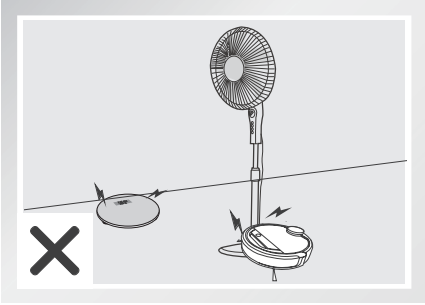

3. Bediening en programmering

3.2 Aan de slag

- Verwijder de beschermstrip van de stootrand van de robot voordat u begint.

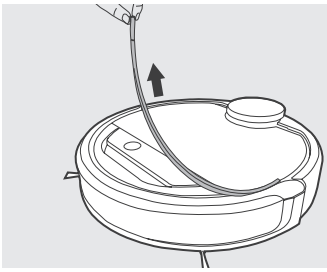

1 Plaatsing van het oplaadstation

- Plaats het oplaadstation op een vlak oppervlak, haaks tegen de muur. Houd een directe omgeving van 1,5 m vóór de oplader en 0,5 m aan weerszijden van de oplader vrij van obstakels en reflecterende oppervlakken.
- Steek de stekker van het oplaadstation in het stopcontact.

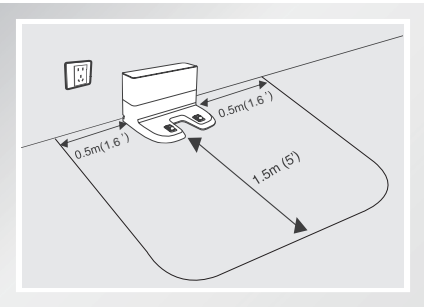

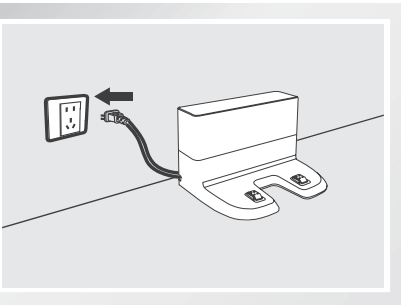

* Wijzig de locatie van het oplaadstation niet nadat de DEEBOT de omgeving heeft gescand. Als het noodzakelijk is om het oplaadstation te verplaatsen, schakel de DEEBOT dan UIT en schakel deze opnieuw IN, zodat de DEEBOT de omgeving opnieuw kan scannen. Bij wijze van alternatief kunt u ook de ECOVACS-app gebruiken om de robot de omgeving opnieuw te laten scannen.

3. Bediening en programmering

2 Zijborstels installeren

- Bevestig de zijborstels aan de onderkant van de DEEBOT door in elke sleuf een borstel met bijpassende kleur te drukken, totdat deze vastklikt.

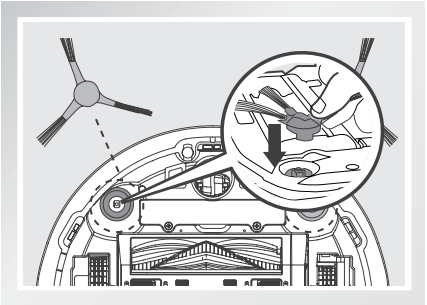

3 Aanzetten

- Open de afdekking aan de bovenkant. Zet de aan/uitschakelaar op de AAN-positie. "I"= AAN; "O" = UIT. Het bedieningspaneel licht op en de DEEBOT laat een muzikaal deuntje horen. De DEEBOT staat AAN wanneer het bedieningspaneel verlicht blijft.

* Wanneer de DEEBOT niet bezig is met schoonmaken, wordt aangeraden het apparaat AAN te laten staan in plaats van dit UIT te schakelen, zodat de DEEBOT kan opladen.

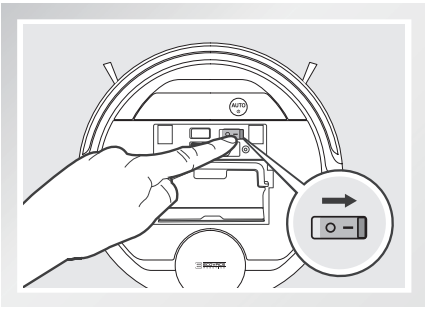

4 De DEEBOT opladen

- Plaats de DEEBOT op het oplaadstation en let daarbij erop dat de oplaadcontacten van de DEEBOT contact maken met de oplaadpennen.
- Laad de DEEBOT gedurende minstens 4 uur op voor het eerste gebruik.

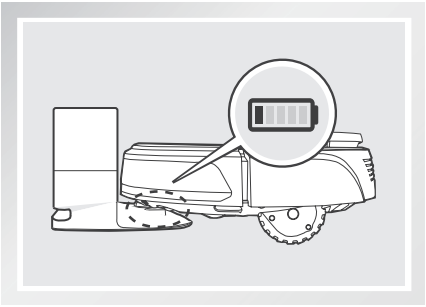

* Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar AAN is voor het opladen. ("O" staat voor UIT en "I" staat voor AAN).

* De AUTO-modusknop knippert langzaam wanneer de DEEBOT bezig is met opladen. De AUTO-modusknop gaat uit wanneer de DEEBOT volledig is opgeladen.

* Als de DEEBOT de schoonmaakcyclus heeft voltooid of als de accu leegt begint te raken, dan keert de DEEBOT automatisch terug naar het oplaadstation om op te laden. De DEEBOT kan ook te allen tijde teruggestuurd worden naar het oplaadstation met de ECOVACS-app of door de AUTO-knop op de robot gedurende 3 seconden ingedrukt te houden.

* Giet eventueel resterend water uit het reservoir en verwijder de dweilplaat alvorens u de DEEBOT oplaadt.

3. Bediening en programmering

5 Beginnen

- Druk op de AUTO-modusknop op de DEEBOT. De DEEBOT rijdt rond om de omgeving te scannen en de kaart te genereren. Tegelijkertijd begint de robot in de AUTO-schoonmaakmodus te werken.

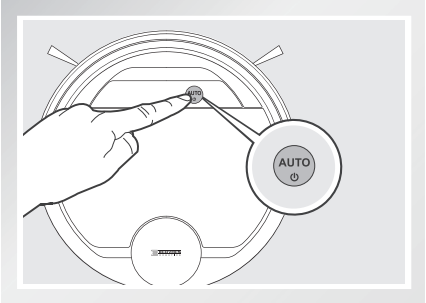

* De DEEBOT dient ingeschakeld te zijn om te kunnen schoonmaken.
* Om een andere schoonmaakmodus te kiezen, kunt u voor meer informatie kijken in sectie 3.3 Schoonmaakmodus selecteren.
* Verplaats de robot niet handmatig als deze aan het schoonmaken of aan het opladen is.
* Pauzeer de robot om water toe te voegen aan het reservoir als de DEEBOT aan het schoonmaken is. Verplaats deze niet handmatig. Druk op de ontgrendelknop van het reservoir en trek het reservoir uit de robot.

6 Pauzeren

- Pauzeer de DEEBOT door op de AUTO-modusknop op de robot te drukken.

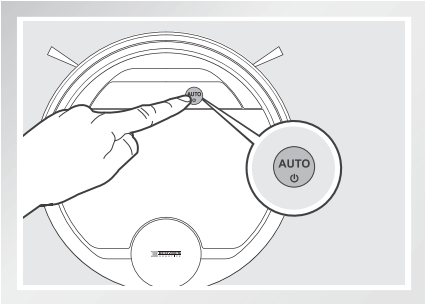

* Het bedieningspaneel van de robot gaat uit wanneer de robot langer dan 10 minuten is gepauzeerd. Druk op de AUTO-modusknop op de DEEBOT om de robot uit de slaapstand te halen.

7 Uitzetten

- Zet de DEEBOT in de pauzestand. Open de afdekking aan de bovenkant van de robot. Zet de aan/uit-schakelaar op de OFF-positie om de robot UIT te zetten. "I"= AAN; "O" = UIT.

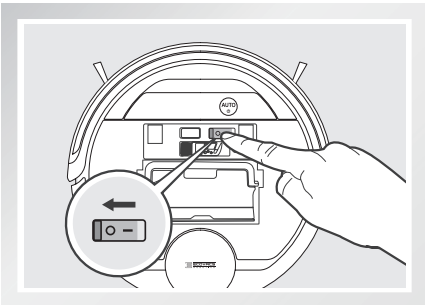

* Wanneer de DEEBOT niet bezig is met schoonmaken, wordt aangeraden het apparaat AAN te laten staan zodat de DEEBOT kan opladen.

3. Bediening en programmering

* Bij modellen die zijn voorzien van de app-connectiviteit kunnen verschillende functies via de ECOVACS-app uitgevoerd worden.

3.3 Schoonmaakmodus selecteren

De DEEBOT beschikt over een aantal schoonmaakmodi waar u uit kunt kiezen zodat u verschillende vloeren efficiënt kunt schoonmaken. Schoonmaakmodi worden geselecteerd via de ECOVACS-app.

1 AUTO-schoonmaakmodus

- Dit is de meest gebruikte modus. In de AUTO-schoonmaakmodus maakt de DEEBOT schoon door in een rechte lijn heen en weer te bewegen.

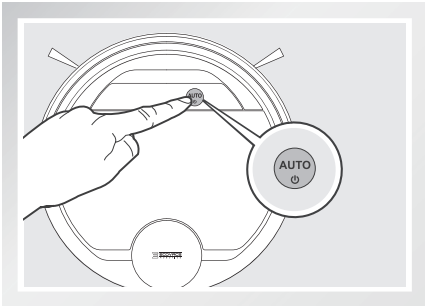

2 Modus Vlekkenreiniging

- Deze modus is geschikt voor gebieden waar veel vuil of stof ligt. In de modus Vlekkenreiniging concentreert de DEEBOT zich op geselecteerde gebieden. Met de ECOVACS-app kunt u specifieke gebieden op de kaart selecteren om deze schoon te laten maken in de modus Vlekkenreiniging.

3 Modus Ruimte schoonmaken

- Nadat de DEEBOT de omgeving heeft gescand en in kaart gebracht, kunt u met behulp van de ECOVACS-app specifieke gebieden op de kaart selecteren om deze schoon te maken in de modus Ruimte schoonmaken.

3.4 De robot programmeren

Tijdinstelling

Met de ECOVACS-app kunt u de DEEBOT zodanig programmeren dat deze meerdere keren per dag op specifieke tijdstippen schoonmaakt.

3.5 Extra instellingen

Virtuele grens

Met een virtuele grens voorkomt u dat de DEEBOT een bepaald gebied schoonmaakt. De virtuele grens kan ingesteld worden met behulp van de ECOVACS-app.

De functie Schoonmaakbeurt hervatten

Wanneer de functie Schoonmaakbeurt hervatten is ingeschakeld en de DEEBOT volledig is opgeladen, keert de robot automatisch terug naar het gebied dat tijdens de laatste schoonmaaktaak nog niet was schoongemaakt, om dit alsnog te doen.

3. Bediening en programmering

3.6 Optioneel OZMO-dweilsysteem

De DEEBOT heeft een optioneel OZMO-dweilsysteem, dat bestaat uit een wasbare/herbruikbare microvezeldweildoek en een dweilplaat die aan het waterreservoir vast worden gemaakt. De wasbare/herbruikbare dweildoek dweilt de vloer en droogt deze vervolgens om deze brandschoon achter te laten.

* Als u het dweilsysteem gebruikt, detecteert en vermijdt de DEEBOT automatisch het tapijt.
* Nadat de DEEBOT klaar is met dweilen, giet u eventueel resterend water uit het reservoir.
* Giet eventueel resterend water uit het reservoir en verwijder de dweilplaat alvorens u de DEEBOT oplaadt.
* Zorg altijd dat het reservoir geïnstalleerd is als de robot schoonmaakt of oplaadt.

1 Water toevoegen aan het reservoir

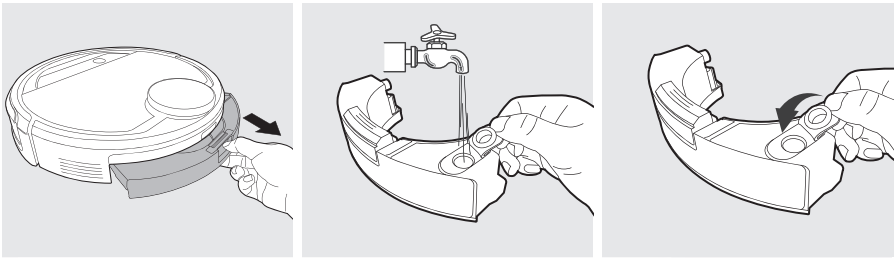

2 Bevestig de dweildoek; installeer de dweilplaat en het reservoir.

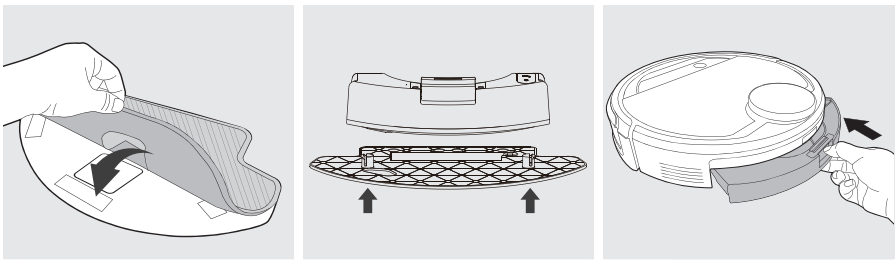

3. Bediening en programmering

3 Beginnen

Selecteer de gewenste schoonmaakmodus. De DEEBOT stofzuigt, dweilt en droogt in de geselecteerde modus.

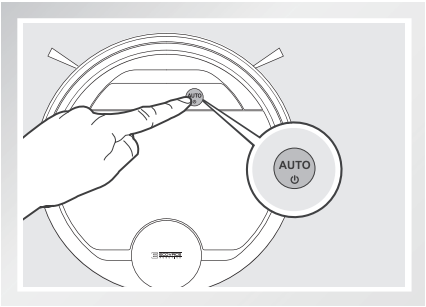

3.7 Een zuigoptie kiezen

De robot beschikt over twee zuigopties waaruit u kunt kiezen.

Hoofdborsteloptie: deze is het meest geschikt voor grondige reiniging en combineert de hoofdborstel met een sterke zuigkracht. De hoofdborsteloptie is vooraf geïnstalleerd in de DEEBOT.

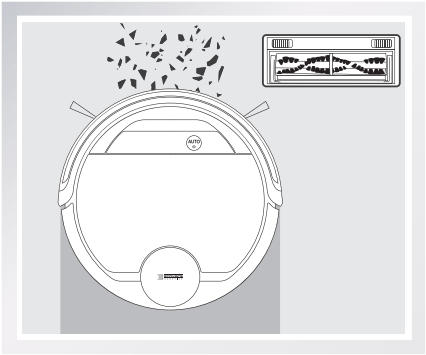

Directe zuigoptie: deze is het meest geschikt voor dagelijkse schoonmaakbeurten. De hoofdborstel is verwijderd voor een directe zuiging. Deze zuigoptie is speciaal ontworpen voor het opzuigen van haar zonder dat dit verstrikt raakt in de borstel.

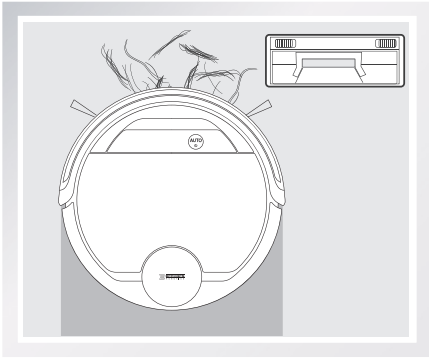

3. Bediening en programmering

De directe zuigoptie installeren

Leg de robot op zijn kop. Druk op beide knoppen op de hoofdborsteloptie en verwijder de afdekking van de hoofdborstel. Verwijder de hoofdborstel.

Lijn de tabs van de directe zuigoptie uit met de sleuven op de onderkant van de robot. Druk tot het onderdeel vastklikt.

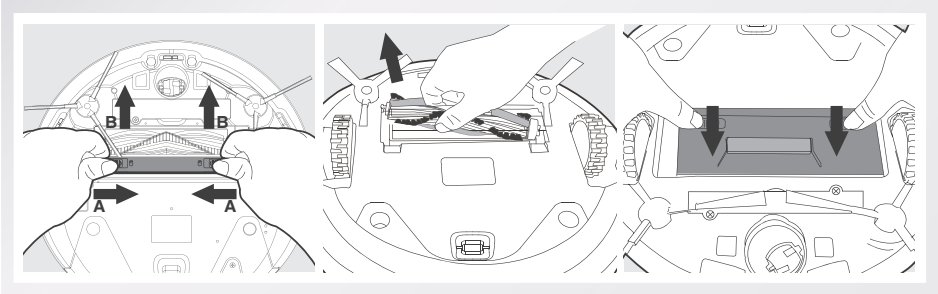

De hoofdborsteloptie installeren

Leg de robot op zijn kop. Druk op beide knoppen op de directe zuigoptie en verwijder de directe zuigoptie.

Bevestig de hoofdborstel aan de onderkant van de robot.

Lijn de tabs van de afdekking van de hoofdborstel uit met de sleuven op de onderkant van de robot. Druk tot het onderdeel vastklikt.

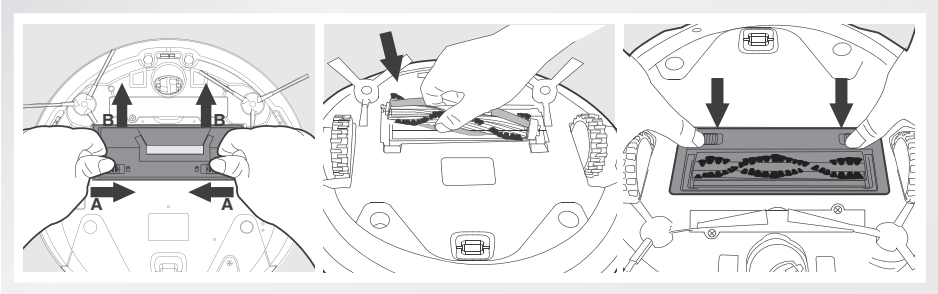

4. Onderhoud

Voordat u de DEEBOT onderhoudt en schoonmaakt, dient u de robot uit te schakelen en de stekker van het oplaadstation uit te trekken.

OZMO-dweilsysteem

Nadat de DEEBOT klaar is met dweilen, verwijdert u het reservoir uit de DEEBOT en voert u onmiddellijk onderhoud uit aan het reservoir, de dweildoek en de dweilplaat.

Druk op de ontgrendelknop en trek aan het reservoir om dit te verwijderen. Haal de dweilplaat uit de robot en verwijder de dweildoek.

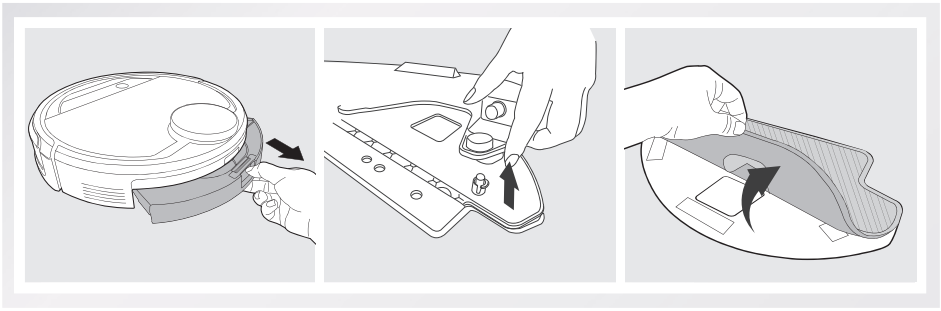

Was de dweildoek en leg deze plat neer om te drogen.

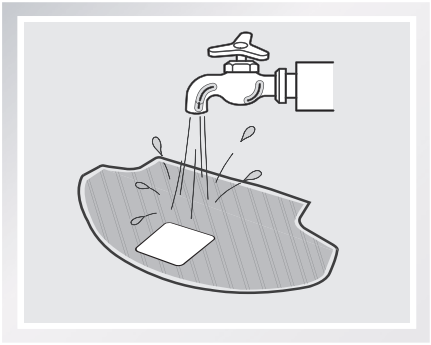

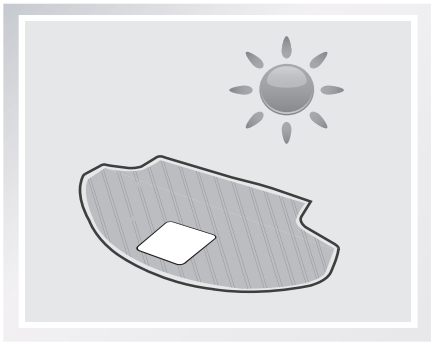

Giet eventueel resterend water uit het reservoir.

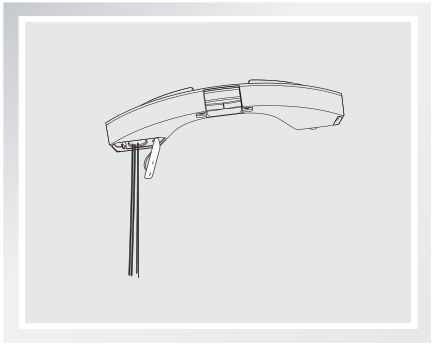

4. Onderhoud

Veeg de buitenkant van het reservoir schoon met droge doek en laat dit plaat liggen om te drogen. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

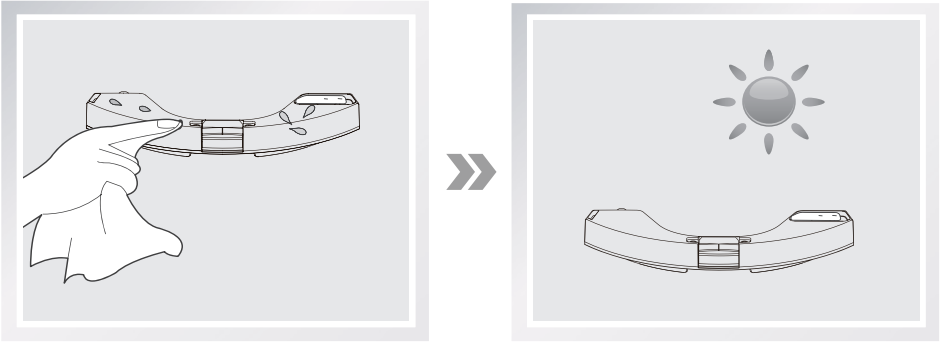

4.2 Stofhouder en filters

Open de afdekking aan bovenkant van de robot en verwijder de stofhouder. Open de stofhouder-vergrendeling en maak de houder leeg.

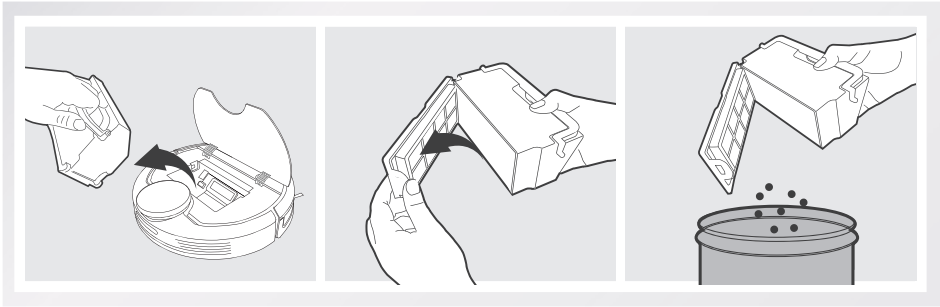

Verwijder de filters. Klop het Hoge-efficiëntiefilter uit. Spoel het Hoge-efficiëntiefilter niet schoon water uit.

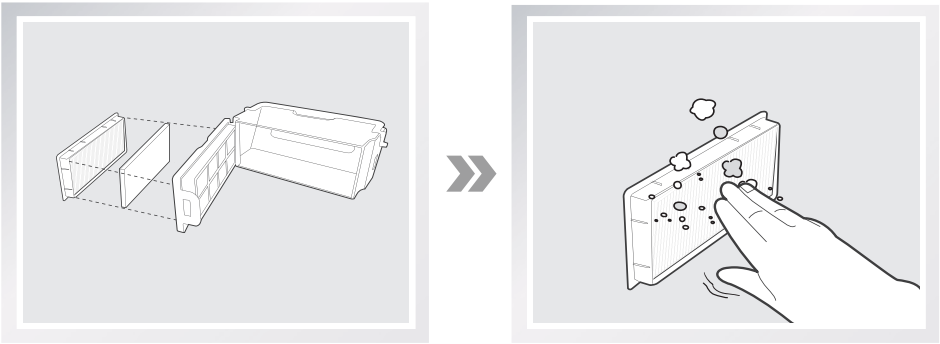

4. Onderhoud

Spoel de stofhouder en het filterrooster af onder een stromend water.

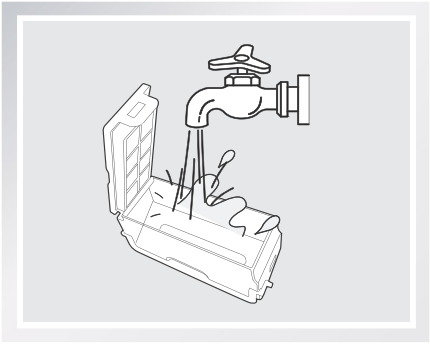

Laat de stofhouder en het filterrooster volledig drogen voordat u deze terug plaatst in de DEEBOT.

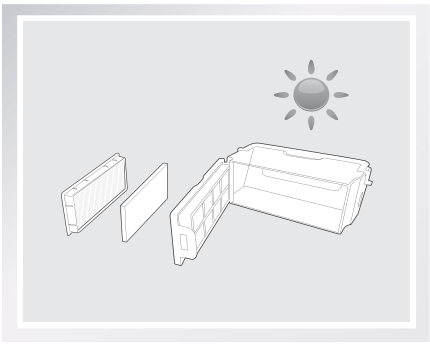

4.3 Hoofdborstel, directe zuigoptie en zijborstels

* Om het onderhoud makkelijk te houden, wordt er een multifunctioneel hulpstuk voor reiniging meegeleverd. Wees er voorzichtig mee; het hulpstuk heeft scherpe randen.

Hoofdborstel

Leg de robot op zijn kop. Druk op beide knoppen op de hoofdborsteloptie en verwijder de afdekking van de hoofdborstel. Verwijder de hoofdborstel. Gebruik het multifunctionele hulpstuk voor reiniging om haar dat in de hoofdborstel vastzit, af te snijden en te verwijderen. Verwijder haren of vuil van de hoofdborstel.

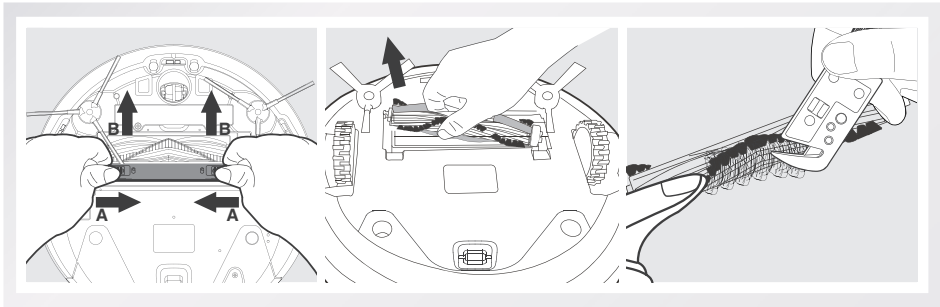

Directe zuigoptie

Veeg de directe zuigoptie schoon met een droge doek.

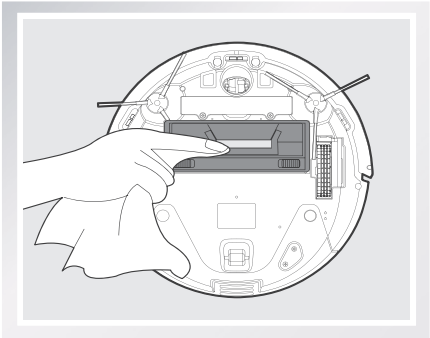

4. Onderhoud

Zijborstels

Verwijder de zijborstels. Verwijder haren of vuilresten rondom de zijborstels met behulp van het multifunctionele hulpstuk voor reiniging. Veeg de sleuven af met een schone doek.

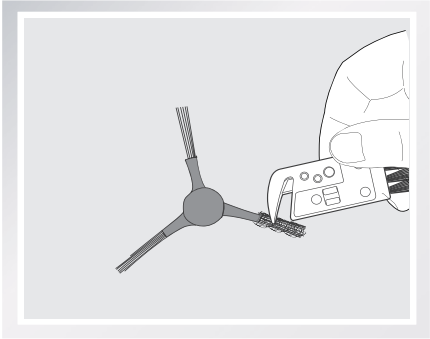

4.4 Overige onderdelen

Gebruik het multifunctionele hulpstuk voor reiniging om haar dat om het universele wiel is gedraaid, af te snijden en te verwijderen.

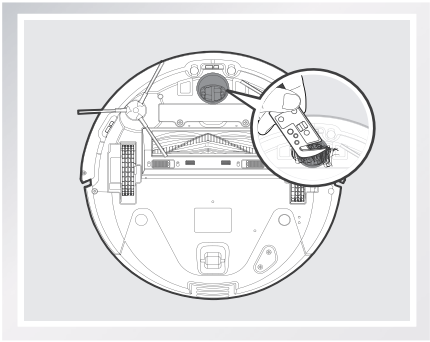

Veeg de valsensoren schoon met de borstel van het multifunctionele hulpstuk voor reiniging om ervoor te zorgen dat de sensoren naar behoren blijven functioneren.

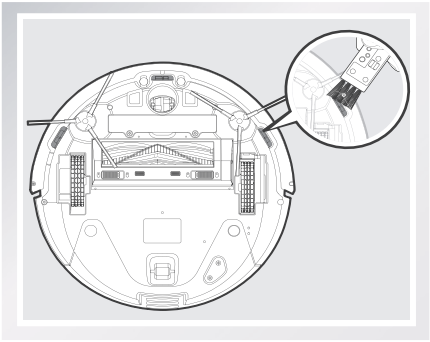

Veeg de stootrand schoon met de borstel van het multifunctioneel hulpstuk voor reiniging.

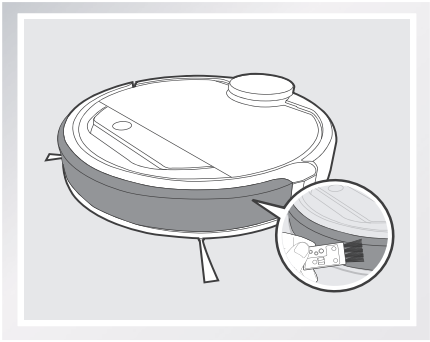

4. Onderhoud

* Voordat u de oplaadcontacten en de oplaadpennen van het oplaadstation van de robot onderhoudt en schoonmaakt, dient u de robot UIT te schakelen en de stekker van het oplaadstation uit te trekken..

Veeg de oplaadcontacten van de robot en de oplaadpennen van het oplaadstation schoon met een droeg doek om te zorgen dat deze efficiënt blijven functioneren.

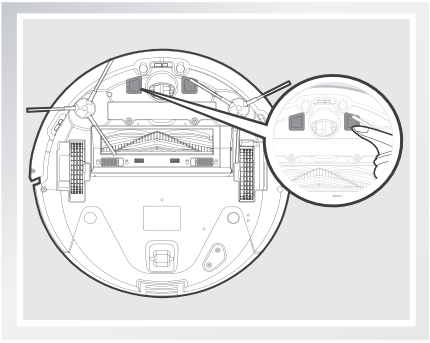

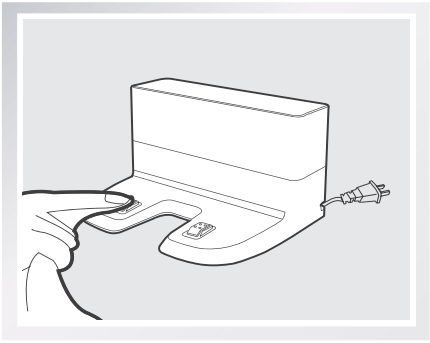

4. Onderhoud

4.5 Regulier onderhoud

Om de DEEBOT in topconditie te houden, dient u onderhoud uit te voeren en onderdelen te vervangen aan de hand van de volgende intervallen. Om het onderhoud makkelijk te houden, wordt er een multifunctioneel hulpstuk voor reiniging meegeleverd. Wees er voorzichtig mee; het hulpstuk heeft scherpe randen.

Robotonderdeel	Onderhoudsinterval	Vervangingsinterval
Dweildoek	Na elk gebruik	Elke 50 wasbeurten
Stofhouder/reservoir/dweilplaat	Na elk gebruik	/
Zijborstel	Om de 2 weken	Om de 3-6 maanden
Hoofdborstel	Eenmaal per week	Om de 6-12 maanden
Sponsfilter/hoge-efficiëntiefilter	Eenmaal per week (tweemaal per week met huisdieren)	Om de 4-6 maanden
Universeel wiel Valsensoren Stootrand Oplaadcontacten Oplaadpennen oplaadstation	Eenmaal per week	/

Opmerking: ECOVACS produceert diverse vervangingsonderdelen. Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie over vervangingsonderdelen.

5. Probleemoplossing

Nr.	Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
1	De DEEBOT laadt niet op.	De DEEBOT staat niet AAN.	Zet de DEEBOT AAN.
		De DEEBOT maakt geen verbinding met het oplaadstation.	Zorg ervoor dat de oplaadcontacten van de robot contact maken met de oplaadpennen van het oplaadstation. U kunt de robot indien nodig handmatig verplaatsen om contact te maken.
		De stekker van het oplaadstation is uit het stopcontact getrokken, terwijl de DEEBOT nog AAN staat, waardoor de accu leegloopt.	Sluit het oplaadstation aan op het lichtnet en zorg dat de DEEBOT AAN staat. Houd de DEEBOT op het oplaadstation om ervoor te zorgen dat de accu volledig is opgeladen, zodat het apparaat te allen tijde kan worden gebruikt.
		De accu is helemaal leeg.	Activeer de accu opnieuw. Zet de DEEBOT AAN. Plaats de DEEBOT op het oplaadstation en verwijder het apparaat na drie minuten opladen. Herhaal dit drie keer en laad de robot vervolgens normaal op.
2	De DEEBOT kan niet terugkeren naar het oplaadstation.	Het oplaadstation is niet correct geplaatst.	Kijk in sectie 3.2 hoe u het oplaadstation op correcte wijze kunt plaatsen.
3	De DEEBOT ondervindt problemen tijdens het schoonmaken en stopt.	De DEEBOT is verstrikt geraakt in iets dat op de grond ligt (stroomdraden, gordijnen die op de grond hangen, franjes van een kleed, enzovoort).	De DEEBOT zal op verschillende manieren proberen om het schoonmaken voort te zetten. Wanneer dit niet lukt, verwijder dan de obstakels handmatig en start opnieuw op.
4	De DEEBOT keert terug naar het oplaadstation voordat de schoonmaak is voltooid.	Als de accu leegt begint te raken, schakelt de DEEBOT automatisch over op de modus Terugkeer naar oplaadstation en keert uit zichzelf terug naar het oplaadstation.	Dit is normaal. Er is geen oplossing nodig.
		De schoonmaaktijden zijn afhankelijk van het vloeroppervlak, de complexiteit van de kamer en de geselecteerde schoonmaakmodus.	Dit is normaal. Er is geen oplossing nodig.
5	De DEEBOT maakt niet automatisch schoon op de ingestelde tijd.	De functie voor tijdinstelling of intelligente programmering is geannuleerd.	Kijk in sectie 3.4 voor meer informatie.
		De functie Schoonmaakbeurt hervatten is ingeschakeld. De DEEBOT is net klaar met het schoonmaken van het geplande schoonmaakgebied.	Dit is normaal. Er is geen oplossing nodig.
		De DEEBOT staat UIT.	Zet de DEEBOT AAN.
		De accu van de DEEBOT is bijna leeg.	Zorg dat de DEEBOT AAN staat en houd deze op het oplaadstation, zodat de accu volledig is opgeladen en het apparaat te allen tijde kan worden gebruikt.
		De zuigmond van de robot is geblokkeerd en/of onderdelen zijn verstopt met vuil.	Schakel de DEEBOT UIT, maak de stofhouder schoon en leg de robot op zijn kop. Maak de zuigopening, zijborstels en hoofdborstel van de robot schoon zoals beschreven in sectie 4.

5. Probleemoplossing

Nr.	Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
6	De DEEBOT mist het schoonmaakgebied.	Het schoonmaakgebied dient opgeruimd te worden.	Verwijder alle kleine objecten van de vloer en ruim het schoonmaakgebied op alvorens de DEEBOT begint met schoonmaken.
7	Het water komt niet uit het reservoir als de DEEBOT dweilt.	De magneet van de dweilplaat laat los.	Neem contact op met de klantenservice.
		Er zit geen water meer in het reservoir.	Voeg water toe aan het reservoir.
		De wateruitgangen aan de onderkant van de DEEBOT zijn verstopt.	Controleer de wateruitgangen aan de onderkant en maak deze schoon.
8	De DEEBOT kan geen verbinding maken met het wifi-thuisnetwerk.	Onjuist(e) gebruikersnaam of wachtwoord ingevoerd voor wifi-thuisnetwerk.	Voer de juist gebruikersnaam en het juiste wachtwoord in voor wifi-thuisnetwerk.
		De DEEBOT bevindt zich buiten bereik van het signaal van uw wifi-thuisnetwerk.	Zorg ervoor dat de DEEBOT zich binnen het bereik van het signaal van uw wifi-thuisnetwerk bevindt.
		Netwerkinstelling is gestart voordat de DEEBOT klaar was.	Zet de aan/uit-schakelaar AAN. Druk gedurende 3 seconden met een naald de RESET-knop in. De DEEBOT is klaar voor de netwerkinstelling wanneer er een deuntje wordt afgespeeld en het wifi-indicatielampje langzaam knippert.
		Het besturingssysteem van uw smartphone dient bijgewerkt te worden.	Werk het besturingssysteem van uw smartphone bij. De ECOVACS-app is compatibel met iOS 9.0 en hoger en met Android 4.0 en hoger.

EU-Declaration of conformity

Document number: 0018

Manufacturer: Ecovacs Robotics Co., Ltd.

Address:No.18, Youxiang Road, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province, China.

We hereby declare that the following products listed below are in accordance with the provisions in the latest version of EC in this document.

Product designation:	**Automatic battery-operated cleaner**
Brand:	ECOVACS ROBOTICS
Model:	**DG3G,DG3G.**(*=0-9)(the first * denote different colours,the second * denote different accessories.)**
Specification:	**Electrical appliances for household and similar purposes**

EC Regulations or Directives:

RED	Directive 2014/53/EU
RoHS	Directive 2011/65/EU
WEEE	Directive 2002/96/EC
REACH	Directive 1907/2006/EC
Eco-design	Directive 2009/125/EC

Standards the product is in conformity with:

EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013
EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014
EN 61558-1:2005 + A1:2009
EN 61558-2-16:2009 + A1:2013
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 300 328 V2.1.1
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 62311:2008
IEC62321:2008
EN 50564: 2011

Signature:

General Manager: Zhuang Jianhua

Date: 2017-9-25

Ecovacs Robotics Co., Ltd
No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District,
Suzhou City, Jiangsu Province, China

DEEBOT R97-EU01-IM2017R03