

# Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroger



Lees **beslist** de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

# Inhoud

---

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Een bijdrage aan de bescherming van het milieu .....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Veiligheidsinstructies en waarschuwingen .....</b>         | <b>6</b>  |
| <b>Bediening van de droger.....</b>                           | <b>18</b> |
| Bedieningspaneel.....                                         | 18        |
| Werkwijze display.....                                        | 19        |
| <b>Ingebruikneming van het apparaat.....</b>                  | <b>21</b> |
| Wachttijd na opstelling .....                                 | 21        |
| Beschermfolie en reclamestickers verwijderen .....            | 21        |
| <b>Energie besparen .....</b>                                 | <b>22</b> |
| <b>1. Tips voor het drogen van textiel .....</b>              | <b>23</b> |
| Waar u al bij het wassen op moet letten .....                 | 23        |
| Wasgoed voor de droger sorteren .....                         | 23        |
| Drogen.....                                                   | 24        |
| Op de textielbehandelingssymbolen letten .....                | 24        |
| Hoe kiest u de juiste droogtegraad .....                      | 24        |
| <b>2. Trommel vullen .....</b>                                | <b>25</b> |
| Trommel vullen .....                                          | 25        |
| <b>3. Programma kiezen en starten .....</b>                   | <b>26</b> |
| Programma kiezen.....                                         | 26        |
| Een droogtegraad kiezen bij een droogtegraadprogramma.....    | 26        |
| Andere programma's, waaronder tijdgestuurde programma's ..... | 27        |
| Extra behoedzaam kiezen .....                                 | 27        |
| Voorprogrammering instellen .....                             | 28        |
| <b>4. Trommel leeghalen .....</b>                             | <b>30</b> |
| Programma-einde/Kreukbeveiliging .....                        | 30        |
| Trommel leeghalen .....                                       | 30        |
| <b>Programma-overzicht .....</b>                              | <b>31</b> |
| <b>Programmaverloop wijzigen .....</b>                        | <b>34</b> |
| Een lopend programma wijzigen .....                           | 34        |
| Trommel bijvullen of wasgoed verwijderen .....                | 34        |
| <b>Condenswaterreservoir .....</b>                            | <b>35</b> |
| Condenswaterreservoir legen .....                             | 35        |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Geurflacon</b> .....                                          | 36 |
| FragranceDos: geurflacon gebruiken .....                         | 36 |
| De beschermstrip van de geurflacon verwijderen .....             | 36 |
| Geurflacon plaatsen .....                                        | 37 |
| Geurflacon openen.....                                           | 38 |
| Geurflacon sluiten .....                                         | 38 |
| Geurflacon verwijderen/vervangen.....                            | 39 |
| <b>Reiniging en onderhoud</b> .....                              | 40 |
| Pluizenfilters .....                                             | 40 |
| Geurflacon verwijderen .....                                     | 40 |
| Pluizen verwijderen.....                                         | 40 |
| Pluizenfilters en luchtgeleidingsgedeelte grondig reinigen ..... | 41 |
| Pluizenfilters met water reinigen.....                           | 42 |
| Sokkelfilter reinigen .....                                      | 43 |
| Verwijderen .....                                                | 43 |
| Sokkelfilter reinigen .....                                      | 44 |
| Klepje voor het sokkelfilter .....                               | 44 |
| Condensor controleren.....                                       | 44 |
| Sokkelfilter plaatsen .....                                      | 45 |
| Droger reinigen .....                                            | 46 |
| <b>Nuttige tips</b> .....                                        | 47 |
| Controlelampjes of waarschuwingen in de tijdweergave .....       | 47 |
| Een tegenvallend droogresultaat .....                            | 49 |
| Het droogprogramma duurt erg lang .....                          | 50 |
| Andere problemen .....                                           | 51 |
| <b>Service</b> .....                                             | 52 |
| Contact bij storingen .....                                      | 52 |
| Bij te bestellen accessoires .....                               | 52 |
| Garantie .....                                                   | 52 |
| <b>Installatie</b> .....                                         | 53 |
| Het apparaat aan de voorkant.....                                | 53 |
| Achterkant .....                                                 | 54 |
| Droger transporteren .....                                       | 54 |
| Transport naar de plaats van opstelling .....                    | 54 |
| Plaatsen.....                                                    | 55 |
| Droogautomaat stellen .....                                      | 55 |
| Wachttijd na opstelling .....                                    | 55 |
| Beluchting .....                                                 | 56 |
| Bij een later transport (bijv. bij een verhuizing) .....         | 56 |
| Nog meer plaatsingstips .....                                    | 57 |

# Inhoud

---

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Externe afvoer voor het condenswater aansluiten .....                  | 58 |
| Speciale aansluitingen waarbij een terugslagklep noodzakelijk is ..... | 58 |
| Afvoerslang leggen .....                                               | 59 |
| Voorbeelden .....                                                      | 59 |
| Draairichting van de deur omwisselen .....                             | 61 |
| Scharnieren verplaatsen .....                                          | 61 |
| Monteren .....                                                         | 66 |
| Elektrische aansluiting .....                                          | 67 |
| <b>Technische gegevens</b> .....                                       | 68 |
| Productkaart voor huishoudelijke droogtrommels .....                   | 69 |
| <b>Verbruiksgegevens</b> .....                                         | 71 |
| <b>Programmeerfuncties</b> .....                                       | 72 |
| Programmeren .....                                                     | 72 |
| <i>P01</i> Droogtegraden Katoen .....                                  | 74 |
| <i>P02</i> Droogtegraden Kreukherstellend .....                        | 74 |
| <i>P04</i> Afkoeltemperatuur .....                                     | 74 |
| <i>P06</i> Toetssignaal .....                                          | 74 |
| <i>P07</i> Code .....                                                  | 75 |
| <i>P08</i> Geleidbaarheid .....                                        | 75 |
| <i>P11</i> Uitschakeling bedieningspaneel .....                        | 76 |
| <i>P13</i> Memory .....                                                | 76 |
| <i>P14</i> Kreukbeveiliging .....                                      | 76 |
| <i>P20</i> Pluizen verwijderen .....                                   | 77 |
| <i>P22</i> Lichtsterkte achtergrondverlichting gedimd .....            | 77 |

## Het verpakkingsmateriaal

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen omdat dit het milieu relatief weinig belast en kan worden hergebruikt.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard en wordt er minder afval geproduceerd. Uw vakhandelaar neemt de verpakking in het algemeen terug.

## Het afdanken van het apparaat

Elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal waardevolle materialen. Ze bevatten ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude apparaat bij het gewone huisvuil doet of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Doe uw oude apparaat daarom nooit bij het gewone huisafval.




Let erop dat de buisleidingen en de warmtewisselaar van uw droger niet worden beschadigd, totdat het op vakkundige en milieuvriendelijke wijze wordt verschroot.

Alleen dan kunt u er zeker van zijn dat de koelmiddelen in droger en de olie in de compressor niet in het milieu terecht komen.

Lever het apparaat in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken apparaat. Het afgedankte apparaat moet buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.

# Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

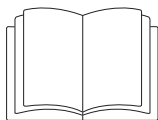

Lees bestlist deze gebruiksaanwijzing.



Deze droger bevat een brandbaar en explosief koelmiddel.

Deze droogautomaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees daarom de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de droogautomaat in gebruik neemt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de inbouw, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan de droogautomaat.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van de droogautomaat en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

## Efficiënt gebruik

- ▶ Deze droger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk of daarmee vergelijkbaar gebruik.
- ▶ Deze droger is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
- ▶ Deze droger is uitsluitend bestemd voor het drogen van textiel dat in water is gewassen en volgens de aanwijzingen van de fabrikant op het onderhoudsetiket in de droger mag worden gedroogd. Gebruik voor andere doeleinden kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.
- ▶ Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van dit apparaat niet in staat zijn om het veilig te bedienen, mogen het alleen gebruiken als ze onder toezicht staan van of worden geïnstrueerd door een verantwoordelijk persoon.

## Wanneer er kinderen in huis zijn

- ▶ Kinderen onder de acht jaar mogen alleen in de buurt van de droger komen als ze constant onder toezicht staan.
- ▶ Kinderen vanaf acht jaar mogen de droger alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.
- ▶ Kinderen mogen de droger niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- ▶ Wanneer er kinderen in de buurt van de droger zijn, houd ze dan goed in de gaten en zorg ervoor dat ze er niet mee gaan spelen.

# Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

## Technische veiligheid

- ▶ Controleer vóórdat het apparaat wordt geplaatst, of het zichtbaar beschadigd is.  
Een beschadigde droger mag niet worden geplaatst en niet in gebruik genomen.
- ▶ Vergelijk vóórdat u de droger aansluit de aansluitgegevens (zekering, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet. Deze moeten beslist overeenkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
- ▶ De droger kan alleen betrouwbaar en veilig functioneren, als hij op het openbare elektriciteitsnet is aangesloten.
- ▶ De elektrische veiligheid van de droger is uitsluitend gegarandeerd als hij wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsvoorschriften is geïnstalleerd. Laat de huisinstallatie bij twijfel door een vakman/vakvrouw controleren. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door een ontbrekende of beschadigde aarddraad.
- ▶ Gebruik geen verlengsnoer in verband met gevaar voor oververhitting.
- ▶ Wanneer de aansluitkabel is beschadigd, moet de kabel door een erkend vakman/vakvrouw worden vervangen.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- ▶ Reparaties aan de droger mogen alleen door vakmensen van Miele worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen onvoorziene risico's voor de gebruiker opleveren, waarvoor Miele niet aansprakelijk kan worden gesteld.
- ▶ Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen. Alleen van deze Miele-onderdelen kunnen wij garanderen, dat zij volledig voldoen aan de veiligheidseisen die wij aan onze producten stellen.
- ▶ Wanneer er een storing moet worden verholpen of wanneer de droger moet worden gereinigd, mag er geen elektrische spanning op het apparaat staan. Dit is het geval als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
  - als de stekker uit de contactdoos is getrokken,
  - als de desbetreffende zekering van de huisinstallatie is uitgeschakeld of
  - als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld.
- ▶ Deze droger mag niet op een niet-stationaire locatie (bijv. op een schip) worden gebruikt.
- ▶ Voer geen aanpassingen aan de droger uit die niet uitdrukkelijk door Miele zijn toegestaan.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- ▶ Deze droger heeft vanwege speciale eisen (ten aanzien van onder meer de temperatuur, de vochtigheid, de chemische bestendigheid, de slijtvastheid en vibraties) een speciale lamp. Deze speciale lamp mag alleen voor deze toepassing worden gebruikt. De lamp is niet geschikt voor normale verlichtingsdoeleinden. De lamp mag alleen worden vervangen door een door Miele geautoriseerde vakman of door Miele.
- ▶ Deze droger werkt met een koelmiddel dat wordt samengeperst door een compressor. Het koelmiddel wordt door compressie naar een hoger temperatuurniveau gebracht en doorloopt een gesloten koelmiddelkringloop. De warmte die daarbij ontstaat, wordt overgedragen op de voorbijstromende drooglucht via warmte-uitwisseling.
  - Brommende geluiden tijdens het drogen, veroorzaakt door de warmtepomp, zijn normaal. De droger functioneert normaal.
  - Het is een milieuvriendelijk koelmiddel, dus niet schadelijk voor de ozonlaag.

 Beschadiging van de droger doordat deze te vroeg in gebruik wordt genomen.

De warmtepomp kan daarbij beschadigd raken.

Wacht nadat u de droger geplaatst heeft een uur, voordat u een droogprogramma start.



► Het koelmiddel R290 in de droger is brandbaar en explosief. Bij schade aan de droger neemt u volgende maatregelen:

- Vermijd open vuur en ontstekingsbronnen.
- Maak de droger spanningsvrij.
- Ventileer de ruimte waar de droger is geïnstalleerd.
- Neem contact op met Miele Service.

⚠ Brand- en explosiegevaar door beschadigde droger.

Als het koelmiddel ontsnapt, is het brandbaar en explosief.

Zorg ervoor dat de droger niet beschadigd raakt. Wijzig niets aan de droger.

► Neem de instructies in het hoofdstuk “Installatie” en het hoofdstuk “Technische gegevens” in acht.

► Zorg ervoor dat u altijd bij de stekker kunt komen om de spanning van de droger te halen.

► De spleet tussen de onderkant van het apparaat en de vloer mag niet met sokkellijsten, hoogpolig tapijt, etc. worden verkleind. Een toereikende luchttoevoer is anders niet gewaarborgd

► De deur van de droger moet vrij kunnen bewegen en er mag daarom vlak voor de droger geen andere deur worden geplaatst.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

### Meer tips voor het gebruik

► De maximale beladingscapaciteit bedraagt 7,0 kg (droog wasgoed), maar sommige programma's hebben een lagere beladingscapaciteit.

Zie hoofdstuk: "Programma-overzicht".

► Deze droger mag in verband met brandgevaar niet worden aangesloten op een regelbare wandcontactdoos, bijv. via een tijdschakelaar of combi-regelaar wasautomaat - droger.

Wanneer het droogprogramma in zo'n geval vóór het einde van de afkoelfase zou worden afgebroken, zou het wasgoed in brand kunnen vliegen.

► **Waarschuwing:** Schakel de droger nooit uit voordat het droogprogramma afgelopen is, tenzij u al het wasgoed direct uit de auto-maat haalt en zo ophangt dat de warmte eruit kan.

► Gebruik wasverzachters en soortgelijke producten altijd volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

► Verwijder aanstekers, lucifers en alle andere voorwerpen uit de zakken van het textiel.

► Reinig de pluizenfilters iedere keer nadat u de droger heeft gebruikt.

► Wanneer u de pluizenfilters of het sokkelfilter met warm water heeft gereinigd, droog ze dan goed af. Door natte filters kunnen storingen ontstaan!

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

► Omwille van brandgevaar mogen textielen niet worden gedroogd als ze onvoldoende gereinigd zijn of resten vertonen. Dit geldt in het bijzonder voor textielen die:

- niet gewassen zijn.
- niet voldoende gereinigd zijn en olie-, vethoudende of andere resten vertonen (bijv. wasgoed uit keukens of schoonheidssalons met resten van spijsolie, olie, vet en crème). Bij textiel dat niet voldoende is gereinigd, bestaat er zelfs na afloop van het droogprogramma en buiten de droger nog gevaar voor brand.
- brandgevaarlijke reinigingsmiddelen bevatten of resten van aceton, alcohol, wasbenzine, petroleum, kerosine, vlekverwijderaar, terpentine, was, wasremover of chemicaliën. Het gaat hier bijvoorbeeld om allerlei soorten schoonmaakdoekjes.
- resten van haarversteviger, haarspray, nagellakremover en dergelijke bevatten.

Reinig dit soort sterk vervuild textiel zeer grondig: gebruik extra wasmiddel en een hoge temperatuur. Was dit textiel zo nodig meerdere keren.

► In verband met brandgevaar mogen deze textielen of producten nooit in het apparaat worden gedroogd:

- textielen als ze met industriële chemicaliën zijn gereinigd, bijv. in een stomerij.
- textielen die overwegend (schuim)rubberen of rubberachtige onderdelen bevatten. Zoals bijvoorbeeld latexschuim, douchemutsen, waterdicht textiel, rubberen artikelen en kledingstukken, hoofdkussens met schuimrubbervlokken.
- textielen die vullingen bevatten en beschadigd zijn (bijv. kussens of jassen). Vulling die eruit valt, kan brand veroorzaken.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

► Door de ingebouwde warmtepomp produceert deze droger veel warmte wanneer hij is ingeschakeld. Deze warmte moet goed kunnen worden afgevoerd. Anders kan het droogproces meer tijd in beslag nemen of dient u op lange termijn rekening te houden met schade aan de droger.

Het volgende moet daarom gegarandeerd zijn:

- een continue verluchting tijdens de volledige duur van het droogproces.
- een spleet tussen de vloer en de onderkant van de droger die niet mag worden afgedekt of verkleind.

► Smit de droger niet nat.

► Leun niet op de deur om te voorkomen dat de droger gaat kantelen.

► Op de verwarmingsfase volgt bij veel programma's de afkoelfase. Daarmee kunt u er zeker van zijn dat het wasgoed niet zo heet wordt dat het verbrandt en beschadigd raakt. Pas hierna is het programma afgelopen.

Haal al het wasgoed dan direct uit de automaat.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

► Sluit de deur iedere keer nadat u de droger heeft gebruikt. Zo voorkomt u dat

- kinderen of huisdieren in het apparaat kruipen
- en dat kinderen er voorwerpen in stoppen.

► Deze droger mag nooit zonder pluizenfilters of

- met beschadigde pluizenfilters worden gebruikt,
- met een beschadigd sokkelfilter worden gebruikt.

Gebeurt dat wel, dan zouden er te veel pluizen in de droger kunnen komen, wat tot een defect kan leiden.

► Plaats uw droger niet in vorstgevoelige ruimten. Zelfs temperaturen om het vriespunt hebben een negatief effect op de werking van het apparaat. Door bevroren condenswater in de pomp, in het condenswaterreservoir en/of de waterafvoerslang kan de automaat beschadigd raken.

► U kunt voor het condenswater een externe afvoer aansluiten, bijv. door de afvoerslang in een wastafel of wasbak te hangen.

Zorg er in dat geval voor dat de slang niet weg kan glijden. Wanneer de slang niet goed vastzit kan er condenswater overstromen en dit kan schade veroorzaken.

► Condenswater is geen drinkwater.

Het drinken van condenswater kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier.

► Zorg ervoor dat de ruimte waar de droger is opgesteld stof- en pluisvrij is.

Door vuildeeltjes in de aangezogen lucht kan de condensor op den duur verstopt raken.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

### Gebruik van de geurflacon (na te bestellen accessoire)

- ▶ Gebruik alleen originele Miele-geurflacons.
- ▶ Geurflacons mogen alleen in de winkelverpakking worden bewaard. Gooi deze verpakking niet weg.
- ▶ Het is mogelijk dat er geurstof uit de flacon loopt. Houd een geurflacon of een pluizenfilter waar een geurflacon in zit daarom niet schuin, maar rechtop en leg ze nooit plat neer.
- ▶ Is er toch geurstof uit de flacon op de vloer, op de droger of op een onderdeel van de droger, bijv. het pluizenfilter, terechtgekomen, veeg de geurstof dan direct op met een droge doek.
- ▶ Is er geurstof in aanraking gekomen met uw **huid**, reinig deze dan grondig met water en zeep. Is er geurstof in uw **ogen** terechtgekomen, spoel deze dan minstens 15 minuten lang met schoon water en neem contact op met een arts. Heeft u geurstof binnengekregen, spoel uw **mond** dan grondig met schoon water en neem contact op met een arts.
- ▶ Is er geurstof op uw kleren terechtgekomen, trek dan meteen andere kleren aan. Reinig kleren en andere soorten textiel die met geurstof in aanraking zijn gekomen met flink wat water en wasmiddel.
- ▶ Volgt u onderstaande instructies niet op, dan kan er brand ontstaan of kan de droger beschadigd raken.
  - Is de geurflacon leeg, vul deze dan niet bij en gooi hem weg.
  - Gebruik nooit een defecte geurflacon.
- ▶ Gebruik een lege geurflacon niet voor iets anders.
- ▶ Neem ook de informatie door die bij de geurflacon wordt geleverd.

## Accessoires

► Alleen originele Miele-accessoires mogen worden aan- of ingebouwd.


Worden er andere accessoires aan- of ingebouwd, dan kan Miele niet voor de gevolgen instaan en kan er geen beroep meer worden gedaan op bepalingen met betrekking tot garantie en productaansprakelijkheid.

► Was- en droogautomaten van Miele kunnen als was-droogzuil worden geplaatst. Hiervoor is een specifiek tussenstuk (WTV) nodig dat kan worden nabesteld. Let erop dat het tussenstuk bij uw Miele-droger en Miele-wasautomaat past.

► Wilt u een Miele-sokkel nabestellen, let er dan op dat deze bij uw droger past.

# Bediening van de droger

## Bedieningspaneel

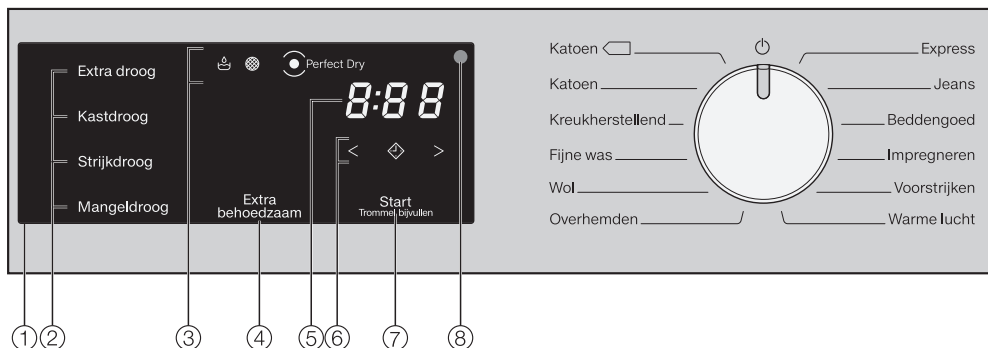

- ① **Bedieningspaneel**
- ② **Sensortoetsen voor de droogtegraad**
- ③ **Controlelampjes**     
branden indien nodig
- ④ **Sensortoets *Extra behoedzaam***  
voor behoedzaam drogen
- ⑤ **Tijdsaanduiding**  
voor de programmaduur
- ⑥ **Sensortoetsen <  >**  
voor de tijdkeuze
- ⑦ **Sensortoets *Start/Trommel bijvullen***  
voor het starten van het programma  
en het toevoegen van wasgoed
- ⑧ **Optische interface**  
Op deze plaats kunnen de technici  
de programma's controleren, up-  
daten en in het geheugen van de dro-  
ger opslaan
- ⑨ **Programmakeuzeschakelaar**  
voor het kiezen van een programma  
en het uitschakelen van het apparaat.  
U schakelt de droger in door een  
programma te kiezen en uit door de  
keuzeschakelaar op  te zetten.

## Werkwijze display



De sensortoetsen ②, ④, ⑥ en ⑦ reageren op aanraking met de vingertoppen. U kunt een keuze maken zolang de desbetreffende sensortoets verlicht is.

Een fel verlichte sensortoets betekent: is momenteel gekozen.

Een gedimde sensortoets betekent: kan gekozen worden.

### ② Sensortoetsen voor de droogtegraad

Als u met de programmakeuzeschakelaar een programma met droogtegraad gekozen heeft, licht de ingestelde droogtegraad op.

De andere droogtegraden die u bij het desbetreffende programma kunt kiezen, zijn gedimd.

### ③ Controlelampjes

-  brandt, als u het condensreservoir moet leeggieten.
-  brandt, als u het sokkelfilter moet reinigen.
-  **PerfectDry**  
Het Perfect Dry-systeem meet het restvocht van het wasgoed in de programma's met droogtegraad en zorgt zo voor een precieze droging.  
Deze melding . . .  
. . . knippert na de start van het programma totdat de duur van het programma is vastgesteld en dooft dan.  
. . . brandt tegen het einde van het programma wanneer de gewenste droogtegraad is bereikt.  
. . . brandt niet bij de volgende programma's: *Wol*, *Warme lucht*.

### ④ Sensortoets Extra behoedzaam

Voor het drogen van kwetsbaar wasgoed met het symbool . Als u de sensortoets aanraakt, gaat *Extra behoedzaam* fel branden.

Bij enkele programma's is *Extra behoedzaam* altijd actief (brandt) of niet actief (brandt niet).

# Bediening van de droger

---

## ⑤ Tijdweergave

De tijdsaanduiding geeft in uren en minuten aan hoelang het programma nog gaat duren.

De duur van de meeste programma's kan variëren. Dit is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid en het type wasgoed en het restvocht in het wasgoed. De elektronica leert dit steeds beter herkennen en wordt steeds nauwkeuriger.

## ⑥ Sensortoetsen < >

– 

Als u sensortoets  aantipt, wordt een latere starttijd voor het programma gekozen (voorprogrammering).

Als u een tijdstip gekozen heeft, gaat  fel branden.

– < >

Door sensortoets < of > aan te tippen, kiest u de voorgeprogrammeerde tijd of de duur van het programma *Warme lucht*.

## ⑦ Sensortoets Start/Trommel bijvullen

Als u de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aanraakt, wordt een programma gestart. U kunt het lopende programma onderbreken om wasgoed toe te voegen. De sensortoets knippert zodra een programma kan worden gestart. Als het programma is gestart, brandt de sensortoets voortdurend.

## Trommelverlichting

De trommel wordt verlicht om te voorkomen dat u wasgoed vergeet bij het leeghalen van de trommel.

De trommelverlichting schakelt automatisch uit (energiebesparing).

## Wachttijd na opstelling

 Beschadiging van de droger doordat deze te vroeg in gebruik genomen wordt.

De warmtepomp kan daarbij beschadigd raken.

Wacht nadat u het apparaat geplaatst heeft een uur, voordat u de droger in gebruik neemt.

## Beschermfolie en reclamestickers verwijderen

### ■ Verwijder:

- de beschermfolie van de deur
- alle reclamestickers (voor zover aanwezig) van de voorkant en het bovenblad.

Stickertjes die u na het openen van de deur ziet zitten (bijv. het typeplaatje), mag u niet verwijderen.

## Als u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt, lees dan eerst de gebruiksaanwijzing.

- Lees de hoofdstukken: “1. Tips voor het drogen van wasgoed” en “2. Trommel vullen”.
- Vul nu de trommel en kies een programma zoals beschreven in hoofdstuk: “3. Programma kiezen en starten”.

# Energie besparen

---

Deze droger maakt gebruik van warmtepomptechniek en is gemaakt om energie te besparen bij het drogen. Met de volgende tips kunt u nog iets meer energie besparen, omdat de droogtijd zo niet onnodig verlengd wordt.

- Centrifugeer de was in de wasauto-maat met het maximale centrifuge-toerental.  
Als u bijv. met 1.600 omw/min in plaats van met 1.000 omw/min centrifugeert, kunt u ca. 20% energie, maar ook tijd besparen.
- Gebruik voor elk droogprogramma de maximale belading. Dan is het energieverbruik in verhouding tot de totale hoeveelheid wasgoed het gunstigst.
- Controleer of de temperatuur in het vertrek niet te hoog is. Als er andere apparaten in het vertrek staan die warmte produceren, ventileer het vertrek dan of schakel de andere apparaten uit.
- Reinig de pluizenfilters in de vulopening van de deur iedere keer nadat u de droger heeft gebruikt.

Tips voor het reinigen van de pluizenfilters en het sokkelfilter vindt u in het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”.

- Schakel de droger in op tijdstippen waarop het stroomtarief laag is. Informatie hierover kunt u bij uw energieleverancier verkrijgen. De voorprogrammeerfunctie van deze droger helpt u hierbij: u kunt kiezen, op welk tijdstip in de komende 24 uur het droogproces automatisch moet starten.

# 1. Tips voor het drogen van textiel

## Waar u al bij het wassen op moet letten

- Was erg vuil textiel extra grondig! Gebruik voldoende wasmiddel en kies een hoge temperatuur. Was dit textiel bij twijfel verschillende keren.
- Leg textiel niet druipnat in de droger, maar centrifugeer het eerst in de wasautomaat met het maximale centrifugetoerental. Hoe hoger het centrifugetoerental is, des te meer energie en tijd bespaart u tijdens het drogen.
- Was nieuw, gekleurd textiel apart, voordat u het voor het eerst droogt. Droog het niet samen met lichtgekleurd textiel, want het kan afgeven, ook op de kunststof onderdelen van de droger. Bovendien kunnen er pluizen van een afwijkende kleur achterblijven.
- Gesteven textiel kunt u in dit apparaat drogen. Doseer dan wel voor hetzelfde effect de dubbele hoeveelheid stijfjel bij het wassen.

## Wasgoed voor de droger sorteren

 Voorkom schade door voorwerpen uit het wasgoed te verwijderen.

Sommige voorwerpen kunnen smelten, branden of exploderen.

Verwijder eventuele voorwerpen uit het wasgoed die er niet horen, zoals doseerbolletjes en aanstekers.

 Brandgevaar door verkeerd gebruik en verkeerde bediening.

Het wasgoed kan in brand vliegen en de droger en het vertrek, waarin deze staat, vernielen.

Neem de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in het gelijknamige hoofdstuk in acht.

- Sorteert het gewassen wasgoed naar soort, grootte, symbolen in het onderhoudsetiket en gewenste droogtegraad.
- Controleer of zomen en naden van het wasgoed intact zijn. Zo kunt u voorkomen, dat eventuele vullingen eruit vallen. Er kan dan brand ontstaan tijdens het drogen.
- Maak het wasgoed los.
- Bind ceinturen en schortenbandjes vast.
- Knoop dekbedovertrekken en kussenslopen dicht, zodat er geen ander wasgoed in terecht kan komen.
- Sluit eventuele haakjes en oogjes.
- Doe jasjes en lange ritsen open, zodat het wasgoed gelijkmatig kan drogen.
- Maak onderdelen van kleding die zijn losgeraakt zoals bh-beugels vast of verwijder ze.
- Reduceer in extreme gevallen de belading. Kreukherstellend wasgoed kreukt meer naarmate de belading toeneemt. Dat geldt vooral voor heel kwetsbare stoffen, zoals overhemden en blouses.

# 1. Tips voor het drogen van textiel

## Drogen

**Tip:** Zie hoofdstuk: “Programma-overzicht”.

Daarin kunt u alle programma's en bijbehorende beladingen vinden.

- Neem de belading voor elk programma in acht. Dan is het energieverbruik in verhouding tot de totale hoeveelheid wasgoed het gunstigst.
- Dons heeft afhankelijk van de kwaliteit de neiging om te krimpen. Droog wasgoed met dons daarom alleen in het speciale programma *Voorstrijken*.
- Droog zuiver linnen alleen in de droger als dat volgens het etiket geoorloofd is. Het kan anders ruw worden. Droog wasgoed met linnen daarom alleen in het speciale programma *Voorstrijken*.
- Wol en wolmengweefsels kunnen vervilten en krimpen. Droog wasgoed met wol daarom alleen in het speciale programma *Wol*.
- Bewerkt wasgoed zoals T-shirts en ondergoed krimpt bij de eerste was vaak licht. Laat deze kledingstukken daarom niet te droog worden, om verder krimpen te voorkomen. Koop deze kledingstukken eventueel een of twee maten te groot.
- Verminder bij bijzonder temperatuuren kreukgevoelig wasgoed de belading en kies de extra functie *Extra behoedzaam*.

## Op de textielbehandelingssymbolen letten

| Drogen                                                                            |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | normale / hogere temperatuur                    |
|  | lagere temperatuur*<br>*Extra behoedzaam kiezen |
|  | niet drogen in de droger                        |

| Strijken en mangelen                                                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | zeer heet                  |
|  | warm                       |
|  | heet                       |
|  | niet strijken/<br>mangelen |


## Hoe kiest u de juiste droogtegraad

- Kies *Extra droog* voor wasgoed van dikker of zeer dik katoen.
- Kies *Kastdroog* voor wasgoed dat kan krimpen. Of voor wasgoed van licht katoen of jersey.
- Kies *Strijkdroog* of *Mangeldroog*, als u het wasgoed na het drogen nog wilt strijken of mangelen.

**Tip:** Met deze instelling kunt u de droogtegraad van de programma's *Katoen* en *Kreukherstellend* aan uw wensen aanpassen (vochtiger of droger). Zie hoofdstuk: “Programmeerfuncties”

### Trommel vullen

Het wasgoed kan beschadigd raken. Lees voordat u de trommel vult hoofdstuk "1. Tips voor het drogen van textiel".

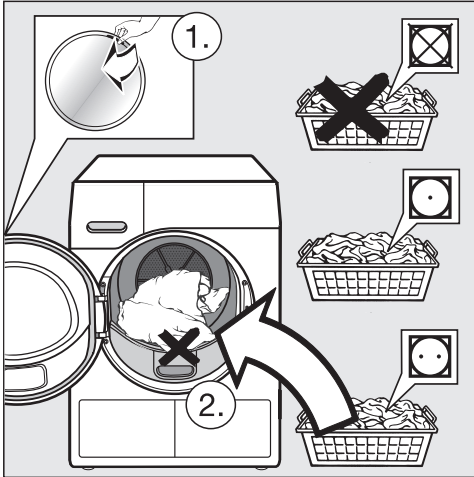


- Controleer of de trommel leeg is. Verwijder storende onderdelen of textielen.
- Leg het wasgoed opgeschud in de trommel.

Zorg ervoor dat u de trommel nooit te zwaar belaaft. Als de trommel te vol is, is dat slecht voor het wasgoed en voor het droogresultaat. Bovendien kreukt het wasgoed meer.

Ook kan het beschadigd raken. Let erop dat er geen wasgoed tussen de deur kan komen.


### Bevestigingspunt voor de geurflacon

Hoe u met geurflacon kunt drogen, staat in het hoofdstuk: "Geurflacon".

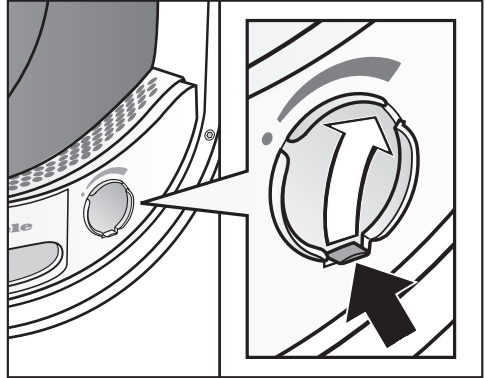

Gebruikt u geen geurflacon, schuif het lipje op het schuifje dan helemaal omhoog (pijl) zodat het bevestigingspunt is afgesloten. Anders zetten zich daar pluizen vast.

### Deur sluiten

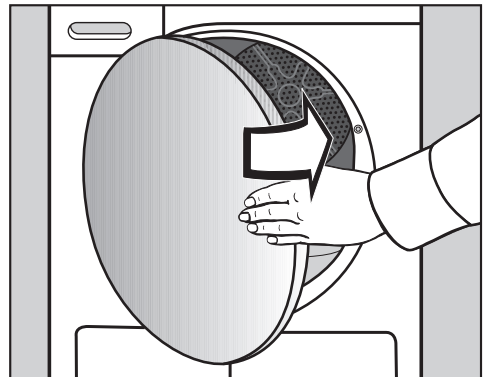


- Zwaai de deur dicht.

### 3. Programma kiezen en starten

#### Programma kiezen

U schakelt het apparaat in door een programma te kiezen en uit door de programmakeuzeschakelaar op  te zetten.

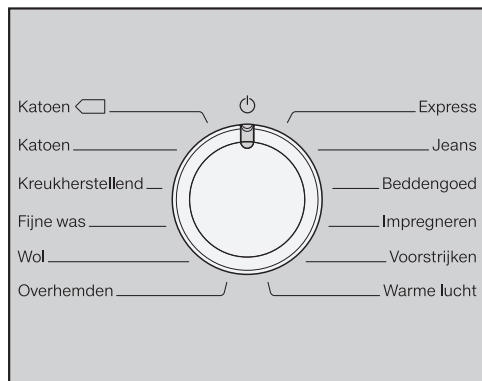

- Kies een programma met de programmakeuzeschakelaar.

Het is mogelijk dat nu een droogtegraad oplicht en er tijden in de tijdsaanduiding verschijnen.

#### Een droogtegraad kiezen bij een droogtegraadprogramma

Katoen, Kreukherstellend, Fijne was, Overhemden, Express, Jeans, Beddengoed, Voorstrijken

U kunt de vooraf ingestelde droogtegraad wijzigen.

Extra droog

Kastdroog

Strijkdroog

Mangeldroog

- Tip de sensortoets van de gewenste droogtegraad aan. Deze gaat fel branden.


U kunt bij de programma's *Katoen*, *Express* en *Beddengoed* elke droogtegraad kiezen. Bij de overige programma's is de keuze beperkt.

### 3. Programma kiezen en starten

#### Andere programma's, waaronder tijd-gestuurde programma's

##### Warme lucht

Bij dit programma kunt u een duur instellen in stappen van 10 minuten: van 0:20 minuten tot 2:00 uur.

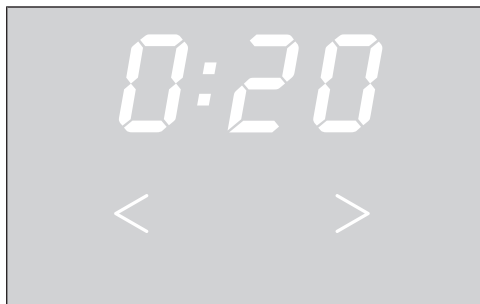

- Raak de sensortoets < of > zo vaak aan, totdat de gewenste programma-duur in de tijdsaanduiding brandt.

Katoen , Wol, Impregneren

Het resultaat voor deze programma's staat in het display en kan niet worden gewijzigd.

#### Extra behoedzaam kiezen

Kwetsbaar wasgoed (met onderhoudssymbool , bijvoorbeeld van acryl) wordt met een lagere temperatuur en langer gedroogd.


- Tip sensortoets *Extra behoedzaam* aan, zodat deze fel gaat branden.
- U kunt *Extra behoedzaam* bij de volgende programma's kiezen:
  - *Katoen*
  - *Kreukherstellend*
  - *Overhemden*
  - *Jeans*
  - *Warme lucht*
- Bij *Fijne was*, *Voorstrijken* is *Extra behoedzaam* altijd actief/niet uit te schakelen.

### 3. Programma kiezen en starten

#### Voorprogrammering instellen

Wanneer u een programma heeft gekozen, kunt u dit programma op een later tijdstip laten starten: minimaal 0:30 minuten tot maximaal 24h uur later.

Dit is echter **niet** mogelijk bij het programma *Warme lucht*.

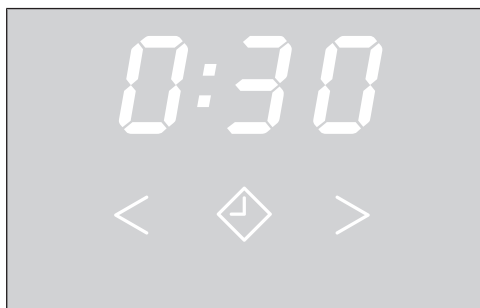

■ Tip sensortoets  aan.

 brandt fel.

■ Tip sensortoets > of < zo vaak aan, totdat de voorgeprogrammeerde tijd in de tijdsaanduiding verschijnt.

**Tip:** als u uw vinger continu op de toetsen > of < houdt, verspringt de tijd automatisch naar beneden of naar boven.

#### Gestarte voorprogrammering wijzigen

Als u een voorprogrammering na de start van het programma wilt wijzigen, moet u eerst de voorprogrammering annuleren.

■ Draai de programmakeuzeschakelaar op .

De droger is uitgeschakeld en de voorprogrammering is afgebroken.

■ Kies een programma.

■ Kies desgewenst een starttijd.

#### Verloop van de gestarte voorprogrammering

- De voorprogrammering wordt boven de 10h afgeteld in stappen van een uur en daarna in stappen van minuten.
- Na ieder uur draait de trommel kort rond totdat het programma start, om kreukvorming te voorkomen.

#### De trommel bijvullen terwijl de voorprogrammering actief is

■ Volg de beschrijving in het hoofdstuk “Programmaverloop wijzigen”, paragraaf “Trommel bijvullen of wasgoed verwijderen”.

## 3. Programma kiezen en starten

### Programma starten

- Raak de knipperende sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.

De sensortoets *Start/Trommel bijvullen* knippert.

#### Programmaverloop

- Als de voorprogrammering gekozen werd, begint allereerst de voorgeprogrammeerde tijd te lopen.
- Het programma begint.
- De aanduiding *Perfect Dry* knippert/brandt alleen bij de programma's met droogtegraad. Zie ook hoofdstuk: “Bediening van de droger”.
- Deze droger meet het restvocht in het wasgoed en stelt op grond daarvan vast, hoe lang het programma moet duren. Als u de trommel met weinig of droog wasgoed vult, wordt dit met vaste tussenpozen gedroogd/gelucht. In dat geval brandt *PerfectDry* niet aan het einde van het programma.

Droog wasgoed nooit te lang, om te voorkomen dat het beschadigd raakt.

- Het wasgoed wordt voor het einde van het programma afgekoeld.

#### Energiebesparing

Na 10 minuten worden de indicatoren donker. De sensortoets *Start/Trommel bijvullen* knippert.

- Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan om de indicatoren weer in te schakelen (dit heeft geen invloed op een lopend programma).

#### **Trommel bijvullen**

U kunt nadat het programma is gestart nog wasgoed in de trommel leggen.

- Volg de beschrijving in het hoofdstuk “Programmaverloop wijzigen”, paragraaf “Trommel bijvullen of wasgoed verwijderen”.

## 4. Trommel leeghalen

### Programma-einde/Kreukbeveiliging


Programma-einde: 0:00 brandt in de tijdweergave en sensortoets *Start/Trommel bijvullen* brandt niet meer.

Na het programma-einde schakelt de machine over naar kreukbeveiliging voor maximaal 2 uur. Het programma *Finish wol* heeft geen kreukbeveiliging. Zie het hoofdstuk "Programmeerfunctie", paragraaf "P14 Kreukbeveiliging".

### Trommel leeghalen

Open de deur pas als het droogproces is beëindigd. Anders wordt het wasgoed niet goed gedroogd en afgekoeld.

- Trek de deur bij de oranje markering open.

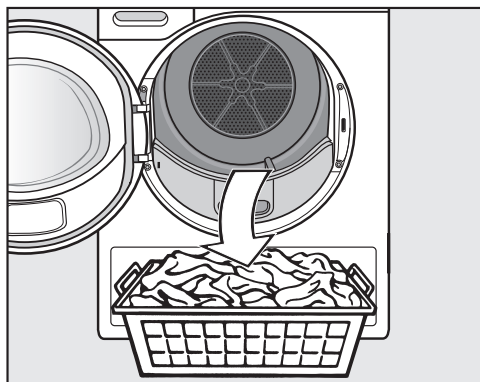

- Neem het wasgoed uit de trommel.

Wasgoed dat in de trommel achterblijft, kan te droog worden en daardoor beschadigd raken.

Neem altijd al het wasgoed uit de trommel.

- Draai de programmakeuzeschakelaar op .
- Verwijder de pluizen van de 2 pluizenfilters in de vulopening van de deur. Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud", paragraaf: "Pluizenfilters".
- Zwaai de deur voorzichtig dicht.
- Giet het condenswaterreservoir leeg.

# Programma-overzicht

Alle met een \* gemarkeerde gewichten hebben betrekking op het gewicht van het droge wasgoed.

| Katoen  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | maximaal 7 kg* |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Wasgoed                                                                                  | Normaal vochtig katoenen wasgoed, zoals onder <i>Katoen Kastdroog</i> beschreven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| Opmerking                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>– In dit programma wordt uitsluitend <i>Kastdroog</i> gedroogd.</li><li>– Qua energieverbruik is het programma <i>Katoen</i>  het efficiëntst voor het drogen van normaal nat katoenen wasgoed.</li></ul>                                                                                                                                                         |                |
| Opmerking voor testinstellingen                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>– Het programma <i>Katoen</i>  is het testprogramma volgens verordening 392/2012/EU voor het energielabel gemeten conform EN 61121.</li><li>– Wanneer u het programma <i>Katoen</i> of <i>Katoen</i>  instelt, voer het condenswater dan via de afvoerslang extern af.</li></ul> |                |
| Katoen                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | maximaal 7 kg* |
| Extra droog, Kastdroog                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Wasgoed                                                                                  | Katoenen wasgoed dat uit een of meerdere lagen bestaat. Bijvoorbeeld T-shirts, ondergoed, babykleertjes, werkkleding, jassen, spreien, schorten, stofjassen, badstof handdoeken, badhanddoeken en badjassen en badstof of flanellen beddengoed.                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Tip                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>– Kies <i>Extra droog</i> voor wasgoed van dikker of zeer dik katoen.</li><li>– Droog T-shirts, ondergoed en babykleertjes niet met <i>Extra droog</i> i.v.m. krimpgevaar.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Strijkdroog, Mangeldroog                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Wasgoed                                                                                  | Katoenen en linnen wasgoed dat nog verder moet worden behandeld. Bijvoorbeeld tafellinnen, beddengoed of gesteven wasgoed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| Tip                                                                                      | Rol wasgoed dat nog gemangeld moet worden op. Zo blijft het langer vochtig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| Kreukherstellend                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | maximaal 4 kg* |
| Kastdroog, Strijkdroog                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Wasgoed                                                                                  | Kreukherstellend wasgoed van synthetische stoffen, katoen of gemengde weefsels. Bijvoorbeeld werkkleding, stofjassen, pullovers, jurken, broeken, tafellinnen, kousen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |

# Programma-overzicht

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Fijne was</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>maximaal 2,5 kg*</b> |
| <b>Kastdroog, Strijkdroog</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Wasgoed                                                 | Kwetsbaar wasgoed met symbool  van synthetische weefsels, gemengde weefsels, kunstzijde of kreukherstellend katoen. Bijvoorbeeld overhemden, blouses, lingerie en wasgoed voorzien van applicaties. |                         |
| Tip                                                     | Het wasgoed kreukt nog minder, naarmate u nog minder wasgoed in de trommel stopt.                                                                                                                                                                                                    |                         |
| <b>Wol</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>maximaal 2 kg*</b>   |
| Wasgoed                                                 | Wollen wasgoed en wasgoed waar o.a. wol in zit, bijv. truien, vesten en kousen.                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Opmerking                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Het wollen wasgoed wordt in korte tijd losgeschud en daardoor extra zacht. Het wasgoed wordt niet helemaal droog.</li> <li>– Neem het wasgoed direct na afloop van het programma uit de trommel.</li> </ul>                                 |                         |
| <b>Overhemden</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>maximaal 2 kg*</b>   |
| <b>Kastdroog, Strijkdroog</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Wasgoed                                                 | Voor alle hemden of blouses.                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| <b>Express</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>maximaal 4 kg*</b>   |
| <b>Extra droog, Kastdroog, Strijkdroog, Mangeldroog</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Wasgoed                                                 | Sterk wasgoed dat anders met het programma <i>Katoen</i> wordt gedroogd                                                                                                                                                                                                              |                         |
| Opmerking                                               | Het programma wordt ingekort.                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| <b>Jeans</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>maximaal 3 kg*</b>   |
| <b>Kastdroog, Strijkdroog</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Wasgoed                                                 | Alle wasgoed van jeansstof zoals jassen, broeken, hemden en rokken.                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| <b>Beddengoed</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>maximaal 4 kg*</b>   |
| <b>Extra droog, Kastdroog, Strijkdroog, Mangeldroog</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Wasgoed                                                 | Beddengoed, lakens, slopen                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |

# Programma-overzicht

| <b>Impregneren</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>maximaal 2,5 kg*</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Wasgoed                       | Geïmpregneerd wasgoed, bijvoorbeeld microweefsels, ski- en outdoorkleding, popeline en tafelkleden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| Opmerking                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– In dit programma wordt uitsluitend <i>Kastdroog</i> gedroogd.</li> <li>– Dit programma heeft een extra fixeerfase.</li> <li>– Geïmpregneerd wasgoed mag uitsluitend behandeld zijn met impregneermiddelen die de aanduiding hebben “Geschikt voor membraanwasgoed”. Deze middelen zijn gebaseerd op fluorchemische verbindingen.</li> <li>– Droog geen wasgoed dat met een middel is geïmpregneerd dat paraffine bevat. Er bestaat brandgevaar.</li> </ul> |                         |
| <b>Voorstrijken</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>maximaal 1 kg*</b>   |
| <b>Kastdroog, Strijkdroog</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| Wasgoed                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wasgoed van katoen of linnen.</li> <li>– Kreukherstellend wasgoed van synthetische stoffen, katoen of gemengde weefsels. Bijvoorbeeld katoenen broeken, windjacks en hemden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| Tip                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dit programma vermindert de kreuken die na het centrifugeren in de wasautomaat nog in het wasgoed zitten.</li> <li>– Dit programma is ook geschikt voor wasgoed dat al droog is.</li> <li>– Neem het wasgoed direct na afloop van het programma uit de trommel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |                         |
| <b>Warme lucht</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>maximaal 7 kg*</b>   |
| Wasgoed                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wasgoed van dikkere stof zoals jacks, kussens en slaapzakken dat niet gelijkmatig wordt gedroogd en daarom moet worden na-gedroogd.</li> <li>– Enkele stuks wasgoed zoals handdoeken, zwemkleding, schoonmaakdoekjes en theedoeken die moeten worden gedroogd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |                         |
| Opmerking                     | Kies aanvankelijk niet de langste tijd. Probeer eerst uit, welke tijd de beste is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |

# Programmaverloop wijzigen

---

## Een lopend programma wijzigen

Wisselen van programma is niet meer mogelijk. Hierdoor wordt onbedoelde bediening voorkomen.

Als u de programmakeuzeschakelaar verandert, gaat het symbool -*U*- in de tijdsaanduiding branden. Het symbool -*U*- dooft als u het oorspronkelijke programma instelt.

### Lopend programma stoppen

- Draai de programmakeuzeschakelaar op .

Het programma is afgebroken.

U kunt nu een nieuw programma kiezen.

## Trommel bijvullen of wasgoed verwijderen

U bent nog iets vergeten, maar het programma loopt al.

- Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.

In dat geval verschijnt het woord *Rdd* in de tijdsaanduiding. De sensortoets *Start/Trommel bijvullen* knippert.

- Open de deur.
- Leg wasgoed in de trommel of haal er wasgoed uit.

U kunt nog wisselen van programma.

- Sluit de deur.
- Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.

Het programma wordt voortgezet.

### Uitzonderingen bij trommel bijvullen

In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld tijdens de afkoelfase of het programma *Impregneren*, kunt u de trommel niet bijvullen.

In deze gevallen verschijnt het woord *Rdd* niet.

In uitzonderlijke gevallen kan de deur worden geopend terwijl het programma loopt.

## Condenswaterreservoir legen

Het condenswater dat tijdens het droogprogramma vrijkomt wordt in een reservoir opgevangen.

Giet het reservoir na het drogen leeg.

Is de maximale inhoud van het condenswaterreservoir bereikt, dan licht  op.


Wilt u  wissen, doe dan de deur open en weer dicht.

 De deur en de greep kunnen beschadigd raken wanneer u het condenswaterreservoir eruit trekt\*.

De deur en de greep kunnen worden beschadigd.


Doe de deur altijd helemaal dicht.

\* Bij de uitvoering met een “rechts scharnierende” deur kunt u deze waar-  
schuwing negeren.

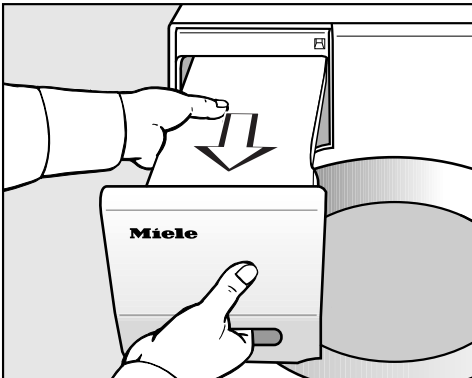

■ Trek het condenswaterreservoir uit het apparaat.

■ Houd het reservoir horizontaal zodat er geen water uitloopt. Wanneer u het reservoir wegbrengt om te legen, houd het dan zowel aan de greep in het paneel als aan het eind vast.

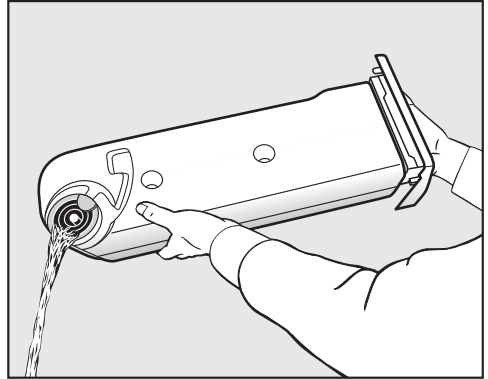

■ Giet het condenswaterreservoir leeg.

■ Schuif het reservoir terug in de droger.

Condenswater kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier.

Drink geen condenswater.

Condenswater is gedestilleerd water. U kunt het in het huishouden gebruiken, bijv. voor stoomstrijkijzers en luchtbevochtigers. Giet het condenswater veiligheidshalve door een fijne zeef of een koffiefilterzakje. Dan worden zeer fijne pluïsjes die anders schade zouden kunnen aanrichten uit het water gefilterd.

# Geurflacon

## FragranceDos: geurflacon gebruiken

Met de geurflacon (bij te bestellen accessoire) geeft u uw wasgoed een bijzondere geur tijdens het drogen.


⚠ Verkeerd gebruik van de geurflacon kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid en brandgevaar veroorzaken.

Wanneer vrijkomende geurstof in contact komt met het lichaam, kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid. Vrijkomende geurstof kan een brand veroorzaken.

Lees eerst het hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen", paragraaf: "Gebruik van de geurflacon (na te bestellen accessoire)".

## De beschermstrip van de geurflacon verwijderen

Houd de geurflacon alleen vast zoals op de afbeelding te zien is. Houd de flacon niet schuin om te voorkomen dat er geurstof uit de flacon loopt.

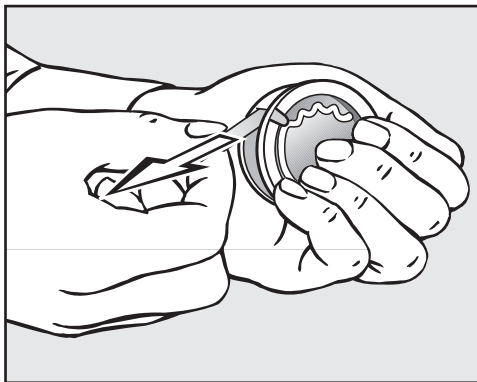


- Houd de geurflacon stevig vast, zodat deze niet onbedoeld geopend wordt.
- Trek de beschermstrip eraf.


## Geurflacon plaatsen

- Open de deur van de droogautomaat.


De geurflacon wordt in het bovenste pluizenfilter naast de greep geplaatst.

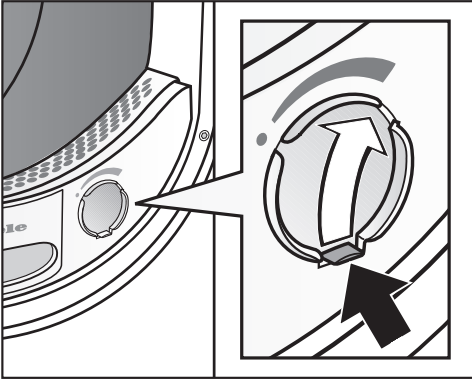


- Doe het schuifje open met behulp van het lipje, totdat het lipje helemaal boven staat.

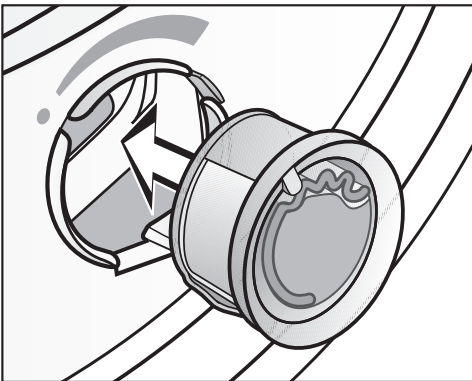

- Plaats de geurflacon totdat u weerstand voelt.

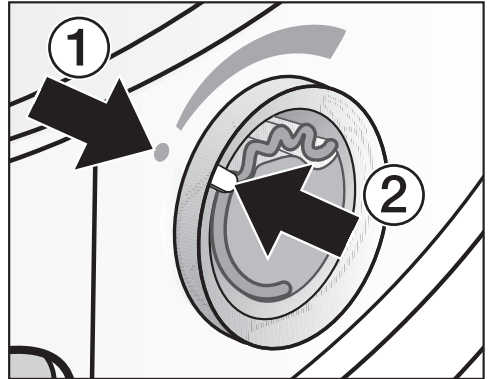

De punten ① en ② moeten tegenover elkaar liggen.

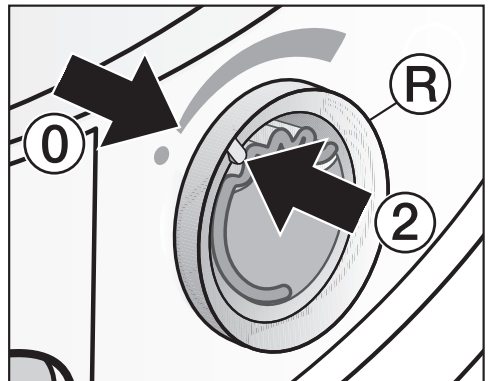


- Draai de buitenste ring R iets naar rechts.

De geurflacon kan eruit vallen. Draai de buitenste ring naar links totdat de punten ② en ① tegenover elkaar liggen.

# Geurflacon

## Geurflacon openen

Voordat u gaat drogen kunt u de geurintensiteit instellen.

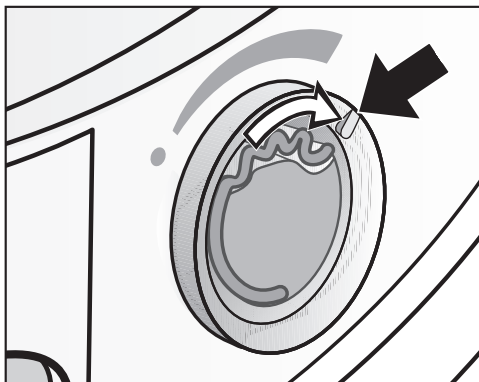


- Draai de buitenste ring naar rechts. Hoe verder de geurflacon wordt geopend, des te sterker is de geur.

De flacon kan zijn geur alleen verspreiden als het wasgoed vochtig is, de droogtijd lang genoeg is en er genoeg warmte wordt opgewekt. U kunt de geur dan ook ruiken in de ruimte waar uw droger staat.

## Geurflacon sluiten

De geurflacon moet na het drogen worden afgesloten om te voorkomen dat de geurstof onnodig ontsnapt.

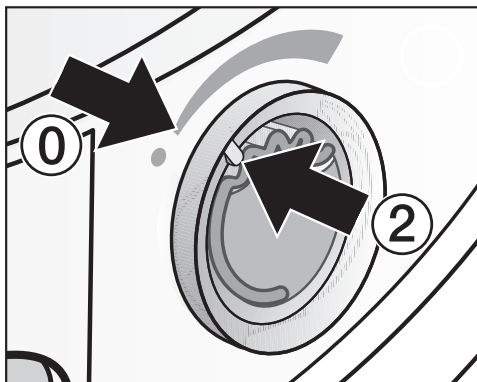


- Draai de buitenste ring naar links tot dat punt ② op stand ① staat.


Wilt u de geurflacon niet bij ieder droogprogramma gebruiken, neem deze dan uit de droger en berg de flacon in de originele verpakking op.

Als de geurintensiteit niet meer voldoende is, vervang de geurflacon dan door een nieuwe.

## Geurflacon verwijderen/vervangen

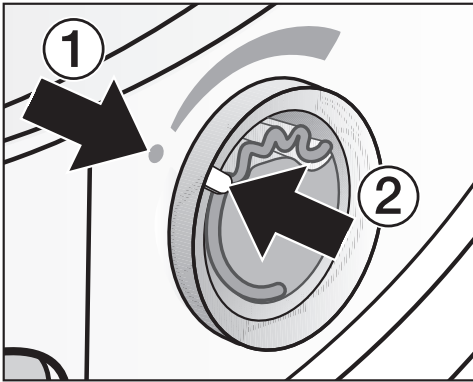


- Draai de buitenste ring naar links totdat de punten ① en ② tegenover elkaar liggen.

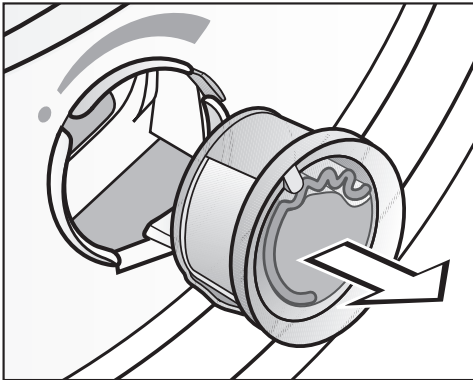


- Vervang de geurflacon.

U kunt de geurflacon in de originele verpakking bewaren.

U kunt de geurflacon bij de Miele-vakhandelaar, bij Miele of via internet bestellen.

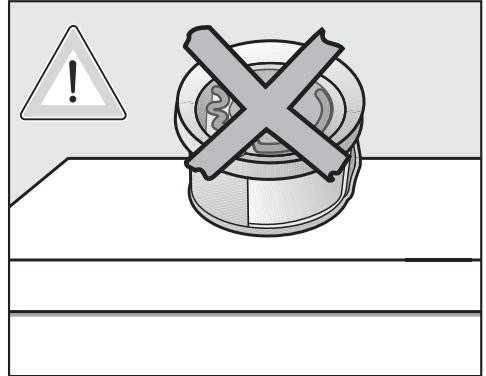

De geurstof kan eruit lopen.  
Leg de geurflacon daarom niet zomaar neer.

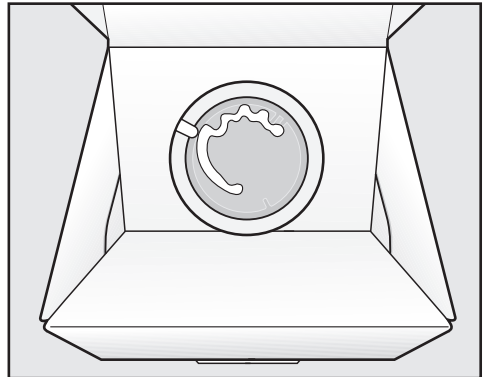

- Leg de originele verpakking met de daarin bewaarde geurflacon niet rechtopstaand of ondersteboven weg. Anders loopt er geurstof uit de flacon.
- Bewaar de flacon altijd koel en droog en stel deze niet bloot aan zonlicht.
- Gebruikt u de flacon voor het eerst, trek de beschermstrip er dan pas af kort voor gebruik.

# Reiniging en onderhoud

## Pluizenfilters

Deze droger heeft 2 pluizenfilters. Deze bevinden zich in de vulopening boven elkaar.

Reinig de pluizenfilters na elk gebruik. Zo voorkomt u dat het programma langer duurt.

Reinig de pluizenfilters ook als het controlelampje  brandt.

Controlelampje  doven:

- Open en sluit de deur, zolang de droger is ingeschakeld.

## Geurflacon verwijderen


Wanneer de pluizenfilters en het sokkelfilter niet op tijd worden gereinigd, neemt de geurintensiteit af.

- Verwijder de geurflacon. Zie hoofdstuk: “Geurflacon”, paragraaf “Geurflacon verwijderen/vervangen”.


## Pluizen verwijderen

**Tip:** u kunt de pluizen met de stofzuiger verwijderen.


- Open de deur.

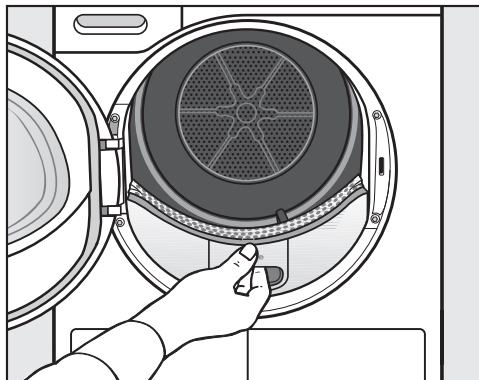

- Trek het bovenste pluizenfilter naar voren en neem het uit het apparaat.

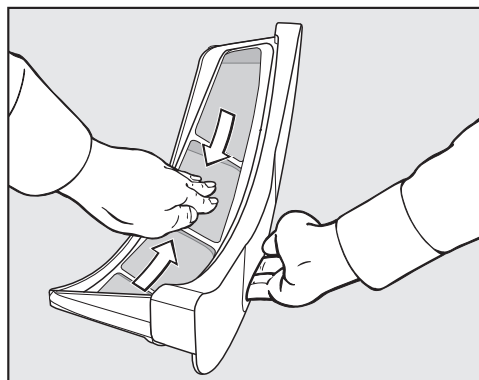

- Verwijder de pluizen (zie pijlen).

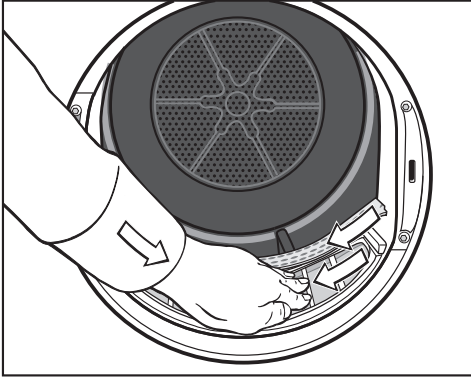


- Verwijder de pluizen (zie pijlen) van alle pluizenfilters en van de geperforeerde wasgoedbescherming.
- Schuif het bovenste pluizenfilter in het apparaat totdat het vastklikt.
- Sluit de deur.


### Pluizenfilters en luchtgeleidingsdeelte grondig reinigen

Deze onderdelen moeten grondig worden gereinigd, wanneer zich veel pluizen hebben gevormd.

- Verwijder de geurflacon. Zie hoofdstuk: "Geurflacon".
- Trek het bovenste pluizenfilter naar voren en neem het uit het apparaat.

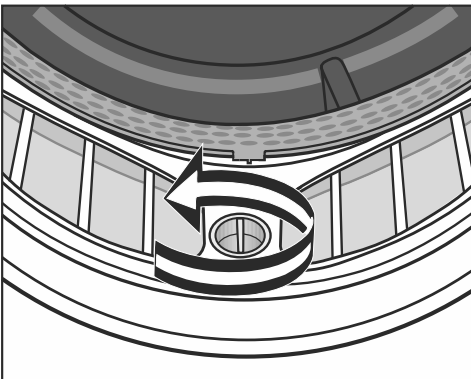


- Draai de gele knop aan het onderste pluizenfilter in de richting van de pijl totdat u een klik hoort.

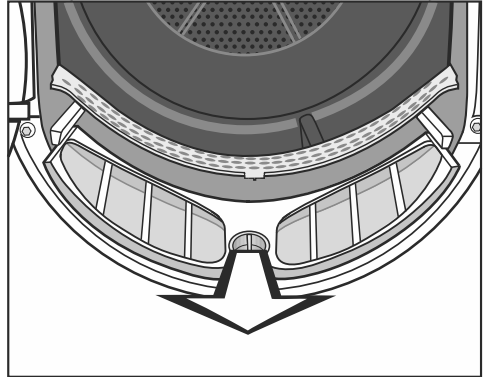

- Pak het onderste pluizenfilter aan de gele knop vast, trek het naar voren en neem het uit het apparaat.

## Reiniging en onderhoud

---

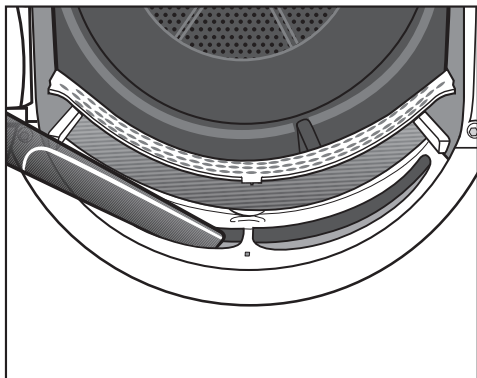

- Verwijder de pluizen met de stofzuiger uit de openingen van het luchtgeleidingsgedeelte en gebruik daarvoor de lange zuigmond.

Reinig de pluizenfilters daarna met water.

### Pluizenfilters met water reinigen

- Reinig de gladde kunststof oppervlakken van de pluizenfilters met een vochtige doek.
- Spoel de zeefvlakken met stromend warm water schoon.
- Schud het water van de pluizenfilters en droog ze voorzichtig af.

Natte pluizenfilters kunnen leiden tot storingen in de droger.

- Schuif het onderste pluizenfilter helemaal in het apparaat en vergrendel het filter met de gele knop.
- Schuif het bovenste pluizenfilter helemaal in het apparaat.
- Sluit de deur.


## Sokkelfilter reinigen

Reinig het sokkelfilter altijd wanneer het controlelampje  brandt of de duur van het programma is verlengd.

Controlelampje  doven:


- Open en sluit de deur, zolang de droger is ingeschakeld.

## Verwijderen

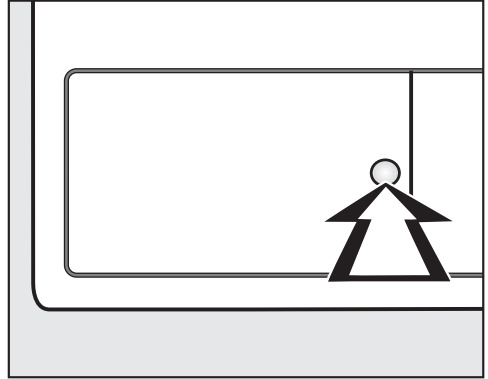

- Druk op het ronde, dieper gelegen vlakje op het klepje van de condenskast.

Het klepje springt open.

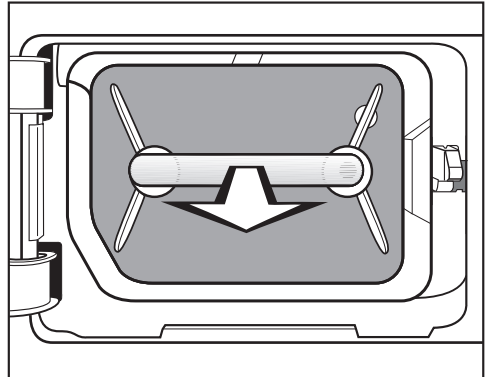


- Trek het sokkelfilter er aan de greep uit.

In de droger schiet de rechter geleidestift naar buiten. Deze zorgt ervoor dat het klepje van de condenskast alleen dan dichtgaat, wanneer het sokkelfilter goed in de kast is geplaatst.

# Reiniging en onderhoud

## Sokkelfilter reinigen

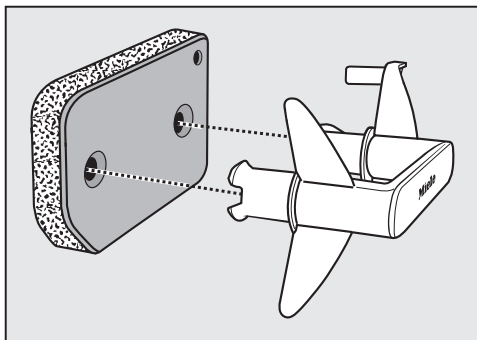


- Trek de greep uit het sokkelfilter.
- Spoel het sokkelfilter met stromend water grondig schoon.
- Druk het vocht uit het sokkelfilter.

Het sokkelfilter moet droog zijn voordat het wordt teruggeplaatst. Er kunnen anders storingen optreden.

- Verwijder met een vochtige doek de pluizen van de greep.

## Klepje voor het sokkelfilter

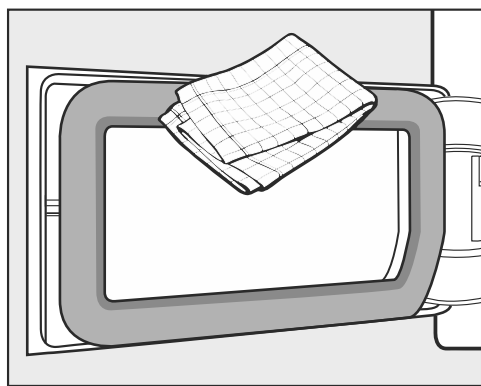

- Verwijder vrijgekomen pluizen met een vochtige doek.  
Zorg er daarbij voor dat het dichtingsrubber niet beschadigd raakt.

- Controleer of er pluizen op de koelribben zitten. Zie onder.

## Condensor controleren


⚠ Gevaar voor verwonding door scherpe koelribben.  
U kunt zich snijden.  
Raak de koelribben niet met de handen aan.

- Controleer of er pluizen op de koelribben zitten.

Als er pluizen op de koelribben zitten:


⚠ Schade mogelijk door een verkeerde reiniging van de condensor.  
Als de koelribben zijn beschadigd of verbogen, droogt de droger niet voldoende.

Reinig de koelribben met de stofzuiger en de reliëfborstel. Beweeg de reliëfborstel slechts voorzichtig over de koelribben van de condensor. Niet op de borstel drukken.

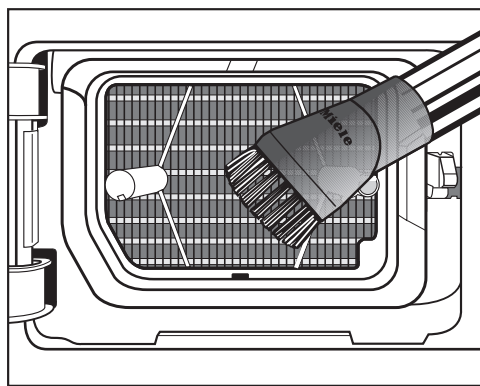


- Zuig het vuil voorzichtig op.

### Sokkelfilter plaatsen

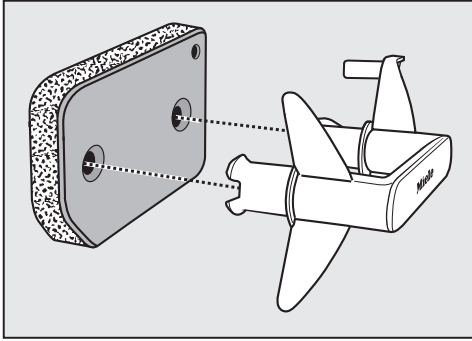

- Plaats het filter correct op de greep.

Het filter moet precies voor de condensor zitten:

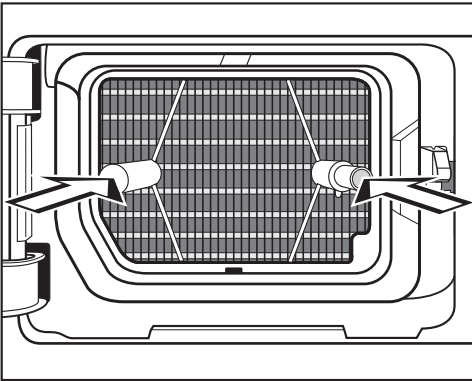

- Plaats de greep met het filter aan de voorkant correct op de beide pennen:

- De aanduiding Miele op de greep mag niet ondersteboven staan.

- Schuif het sokkelfilter er helemaal in.

Tegelijkertijd wordt de rechter pen erin geschoven.

- Sluit het klepje van de condensor.

⚠ Als u zonder sokkelfilter droogt of terwijl het klepje van de condensor open is, kan het zijn, dat er schade ontstaat of niet goed gedroogd wordt.

Grote hoeveelheden pluizen kunnen op den duur de droger beschadigen. Als het systeem lek is, droogt het apparaat niet goed.

U mag de droger alleen gebruiken als het sokkelfilter is geplaatst en de klep van de condensor gesloten is.

# Reiniging en onderhoud


## Droger reinigen

Maak de droger spanningsvrij.

⚠ Het gebruik van niet geschikte reinigingsmiddelen kan schade veroorzaken.

Deze middelen kunnen kunststof oppervlakken en andere onderdelen beschadigen.

Gebruik geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, glas- of allesreinigers!

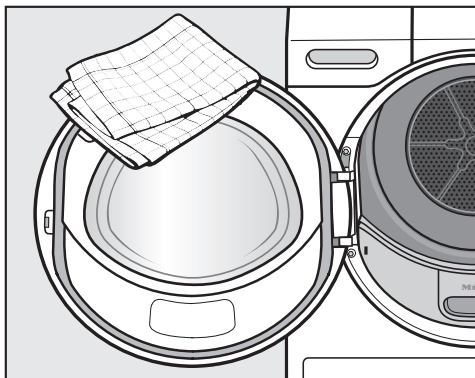

- Reinig de droger en de dichting aan de binnenkant van de deur met een enigszins vochtig, zacht doekje met een mild reinigingsmiddel of met een sopje van zeep.
- Wrijf alles met een zachte doek droog.

De meeste storingen en problemen die bij dagelijks gebruik kunnen optreden, kunt u zelf verhelpen. U bespaart daarmee niet alleen tijd, maar ook kosten, omdat u Miele niet hoeft in te schakelen.

De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te achterhalen en het probleem te verhelpen.

### Controlelampjes of waarschuwingen in de tijdweergave

| Probleem                                                                                                                                                      | Oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>gaat branden na afloop van een programma</b>                              | <p>De droogautomaat is door pluizen verontreinigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinig de pluizenfilters.</li> <li>■ Reinig het sokkelfilter.</li> <li>■ Zie hoofdstuk: “Reiniging en onderhoud”.</li> </ul> <p> uitschakelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer of de droger is ingeschakeld en is dat het geval, doe dan de deur open en weer dicht.</li> </ul> <p>U kunt zelf instellen, wanneer  moet gaan branden: zie hoofdstuk: “Programmeerfuncties”, paragraaf: “Pluizen verwijderen”.</p> |
|  <b>gaat branden nadat een programma is afgebroken, er klinkt een signaal</b> | <p>Het condenswaterreservoir is vol of er zitten knikken in de afvoerslang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Giet het condenswaterreservoir leeg.</li> <li>■ Controleer de afvoerslang.</li> <li>■ Zie hoofdstuk: “Reiniging en onderhoud”.</li> </ul> <p> Uitschakelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer of de droger is ingeschakeld en is dat het geval, doe dan de deur open en weer dicht.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| <b>-0- brandt.</b>                                                                                                                                            | <p>De programmakeuzeschakelaar is op een andere stand gedraaid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Draai de schakelaar op het programma dat u had ingesteld en u ziet dat de resttijd weer in het display verschijnt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Aan het einde van het programma gaan er balkjes knipperen:</b><br><b>L L L ... L L L ... L L L ...</b>                                                     | <p>Het programma is afgelopen, maar het wasgoed wordt nog afgekoeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ U kunt het wasgoed uit het apparaat halen en uitvouwen of in het apparaat verder laten afkoelen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Nuttige tips

| Probleem                                                                                                      | Oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nadat de droger is ingeschakeld, gaat --- knipperen/branden; het is niet mogelijk om een programma te kiezen. | De code is geactiveerd.<br>■ Zie hoofdstuk: “Programmeerfuncties”, paragraaf: “P07 Code”.                                                                                                                                                                                                         |
| F en 000 knipperen, nadat een programma afgebroken is, er klinkt een signaal                                  | De droger is door pluizen sterk verontreinigd.<br>■ Reinig de pluizenfilters.<br>■ Reinig het sokkelfilter.<br>■ Reinig eveneens de condensor en het gedeelte onder het sokkelfilter.<br>■ Zie hoofdstuk: “Reiniging en onderhoud”.<br>F 000 Uitschakelen:<br>■ Schakel de droger uit en weer in. |
| F en een andere cijfercombinatie knipperen, nadat het programma afgebroken is. Er klinkt een signaal          | De oorzaak is niet direct vast te stellen.<br>■ Schakel de droger uit en weer in.<br>■ Start een programma.<br>Wordt het programma met dezelfde foutmelding weer afgebroken, dan is er sprake van een storing. Neem contact op met Miele.                                                         |
| 0:00 brandt en het programma is afgebroken. Er klinkt een signaal                                             | Het wasgoed is ongelijk verdeeld of opgerold.<br>■ Maak het wasgoed los en neem zo nodig een deel van het wasgoed uit de trommel.<br>■ Schakel de droger uit en weer in.<br>■ Start een programma.                                                                                                |

## Een tegenvallend droogresultaat

| Probleem                                                                                      | Oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Het wasgoed is niet goed droog.</b>                                                        | <p>Het wasgoed bestaat uit verschillende soorten textiel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Droog het wasgoed met <i>Warme lucht</i> na.</li> <li>■ Kies de volgende keer een programma dat beter geschikt is.</li> </ul> <p>Tip: u kunt de droogtegraad van een aantal programma's individueel aanpassen. Zie hoofdstuk: “Programmeerfuncties”, paragraaf: “<i>P01</i> Droogtegraden Katoen”, “<i>P02</i> Droogtegraden Kreukherstellend”.</p>                     |
| <b>Wasgoed of een hoofdkussen met veren vul-ling ruikt onaangenaam nadat het is gedroogd.</b> | <p>Wasgoed: er is voor dit wasgoed te weinig wasmiddel gebruikt.</p> <p>Hoofdkussens met veren: veren beginnen bij warmte onaangenaam te ruiken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gebruik voor wasgoed genoeg wasmiddel bij het wassen.</li> <li>■ Laat hoofdkussens met veren buiten de droger drogen.</li> <li>■ Koop een geurflacon en gebruik deze bij het drogen.</li> </ul>                                                                                  |
| <b>Wasgoed van synthetisch materiaal kan statisch zijn nadat het is gedroogd.</b>             | <p>Dit is bij synthetisch materiaal normaal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Door bij het wassen een wasverzachter te gebruiken kunt u de statische lading van het wasgoed verminderen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Er is sprake van pluisvorming.</b>                                                         | <p>Pluizen ontstaan voornamelijk door wrijving tijdens het dragen. Tijdens een droogprogramma raken deze pluïjes los. De wrijving in de droger daarentegen is gering en heeft geen invloed op de kwaliteit van het textiel. Dit is uit onderzoek gebleken.</p> <p>Pluizen worden door de pluizenfilters en het sokkelfilter opgevangen en kunnen eenvoudig worden verwijderd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zie hoofdstuk: “Reiniging en onderhoud”.</li> </ul> |

## Nuttige tips

### Het droogprogramma duurt erg lang

| Probleem                                                            | Oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Het droogprogramma duurt erg lang of wordt zelfs afgebroken*</b> | Het is te warm in het vertrek.<br>■ Zorg voor voldoende ventilatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                     | Resten wasmiddel, haren en kleine pluizen kunnen verstoppingen veroorzaken.<br>■ Reinig de pluizenfilters en het sokkelfilter (zie hoofdstuk: “Reiniging en onderhoud”, paragrafen: “Pluizenfilters reinigen” en “Sokkelfilter reinigen”).<br>■ Verwijder zichtbare pluizen van de condensor (zie hoofdstuk: “Reiniging en onderhoud”, paragraaf: “Sokkelfilter reinigen”). |
|                                                                     | Het wasgoed is ongelijk verdeeld of opgerold.<br>De trommel is te vol.<br>■ Maak het wasgoed los en neem een deel van het wasgoed uit de trommel.<br>■ Start een programma.                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                     | De luchttoevoer via het rooster rechts onder is geblokkeerd.<br>■ Verwijder de wasmand of andere voorwerpen die de luchttoevoer blokkeren.                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                     | De pluizenfilters en het sokkelfilter zijn, nadat ze zijn gereinigd, nat teruggeplaatst.<br>■ De pluizenfilters en het sokkelfilter moeten droog zijn.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                     | Het wasgoed is te nat.<br>■ Centrifugeer het wasgoed in de wasautomaat met een hoger centrifugetoerental.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                     | Het wasgoed heeft metalen ritssluitingen, waardoor de vochtigheidsgraad van het wasgoed niet exact kon worden berekend.<br>■ Doe de ritssluitingen de volgende keer open.<br>■ Doet het probleem zich opnieuw voor, droog het wasgoed dan met het programma <i>Warme lucht</i> .                                                                                            |

\* Schakel de droger uit en weer in voordat u een nieuw programma start.

## Andere problemen

| Probleem                                                                                       | Oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Er zijn zoemende of brommende geluiden te horen.</b>                                        | Dit is geen storing.<br>De compressor is in werking en dit soort geluiden is dan normaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Het lukt niet om een programma te starten</b>                                               | De oorzaak is niet direct vast te stellen.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Steek de stekker in het stopcontact.</li> <li>■ Schakel de droger in.</li> <li>■ Sluit de deur van de droger.</li> <li>■ Controleer of de zekering van de huisinstallatie doorgeslagen is.</li> </ul>                                                                                                       |
|                                                                                                | Gaat het om een stroomstoring? Het programma gaat automatisch verder, zodra de storing is verholpen.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Enkel de sensortoets <i>Start/Wasgoed toevoegen</i> knippert bij het lopende programma.</b> | Na 10 minuten looptijd van het programma worden de indicatoren donker. De sensortoets <i>Start/Trommel bijvullen</i> knippert. Dit is geen fout, maar een maatregel om energie te besparen.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Raak een sensortoets aan om de indicatoren in te schakelen.</li> </ul> Zie hoofdstuk “Programmeerfuncties”, paragraaf “// Uitschakeling bedieningspaneel”. |
| <b>De droger is uitgeschakeld.</b>                                                             | Deze droger schakelt automatisch uit na 15 minuten zonder bediening. Dit is geen storing, maar een correcte functie.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kies een programma.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>De trommelverlichting brandt niet.</b>                                                      | De trommelverlichting gaat om energie te besparen automatisch uit, ...<br>... wanneer de deur is gesloten<br>... en wanneer de deur enkele minuten openstaat.<br>De trommelverlichting gaat branden, wanneer de deur opengaat en de droger is ingeschakeld.                                                                                                                                        |

# Service


## Contact bij storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele-vakhandelaar of Miele.

Het telefoonnummer van Miele vindt u aan het einde van dit document.

Voor een goede en vlotte afhandeling moet Miele weten welk type apparaat u heeft en welk fabricagenummer het heeft. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

U vindt het typeplaatje als u de deur van de droger opent:

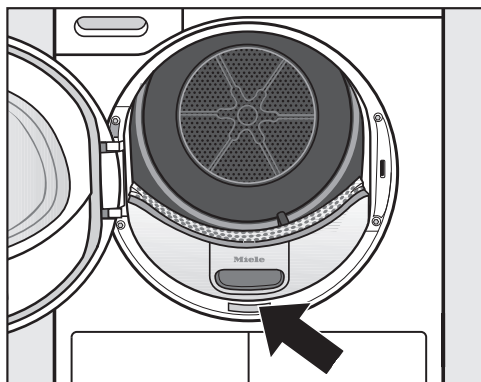

## Bij te bestellen accessoires

Accessoires voor deze droogautomaat kunt u nabestellen bij de Miele-vakhandel of bij Miele.

U kunt deze en vele andere interessante producten ook via de Miele-webshop bestellen.

## Droogrek

Met het droogrek kunt u producten drogen en luchten die alleen zeer behoedzaam mogen worden behandeld.

## Geurflacon


Met een geurflacon kunt u ervoor zorgen dat uw wasgoed lekker gaat ruiken.

## Garantie

De garantietermijn voor dit apparaat bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.


## Het apparaat aan de voorkant

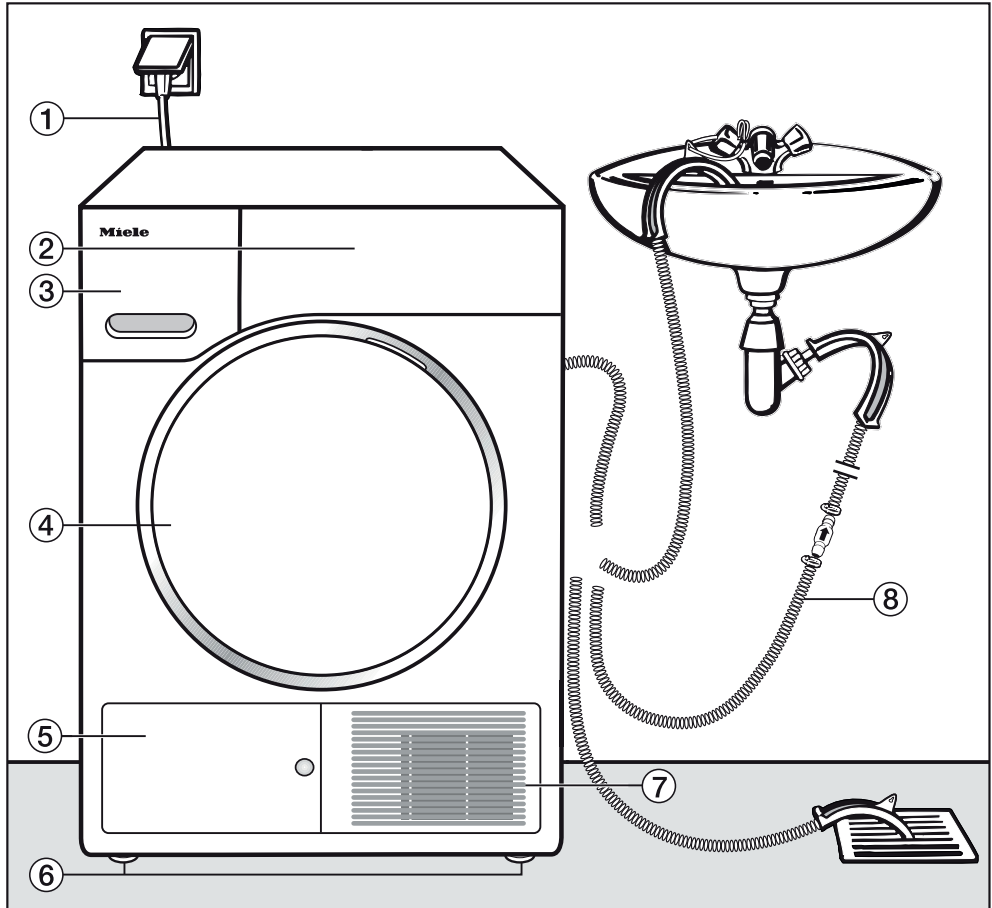

- |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>① Aansluitkabel</li> <li>② Bedieningspaneel</li> <li>③ Condenswaterreservoir<br/>– (Legen na het drogen)</li> <li>④ Deur<br/>– (Niet openen tijdens het drogen)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>⑤ Klepje van de condenskast<br/>– (Niet openen tijdens het drogen)</li> <li>⑥ Vier in hoogte verstelbare machinevoeten</li> <li>⑦ Rooster voor de toevoer van koude lucht<br/>– (Niet blokkeren met een wasmand of andere voorwerpen)</li> <li>⑧ Afvoerslang voor het condenswater</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Installatie

## Achterkant

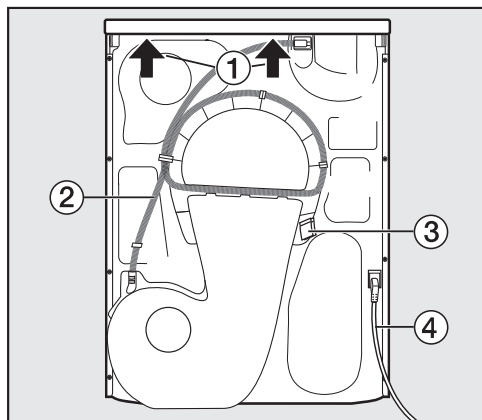


- ① Draagpunten onder de rand van het bovenblad voor transportdoeleinden (zie pijlen)
- ② Afvoerslang voor condenswater
- ③ Haak waarop de aansluitkabel gerold wordt tijdens het transport
- ④ Aansluitkabel

## Droger transporteren

⚠ Persoonlijk letsel en materiaal schade door verkeerd transport.

Als de droger kantelt, kunt u zich verwonden en kan het apparaat beschadigd raken.

Zorg dat de droger tijdens het transport stevig staat.

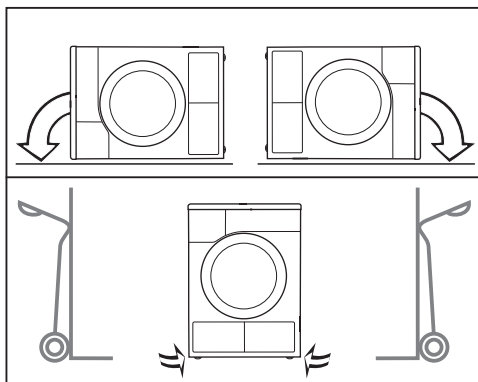

- Als u de droger liggend vervoert: leg de droger alleen op de linker of de rechter zijkant.
- Als u de droger rechtop vervoert: als u een steekwagen gebruikt, vervoer de droger dan eveneens alleen op de linker of de rechter zijkant.

## Transport naar de plaats van opstelling

⚠ De bevestiging van het bovenblad aan de achterkant kan door invloeden van buitenaf breken.

Het bovenblad kan dan bij het dragen loslaten.


Controleer of de rand van het bovenblad stevig vastzit voordat u het apparaat optilt.

- Draag het apparaat vooraan bij de stelvoeten en achteraan bij de rand van het bovenblad.


## Plaatsen

### Droogautomaat stellen

De deur van de droogautomaat moet vrij kunnen bewegen en er mag daarom vlak voor de droogautomaat geen andere deur worden geplaatst.

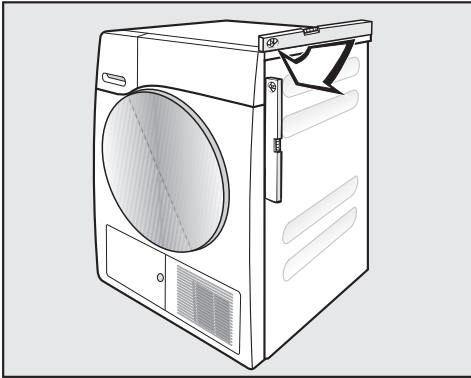

De droogautomaat kan alleen optimaal functioneren als deze waterpas staat.

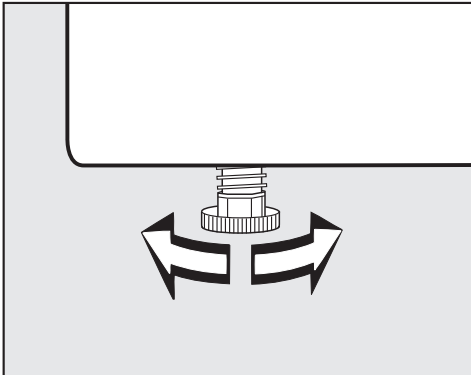

Door aan de stelvoeten te draaien kunt u de hoogteverschillen in de vloer compenseren en de droogautomaat waterpas stellen.



⚠ Brand- en explosiegevaar door beschadigde droger.

Het koelmiddel is brandbaar en explosief.

Wijzig niets aan de droger. Zorg ervoor dat de droger niet beschadigd raakt.

Bij beschadiging van de droger volgt u deze aanwijzingen:

- Vermijd open vuur en ontstekingsbronnen.
- Maak de droger spanningsvrij.
- Ventileer de ruimte waar de droger is geïnstalleerd.
- Neem contact op met Miele Service.

### Wachttijd na opstelling

⚠ Beschadiging van de droger doordat deze te vroeg in gebruik genomen wordt.

De warmtepomp kan daarbij beschadigd raken.

Wacht nadat u het apparaat geplaatst heeft een uur, voordat u de droger in gebruik neemt.

# Installatie

---

## Beluchting

Zorg dat de opening voor koellucht aan de voorkant niet afgedekt is. Anders is er geen voldoende toevoer van koele lucht gewaarborgd!

De spleet tussen de onderkant van het apparaat en de vloer mag niet door sokkellijsten, hoogpolig tapijt etc. worden verkleind. Anders is er geen toereikende luchttoevoer gewaarborgd.

De bij het koelen van de condensor vrijkomende warme lucht verwarmt de lucht in het vertrek. Zorg daarom voor voldoende ventilatie in de ruimte, zet bijvoorbeeld het raam open. De droogtijd wordt anders langer (kost meer energie).

Door de ingebouwde warmtepomp produceert deze droger veel warmte wanneer hij is ingeschakeld. Deze warmte moet goed kunnen worden afgevoerd.

Anders kan het droogproces meer tijd in beslag nemen of dient u op lange termijn rekening te houden met schade aan de droger.

Continue ventilatie van de ruimte tijdens het droogproces en de spleet tussen de onderkant van de droger en de vloer moeten steeds gegarandeerd zijn.

## Bij een later transport (bijv. bij een verhuizing)

Wordt het apparaat later nog eens getransporteerd, bijv. bij een verhuizing, houd er dan rekening mee dat er zich na iedere droogbeurt een geringe hoeveelheid condenswater in de nabijheid van de pomp bevindt. Dit kan er uitlopen wanneer het apparaat schuin wordt gehouden. Daarom raden wij u aan om al vóór het transporteren het programma *Warme lucht* te starten en ca. 1 minuut te laten draaien. De resten condenswater worden dan in het reservoir of via de afvoerslang weggepompt.

## Nog meer plaatsingstips

### Plaatsbaar onder werkblad

Deze droger mag onder een werkblad worden geplaatst.

Storing aan het apparaat door warmte.

Zorg ervoor dat de vrijkomende warme lucht van de droger kan worden afgevoerd.

- Het is niet mogelijk om het bovenblad van het apparaat te demonteren.
- De elektrische aansluiting moet in de buurt van de droger zijn geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Het is mogelijk dat de droogprogramma's iets langer duren.

### Na te bestellen accessoires

#### - Tussenstuk voor de was-droogzuil\*

Deze droger kan op een Miele-wasauto-maat worden geplaatst. Voor deze Miele-was-droogzuil is wel een speciaal tussenstuk nodig.

#### - Sokkel\*

Voor deze droger is een sokkel met lade verkrijgbaar.

# Installatie

## Externe afvoer voor het condenswater aansluiten


### Opmerking

Het condenswater dat bij het drogen vrijkomt, wordt door de afvoerslang aan de achterkant van de droger naar het condenswaterreservoir gepompt.

U kunt het condenswater ook extern, via de afvoerslang aan de achterzijde van de droogautomaat afvoeren. U hoeft het reservoir dan niet meer te legen.

Lengte van slang: 1,49 m  
Max. opvoerhoogte: 1,50 m  
Max. afpomplengte: 4,00 m

### Accessoires voor het afpompen

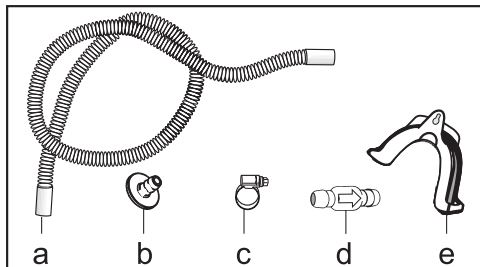

- meegeleverd: adapter (b), slangklem (c), slanghouder (e);
- bij te bestellen bij Miele: een set met een terugslagklep voor een externe wateraansluiting. Terugslagklep (d), verlengstuk slang (a) en slangklemmen (c) worden meegeleverd.

## Speciale aansluitingen waarbij een terugslagklep noodzakelijk is

⚠ Materiaalschade door terugstromend condenswater.

Er kan water terugstromen in de droger of er kan water opgezogen worden. Dit water kan schade veroorzaken aan de droger en het vertrek waar de droger staat opgesteld.

Gebruik de terugslagklep als u het uiteinde van de slang in water doopt of op watergeleidende aansluitingen installeert.

Max. opvoerhoogte met terugslagklep: 1,00 m

Speciale aansluitingen waarbij een terugslagklep noodzakelijk is, zijn:

- Het water wordt afgevoerd in een wastafel of in de vloer, waarbij het uiteinde van de slang zich in het water bevindt.
- De waterafvoer wordt op een sifon van een wastafel aangesloten.
- Een wasautomaat of afwasautomaat is op dezelfde waterafvoer aangesloten.


Als de terugslagklep niet juist gemonteerd is, kan het water niet afgepompt worden.

Monteer de terugslagklep zo dat de pijl op de terugslagklep in de stroomrichting wijst.

## Afvoerslang leggen


⚠ U kunt de afvoerslang door verkeerd gebruik beschadigen. In dat geval stroomt er water uit. Trek niet aan de afvoerslang, de slang niet uitrekken of knikken.

In de afvoerslang bevindt zich een geringe hoeveelheid restwater. Zet daarom een bak klaar.

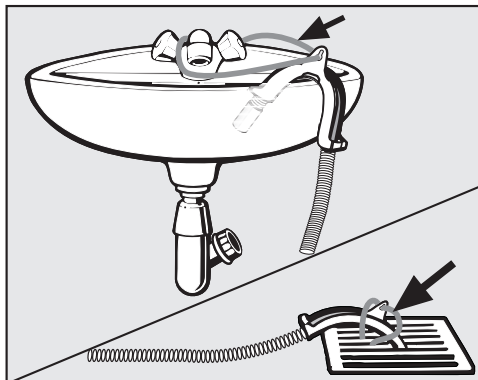

⚠ Schade doordat er water lekt. Als het uiteinde van de slang loschiet, kan het vrijkomende water schade veroorzaken. Zorg ervoor dat de afvoerslang niet weg kan glijden. Maak de slang zo nodig vast.

Plaats de terugslagklep in het uiteinde van de slang.

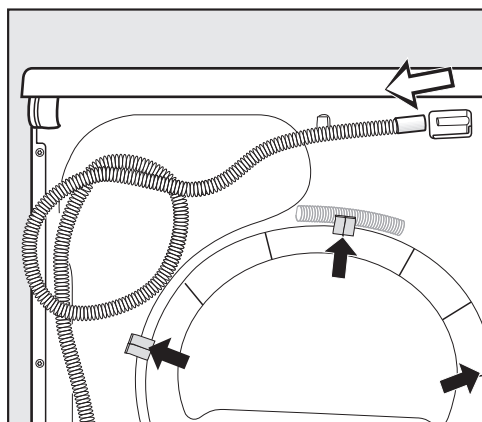

- Trek de slang van het aansluitstuk af (lichte pijl).
- Trek de slang uit de klemmen (donkere pijl) en rol de slang af.
- Laat het resterende water in een bak lopen.

## Voorbeelden


### Waterafvoer via wastafel of vloerafvoer

Gebruik de slanghouder om de afvoerslang in de wastafel te kunnen hangen.

# Installatie

## Directe aansluiting op de sifon van een wastafel

Gebruik de slanghouder, de adapter, slangklemmen en de terugslagklep (bij te bestellen accessoires).

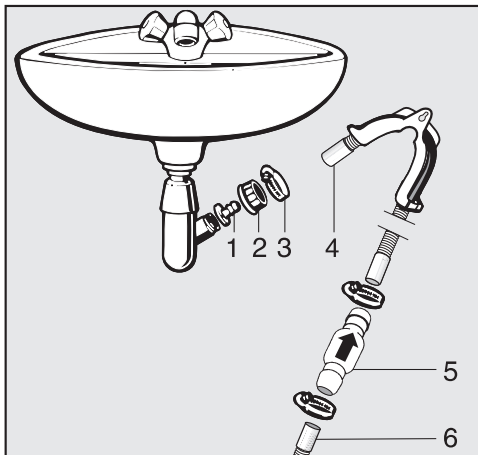

1. Adapter
2. Schroefkoppeling
3. Slangklem
4. Uiteinde slang (bevestigd aan de slanghouder)
5. Terugslagklep
6. Afvoerslang van de droger

- Bevestig adapter **1** met de schroefkoppeling **2** aan de sifon van de wastafel.  
In de regel is de schroefkoppeling van de wastafel voorzien van een schijfje dat u eraf moet halen.
- Plaats het uiteinde van slang **4** op adapter **1**.
- Gebruik de slanghouder.
- Draai slangklem **3** direct achter de schroefkoppeling met een schroevendraaier vast.
- Plaats terugslagklep **5** in afvoerslang **6** van de droger.

Terugslagklep **5** moet zo worden gemonteerd, dat de pijl in de richting van de wastafel wijst. Gebeurt dat niet, dan kan het water niet weglopen.

- Maak de terugslagklep met de slangklemmen vast.

## Draairichting van de deur omwisselen

De draairichting van de deur van deze droger kunt u zelf omwisselen.

Om veiligheidsredenen is het noodzakelijk om de elektrische spanning van het apparaat te halen.


U heeft het volgende nodig:

- een Torx-schroevendraaier T20 en T30
- een sleufschroevendraaier of een punttang
- de bij de droger geleverde afdekking voor de sluithaak
- de bij de droger geleverde afdekking voor het deurscharnier
- een zachte ondergrond, bijv. een deken

## Scharnieren verplaatsen

### 1. Deur verwijderen

- Open de deur.

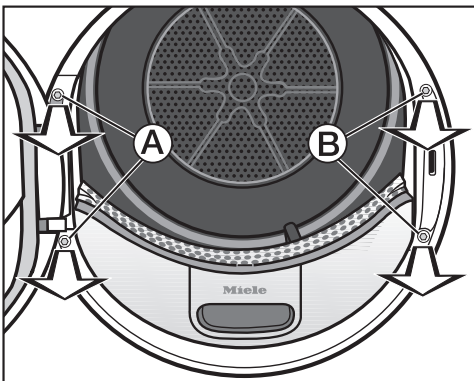

- Draai de beide schroeven die in de voet van het deurscharnier zitten (A) er met de Torx-schroevendraaier T30 uit.


De deur kan er niet af vallen.

- Pak de deur vast en trek deze naar voren, waarbij de voet van het deurscharnier met 2 penen uit de openingen in de droger wordt getrokken.

Leg de deur met de buitenkant op een zachte onderlaag, bijvoorbeeld een deken, om krassen te voorkomen.

### 2. Deurslot aan de droger omwisselen

- Draai de beide schroeven aan het deurslot (B) er met de Torx-schroevendraaier T30 uit.

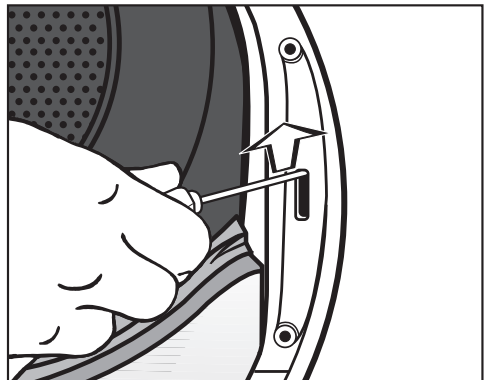


- Druk het deurslot met de schroevendraaier omhoog.

Het deurslot springt uit zijn positie en kan uit de deur worden gehaald.


# Installatie

- Draai het deurslot 180°.

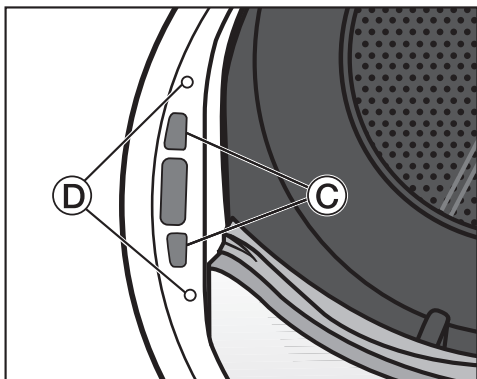


- Druk het deurslot aan de tegenoverliggende kant van de deuropening in de openingen ③.
- Verschuif het deurslot in zo'n positie dat de schroefgaten op de gaten in de voorwand ④ komen te liggen.
- Bevestig het deurslot door de beide Torx-schroeven in de schroefopeningen te draaien.


## 3. Sluithaak van de deur verwijderen

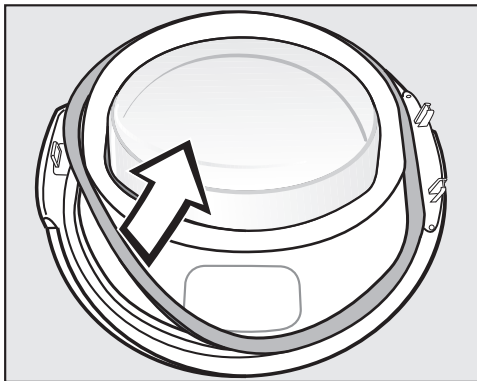

- Trek eerst de rubberen dichting van de deur af en leg deze aan de kant.

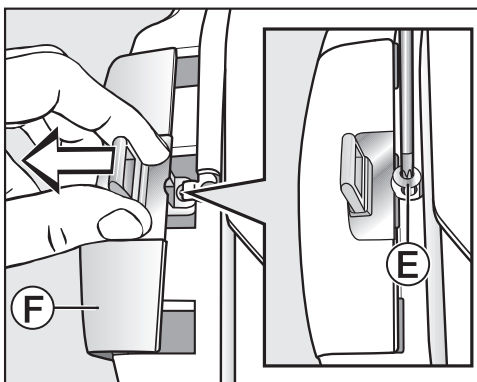


- Draai schroef ⑤ aan de sluithaak er met de Torx-schroevendraaier T20 af.
- Schuif de sluithaak er met de afdekking ⑥ voor de sluithaak af.

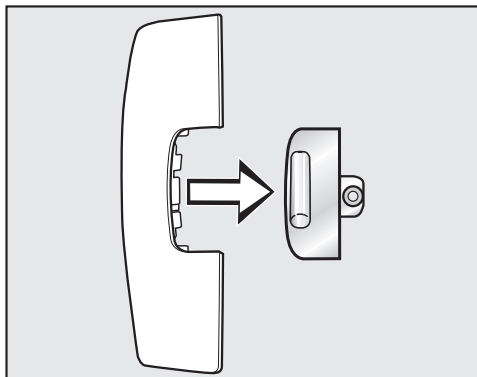

- Trek de sluithaak eraf.


De afdekking voor de sluithaak heeft u vanaf nu niet meer nodig.

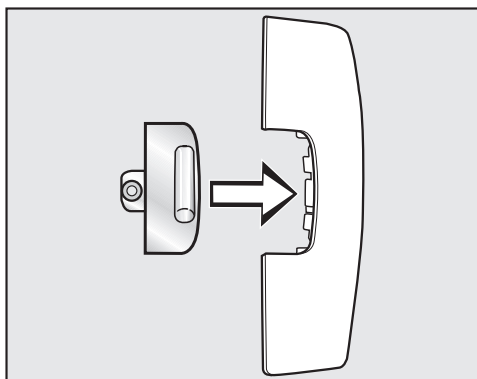

- Plaats de sluithaak nu op de nieuwe, bij de droger geleverde afdekking voor de sluithaak.
- Leg deze afdekking voor de sluithaak eerst even aan de kant.

## 4. Deurscharnier van de deur verwijderen

De afdekking voor het deurscharnier moet via punt ⑥ worden losgeklikt en eraf worden gehaald.

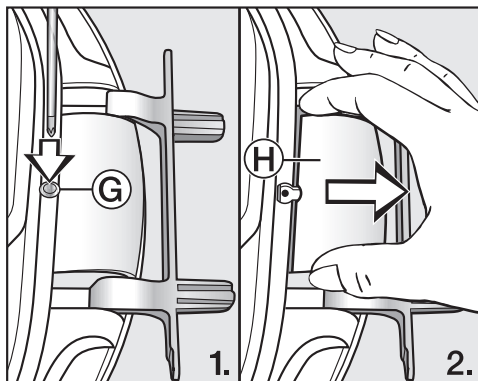


- Druk punt ⑥ op de afdekking voor het deurscharnier met een schroevendraaier iets naar binnen.
- Trek de afdekking voor het deurscharnier ⑦ er met enige krachtsinspanning uit.

Deze afdekking voor het deurscharnier heeft u niet meer nodig.


# Installatie

## 5. Scharnier van de deur omwisselen

Het deurscharnier is met 2 hoekassen op de deur bevestigd. Deze hoekassen moeten er met behulp van een schroevendraaier of een punttang worden uitgetrokken.

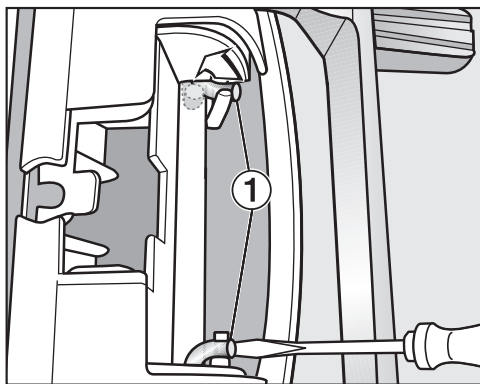


- Plaats de punt van de schroevendraaier onder de beide hoekassen ① en draai deze zo rechtop.

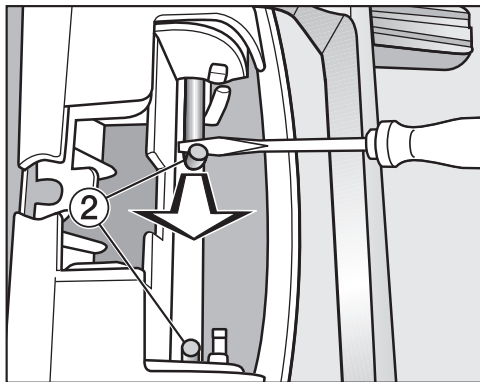

- Draai de hoekassen ② een voor een met de schroevendraaier of een punttang zo ver naar het midden, totdat ze er elk helemaal uitgetrokken kunnen worden.


**Tip:** Het kan zijn dat de hoekassen stevig vast zitten. U kunt ze met uw gereedschap een stukje optillen en tegelijkertijd trekken. Daardoor gaan ze iets gemakkelijker los.

- Neem het deurscharnier eraf en draai het 180°.
- Plaats het deurscharnier op de tegenoverliggende kant van de deur.

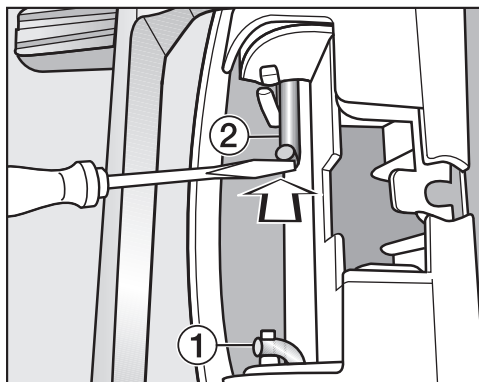

- Maak het deurscharnier met de beide hoekassen ② vast.
- Plaats de punt van de schroevendraaier onder de hoekassen en schuif deze zo in de ruststand ①.


U heeft nu de nieuwe, bij de droger geleverde afdekking van het deurscharnier nodig.

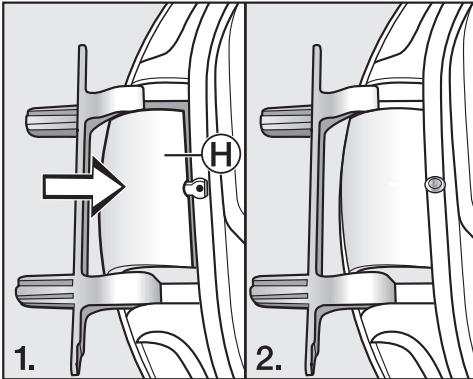

- Plaats de nieuwe afdekking **(H)** op het scharnier en let erop dat deze vastklikt.

## 6. Sluithaak op de deur omwisselen

U heeft nu de nieuwe, bij de droger geleverde afdekking voor de sluithaak nodig, waar u de sluithaak al op heeft geschoven.

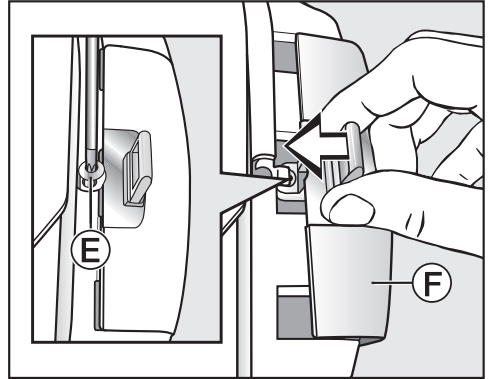


- Schuif de sluithaakafdekking met de sluithaak op het apparaat.
- Draai schroef **(E)** er in.

# Installatie


## Monteren

### 7. Deur monteren

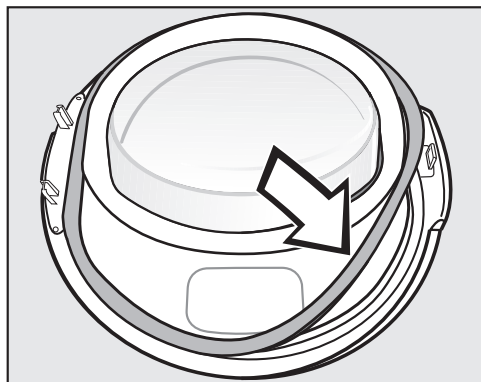

- Druk de rubberen dichting weer in de gleuf in de deur.
- Houd de deur voor de droger.
- Steek de voet van het deurscharnier met de 2 pennen in de openingen aan de deur.


De voet van het deurscharnier moet strak tegen de voorwand van de droger aanliggen. Dan kan de deur er niet afvallen.

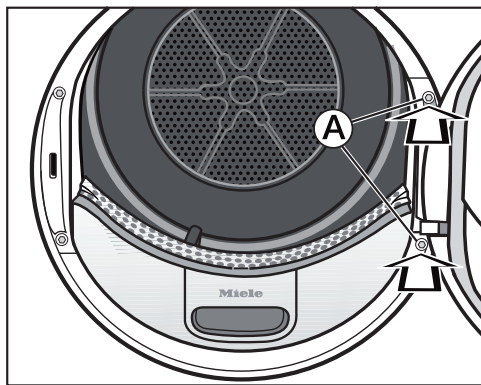

- Schroef de deur met de voet van het deurscharnier (A) aan de droger vast.



De draairichting is nu gewijzigd.

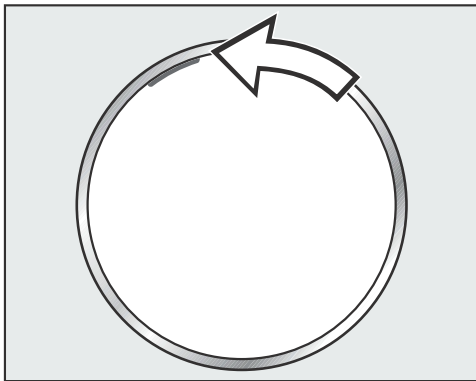

- Schuif de oranje markering op de tegenoverliggende kant.

### Let op!



De twee oude afdekkingen voor de sluithaak en voor het deurscharnier kunt u het beste bewaren voor het geval u de draairichting ooit nog een keer wilt wijzigen.

## Elektrische aansluiting

De droger is standaard voorzien van een aansluitkabel met stekker met randaarde, geschikt voor aansluiting op een stopcontact met randaarde.

Plaats de droger zodanig dat het stopcontact goed bereikbaar is. Indien het stopcontact niet vrij toegankelijk is, zorg dan dat er voor elke pool een werkschakelaar aanwezig is.



Brandgevaar bij oververhitting.

Het gebruik van de droger via verdeelstekkers en verlengsnoeren kan tot overbelasting van de kabels leiden.

Gebruik daarom om veiligheidsredenen geen verdeelstekkers en verlengsnoeren.

De elektrische installatie moet volgens de daarvoor geldende normen (zoals NEN 1010) zijn geïnstalleerd.

Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar bij Miele). Om veiligheidsredenen mag dit alleen door een door Miele geautoriseerde vakman of Miele worden gedaan.

Op het typeplaatje staat informatie over het nominale verbruik en de zekering. Vergelijk de gegevens op het typeplaatje met de waarden van het elektriciteitsnet.

Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

De droger mag niet op wisselrichters worden aangesloten die bij autonome stroomvoorzieningen worden toegepast, zoals bij zonne-energie. Als de droger wordt ingeschakeld, kan deze door spanningspieken voor de veiligheid opnieuw worden uitgeschakeld. De elektronica kan daarbij beschadigd raken.

## Technische gegevens

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hoogte                                        | 850 mm                                  |
| Breedte                                       | 596 mm                                  |
| Diepte                                        | 643 mm                                  |
| Diepte bij geopende deur                      | 1077 mm                                 |
| Plaatsbaar onder werkblad                     | Ja                                      |
| Plaatsbaar op wasautomaat                     | Ja                                      |
| Gewicht                                       | 62 kg                                   |
| Trommelinhoud                                 | 120 l                                   |
| Hoeveelheid                                   | 1,0-7,0 kg (Gewicht van droog was-goed) |
| Maximale inhoud van het condenswaterreservoir | 4,8 l                                   |
| Lengte van de slang                           | 1,49 m                                  |
| Maximale opvoerhoogte                         | 1,50 m                                  |
| Maximale afpomplengte                         | 4,00 m                                  |
| Lengte van de aansluitkabel                   | 2,00 m                                  |
| Aansluitspanning                              | Zie typeplaatje                         |
| Aansluitwaarde                                | Zie typeplaatje                         |
| Zekering                                      | Zie typeplaatje                         |
| Keurmerk                                      | Zie typeplaatje                         |
| Energieverbruik                               | Zie hoofdstuk: "Verbruiksgegevens".     |
| LED (light emitting diodes)                   | Klasse 1                                |

## Productkaart voor huishoudelijke droogtrommels

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 392/2012

| MIELE                                                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Identificatie van het model                                                                               | TSB143WP         |
| Nominale capaciteit <sup>1</sup>                                                                          | 7,0 kg           |
| Type huishoudelijke trommel (Luchtafvoer / condensatie)                                                   | - / •            |
| Energie-efficiëntieklasse                                                                                 |                  |
| A+++ (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt)                                                            | A++              |
| Gewogen jaarlijks energieverbruik (AE <sub>e</sub> ) <sup>2</sup>                                         | 208 kWh/jaar     |
| Droogtrommel (Automatisch / niet-automatisch)                                                             | • / -            |
| Energieverbruik van het standaard katoenprogramma                                                         |                  |
| Energieverbruik bij volledige lading                                                                      | 1,70 kWh         |
| Energieverbruik bij gedeeltelijke lading                                                                  | 0,96 kWh         |
| Gewogen energieverbruik in uitstand (P <sub>u</sub> )                                                     | 0,40 W           |
| Gewogen energieverbruik in sluimerstand (P <sub>i</sub> )                                                 | 0,40 W           |
| Duur van de sluimerstand (T <sub>i</sub> ) <sup>3</sup>                                                   | 15 min           |
| Standaardprogramma waarop de informatie op het etiket en de productkaart betrekking heeft <sup>4</sup>    | Katoen met pijl  |
| Programmaduur van het standaard katoenprogramma                                                           |                  |
| Gewogen programmaduur                                                                                     | 121 min          |
| Programmaduur bij volledige lading                                                                        | 155 min          |
| Programmaduur bij gedeeltelijke lading                                                                    | 95 min           |
| Condensatie-efficiëntieklasse <sup>5</sup>                                                                |                  |
| A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)                                                               | A                |
| Gewogen condensatie-efficiëntie van het “standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading” | 94 %             |
| Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het “standaard katoenprogramma bij volledige lading”               | 95 %             |
| Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het “standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading”           | 94 %             |
| Geluidsvermogensniveau (L <sub>wa</sub> ) <sup>6</sup>                                                    | 66 dB(A) re 1 pW |
| Inbouwapparaat                                                                                            | -                |

- Ja, aanwezig

<sup>1</sup> In kg katoenen wasgoed voor het standaard katoenprogramma bij volledige lading

<sup>2</sup> Gebaseerd op 160 droogcycli met het standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik hangt af van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

## Technische gegevens

---

- <sup>3</sup> Wanneer de huishoudelijke droogtrommel uitgerust is met een systeem voor stroomverbruikregeling
- <sup>4</sup> Dit programma is geschikt voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en is voor katoen het efficiëntste programma in termen van energieverbruik.
- <sup>5</sup> Wanneer de huishoudelijke droogtrommel een condensdroogtrommel is
- <sup>6</sup> Voor het “standaard katoenprogramma”, gebruikt bij volledige lading

# Verbruiksgegevens

|                                                                                                              | Belading <sup>1</sup> | Centrifugeerstand<br>wasmachine | Rest-<br>vocht | Energie | Pro-<br>gram-<br>maduur |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|---------|-------------------------|
|                                                                                                              | kg                    | Omw./min                        | %              | kWh     | min                     |
| <b>Katoen</b>  <sup>2</sup> | 7,0                   | 1.000                           | 60             | 1,70    | 155                     |
|                                                                                                              | 3,5                   | 1.000                           | 60             | 0,96    | 95                      |
| <b>Katoen Kastdroog</b>                                                                                      | 7,0                   | 1.200                           | 53             | 1,50    | 140                     |
|                                                                                                              | 7,0                   | 1.400                           | 50             | 1,45    | 133                     |
|                                                                                                              | 7,0                   | 1.600                           | 44             | 1,30    | 118                     |
| <b>Katoen Kastdroog<br/>incl. Extra behoedzaam</b>                                                           | 7,0                   | 1.000                           | 60             | 1,75    | 165                     |
| <b>Katoen Strijkdroog</b>                                                                                    | 7,0                   | 1.000                           | 60             | 1,25    | 120                     |
|                                                                                                              | 7,0                   | 1.200                           | 53             | 1,10    | 105                     |
|                                                                                                              | 7,0                   | 1.400                           | 50             | 1,00    | 98                      |
|                                                                                                              | 7,0                   | 1.600                           | 44             | 0,85    | 83                      |
| <b>Kreukherstellend Kastdroog</b>                                                                            | 4,0                   | 1.200                           | 40             | 0,50    | 65                      |
| <b>Kreukherstellend Kastdroog<br/>incl. Extra behoedzaam</b>                                                 | 4,0                   | 1.200                           | 40             | 0,50    | 66                      |
| <b>Fijne was Kastdroog</b>                                                                                   | 2,5                   | 800                             | 50             | 0,50    | 65                      |
| <b>Finish Wol</b>                                                                                            | 2,0                   | 1.000                           | 50             | 0,02    | 5                       |
| <b>Overhemden Kastdroog</b>                                                                                  | 2,0                   | 600                             | 60             | 0,46    | 60                      |
| <b>Express Kastdroog</b>                                                                                     | 4,0                   | 1.000                           | 60             | 0,85    | 100                     |
| <b>Jeans Kastdroog</b>                                                                                       | 3,0                   | 900                             | 60             | 0,95    | 115                     |
| <b>Impregneren Kastdroog</b>                                                                                 | 2,5                   | 800                             | 50             | 0,75    | 95                      |
| <sup>1</sup> Gewicht van droog wasgoed                                                                       |                       |                                 |                |         |                         |
| <sup>2</sup> Testprogramma volgens verordening 392/2012/EU voor het energielabel gemeten conform EN 61121.   |                       |                                 |                |         |                         |
| Alle niet-gemarkeerde waarden zijn in overeenstemming met de norm EN 61121.                                  |                       |                                 |                |         |                         |

## Instructie voor vergelijkende tests:

Wanneer er een test volgens EN 61121 moet worden uitgevoerd moet éérs volgens bovenstaande norm 3 kg katoenen wasgoed worden gedroogd en wel met 70% restvocht in het programma *Katoen Kastdroog*.

Variaties in de aangegeven waarden zijn mogelijk, afhankelijk van het soort textiel, de hoeveelheid wasgoed, de hoeveelheid restvocht na het centrifugeren en de verschillen in de netspanning.

# Programmeerfuncties

## Programmeren

Met de programmeerfuncties kunt u de elektronica van de droger nog beter afstemmen op het soort wasgoed en de manier waarop u dit wilt drogen.

U kunt programmeren in stappen (1, 2, 3 ... 9) met behulp van de sensortoetsen.

### Het programmeerniveau activeren

#### Voorwaarde

- De programmakeuzeschakelaar is op een willekeurige programma-instelling gedraaid.
- De deur van de droger is geopend.

- 1 Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan en houd deze sensortoets tijdens de stappen 2–3 ingedrukt.
- 2 Sluit de deur van de droger.
- 3 Wacht totdat de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* die nu snel knippert, continu brandt ...
- 4 ... en laat de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* daarna los.

In de tijdsaanduiding brandt *P01*.

## Programmeerfunctie (de)selecteren

Het nummer van de programmeerfunctie verschijnt in de tijdsaanduiding als *P* in combinatie met een cijfer: bijv. *P01*.

- 5 Door het aanraken van de sensortoets *>* of *<* kiest u stapsgewijs de volgende of vorige programmeerfunctie:

| Programmeerfunctie |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <i>P01</i>         | Droogtegraden Katoen            |
| <i>P02</i>         | Droogtegraden Kreukherstellend  |
| <i>P04</i>         | Afkoeltemperatuur               |
| <i>P05</i>         | Toetssignaal                    |
| <i>P07</i>         | Pincode                         |
| <i>P08</i>         | Geleidbaarheid                  |
| <i>P11</i>         | Uitschakeling bedieningspaneel  |
| <i>P13</i>         | Memory                          |
| <i>P14</i>         | Kreukbeveiliging                |
| <i>P20</i>         | Pluizen verwijderen             |
| <i>P22</i>         | Lichtsterkte lichtvelden gedimd |

- 6 Gebruik de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* om de gekozen programmeerfunctie te bevestigen.

## Programmeerfunctie bewerken en opslaan

U kunt een programmeerfunctie in- of uitschakelen of verschillende opties kiezen.

De optie van de programmeerfunctie wordt in de tijdsaanduiding door - in combinatie met een cijfer weergegeven: bijv. -00.

- 7 Door het aanraken van de sensortoets  $>$  of  $<$  schakelt u de programmeerfunctie in/uit of kiest u een optie:

| Programmeerfunctie |                 |     |     |     |     |     |     |          |
|--------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
|                    | mogelijke keuze |     |     |     |     |     |     |          |
|                    | -00             | -01 | -02 | -03 | -04 | -05 | -06 | -07      |
| P01                |                 | X   | X   | X   | ✓   | X   | X   | X        |
| P02                |                 | X   | X   | X   | ✓   | X   | X   | X        |
| P04                |                 | X   | X   | X   | X   | tot |     | -16<br>✓ |
| P06                | X               | ✓   | X   |     |     |     |     |          |
| P07                | ✓               | X   |     |     |     |     |     |          |
| P08                |                 | ✓   | X   |     |     |     |     |          |
| P11                | X               | ✓   |     |     |     |     |     |          |
| P13                | ✓               | X   |     |     |     |     |     |          |
| P14                | X               | X   | ✓   |     |     |     |     |          |
| P20                | X               | X   | ✓   | X   |     |     |     |          |
| P22                |                 | X   | ✓   | X   | X   | X   | X   | X        |

**X** = Deze functie kan worden gekozen

**✓** = Fabrieksinstelling

- 8 Gebruik de sensortoets *Start/Trommel* bijvullen om de gekozen programmeerfunctie te bevestigen.

Nu brandt weer het nummer van de programmeerfunctie: bijv. P01.

## Programmeerniveau verlaten

- 9 Draai de programmakeuzeschakelaar op .

De programmering is nu constant opgeslagen. U kunt deze op elk moment weer wijzigen.

# Programmeerfuncties

## P01 Droogtegraden Katoen

U kunt de droogtegraad voor het programma *Katoen* op 7 standen instellen.

### Keuze

- 01 = nog vochtiger
- 02 = vochtiger
- 03 = iets vochtiger
- 04 = **Fabrieksinstelling**
- 05 = iets droger
- 06 = droger
- 07 = nog droger

Uitzondering:

Het programma *Katoen*  blijft ongewijzigd.

## P02 Droogtegraden Kreukherstellend

U kunt de droogtegraad voor het programma *Kreukherstellend* op 7 standen instellen.

### Keuze

- 01 = nog vochtiger
- 02 = vochtiger
- 03 = iets vochtiger
- 04 = **Fabrieksinstelling**
- 05 = iets droger
- 06 = droger
- 07 = nog droger

## P04 Afkoeltemperatuur

Het wasgoed wordt voor het einde van het programma afgekoeld tot 55 °C. U kunt nog meer afkoelen met een langere afkoelfase.

U kiest in stappen van 1 °C.

- 16 = **Fabrieksinstelling 55 °C**
- 15 = 54 °C
- 14 = 53 °C
- 13 = 52 °C
- 12 = 51 °C
- 11 = 50 °C
- 10 = 49 °C
- 09 = 48 °C
- 08 = 47 °C
- 07 = 46 °C
- 06 = 45 °C
- 05 = 44 °C
- 04 = 43 °C
- 03 = 42 °C
- 02 = 41 °C
- 01 = 40 °C

## P06 Toetssignaal

De signaaltoon bij het aanraken van de sensortoetsen kan worden gewijzigd of uitgeschakeld.

- 00 = uit
- 01 = **Fabrieksinstelling**
- 02 = luider

## P07 Code

Met deze instelling kunt u een code inschakelen, waarmee u de elektronica vergrendelt en voorkomt dat uw apparaat door vreemden kan worden gebruikt.

Wanneer de code is geactiveerd, moet na het inschakelen de code worden ingevoerd zodat deze droger kan worden bediend.

### Keuze

-00 = **uit (fabrieksinstelling)**

-01 = aan

Heeft u -01 ingesteld, dan kunt u het apparaat na het inschakelen alleen bedienen als u eerst de code invoert.

### **Droger met pincode bedienen**

Iedere keer na het inschakelen van de droger knippert en brandt de tijdsaanwijzing ----.

De pincode is 250 en kan niet worden gewijzigd.

- Raak de sensortoets > aan, totdat als eerste cijfer 2.. knippert.
- Gebruik de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* om te bevestigen.
- Voer op dezelfde manier de beide andere cijfers in.

Na invoer en bevestiging van 250 kan de droger worden gebruikt.

## P08 Geleidbaarheid

Met deze functie kunt u de geleidbaarheid inschakelen. Dit mag alleen dan, wanneer het water extreem zacht is en het restvocht niet goed kan worden berekend.

### Keuze

-01 = **uit (fabrieksinstelling)**

-02 = laag

### Voorwaarde

Het water waarin het wasgoed is gewassen, is extreem zacht en de geleidingswaarde (elektrische geleidbaarheid) is minder dan 150  $\mu\text{S}/\text{cm}$ . De geleidbaarheid van het drinkwater kan bij het waterleidingbedrijf worden nagevraagd.

Activeer -02 echt alleen maar als aan de genoemde voorwaarde is voldaan.

Anders is het droogresultaat niet voldoende.

# Programmeerfuncties

## P11 Uitschakeling bedieningspaneel

Om energie te besparen tijdens het programma, worden de tijdsaanduiding en sensortoetsen na 10 minuten donker. In dit geval knippert de sensortoets *Start/Trommel* bijvullen.

Maar: geen uitschakeling bij een storing.

### Keuze

-00 = **Uit**

Tijdsaanduiding en sensortoetsen worden niet donker.

-01 = **Aan (fabrieksinstelling)**

Tijdsaanduiding en sensortoetsen worden na 10 minuten tijdens het lopende programma donker.

### Controlelampjes weer “inschakelen”

- Raak de sensortoets *Start/Trommel* bijvullen aan. Dit heeft geen effect op het lopende programma.

## P13 Memory

Met deze functie kunt u de memory-functie inschakelen: de elektronica slaat een gekozen programma met droogtegraad of keuze op. Bovendien wordt de duur van het programma *Warme lucht* opgeslagen. Voor de volgende programmakeuze verschijnen deze instellingen in het display.

### Keuze

-00 = **uit (fabrieksinstelling)**

-01 = aan

Uitzondering:

Het programma *Katoen*  blijft ongewijzigd.

## P14 Kreukbeveiliging

Met deze instelling draait de trommel na afloop van het programma max. 2 uur met korte tussenpozen, waardoor kreukvorming wordt voorkomen. U kunt een kortere tijd kiezen.

### Keuze

-00 = geen kreukbeveiliging

-01 = 1 uur

-02 = **2 uur (fabrieksinstelling)**

### P20 Pluizen verwijderen

Na het drogen dienen de pluizen verwijderd te worden. Bovendien gaat deze herinnering branden, zodra de filters een bepaalde hoeveelheid pluizen bevatten: 

U kunt zelf beslissen bij welke hoeveelheid pluizen dit symbool gaat branden.

Probeer uit wat het beste bij uw drooggewoonten past.

#### Keuze

-00 = uit

 brandt niet. Als er sprake is van een zeer ernstige belemmering van de luchtstroom wordt het programma afgebroken en verschijnt de melding *F 000* wel, ook als u deze optie heeft uitgezet.

-01 = niet gevoelig

 brandt alleen bij sterke pluisvorming.

-02 = **normaal (fabrieksinstelling)**

-03 = gevoelig

 brandt al bij geringe pluisvorming.

### P22 Lichtsterkte achtergrondverlichting gedimd

De lichtsterkte van de gedimde sensortoetsen op het bedieningspaneel kan uit 7 verschillende standen worden gekozen.

De lichtsterkte wordt ingesteld zodra u deze heeft gekozen.

#### Keuze

-01 = donkerste stand

-02 = **Fabrieksinstelling**

...

-07 = lichtste stand





**Plan nu zelf een serviceafspraak via [www.miele.nl](http://www.miele.nl).  
Snel en gemakkelijk.**

Bezoek op **[www.miele.nl](http://www.miele.nl)** ook de Miele Shop voor een compleet overzicht van alle accessoires, toebehoren en reinigings- en onderhoudsproducten voor uw Miele-apparaat.

U kunt ook bellen met onze afdeling Klantcontacten, bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88.

**Miele Nederland B.V.  
Postbus 166  
4130 ED VIANEN  
(0347) 37 88 88**

**Bezoek het Miele Experience Center:  
De Limiet 2  
4131 NR VIANEN**

Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

TSB 143 WP

nl-NL

M.-Nr. 11 378 360 / 00