

# GEBRUIKSAANWIJZING



**Alecto®**

DVM-73

# INHOUDSOPGAVE

|          |                                                |           |
|----------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUCTIE .....</b>                       | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>FUNCTIEOVERZICHT</b>                        |           |
| 2.1      | BABY-UNIT .....                                | 3         |
| 2.2      | OUDER-UNIT .....                               | 4         |
| 2.3      | ICONEN IN HET DISPLAY .....                    | 5         |
| <b>3</b> | <b>INSTALLEREN</b>                             |           |
| 3.1      | BABY-UNIT .....                                | 7         |
| 3.2      | OUDER-UNIT .....                               | 8         |
| <b>4</b> | <b>GEBRUIKEN</b>                               |           |
| 4.1      | BABY-UNIT                                      |           |
|          | In/uitschakelen .....                          | 10        |
|          | Volume .....                                   | 10        |
|          | Automatisch nachtzicht .....                   | 10        |
| 4.2      | OUDER-UNIT                                     |           |
|          | In/uitschakelen .....                          | 10        |
|          | Volume .....                                   | 10        |
|          | Terugspreken .....                             | 11        |
|          | Zoomfunctie .....                              | 11        |
|          | Temperatuurweergave .....                      | 11        |
|          | Multi camera .....                             | 11        |
|          | Beeld handmatig aan- of uitzetten .....        | 12        |
|          | Geluidlampjes .....                            | 12        |
| 4.3      | MENU GESTUURDE FUNCTIES                        |           |
|          | Helderheid .....                               | 12        |
|          | voedingstimer .....                            | 12        |
|          | Camera toevoegen .....                         | 13        |
|          | Camera verwijderen .....                       | 13        |
|          | Automatisch beeld in/uitschakelen .....        | 13        |
|          | Geluid attentie toon aan/uit .....             | 14        |
|          | Automatisch geluid in/uitschakelen (VOX) ..... | 14        |
| <b>5</b> | <b>MULTI CAMERA</b>                            |           |
| 5.1      | INTRODUCTIE .....                              | 15        |
| 5.2      | AANMELDEN EXTRA CAMERA'S .....                 | 15        |
| 5.3      | AFMELDEN EXTRA CAMERA'S .....                  | 15        |
| <b>6</b> | <b>TIPS EN WAARSCHUWINGEN</b>                  |           |
| 6.1      | ALGEMEEN .....                                 | 16        |
| 6.2      | INSTALLATIE .....                              | 16        |
| 6.3      | STORINGSVRIJ .....                             | 16        |
| 6.4      | AFLUISTEREN/AFTAPPEN .....                     | 17        |
| 6.5      | ONDERHOUD .....                                | 17        |
| 6.6      | BEREIK .....                                   | 17        |
| 6.7      | VERTRAGING IN BEELD EN GELUID .....            | 17        |
| 6.8      | MILIEU EN AFDANKEN .....                       | 17        |
| 6.9      | STORING .....                                  | 18        |
| <b>7</b> | <b>SPECIFICATIES .....</b>                     | <b>18</b> |
| <b>8</b> | <b>GARANTIE .....</b>                          | <b>19</b> |

# 1 INTRODUCTIE

De Alecto DVM-73 is een draadloze beeld babyfoon, geschikt voor gebruik binnenshuis.

Naar keuze kunt u continu kijken en luisteren of kunt u de babyfoon automatisch laten inschakelen als de baby gaat huilen.


Hierbij verklaar ik, Hesdo, dat het type radioapparatuur Alecto DVM-73 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://DOC.hesdo.com/DVM-73-DOC.pdf>

Het gebruik is toegestaan in alle landen van de EU. In Frankrijk, Italië, Rusland en de Oekraïne is alleen gebruik binnenhuis toegestaan.


## 2 FUNCTIEOVERZICHT

### 2.1 BABY-UNIT:

1. Infrarood LED's (voor nachtzicht)
2. cameralens
3. temperatuur opnemer (achterzijde)
4. controlelampje, is gedoofd als de baby-unit is uitgeschakeld, knippert als de baby-unit op zoek is naar de ouder-unit, is constant opgelicht als de baby-unit contact heeft met de ouder-unit
5. aansluiting voedingsadapter
6. toets PAIR (om deze baby-unit aan een (andere) ouder-unit te koppelen)
7. ingebouwde microfoon
8. standaard om de baby-unit naar voren of naar achteren te kantelen
9. aan/uit druktoets
10. omhoog/omlaag toets om het volume van de terugspreekfunctie in te stellen

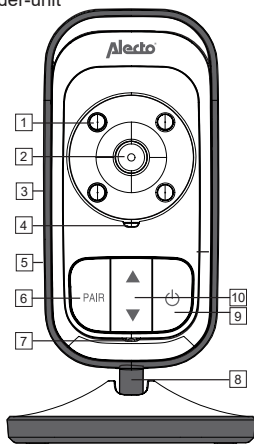

## 2.2 OUDER-UNIT:

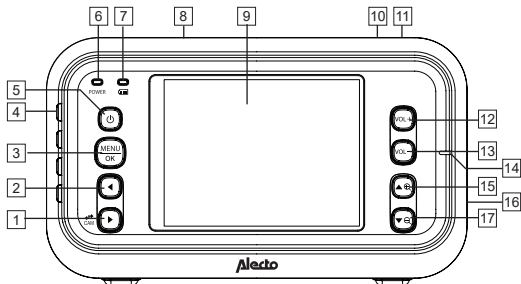

1. in menu-modus om door de instelmogelijkheden te bladeren / in zoom-modus: ingedrukt houden om naar rechts te kijken / bij multi camera: ga naar de volgende camera
2. in menu-modus om door de instelmogelijkheden te bladeren / in zoom-modus: ingedrukt houden om naar links te kijken
3. menu/OK-toets
4. visuele geluidsindicatie
5. aan/uit druktoets, 2 seconden ingedrukt houden om de ouder-unit in- of uit te schakelen
6. aan/uit controlelampje
7. batterij-indicatie lampje:
  - continu rood als de accu wordt opgeladen of op peil wordt gehouden
  - knippert rood als de batterij leeg raakt
8. batterijcompartiment
9. beeldscherm
10. LCD ON/OFF: kort indrukken om het beeld in- of uit te schakelen
11. terugspreektoets naar de baby-unit
12. verhogen ontvangstvolume
13. verlagen ontvangstvolume
14. microfoon
15. zoom-in / in menu-modus toets om instelling te wijzigen / in zoom-modus: ingedrukt houden om naar boven te kijken
16. aansluiting voedingsadapter
17. zoom-uit / in menu-modus toets om instelling te wijzigen / in zoom-modus: ingedrukt houden om naar beneden te kijken

## 2.3 ICONEN IN HET DISPLAY:

boven in het beeld, tijdens normaal gebruik:

 geeft de ontvangststerkte weer:

 sterke ontvangst

 goede ontvangst

 matige ontvangst

 slechte ontvangst

 minimale ontvangst

, ,  of  geeft weer naar welke camera u kijkt, bij gebruik van maar één camera is dit altijd 

 'patrol-mode' is ingeschakeld (alleen van toepassing bij gebruik van meerdere camera's, de beelden worden na elkaar weergegeven)

 indicatie dat de zoom-mode is ingesteld

 indicatie dat de IR-verlichting voor het nachtzicht is ingeschakeld

 volume staat op 0 (luidspreker uitgeschakeld)

, , ,  of : indicatie van het ingestelde VOX niveau (automatische inschakeling als de baby huilt) zie hiervoor hoofdstuk 4.3

 weergave van de temperatuur in de babykamer

 batterij indicatie:

 batterij is leeg

 batterij is vol

 >  >  >  animatie als de batterij geladen wordt

 verschijnt als de adapter is aangesloten en er geen batterij is geplaatst of verkeerd is geplaatst

## Menu- iconen onder in het display tijdens het instellen:



in dit menu kunt u de helderheid van het beeld instellen



in dit menu kunt u de voedingstimer instellen, zie hiervoor hoofdstuk 4.3



in dit menu kunt u nieuwe camera's aanmelden, zie hiervoor hoofdstuk 5.



in dit menu kunt u aangemelde camera's afmelden, zie hoofdstuk 5



in dit menu kunt u instellen na welke tijd het beeld mag uitschakelen, zie hiervoor hoofdstuk 4.3



in dit menu kunt u een beeptoon laten klinken als de baby hard en langdurig huult terwijl de luidspreker van de babyfoon staat uitgeschakeld, zie ook hoofdstuk 4.3



in dit menu stelt u het gevoeligheidsniveau voor de VOX-functie in, zie ook hoofdstuk 4.3

## Overig:

 geen verbinding met een camera



## 3 INSTALLEREN

### 3.1 BABY-UNIT:

#### Voeding:

1. Verbind een van de meegeleverde 6V voedingsadapters met de aansluiting 6V DC van de baby-unit.
2. Doe de adapter in een 230V stopcontact.


Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter met modelnummer S003IV0600060.

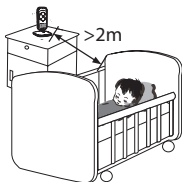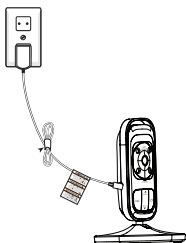

Bij gebruik als babyfoon: Zorg dat de baby de baby-unit of het snoer niet kan aanraken. Plaats de baby-unit minimaal 2 meter van de baby vandaan en bundel te lange draden met tape of met speciaal voor dit doel verkrijgbare draadbinders.

#### Wandmontage:

De baby-unit is geschikt voor wandmontage. Boor naast elkaar en met een onderlinge afstand van 5,7cm 2 gaten in de wand en plaats hierin plug en schroef. Laat de kop van de schroeven iets uitsteken. Schuif de voet van de baby-unit over de schroeven heen en druk de baby-unit iets naar beneden.

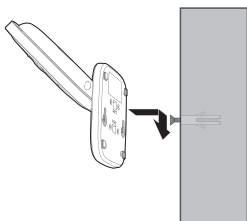

#### Plaatsingstips:

- In geval van gebruik als babyfoon: plaats de baby-unit op een minimale afstand van 2 meter van uw baby en zorg dat het adaptersnoer veilig weggewerkt wordt.
- Voor een optimaal bereik heeft het de voorkeur de baby-unit zo hoog mogelijk op te stellen, vrij van grote metalen oppervlakken.

- Aan de achterzijde van de baby-unit steekt de temperatuur-sensor uit. Zorg dat deze sensor vrij hangt en niet direct door de zon beschenen wordt of verwarmd wordt door gloeilampen.
- De baby-unit is niet waterdicht. Bij gebruik buitenshuis, deze baby-unit beschermen tegen vocht en zand.


## 3.2 OUDER-UNIT:

### **Voeding:**

De ouder-unit kan direct vanuit de meegeleverde oplaadbare batterij gevoed worden of via de meegeleverde voedingsadapter. Zodra u de voedingsadapter aansluit wordt de batterij opgeladen zodat de ouder-unit ook mobiel gebruikt kan worden.

### Batterij:

1. Open het batterijcompartiment door de batterijdeksel aan de achterzijde af te schuiven.
2. Sluit het batterij-stekkertje volgens de afbeelding in het batterijcompartiment aan en plaats de batterij.
3. Schuif de batterijdeksel terug op de ouder-unit.

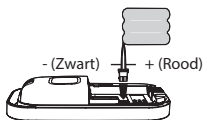

Het aansluiten van het stekkertje en het plaatsen van de batterij niet forceren. Plaats alleen de meegeleverde oplaadbare NiMH batterij (3.6V, 800mAh).

### Voedingsadapter:

1. Verbind de andere 6V voedingsadapter met de aansluiting 6V DC aan de zijkant van de ouder-unit.
2. Doe de adapter in een 230V stopcontact.



Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter met modelnummer S003IV0600060.



Zorg dat het adaptersnoer niet tot struikelen of vallen kan leiden. Bundel te lange draden met tape of met speciaal voor dit doel verkrijgbare draadbinders.

### Opladen:

Zodra u de ouder-unit op de voedingsadapter heeft aangesloten en deze adapter in een 230V stopcontact heeft gestoken, wordt de batterij opgeladen.

- Laad voor het eerste gebruik de batterij gedurende minimaal 15 uur op, ook al geeft de indicatie aan dat de batterij vol is.
- Het oplaadcircuit voor de batterij is elektronisch geregeld, er bestaat geen gevaar voor overladen.
- In het geval u de set voor langere tijd niet gebruikt (>2 maanden), is het wel raadzaam de adapter uit het stopcontact te nemen en de batterij uit de ouder-unit te halen. Bij weer in gebruik nemen, eerst de batterij goed opladen.
- Het opladen van de batterij kan geschieden met de ouder-unit ingeschakeld of uitgeschakeld. Met de ouder-unit uitgeschakeld is de batterij wel eerder vol.

### Batterij-indicatie:

Boven in het display: (alleen als de ouder-unit is ingeschakeld)

- : geen batterij geplaatst, de ouder unit wordt direct uit de adapter gevoed
- : batterij is vol
- : batterij is bijna leeg
-  >  >  > : batterij wordt opgeladen

Midden in het display: (alleen als de ouder-unit is ingeschakeld)

- : dit symbool verschijnt een paar seconden per minuut in het laatste uur voordat de batterij leeg is.

Lampje  op de ouder-unit:

- knippert rood: batterij bijna leeg
- Continu rood: batterij wordt opgeladen of wordt op peil gehouden


## 4 GEBRUIKEN

### 4.1 BABY-UNIT:

#### In/uitschakelen:

-  kort indrukken om in te schakelen
-  2 seconden ingedrukt houden om uit te schakelen

Het groene indicatielampje op de baby-unit knippert als de baby-unit verbinding zoekt met de ouder-unit en licht continu op als de verbinding tot stand is gekomen.

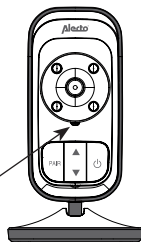

#### Volume:

Met de toetsen ▲ en ▼ stelt u het ontvangstvolume in voor de terugspreekfunctie vanaf de ouder-unit.

#### Automatisch nachtzicht:

In de baby-unit zitten infrarood LED's ingebouwd; deze LED's worden automatisch ingeschakeld als het bij de baby-unit duister wordt en uitgeschakeld als het weer licht wordt.

*Deze LED's kunnen objecten verlichten tot een afstand van ongeveer 2 meter.*

*Let op dat in het duister, dus wanneer de nachtzicht-LED's zijn ingeschakeld, het beeld zwart/wit op de ouder-unit wordt weergegeven.*

*Attentie: infrarood licht kan niet door het menselijk oog waargenomen worden; u kunt dus niet met het blote oog zien dat deze LED's zijn ingeschakeld. Afhankelijk van het type infrarode LED is een rode gloed echter wel mogelijk zichtbaar.*

### 4.2 OUDER-UNIT:

#### In/uitschakelen:

-  kort indrukken om in te schakelen
-  2 seconden ingedrukt houden om uit te schakelen

#### Volume:

Met de toetsen **VOL+** en **VOL-** stelt u in hoe hard de geluiden uit de babykamer uit de luidspreker van de ouder-unit worden weergegeven.

Tijdens het instellen wordt het volumeniveau op het scherm getoond en bij volumeniveau 0 (geen geluid) verschijnt boven in het display het icoon .

### Terugspreken:

Druk, als het beeld ingeschakeld is, op toets **TALK** om terug te spreken naar uw baby. Houd de knop ingedrukt zo lang u spreekt, en laat de knop los om te luisteren. Bij de baby-unit kunt u het volume instellen met de toetsen ▲ of ▼.

### Zoomfunctie:

Druk op toets  om de zoom functie in te schakelen (het beeld iets dichterbij halen) en op toets  om de zoom functie uit te schakelen.

Bij een ingeschakelde zoom functie verschijnt het icoon  boven in het display.

Houd, bij een ingeschakelde zoomfunctie, de toets , , ▲ of ▼ ingedrukt om het beeld naar links, rechts, boven of onder te verschuiven (let op: de camera beweegt niet, het display toont alleen een ander stuk van het beschikbare beeld).

### Temperatuurweergave:

Rechtsboven in het beeld van de ouder-unit wordt de temperatuur weergegeven van de ruimte waar de baby-unit is geplaatst.

*Het bereik van deze weergave is van 0°C tot 50°C.*



*Let op dat de temperatuur indicatief wordt weergegeven.*



*Deze waarschuwingen worden getoond bij temperaturen beneden de 14°C / boven de 30°C.*

### Multi camera: (zie ook hoofdstuk 5)

In het geval u meerdere camera's aan de ouder-unit heeft aangemeld, druk dan op toets  om het beeld van de volgende camera te zien.

Boven in het beeld wordt weergegeven naar welke camera u kijkt (, ,  of )

Verschijnt  boven in het beeld, dan worden achtereenvolgens gedurende ongeveer 18 seconden de beelden van alle aangemelde camera's getoond.



*Er wordt NIET automatisch overgeschakeld naar een camera waar geluid wordt gedetecteerd.*

### Beeld handmatig aan- of uitzetten:

Druk kort op toets **LCD ON/OFF** om het beeld uit te schakelen. Druk nogmaals op toets **LCD ON/OFF** om het beeld weer in te schakelen.

Als de baby gaat huilen dan wordt het beeld automatisch weer ingeschakeld.

### Geluidslampjes:

Links van het scherm zitten 4 geluidslampjes die knipperend aangeven of de baby huilt. Op deze wijze kunt u ook uw baby in de gaten houden als het volume zacht of uit staat of als de babyfoon wat verder weg in de kamer staat.

## 4.3 MENU GESTUURDE FUNCTIES:

U opent het menu door op toets **MENU** te drukken.

Gebruik de toetsen ◀ of ▶ om het gewenste menu te selecteren en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de instellingen te wijzigen.

Druk aan het einde op toets **MENU** om de instellingen op te slaan en het menu te sluiten.

### Helderheid:

1. Druk op toets **MENU** en blader met de toetsen ◀ of ▶ naar de optie .
2. Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de helderheid te verlagen of te verhogen.
3. Druk op toets **MENU** om de instelling op te slaan en het menu te sluiten.

### Voedingstimer:

Als herinnering dat het voedingstijd is, kunt u de babyfoon na 2, 3, 4, 5 of 6 uur een signaal laten geven.

1. Druk op toets **MENU** en blader met de toetsen ◀ of ▶ naar de optie .
2. Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optie  rood te laten oplichten en druk op **MENU**.
3. Gebruik nu de toetsen ▲ en ▼ om het aantal uren tot aan de volgende voeding in te stellen en druk op **MENU**.

Deze functie schakelt u weer uit door deze instructies te herhalen maar dan bij stap 2 de optie  rood te laten oplichten.

## Camera toevoegen (menu )

Deze functie staat uitgebreid beschreven in hoofdstuk 5

## Camera verwijderen (menu )

Deze functie staat uitgebreid beschreven in hoofdstuk 5

### Automatisch beeld in/uitschakelen:

In dit menu kunt u het beeld na een instelbare vertraging uitschakelen. Zodra de baby gaat huilen, wordt het beeld weer ingeschakeld.

Het moment van uitschakelen is in dit menu instelbaar:

1. Druk op toets **MENU** en blader met de toetsen ◀ of ▶ naar de optie .
2. Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de vertragingstijd in te stellen:
  - X: beeld wordt NIET uitgeschakeld
  - 5 min: het beeld wordt na 5 minuten uitgeschakeld
  - 30 min: het beeld wordt na 30 minuten uitgeschakeld
  - 1 H: het beeld wordt na 1 uur uitgeschakeld
3. Druk op toets **MENU** om de instelling op te slaan en het menu te sluiten

Nadat de baby geluid maakt, wordt het beeld weer ingeschakeld. Voor het instellen van de inschakelgevoeligheid zie de instructies bij 'automatisch geluid in/uitschakelen'.

Als het beeld onder invloed van stilte automatisch is uitgeschakeld en u wilt toch even kijken, druk dan op toets **LCD ON/OFF** om het beeld weer even in te schakelen. Druk nogmaals op toets **LCD ON/OFF** om het beeld weer uit te schakelen.

Op deze wijze kunt u ook het beeld eerder uitschakelen en hoeft u niet de ingestelde vertragingstijd af te wachten.

## Geluid attentie toon aan/uit:

In het geval u het geluid heeft uitgezet (volume op 0) maar de baby huilt al langer dan 1 minuut, dan kan de babyfoon u toch attent maken op dit huilen door elke minuut een attentietoontje laten klinken.

1. Druk op toets **MENU** en blader met de toetsen ◀ of ▶ naar de optie .
2. Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om uw keuze te maken:  
 rood opgelicht: deze functie is ingeschakeld  
 rood opgelicht: deze functie is uitgeschakeld
3. Druk op toets **MENU** om de instelling op te slaan en het menu te sluiten.

## Automatisch geluid in/uitschakelen: (VOX)

Als de baby rustig slaapt en de baby-unit geen geluid oppikt, dan kunt u de luidspreker van de ouder-unit automatisch laten uitgaan en weer aan laten gaan als de baby gaat huilen.

Het inschakelnivo om de luidspreker weer in te schakelen kunt u hier instellen:

1. Druk op toets **MENU** en blader met de toetsen ◀ of ▶ naar de optie .
2. Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de gevoeligheid te verlagen of te verhogen, u heeft de keuze uit 5 nivo's
3. Druk op toets **MENU** om de instelling op te slaan en het menu te sluiten
4. Boven in het scherm wordt het ingesteld nivo weergegeven:
  - v1: lage gevoeligheid, alleen bij luide geluiden wordt de luidspreker ingeschakeld
  - v2 - v4: tussenstappen, u kunt het beste proefondervindelijk de in uw situatie beste instelling uitproberen
  - v5: maximale gevoeligheid, de luidspreker staat altijd ingeschakeld

## 5 MULTI CAMERA

### 5.1 INTRODUCTIE:

Op de DVM-65 ouder-unit kunt u tot maximaal 4 baby-units (camera's) aanmelden. Losse camera's zijn verkrijgbaar via internet [www.alecto.nl](http://www.alecto.nl)

Bestelnummer: DVM-75C

Het bedienen van de ouder-unit om naar het beeld van een andere camera te kijken staat beschreven in paragraaf 4.2 (Multi camera)

### 5.2 AANMELDEN EXTRA CAMERA'S:

1. Sluit de bij de camera meegeleverde voedingsadapter aan op de nieuwe camera en schakel de camera in. (zie ook paragraaf 3.1 van deze handleiding).
2. Druk op de ouder-unit op toets **MENU** en blader met de toetsen ◀ of ▶ naar de optie .
3. Selecteer met de toetsen ▲ en ▼ welk nummer u aan de camera wilt toekennen en druk op toets **MENU**.
4. Een zandloperijtje verschijnt in het display en de ouder-unit gaat nu op zoek naar deze camera.
5. Druk op de baby-unit op toets **PAIR** en houd deze toets ingedrukt totdat na 10 seconden het beeld van deze camera op het display van de ouder-unit wordt weergegeven.

De nieuwe camera is nu aangemeld en kan gebruikt worden.

### 5.3 AFMELDEN EXTRA CAMERA'S:

Defecte camera's of camera's die niet meer in gebruik zijn, kunnen als volgt afgemeld worden:

1. Druk op de ouder-unit op toets **MENU** en blader met de toetsen ◀ of ▶ naar de optie , het display toont nu de nummers van alle aangemelde camera's.
2. Selecteer met de toetsen ▲ en ▼ welke camera u wilt afmelden
3. Druk op toets **MENU**, **X** en **V** verschijnen in het scherm
4. Selecteer met de toetsen ◀ of ▶ de optie **V**
5. Druk op toets **MENU** om het afmelden te bevestigen.

## 6 TIPS EN WAARSCHUWINGEN

### 6.1 ALGEMEEN:

- Lees de gebruiksaanwijzing goed door en volg alle aanwijzingen op.
- Plaats of gebruik de baby-unit(s) of de ouder-unit nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de ouder-unit, de baby-unit(s) en/of de voedingsadapter(s) en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter(s); het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat de adaptersnoeren niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De ouder-unit, de baby-unit(s) en/of de voedingsadapter(s) nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

### 6.2 INSTALLATIE:

- De voedingsadapter alleen aan de baby-unit of aan de ouder-unit aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact is genomen.
- Installeer de DVM-73 niet tijdens een onweersbui.
- Raak geen ongeïsoleerde adaptersnoeren aan tenzij de adapters uit het stopcontact zijn genomen.

### 6.3 STORINGSVRIJ:

- Deze beeldbabyfoon is digitaal gecodeerd. U zult dus nooit het signaal van andere apparatuur ontvangen noch zal het signaal van uw baby-unit(s) op de ouder-unit van bijvoorbeeld uw burens worden getoond.
- In het geval de baby-unit(s) of de ouder-unit zich in of in de directe nabijheid van elektromagnetische velden bevindt, dan kan het signaal (beeld of geluid) hiervan enige hinder ondervinden. Probeer in dit geval een andere locatie voor de baby-unit(s) of voor de ouder-unit of verplaats, indien mogelijk, de bron van de storing.

#### 6.4 AFLUISTEREN/AFTAPPEN:

- Het afluisteren/aftappen van deze beeldbabyfoon-signalen is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik van de beeldbabyfoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.

#### 6.5 ONDERHOUD:

- Reinig de beeldbabyfoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen. Vóór het reinigen moeten de adapters losgekoppeld worden.

#### 6.6 BEREIK:

- Het bereik van de beeldbabyfoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden. Komen de units buiten bereik van elkaar dan 'bevriest' het beeld eerst enkele seconden (geen beweging), gevolgd door .

#### 6.7 VERTRAGING IN BEELD EN GELUID:

- De baby-unit stuurt het beeld en geluid in digitale blokjes naar de ouder-unit. De ouder-unit maakt van deze signalen weer een herkenbaar beeld en een verstaanbaar geluid. Tussen het moment van bewegen en geluid maken en het zien / horen hiervan op de ouder zit daardoor een kleine vertraging.
- Ook het geluid en het beeld op de ouder-unit lopen niet exact synchroon met elkaar.

#### 6.8 MILIEU EN AFDANKEN:

- De verpakking van deze beeldbabyfoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, het apparaat adequaat verpakt kan worden.
-  Defecte of uitgewerkte accu's of batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal  daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi accu's of batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.
- Wordt de beeldbabyfoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.

## 6.9 STORING:

- geen beeld, geen geluid:
  - zijn de ouder-unit en de baby-unit ingeschakeld? (accu opgeladen, batterijen vol?)
  - is de ouder-unit binnen het bereik van de baby-unit?
  - is de baby-unit niet onder invloed van stilte uitgeschakeld?
  - is het beeld bij de ouder-unit niet uitgeschakeld met toets **LCD ON/OFF** ?
  - staat het volume bij de ouder-unit niet op 0 (uit)?
- Is dit allemaal in orde, neem dan de adapters uit het stopcontact, verwijder de accu uit de ouder-unit, wacht nu ruim een minuut en plaats alles weer terug. Schakel de ouder-unit en de baby-unit weer in.
- Als u hierna nog steeds geen beeld of geluid heeft, neem dan contact op met de servicedienst van Alecto via internet [www.alecto.nl](http://www.alecto.nl)

## 7 SPECIFICATIES

|                               |                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereik:                       | tot 50m binnenshuis<br>tot 300 meter buitenshuis                                                              |
| Voeding ouder-unit:           | 3.6V NiMH batterijpakket,<br>800mAh, 6VDC 600mA<br>voedingsadapter<br>– —⚡— + (incl.)<br>model: S003IV0600060 |
| Voeding baby-unit:            | 6VDC 600mA voedings-<br>adapter – —⚡— + (incl.)<br>model: S003IV0600060                                       |
| Frequentie:                   | 2407.5MHz ~2475MHz<br>(FHSS) / 21 kanalen                                                                     |
| TX power:                     | < 20 dBm.                                                                                                     |
| Display:                      | 2.0" color LCD display<br>QVGA 220*176 pixels                                                                 |
| Oplaadduur accu ouder-unit:   | +/- 10 uur (*)                                                                                                |
| Gebruiksduur accu ouder-unit: | 6~10 uur (*)                                                                                                  |
| Bereik temperatuursensor:     | 0°C - 50°C                                                                                                    |
| Nauwkeurigheid:               | ± 2°C (bij 25°C)                                                                                              |

\*: genoemde tijden zijn bij benadering en afhankelijk van gebruik en van de conditie en kwaliteit van de batterijen.

## 8 GARANTIE

Op de Alecto DVM-73 heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

**HOE TE HANDELEN:** Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze beeldbabyfoon of de serviceafdeling van Alecto via internet [www.alecto.nl](http://www.alecto.nl)

**DE GARANTIE VERVALT:** Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

Aansluitsnoeren, stekkers en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

# Alecto®

Service



Help



**WWW.ALECTO.NL**  
**SERVICE@ALECTO.NL**



**Hesdo, Australiëlaan 1**  
**5232 BB, 's-Hertogenbosch**  
**The Netherlands**