


NOUS

GARDEN

SODA PICNIC SET T44 TUINSET T44

GALVANIZED STEEL / FSC EUCALYPTUS
GEGALVANISEERD STAAL / FSC EUCALYPTUS

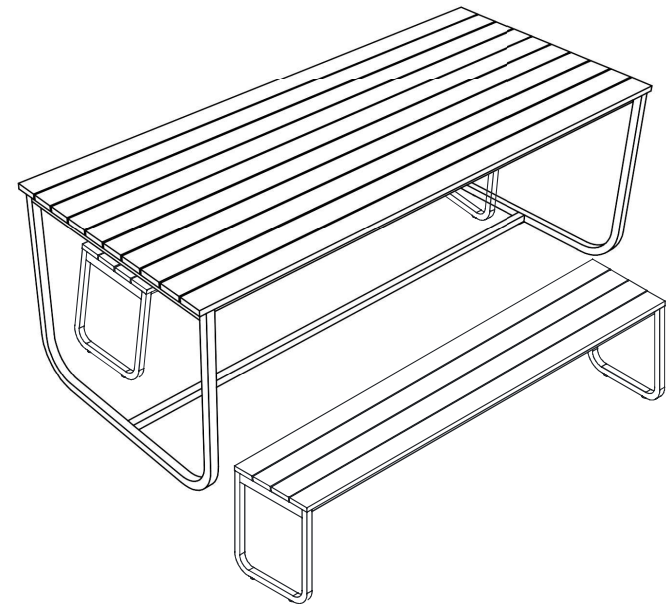


NOUS

GARDEN

SODA PICNIC SET T44 (TABLE) **TUINSET T44 (TABEL)**

GALVANIZED STEEL / FSC EUCALYPTUS
GEGALVANISEERD STAAL / FSC EUCALYPTUS

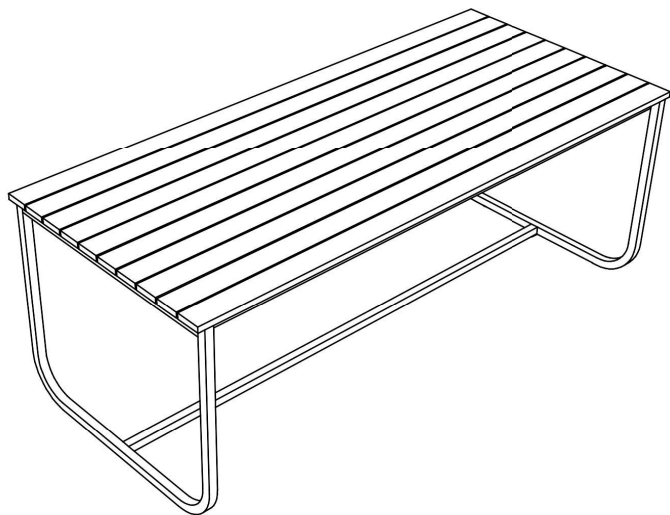

IMPORTANT

KEEP FOR FUTURE
REFERENCE

TO READ CAREFULLY

WICHTIG

AUFBEWAHREN FÜR
SPÄTERE EINSICHTNAHME

BITTE SORGFÄLTIG LESEN

**Domestic use**

This furniture is intended for domestic use.
This furniture is to be used only for the purpose for which it is intended. Only proper use and regular maintenance will ensure long-lasting use.

Huishoudelijk gebruik

Dit meubel is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Dit meubelstuk mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd. Langdurig gebruik is alleen gegarandeerd bij juist gebruik en regelmatig onderhoud.

**Proper use**

This piece of furniture is not designed to support a load, do not sit on its armrests or backrest.
It should not be used as stairs or steps.

Beoogd gebruik

Dit meubel is niet bedoeld om lasten te dragen. Ga niet op de armleuningen of rugleuning zitten. Het mag niet worden gebruikt als trap of opstapje.

**Warning**

Danger of swallowing and choking!
Plastic bags and films are not toys! Make sure that small children do not have access to packaging materials, plastic bags and small components!

Waarschuwing

Gevaar voor inslikken en verstikking!
Plastic zakken en folie zijn geen speelgoed! Zorg ervoor dat kleine kinderen geen toegang hebben tot verpakkingsmateriaal, plastic zakken en kleine onderdelen!

**Caution**

Danger of injury!
Keep small children out of reach of the assembly area and prevent them from lifting or climbing on furniture!

Voorzorgsmaatregel

Gevaar voor letsel! Het artikel mag alleen door een volwassene worden gemonteerd.
Houd kleine kinderen buiten het bereik van de montageplaats en voorkom dat ze het meubel optillen of erop klimmen! Laat uw kinderen het product niet zonder toezicht gebruiken.

**Avoid assembly faults**

When unpacking, place all components on a soft surface.
Take care that larger components do not tip over or fall over.

Vermijden van assemblagefouten

Leg alle onderdelen bij het uitpakken op een zachte ondergrond.
Zorg ervoor dat grotere onderdelen niet kantelen of omvallen.

**Tips**

Please assemble all components first, then securely fasten all screws.

Advies over montage

Zet eerst alle onderdelen in elkaar en draai dan alle schroeven vast.

**Disposal**

Any unused furniture must be disposed of properly.
Contact a recycling centre for waste disposal.


Eliminatie

Elk ongebruikt meubelstuk moet op de juiste manier worden weggegooid.
Neem contact op met een recyclingcentrum voor verwijdering.

NOUS
GARDEN

Wehkamp B.V.
Burg. Roelenweg 13
8021 EV Zwolle Netherlands

1

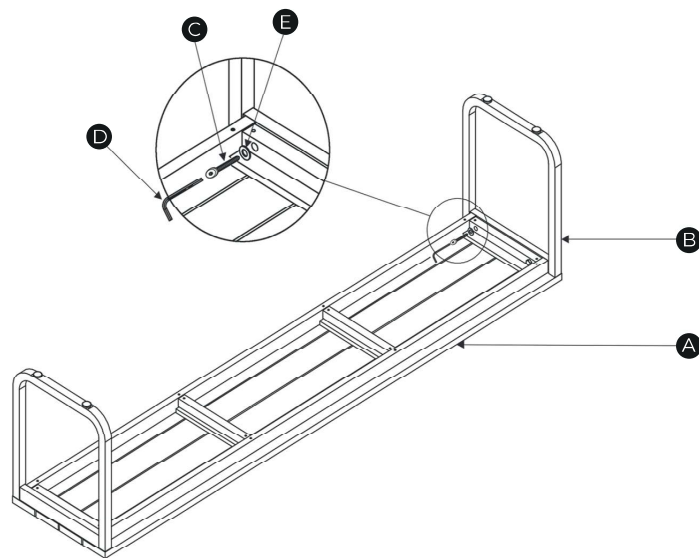

WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR USE

- The article must be assembled by an adult.
- Do not let your children use the product unsupervised.
- It is important when unfolding or folding not to place your hands in the parts of the furniture that need to be assembled, opened or closed, as there is a risk of pinching.
- Check that the locking systems are correctly engaged before each use.
- This table is not intended to support a parasol. It is necessary to use a parasol stand.
- If hot objects are to be placed on the surface, the use of a serving tray or work surface is required. Do not use as a promontory.
- The table tops and extension are not designed to be used as a seating area.
- Maintain a distance of at least 30 cm between the product and the radiators.
- Delicate floors
- Install protective tips for furniture legs to prevent scratches and dents on delicate floors.
- Danger of damage!
- New clothes can rub off on the furniture surface, while hinges, nails, buttons, keys and belt buckles can be scratched.
- Never use a high-pressure cleaner on your furniture as this may damage it.
- Tighten the screws after 1 month of use and check their tightness regularly.
- Exposed to sunlight the material is likely to change colour but this will stabilise after a few months. This natural phenomenon will not change any of its characteristics, especially its strength. You can slow down this process by maintaining it regularly and/or protecting it.
- Your product is designed for outdoor use, however, do not subject it to unnecessary weathering and store it in a garage or unheated, well-ventilated room to extend its life. Do not cover your furniture entirely, but with a short tarpaulin to keep it out in the open so that it does not deteriorate.
- This product has been designed for outdoor use.
- It is recommended to cover or store the product in a clean and dry place away from the weather and winter (store frost-free).
- Do not leave the product in contact with puddles or on wet ground.
- Do not leave standing water on the product.
- Do not stand on the product.
- Beware of sharp objects.
- Beware of pinching/trapping when folding/unfolding.

MAINTENANCE TIPS FOR MATERIALS

Maintenance

- Dust regularly with a dry cloth.
- Clean with washing-up liquid and wipe with a clean, dry cloth.
- Do not use abrasive products.
- Wipe by doing circular movements.

To avoid the appearance of marks, do not leave any object immobile for more than 2 months. Immediately wipe up spills with a cloth. Then wipe the surface with a clean, dry cloth.

Never allow a layer of moisture to remain on the surface of the product for long periods of time, especially in bright sunlight.

Avoid contact with abrasive materials that may damage the surface.

Do not place the product near a heat source (radiator, fireplace, barbecue, etc.) or a source of moisture. Heat and humidity can damage the products.

GALVANIZED STEEL

Maintenance and storage:

A soft cloth or sponge, lukewarm water and a neutral cleaning agent (pH value ~7) are sufficient for removing light contamination. Cleaners outside of this pH range will damage the surface.

Never use:

- scouring or abrasive agents
- cleaners containing solvent
- strongly acidic or alkaline solutions
- steel wool
- gasoline or thinner

Dry cleaning should also be avoided, as this can cause scratches on the surface.

Steel, even if treated, may be subject to corrosion, which must be treated as soon as possible to prevent it from spreading. In this case, apply an anti-rust product.

Regular cleaning with warm water and soap will be sufficient to preserve the furniture. Wipe well with a soft cloth to avoid any traces of limescale.

Steel screws and bolts on garden furniture require regular maintenance to prevent corrosion. Simply apply an anti-rust spray at the beginning and end of the season. If the furniture is exposed to the sea, it should be treated every three months.

Grease and oil adhere very well to steel because of its smooth surface. Specialized cleaners and degreasers can be used to remove them. To avoid staining, never treat steel in direct sunlight. The surface temperature should never exceed 25°C when cleaning.

To avoid permanent stains or discoloration, do not place decorations permanently on the furniture. Any water that may have entered the frame through the screw holes can be drained off by removing the foot caps. To avoid stains on the floor, this should be done on a durable surface. This procedure is particularly recommended against frost so that water does not freeze in the tubes.

For storing outdoors over the winter, we recommend storage in a dry and ventilated space.


FSC EUCALYPTUS


Properties:

Eucalyptus is robust and weatherproof and is very hard-wearing and durable. Even in the event of climatic changes, it does not deform very much. Nevertheless, it is necessary to renew the protective oil once or twice a year in order to maintain a long service life. The wood should not be left without its protective oil layer. When first used, the colour pigments retained in the wood may be washed out by rainwater, which may result in water spots on the wood and stains on the floor. Especially on light-coloured tiles, sandstone tiles or other porous floors, we recommend that the table top is repeatedly sprayed with water on a hard surface before use, in order to accelerate the washing out of the colour pigments.

Maintenance and storage:

Dirt can be gently removed with a brush, a little water and soap solution. We recommend cleaning at least once or twice a year. We recommend that you regularly apply exotic wood oil or other suitable wood care products. Make sure you follow the instructions for use and safety. When treating the wood (cleaning, sanding and applying maintenance products), always work in the direction of the wood grain and follow the instructions of your oil. We strongly advise you not to cover the furniture during the summer months and to winterize it in a dry and ventilated place.

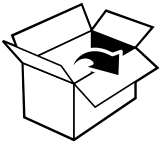

A		1800x360	1
B		430x360	2
C		M8x45	4
D		K4	1
E		M8	4

WARRANTY

The warranty covers manufacturing defects: parts, hardware, missing parts or breakage during normal use.

The warranty does not cover defects or incidents resulting from abnormal use of the product.

The product warranty cannot cover more than the value of the product.


Warranty exclusions:

- breakage during assembly,
- carelessness,
- any anomalies due to abnormal use of the product (including breakage).

NOUS GARDEN

SODA PICNIC SET T44 (BENCH) TUINSET T44 (BENCH)

GALVANIZED STEEL / FSC EUCALYPTUS
GEGALVANISEERD STAAL / FSC EUCALYPTUS

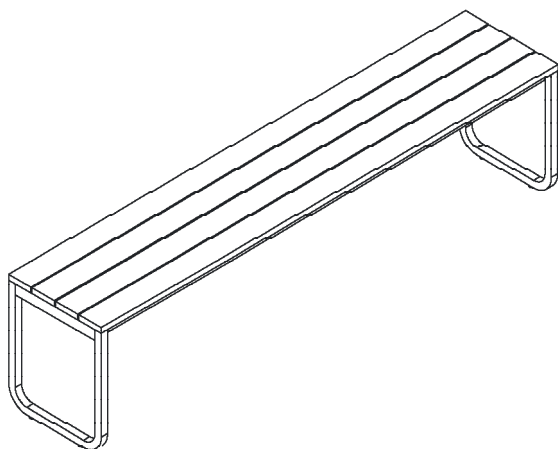

WAARSCHUWINGEN EN TIPS VOOR GEBRUIK

- Het product moet door een volwassene in elkaar worden gezet.
- Laat uw kinderen het product niet zonder toezicht gebruiken.
- Het is belangrijk dat u niet in de delen van het meubel reikt die gemonteerd, geopend of gesloten moeten worden wanneer u het meubel uitvouwt of inklaapt, omdat het risico bestaat dat ze bekneld raken.
- Controleer voor elk gebruik of de vergrendelingssystemen goed vastzitten.
- Deze tafel is niet ontworpen om een parasol te dragen. Er moet een parasolstandaard worden gebruikt.
- Als er hete voorwerpen op het oppervlak moeten worden geplaatst, is het gebruik van een onderzetter of plateau vereist. Gebruik het apparaat niet als richel.
- De dienbladen en het verlengstuk zijn niet bedoeld om als zitplaats te gebruiken.
- Houd minstens 30 cm afstand tussen het product en radiatoren.
- Gevoelige vloeren: Bevestig beschermddoppen aan de poten van meubels om krassen en deuken op gevoelige vloeren te voorkomen.
- Risico op beschadiging!
Nieuwe kleren kunnen vlekken maken op het oppervlak van het meubel, terwijl scharnieren, spijkers, knopen, sleutels en riemgespen krassen kunnen oplopen.
- Gebruik nooit een hogedrukreiniger op je meubels, want dit kan ze beschadigen.
- Draai de schroeven na 1 maand gebruik opnieuw aan en controleer regelmatig of ze nog goed vastzitten.
- Als het materiaal wordt blootgesteld aan zonlicht, kan het van kleur veranderen, maar dit stabiliseert weer na een paar maanden. Dit natuurlijke fenomeen verandert niets aan de eigenschappen, vooral niet aan de sterkte. Je kunt dit proces vertragen door het materiaal regelmatig te onderhouden en/of te beschermen.
- Je product is ontworpen voor gebruik buitenshuis, maar stel het niet onnodig bloot aan de elementen, bewaar het in een garage of een onverwarmde, goed geventileerde ruimte om de levensduur te verlengen. Dek uw meubels niet volledig af, maar gebruik een kort dekzeil dat voor dit doel is ontworpen om ze buiten te houden zodat ze niet bederven.
- Dit product is ontworpen voor gebruik buitenshuis.
- Het mag niet afgedekt worden, maar het wordt aanbevolen om het product op te slaan op een schone, droge, weerbestendige en vorstvrije plaats.
- Laat het product niet achter in plassen of op een vochtige ondergrond.
- Laat geen water op het product staan.
- Ga niet op het product staan.
- Kijk uit voor scherpe voorwerpen.

TIPS VOOR HET ONDERHOUD VAN DE MATERIALEN

Zorg

- Stof regelmatig af met een droge doek.
- Reinig met afwasmiddel en veeg af met een schone, droge doek.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.
- Was met ronddraaiende bewegingen.

Laat voorwerpen niet langer dan twee maanden onbewogen om vlekken te voorkomen. Veeg spatten onmiddellijk weg met een doek. Veeg het oppervlak vervolgens af met een schone, droge doek.

Laat nooit gedurende lange tijd een laagje vocht op het oppervlak liggen, vooral niet in direct zonlicht.

Vermijd contact met schurende materialen die het oppervlak kunnen beschadigen.

Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron (radiator, open haard, barbecue, enz.) of een vochtbron. Hitte en vocht kunnen het product beschadigen.

GEALVANISEERD STAAL

Verzorging en opslag

Voor het schoonmaken raden we aan

Gebruik in de handel verkrijgbaar afwasmiddel. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, zure reinigingsmiddelen of bleekmiddelen, omdat deze de glans kunnen veranderen en mogelijk krassen kunnen veroorzaken.

Nooit gebruiken:

- Schurende of krassende producten
- Oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen
- Sterk zure of alkalische oplosmiddelen
- staalwol
- benzine of verdunner

Droog reinigen moet ook worden vermeden omdat dit krassen op het oppervlak kan veroorzaken. Regelmatig schoonmaken met warm water en zeep is voldoende om de meubelen te onderhouden. Veeg goed af met een zachte doek om kalkaanslag te voorkomen.

Staal kan, zelfs als het behandeld is, gevoelig zijn voor corrosie, die zo snel mogelijk behandeld moet worden om verspreiding te voorkomen.

voorkomen dat het zich uitbreidt. Breng in dit geval een roestwerend middel aan.

De stalen schroefverbindingen van tuinmeubelen moeten regelmatig worden onderhouden om corrosie te voorkomen. Het is voldoende om aan het begin en het einde van het seizoen een roestwerende spray aan te brengen. Als de meubelen aan zee worden blootgesteld, moeten ze om de drie maanden worden behandeld.

Vet en olie hechten heel goed aan staal door het gladde oppervlak. Je kunt speciale reinigers en ontvetters gebruiken om ze te verwijderen. Behandel staal nooit in direct zonlicht om vlekken te voorkomen. De oppervlaktetemperatuur mag tijdens het reinigen nooit hoger zijn dan 25 °C.

Om vlekken of permanente verkleuring te voorkomen, mag je geen decoraties permanent op de meubelen plaatsen. Water dat door de schroefgaten in het frame is gedrongen, kan worden afgevoerd door de voetdeksels te verwijderen. Deze procedure wordt vooral aanbevolen bij vorst, zodat het water niet bevriest in de leidingen.

Een droge en geventileerde plaats is aanbevolen voor buitenopslag tijdens de winter.

EUCALYPTUS, FSC® GECERTIFICEERD

Voor onze meubelen gebruiken wij uitsluitend FSC®-gecertificeerd hout dat volgens ecologische en sociale normen is geproduceerd. Met de aankoop van dit product ondersteunt u verantwoord bosbeheer.

Eigenschappen:

Robuust en weerbestendig, eucalyptus imponeert met zijn hoge sterkte en hardheid. Het is zeer vormvast, zelfs in sterk wisselende weersomstandigheden. Om een lange levensduur te garanderen is het echter noodzakelijk de beschermende olie één tot twee keer per jaar te vernieuwen. Hout moet altijd beschermd zijn door een olielaag. Bij het begin van het gebruik kunnen de kleurpigmenten die in het hout achterblijven, door regenwater worden gewassen, waardoor er watervlekken op het hout en vlekken op de grond kunnen ontstaan. Vooral bij lichtgekleurde tegels, stenen tegels of andere poreuze vloeren raden wij aan om het tafelblad voor gebruik meerdere malen op een resistent oppervlak te spoelen met water om het wassen van kleurpigmenten te versnellen.

Hout is een natuurproduct. Dit is de reden waarom er scheuren kunnen ontstaan onder invloed van regen, temperatuurschommelingen en licht. Het is ook mogelijk dat de ruimte tussen de lamellen van de tafel groter wordt, maar ook dit is een kenmerk van dit product.

Onderhoud en opslag

Vuil wordt voorzichtig verwijderd met een borstel, een beetje water en zeepoplossing. Wij raden u aan deze reiniging minstens één of twee keer per jaar uit te voeren.

Wij adviseren u regelmatig een beschermolie voor exotische hout of andere geschikte houtverzorgingsproducten aan te brengen. Neem de gebruiks- en veiligheidsaanwijzingen in acht.

Ga bij alle houtbehandelingen (reinen, schuren en aanbrengen van onderhoudsproducten) altijd in de richting van de nerf van het hout en respecteer de gebruiksaanwijzingen voorgeschreven voor de olie die u gebruikt.


Bij permanente blootstelling aan vocht kunnen er zich schimmelvlekken vormen op het hout. Ze zijn te wijten aan hardnekkig vuil als gevolg van lucht, slecht onderhoud of gebrek aan ventilatie als gevolg van slechte afdekken van het meubel.

Om ze te verwijderen, borstelt u de meubels droog met een schrobborstel. Ze kunnen ook geschuurd worden met schuurpapier. Om te voorkomen dat deze zwarte vlekken dieper in het hout doordringen, moeten ze onmiddellijk behandeld worden.


Wij raden u aan het meubilair in de zomer niet te bedekken en het tijdens de wintermaanden op een droge en goed geventileerde plaats te stockeren.

Wij adviseren de schroeven voor het eerste gebruik en daarna minstens eenmaal per jaar aan te draaien, omdat ze na verloop van tijd kunnen lossen.

3

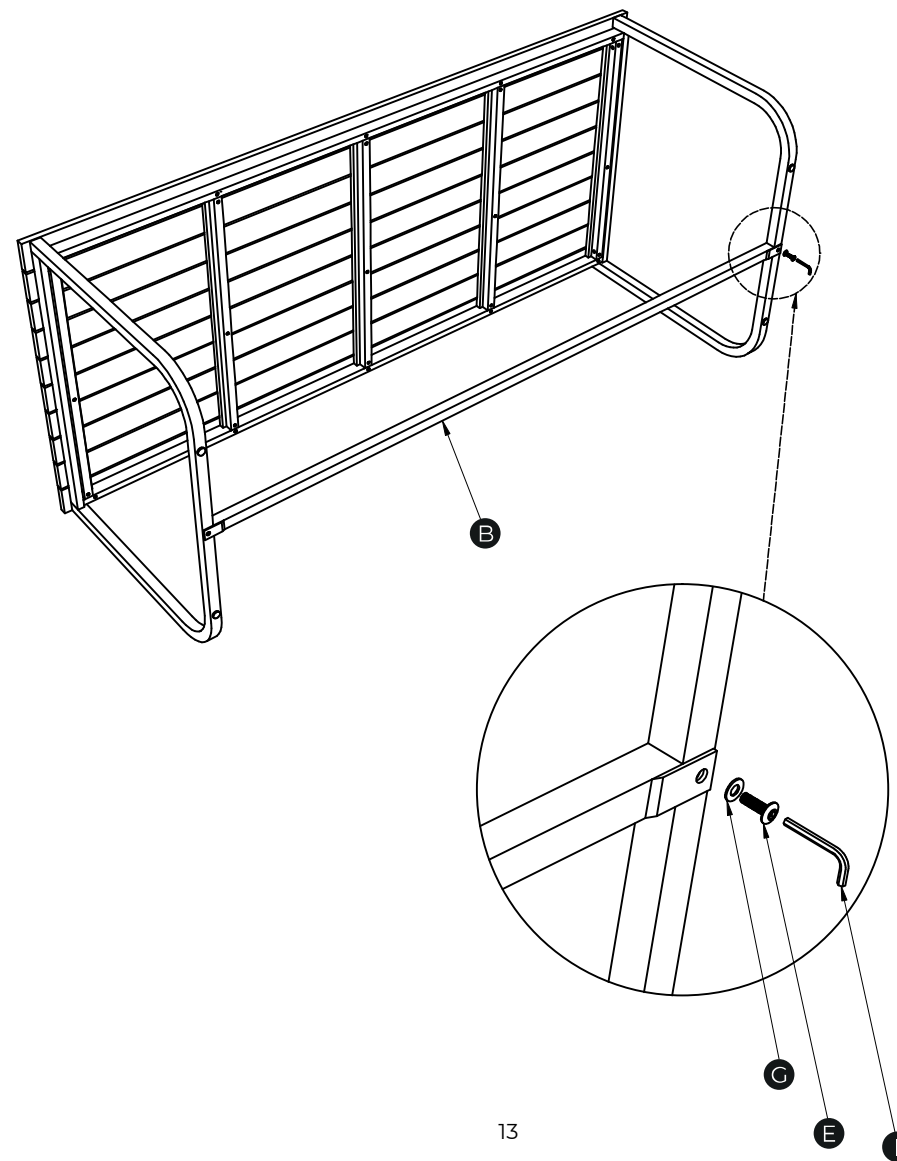

2

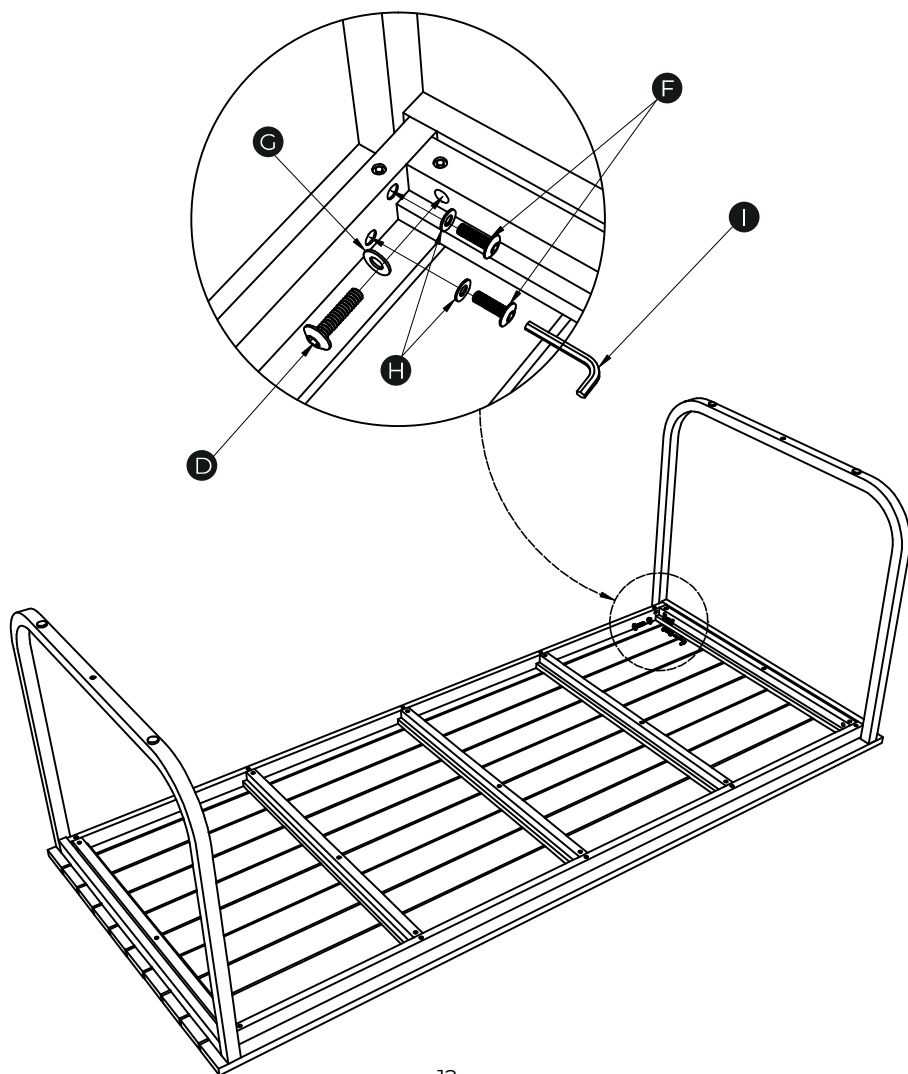


GARANTIE



Gebruik.

De garantie dekt geen defecten of incidenten die het gevolg zijn van abnormaal gebruik van het product. De productgarantie kan niet meer dekken dan de waarde van het product.

Garantie-uitsluitingen:

- Breuk tijdens montage,
- onzorgvuldigheid,
- afwijkingen als gevolg van onjuist gebruik van het product (inclusief breuken).

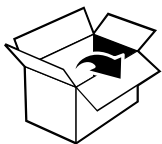

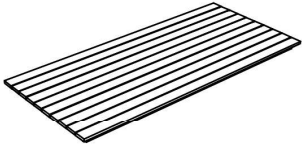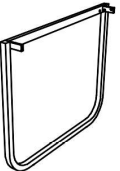A		2000x900	1
B		1980x30x30	1
C		900X740	2
D		M8x45	4
E		M8x20	2
F		M6x15	8
G		M8	6
H		M6	8
I		M4	1

①

