


# NOUS

## GARDEN

### PICNIC SET T79 TUINSET T79

GALVANIZED STEEL  
GEGALVANISEERD STAAL

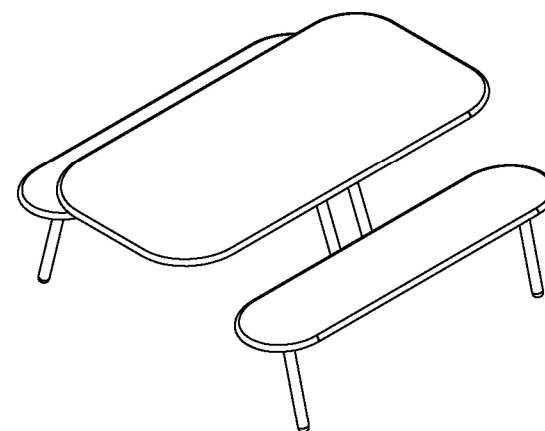



IMPORTANT

---

KEEP FOR FUTURE  
REFERENCE

---

TO READ CAREFULLY

WICHTIG

---

AUFBEWAHREN FÜR  
SPÄTERE EINSICHTNAHME

---

BITTE SORGFÄLTIG LESEN

NOUS  
GARDEN

---

Wehkamp B.V.  
Burg. Roelenweg 13  
8021 EV Zwolle Netherlands

**Domestic use**

This furniture is intended for domestic use.

This furniture is to be used only for the purpose for which it is intended. Only proper use and regular maintenance will ensure long-lasting use.

**Huishoudelijk gebruik**

Dit meubel is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Dit meubelstuk mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd. Langdurig gebruik is alleen gegarandeerd bij juist gebruik en regelmatig onderhoud.

**Proper use**

This piece of furniture is not designed to support a load, do not sit on its armrests or backrest. It should not be used as stairs or steps.

**Beoogd gebruik**

Dit meubel is niet bedoeld om lasten te dragen. Ga niet op de armleuningen of rugleuning zitten. Het mag niet worden gebruikt als trap of opstapje.

**Warning**

Danger of swallowing and choking!

Plastic bags and films are not toys! Make sure that small children do not have access to packaging materials, plastic bags and small components!

**Waarschuwing**

Gevaar voor inslikken en verstikking!

Plastic zakken en folie zijn geen speelgoed! Zorg ervoor dat kleine kinderen geen toegang hebben tot verpakkingsmateriaal, plastic zakken en kleine onderdelen!

**Caution**

Danger of injury!

Keep small children out of reach of the assembly area and prevent them from lifting or climbing on furniture!

**Voorzorgsmaatregel**

Gevaar voor letsel! Het artikel mag alleen door een volwassene worden gemonteerd. Houd kleine kinderen buiten het bereik van de montageplaats en voorkom dat ze het meubel optillen of erop klimmen! Laat uw kinderen het product niet zonder toezicht gebruiken.

**Avoid assembly faults**

When unpacking, place all components on a soft surface.

Take care that larger components do not tip over or fall over.

**Vermijden van assemblagefouten**

Leg alle onderdelen bij het uitpakken op een zachte ondergrond.

Zorg ervoor dat grotere onderdelen niet kantelen of omvallen.

**Tips**

Please assemble all components first, then securely fasten all screws.

**Advies over montage**

Zet eerst alle onderdelen in elkaar en draai dan alle schroeven vast.

**Disposal**

Any unused furniture must be disposed of properly.


Contact a recycling centre for waste disposal.

**Eliminatie**

Elk ongebruikt meubelstuk moet op de juiste manier worden weggegooid.

Neem contact op met een recyclingcentrum voor verwijdering.

## WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR USE

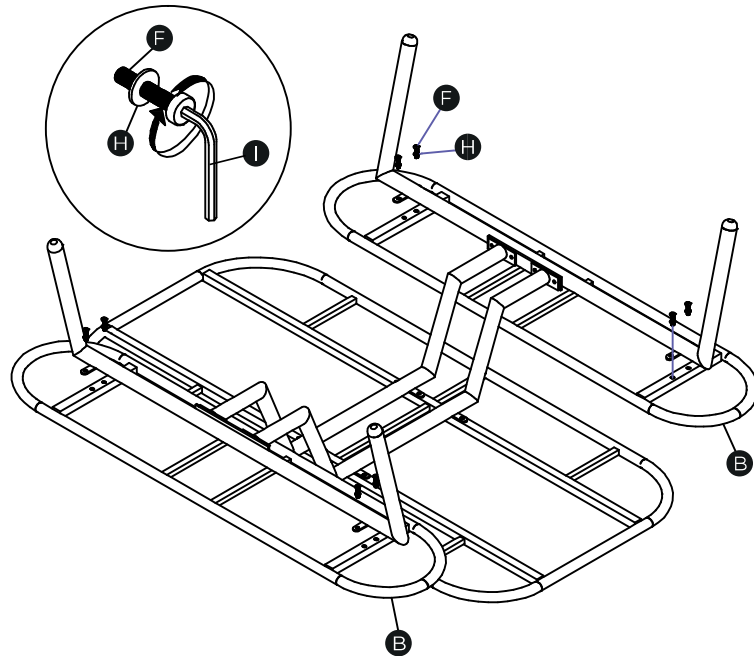

- The article must be assembled by an adult.
- Do not let your children use the product unsupervised.
- It is important when unfolding or folding not to place your hands in the parts of the furniture that need to be assembled, opened or closed, as there is a risk of pinching.
- Check that the locking systems are correctly engaged before each use.
- This table is not intended to support a parasol. It is necessary to use a parasol stand.
- If hot objects are to be placed on the surface, the use of a serving tray or work surface is required. Do not use as a promontory.
- The table tops and extension are not designed to be used as a seating area.
- Maintain a distance of at least 30 cm between the product and the radiators.
- Delicate floors
- Install protective tips for furniture legs to prevent scratches and dents on delicate floors.
- Danger of damage!
- New clothes can rub off on the furniture surface, while hinges, nails, buttons, keys and belt buckles can be scratched.
- Never use a high-pressure cleaner on your furniture as this may damage it.
- Tighten the screws after 1 month of use and check their tightness regularly.
- Exposed to sunlight the material is likely to change colour but this will stabilise after a few months. This natural phenomenon will not change any of its characteristics, especially its strength. You can slow down this process by maintaining it regularly and/or protecting it.
- Your product is designed for outdoor use, however, do not subject it to unnecessary weathering and store it in a garage or unheated, well-ventilated room to extend its life. Do not cover your furniture entirely, but with a short tarpaulin to keep it out in the open so that it does not deteriorate.
- This product has been designed for outdoor use.
- It is recommended to cover or store the product in a clean and dry place away from the weather and winter (store frost-free).
- Do not leave the product in contact with puddles or on wet ground.
- Do not leave standing water on the product.
- Do not stand on the product.
- Beware of sharp objects.
- Beware of pinching/trapping when folding/unfolding.

## MAINTENANCE TIPS FOR MATERIALS

### Maintenance


- Dust regularly with a dry cloth.
- Clean with washing-up liquid and wipe with a clean, dry cloth.
- Do not use abrasive products.
- Wipe by doing circular movements.

To avoid the appearance of marks, do not leave any object immobile for more than 2 months. Immediately wipe up spills with a cloth. Then wipe the surface with a clean, dry cloth.

Never allow a layer of moisture to remain on the surface of the product for long periods of time, especially in bright sunlight.

Avoid contact with abrasive materials that may damage the surface.

Do not place the product near a heat source (radiator, fireplace, barbecue, etc.) or a source of moisture. Heat and humidity can damage the products.

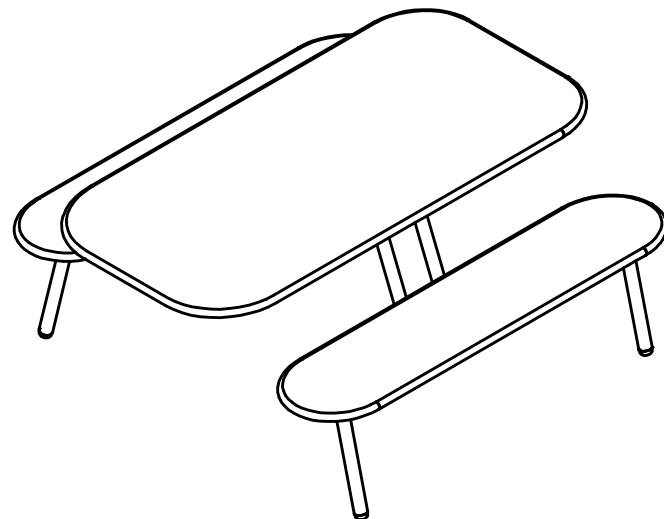

## GALVANIZED STEEL

### Maintenance and storage:

A soft cloth or sponge, lukewarm water and a neutral cleaning agent (pH value ~7) are sufficient for removing light contamination. Cleaners outside of this pH range will damage the surface.

### Never use:

- scouring or abrasive agents
- cleaners containing solvent
- strongly acidic or alkaline solutions
- steel wool
- gasoline or thinner

Dry cleaning should also be avoided, as this can cause scratches on the surface.

Steel, even if treated, may be subject to corrosion, which must be treated as soon as possible to prevent it from spreading. In this case, apply an anti-rust product.


Regular cleaning with warm water and soap will be sufficient to preserve the furniture. Wipe well with a soft cloth to avoid any traces of limescale.

Steel screws and bolts on garden furniture require regular maintenance to prevent corrosion. Simply apply an anti-rust spray at the beginning and end of the season. If the furniture is exposed to the sea, it should be treated every three months.

Grease and oil adhere very well to steel because of its smooth surface. Specialized cleaners and degreasers can be used to remove them. To avoid staining, never treat steel in direct sunlight. The surface temperature should never exceed 25°C when cleaning.

To avoid permanent stains or discoloration, do not place decorations permanently on the furniture. Any water that may have entered the frame through the screw holes can be drained off by removing the foot caps. To avoid stains on the floor, this should be done on a durable surface. This procedure is particularly recommended against frost so that water does not freeze in the tubes.

For storing outdoors over the winter, we recommend storage in a dry and ventilated space.

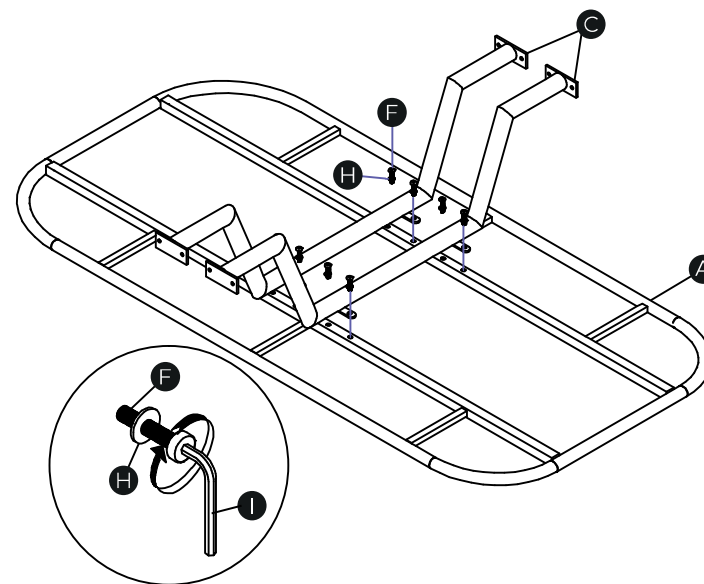

## WARRANTY


The warranty covers manufacturing defects: parts, hardware, missing parts or breakage during normal use.

The warranty does not cover defects or incidents resulting from abnormal use of the product.

The product warranty cannot cover more than the value of the product.

Warranty exclusions:

- breakage during assembly,
- carelessness,
- any anomalies due to abnormal use of the product (including breakage).

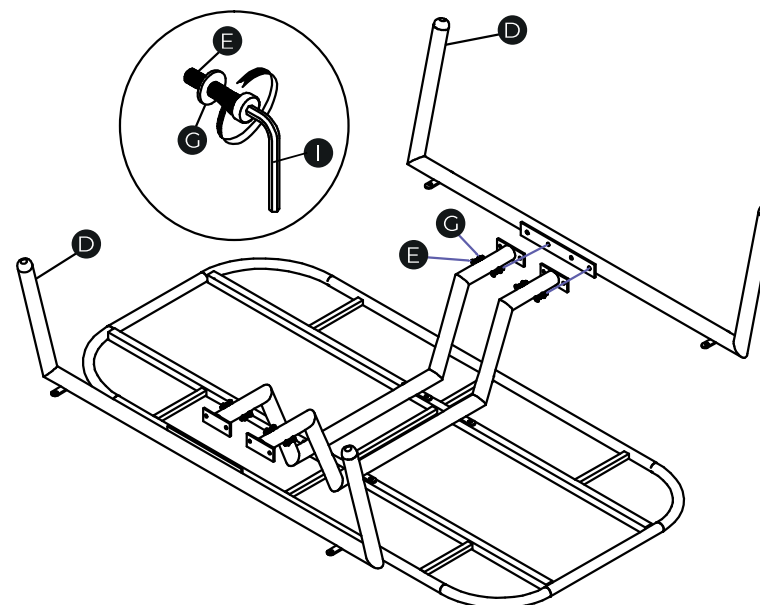

## WAARSCHUWINGEN EN TIPS VOOR GEBRUIK

- Het product moet door een volwassene in elkaar worden gezet.
- Laat uw kinderen het product niet zonder toezicht gebruiken.
- Het is belangrijk dat u niet in de delen van het meubel reikt die gemonteerd, geopend of gesloten moeten worden wanneer u het meubel uitvouwt of inklaapt, omdat het risico bestaat dat ze bekneld raken.
- Controleer voor elk gebruik of de vergrendelingssystemen goed vastzitten.
- Deze tafel is niet ontworpen om een parasol te dragen. Er moet een parasolstandaard worden gebruikt.
- Als er hete voorwerpen op het oppervlak moeten worden geplaatst, is het gebruik van een onderzetter of plateau vereist. Gebruik het apparaat niet als richel.
- De dienbladen en het verlengstuk zijn niet bedoeld om als zitplaats te gebruiken.
- Houd minstens 30 cm afstand tussen het product en radiatoren.
- Gevoelige vloeren: Bevestig beschermdoppen aan de poten van meubels om krassen en deuken op gevoelige vloeren te voorkomen.
- Risico op beschadiging!  
Nieuwe kleren kunnen vlekken maken op het oppervlak van het meubel, terwijl scharnieren, spijkers, knopen, sleutels en riemgespen krassen kunnen oplopen.
- Gebruik nooit een hogedrukreiniger op je meubels, want dit kan ze beschadigen.
- Draai de schroeven na 1 maand gebruik opnieuw aan en controleer regelmatig of ze nog goed vastzitten.
- Als het materiaal wordt blootgesteld aan zonlicht, kan het van kleur veranderen, maar dit stabiliseert weer na een paar maanden. Dit natuurlijke fenomeen verandert niets aan de eigenschappen, vooral niet aan de sterkte. Je kunt dit proces vertragen door het materiaal regelmatig te onderhouden en/of te beschermen.
- Je product is ontworpen voor gebruik buitenshuis, maar stel het niet onnodig bloot aan de elementen, bewaar het in een garage of een onverwarmde, goed geventileerde ruimte om de levensduur te verlengen. Dek uw meubels niet volledig af, maar gebruik een kort dekzeil dat voor dit doel is ontworpen om ze buiten te houden zodat ze niet bederven.
- Dit product is ontworpen voor gebruik buitenshuis.
- Het mag niet afgedekt worden, maar het wordt aanbevolen om het product op te slaan op een schone, droge, weerbestendige en vorstvrije plaats.
- Laat het product niet achter in plassen of op een vochtige ondergrond.
- Laat geen water op het product staan.
- Ga niet op het product staan.
- Kijk uit voor scherpe voorwerpen.

## TIPS VOOR HET ONDERHOUD VAN DE MATERIALEN

### Zorg

- Stof regelmatig af met een droge doek.
- Reinig met afwasmiddel en veeg af met een schone, droge doek.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.
- Was met ronddraaiende bewegingen.

Laat voorwerpen niet langer dan twee maanden onbewogen om vlekken te voorkomen. Veeg spatten onmiddellijk weg met een doek. Veeg het oppervlak vervolgens af met een schone, droge doek.

Laat nooit gedurende lange tijd een laagje vocht op het oppervlak liggen, vooral niet in direct zonlicht.

Vermijd contact met schurende materialen die het oppervlak kunnen beschadigen.

Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron (radiator, open haard, barbecue, enz.) of een vochtbron. Hitte en vocht kunnen het product beschadigen.

| G |  |  | 8  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| H |  |  | 16 |
| I |  |  | 1  |

GEALVANISEERD STAAL

Verzorging en opslag

Voor het schoonmaken raden we aan Gebruik in de handel verkrijgbaar afwasmiddel. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, zure reinigingsmid- delen of bleekmiddelen, omdat deze de glans kunnen veranderen en mogelijk krassen kunnen veroorzaken.

Nooit gebruiken:

- Schurende of krassende producten
- Oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen
- Sterk zure of alkalische oplosmiddelen
- staalwol
- benzine of verdunner

Droog reinigen moet ook worden vermeden omdat dit krassen op het oppervlak kan veroorzaken. Regelmatig schoonmaken met warm water en zeep is voldoende om de meubelen te onderhouden. Veeg goed af met een zachte doek om kalkaanslag te voorkomen. Staal kan, zelfs als het behandeld is, gevoelig zijn voor corrosie, die zo snel mogelijk behandeld moet worden om verspreiding te voorkomen.

voorkomen dat het zich uitbreidt. Breng in dit geval een roestwerend middel aan.

De stalen schroefverbindingen van tuinmeubelen moeten regelmatig worden onderhouden om corrosie te voor- komen. Het is voldoende om aan het begin en het einde van het seizoen een roestwerende spray aan te brengen. Als de meubelen aan zee worden blootgesteld, moeten ze om de drie maanden worden behandeld. Vet en olie hechten heel goed aan staal door het gladde oppervlak. Je kunt speciale reinigers en ontvetters gebruiken om ze te verwijderen. Behandel staal nooit in direct zonlicht om vlekken te voorkomen. De oppervlak- tetemperatuur mag tijdens het reinigen nooit hoger zijn dan 25 °C. Om vlekken of permanente verkleuring te voorkomen, mag je geen decoraties permanent op de meubelen plaatsen. Water dat door de schroefgaten in het frame is gedrongen, kan worden afgevoerd door de voetdeksels te verwijderen. Deze procedure wordt vooral aanbevolen bij vorst, zodat het water niet bevroest in de leidingen. Een droge en geventileerde plaats is aanbevolen voor buitenopslag tijdens de winter.


GARANTIE

Gebruik.

De garantie dekt geen defecten of incidenten die het gevolg zijn van abnormaal gebruik van het product. De productgarantie kan niet meer dekken dan de waarde van het product.

Garantie-uitsluitingen:

- Breuk tijdens montage,
- onzorgvuldigheid,
- afwijkingen als gevolg van onjuist gebruik van het product (inclusief breuken).

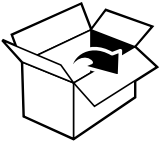

| A |  |  | 1  |
|---|--|--|----|
| B |  |  | 2  |
| C |  |  | 2  |
| D |  |  | 2  |
| E |  |  | 8  |
| F |  |  | 16 |