


NOUS

GARDEN

PICNIC SET T62 TUINBANKJE T62

ALUMINUM / TEAK WOOD INSERTS
ALUMINIUM / TEAK HOUTEN INZETSTUKKEN

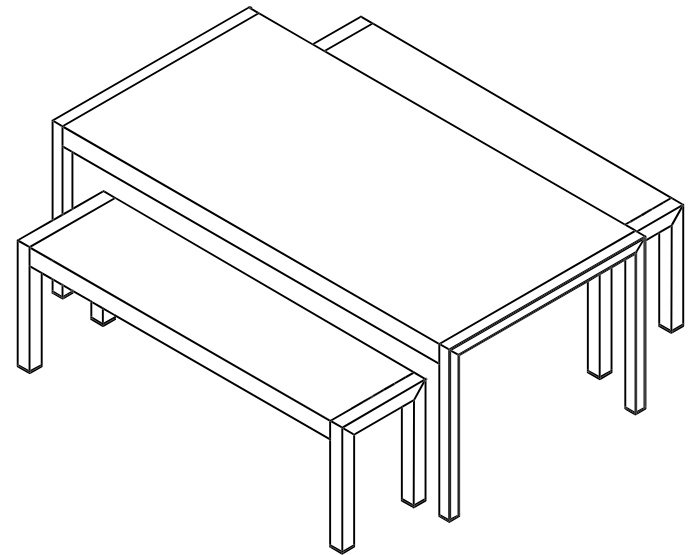


NOUS
GARDEN


Wehkamp B.V.
Burg. Roelenweg 13
8021 EV Zwolle Netherlands



①

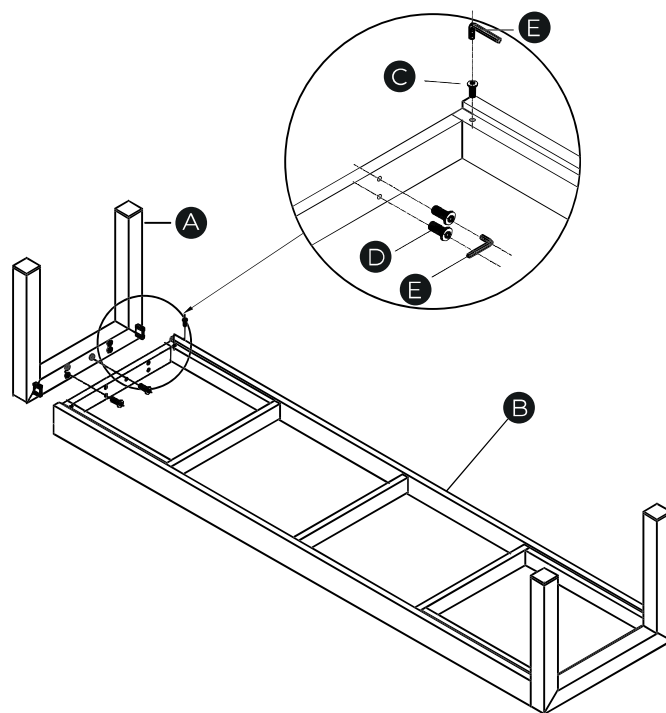

②

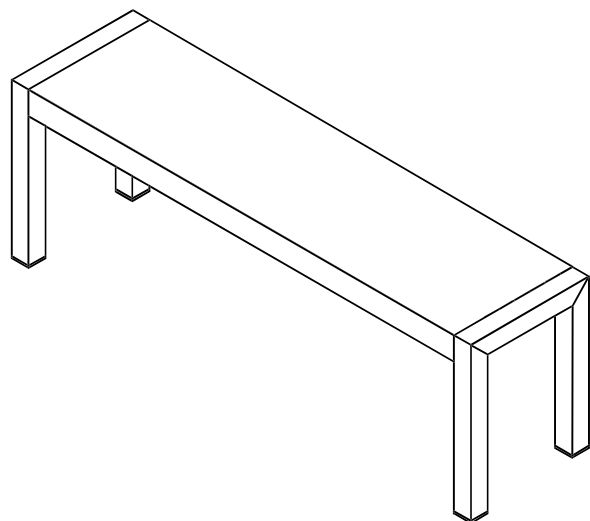

IMPORTANT

KEEP FOR FUTURE
REFERENCE

TO READ CAREFULLY

WICHTIG

AUFBEWAHREN FÜR
SPÄTERE EINSICHTNAHME

BITTE SORGFÄLTIG LESEN



Domestic use

This furniture is intended for domestic use.
This furniture is to be used only for the purpose for which it is intended. Only proper use and regular maintenance will ensure long-lasting use.

Huishoudelijk gebruik

Dit meubel is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Dit meubelstuk mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd. Langdurig gebruik is alleen gegarandeerd bij juist gebruik en regelmatig onderhoud.



Proper use

This piece of furniture is not designed to support a load, do not sit on its armrests or backrest. It should not be used as stairs or steps.

Beoogd gebruik

Dit meubel is niet bedoeld om lasten te dragen. Ga niet op de armleuningen of rugleuning zitten. Het mag niet worden gebruikt als trap of opstapje.



Warning

Danger of swallowing and choking!
Plastic bags and films are not toys! Make sure that small children do not have access to packaging materials, plastic bags and small components!

Waarschuwing

Gevaar voor inslikken en verstikking!
Plastic zakken en folie zijn geen speelgoed! Zorg ervoor dat kleine kinderen geen toegang hebben tot verpakkingsmateriaal, plastic zakken en kleine onderdelen!



Caution

Danger of injury!
Keep small children out of reach of the assembly area and prevent them from lifting or climbing on furniture!

Voorzorgsmaatregel

Gevaar voor letsel! Het artikel mag alleen door een volwassene worden gemonteerd. Houd kleine kinderen buiten het bereik van de montageplaats en voorkom dat ze het meubel optillen of erop klimmen! Laat uw kinderen het product niet zonder toezicht gebruiken.



Avoid assembly faults

When unpacking, place all components on a soft surface.
Take care that larger components do not tip over or fall over.

Vermijden van assemblagefouten

Leg alle onderdelen bij het uitpakken op een zachte ondergrond.
Zorg ervoor dat grotere onderdelen niet kantelen of omvallen.



Tips

Please assemble all components first, then securely fasten all screws.

Advies over montage

Zet eerst alle onderdelen in elkaar en draai dan alle schroeven vast.







Disposal

Any unused furniture must be disposed of properly.
Contact a recycling centre for waste disposal.


Eliminatie

Elk ongebruikt meubelstuk moet op de juiste manier worden weggegooid.
Neem contact op met een recyclingcentrum voor verwijdering.

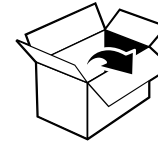


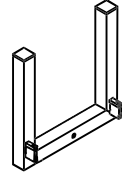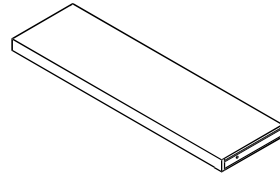A			2
B			1
C		M6x45	10
D		M6x20	4
E			1

WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR USE

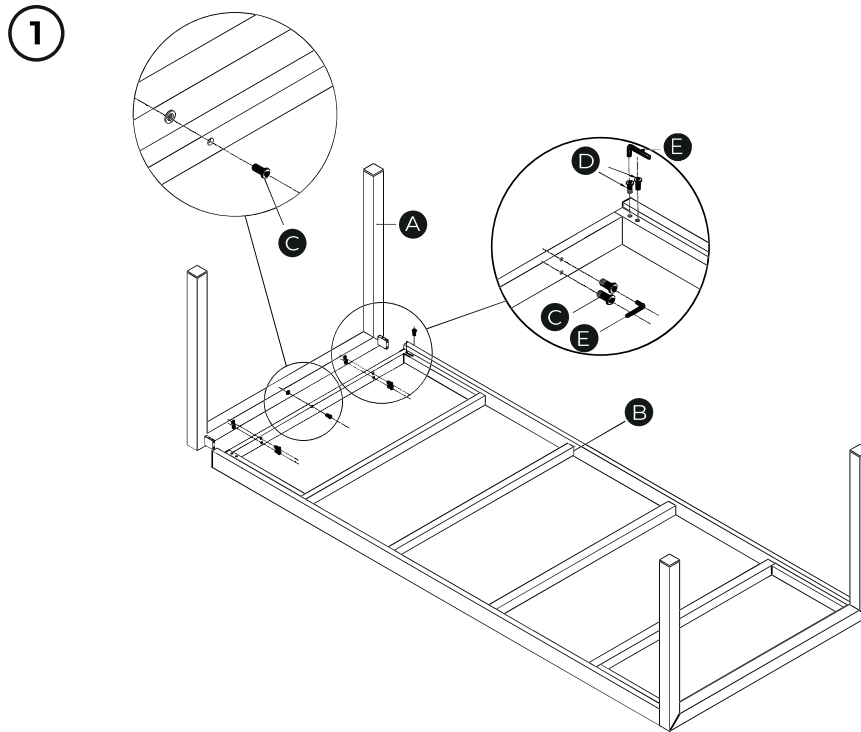

- The article must be assembled by an adult.
- Do not let your children use the product unsupervised.
- It is important when unfolding or folding not to place your hands in the parts of the furniture that need to be assembled, opened or closed, as there is a risk of pinching.
- Check that the locking systems are correctly engaged before each use.
- This table is not intended to support a parasol. It is necessary to use a parasol stand.
- If hot objects are to be placed on the surface, the use of a serving tray or work surface is required. Do not use as a promontory.
- The table tops and extension are not designed to be used as a seating area.
- Maintain a distance of at least 30 cm between the product and the radiators.
- Delicate floors
- Install protective tips for furniture legs to prevent scratches and dents on delicate floors.
- Danger of damage!
- New clothes can rub off on the furniture surface, while hinges, nails, buttons, keys and belt buckles can be scratched.
- Never use a high-pressure cleaner on your furniture as this may damage it.
- Tighten the screws after 1 month of use and check their tightness regularly.
- Exposed to sunlight the material is likely to change colour but this will stabilise after a few months. This natural phenomenon will not change any of its characteristics, especially its strength. You can slow down this process by maintaining it regularly and/or protecting it.
- Your product is designed for outdoor use, however, do not subject it to unnecessary weathering and store it in a garage or unheated, well-ventilated room to extend its life. Do not cover your furniture entirely, but with a short tarpaulin to keep it out in the open so that it does not deteriorate.
- This product has been designed for outdoor use.
- It is recommended to cover or store the product in a clean and dry place away from the weather and winter (store frost-free).
- Do not leave the product in contact with puddles or on wet ground.
- Do not leave standing water on the product.
- Do not stand on the product.
- Beware of sharp objects.
- Beware of pinching/trapping when folding/unfolding.

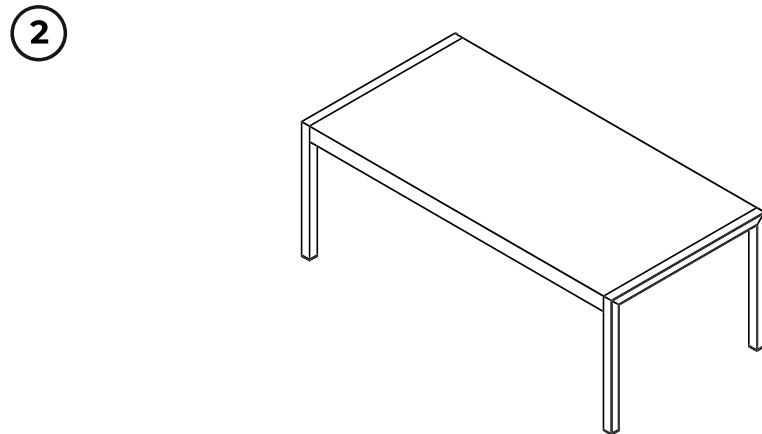

MAINTENANCE TIPS FOR MATERIALS

Maintenance

- Dust regularly with a dry cloth.
- Clean with washing-up liquid and wipe with a clean, dry cloth.
- Do not use abrasive products.
- Wipe by doing circular movements.

To avoid the appearance of marks, do not leave any object immobile for more than 2 months. Immediately wipe up spills with a cloth. Then wipe the surface with a clean, dry cloth.

Never allow a layer of moisture to remain on the surface of the product for long periods of time, especially in bright sunlight.

Avoid contact with abrasive materials that may damage the surface.

Do not place the product near a heat source (radiator, fireplace, barbecue, etc.) or a source of moisture. Heat and humidity can damage the products.

POWDER COATED ALUMINUM

Properties:

Due to its properties, aluminum is exceptionally suited for use in outdoor furniture. It exhibits high stability despite its low weight. In addition, aluminum is low-maintenance, weatherproof, heat-resistant, corrosion-resistant and recyclable.

Maintenance and storage:

A soft cloth or sponge, lukewarm water and a neutral cleaning agent (pH value ~7) are sufficient for removing light contamination. Cleaners outside of this pH range will damage the surface.

Never use:

- scouring or abrasive agents
- cleaners containing solvent
- strongly acidic or alkaline solutions
- steel wool
- gasoline or thinner

Dry cleaning should also be avoided, as this can cause scratches on the surface.

Grease and oil adhere very well to aluminum due to its smooth surface. Specialized cleaners and degreasers can be used to remove them. Maintaining powder-coated aluminum surfaces annually with a conventional, color-neutral automotive lacquer can achieve great results. Smaller scratches can be treated with an aluminum maintenance lacquer spray. For paintwork damage, we recommend our touch-up pencil. In order to prevent staining, never treat aluminum in direct sunlight. The surface temperature should never be over 25°C while cleaning.

To avoid permanent stains or discoloration, do not permanently place any decorations on the furniture. Water that may have penetrated into the frame through screw holes can be allowed to drain out by removing the foot caps. To prevent staining on the floor, this should be done on a durable subsurface. This procedure is particularly recommended against frost, so that the water does not freeze in the tubes. For storing outdoors over the winter, we recommend storage in a dry and ventilated space.

TEAK, FSC® CERTIFIED

Our furniture uses only FSC® certified wood raw materials that are produced according to ecological and social standards. By purchasing this product, you are promoting and supporting responsible forestry.

Properties:

Teak wood is very sturdy and weather resistant, and is characterized by high strength and hardness. It also warps very little, even in a variable climate, and is comparable to oak. The oils embedded in teak protect the wood very well and give it a very long lifespan.

When first used, rain may wash out the color pigments embedded in the wood, which can lead to water spots on the teak and stains on the floor. Particularly in the case of tile floors, sandstone floors or other porous flooring materials, we recommend thoroughly rinsing the tabletop several times before use on a resistant surface in order to accelerate the washing of the color pigments.

Wood is a natural product. As a result, small cracks can occur under the influence of rain, temperature fluctuations and light. The occurrence of larger gaps between individual table rails is also a characteristic feature of this product. The wood acquires a silver-gray patina on the surface over time. The quality of the wood and the usage properties are not influenced by these typical features.

Maintenance and storage:

You can gently remove dirt with a brush, some water and soap solution. We recommend performing this cleaning at least one to two times per year.

In order to counteract the patina and to renew the appearance of the wood, we recommend the regular use of teak oil or other appropriate wood maintenance products. Follow the application and safety instructions. Moisture can penetrate more easily at so-called end grain locations, the locations where the wood is cut crosswise to its length and the growth rings are visible. Cracks formed at these locations can vary in severity. In order to minimize them, we recommend the regular application of wood wax or other appropriate care products for sealing wood surfaces. If the patina that is typical for teak wood has formed, the natural wood tone can be restored if desired by sanding and oiling your garden furniture. Always work in the direction of the wood grain during all work steps (cleaning, sanding, applying care products) and note the care instructions of your teak oil product. Grease stains are best gently removed with fine sandpaper. Then wipe with a moist cloth.



A			2
B			1
C		M6x45	10
D		M6x20	8
E			1

De ideale manier om vetvlekken te verwijderen is ze voorzichtig te schuren met fijn schuurpapier. Veeg vervolgens af met een vochtige doek.

Bij permanente blootstelling aan vocht kunnen schimmelvlekken op het hout ontstaan. Ze zijn te wijten aan hardnekkig vuil als gevolg van lucht, slecht onderhoud of gebrek aan ventilatie als gevolg van slecht afdekken van meubels. Om ze te verwijderen, borstelt u de meubels droog met een schrobborstel. Ze kunnen ook geschuurd worden met schuurpapier. Om te voorkomen dat deze zwarte vlekken dieper in het hout doordringen, moeten deze onmiddellijk worden behandeld zodra u ze ontdekt.

Wij raden u aan het meubilair in de zomer niet te bedekken en tijdens de wintermaanden ze op een droge en goed geventileerde plaats te stockeren.

GARANTIE

Gebruik.

De garantie dekt geen defecten of incidenten die het gevolg zijn van abnormaal gebruik van het product. De productgarantie kan niet meer dekken dan de waarde van het product.

Garantie-uitsluitingen:

- Breuk tijdens montage,
- onzorgvuldigheid,
- afwijkingen als gevolg van onjuist gebruik van het product (inclusief breuken).

Superficial mold stains can occur in the case of constant moisture. These can be caused by persistent dirt accumulation from the air, incorrect maintenance or insufficient ventilation due to improper covering. To remove them, dry-brush the furniture with a coarse scrubbing brush. They can also be removed with sandpaper. In order that the black spots do not penetrate deeper into the wood, this treatment must be performed immediately after they are discovered.

For storing outdoors over the winter, we recommend storage in a dry and ventilated space.

We recommend retightening the screws before initial use and then at least one per year, as they can loosen over time.

WARRANTY

The warranty covers manufacturing defects: parts, hardware, missing parts or breakage during normal use.

The warranty does not cover defects or incidents resulting from abnormal use of the product.

The product warranty cannot cover more than the value of the product.

Warranty exclusions:

- breakage during assembly,
- carelessness,
- any anomalies due to abnormal use of the product (including breakage).

WAARSCHUWINGEN EN TIPS VOOR GEBRUIK

- Het product moet door een volwassene in elkaar worden gezet.
- Laat uw kinderen het product niet zonder toezicht gebruiken.
- Het is belangrijk dat u niet in de delen van het meubel reikt die gemonteerd, geopend of gesloten moeten worden wanneer u het meubel uitvouwt of inklapt, omdat het risico bestaat dat ze bekneld raken.
- Controleer voor elk gebruik of de vergrendelingssystemen goed vastzitten.
- Deze tafel is niet ontworpen om een parasol te dragen. Er moet een parasolstandaard worden gebruikt.
- Als er hete voorwerpen op het oppervlak moeten worden geplaatst, is het gebruik van een onderzetter of plateau vereist. Gebruik het apparaat niet als richel.
- De dienbladen en het verlengstuk zijn niet bedoeld om als zitplaats te gebruiken.
- Houd minstens 30 cm afstand tussen het product en radiatoren.
- Gevoelige vloeren: Bevestig beschermddoppen aan de poten van meubels om krassen en deuken op gevoelige vloeren te voorkomen.
- Risico op beschadiging!
Nieuwe kleren kunnen vlekken maken op het oppervlak van het meubel, terwijl scharnieren, spijkers, knopen, sleutels en riemgespen krassen kunnen oplopen.
- Gebruik nooit een hogedrukreiniger op je meubels, want dit kan ze beschadigen.
- Draai de schroeven na 1 maand gebruik opnieuw aan en controleer regelmatig of ze nog goed vastzitten.
- Als het materiaal wordt blootgesteld aan zonlicht, kan het van kleur veranderen, maar dit stabiliseert weer na een paar maanden. Dit natuurlijke fenomeen verandert niets aan de eigenschappen, vooral niet aan de sterkte. Je kunt dit proces vertragen door het materiaal regelmatig te onderhouden en/of te beschermen.
- Je product is ontworpen voor gebruik buitenshuis, maar stel het niet onnodig bloot aan de elementen, bewaar het in een garage of een onverwarmde, goed geventileerde ruimte om de levensduur te verlengen. Dek uw meubels niet volledig af, maar gebruik een kort dekzeil dat voor dit doel is ontworpen om ze buiten te houden zodat ze niet bederven.
- Dit product is ontworpen voor gebruik buitenshuis.
- Het mag niet afgedekt worden, maar het wordt aanbevolen om het product op te slaan op een schone, droge, weerbestendige en vorstvrije plaats.
- Laat het product niet achter in plassen of op een vochtige ondergrond.
- Laat geen water op het product staan.
- Ga niet op het product staan.
- Kijk uit voor scherpe voorwerpen.

TIPS VOOR HET ONDERHOUD VAN DE MATERIALEN

Zorg

- Stof regelmatig af met een droge doek.
- Reinig met afwasmiddel en veeg af met een schone, droge doek.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.
- Was met ronddraaiende bewegingen.

Laat voorwerpen niet langer dan twee maanden onbewogen om vlekken te voorkomen. Veeg spatten onmiddellijk weg met een doek. Veeg het oppervlak vervolgens af met een schone, droge doek.

Laat nooit gedurende lange tijd een laagje vocht op het oppervlak liggen, vooral niet in direct zonlicht.

Vermijd contact met schurende materialen die het oppervlak kunnen beschadigen.

Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron (radiator, open haard, barbecue, enz.) of een vochtbron. Hitte en vocht kunnen het product beschadigen.

GEPOEDERLAKT ALUMINIUM

Eigenschappen:

Door zijn eigenschappen is aluminium ideaal voor gebruik voor buitenmeubelen. Ondanks het lage gewicht is het een zeer stabiel materiaal. Aluminium is ook gemakkelijk te onderhouden, recyclebaar en bestand tegen weersinvloeden, hitte en corrosie.

Onderhoud en opslag

Bij lichte vervuiling gewoon verwijderen met een zachte doek of een niet schurende spons, warm water en een neutraal reinigingsmiddel (pH ~7). Als u een reiniger gebruikt waarvan de pH niet rond 7 ligt, zal dit het oppervlak van het aluminium beschadigen.

Nooit gebruiken:

- schurende of krassende producten
 - reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen
 - zeer zure of alkalische oplosmiddelen
 - staalwol
 - benzine of verdunningsmiddel
- Vermijd droge reiniging, omdat dit krassen op het oppervlak kan veroorzaken.

Door het gladde oppervlak hechten vet- en olievlekken zeer goed aan aluminium. Gebruik speciale reinigings- en ontvettingsmiddelen om ze te verwijderen. Door de thermisch gelakte aluminium oppervlakken één keer per jaar te behandelen met een klassieke transparante auto-lak worden uitstekende resultaten behaald. Kleine krasjes kunnen worden behandeld met een lak (spuitbus) voor aluminium.

Om vlekken te vermijden mag u aluminium nooit in de zon behandelen. Tijdens het reinigen mag de oppervlaktetemperatuur nooit hoger zijn dan 25°C.

Laat geen decoratie achter op het meubilair om blijvende vlekken of verkleuring te voorkomen. Het water dat door de schroefgaten in de basis is gedrongen, kan worden afgevoerd door de antislipvoetjes te verwijderen. Om vlekken op de vloer te voorkomen, moet deze handeling worden uitgevoerd op een vloer die niet broos is. Dit dient gedaan te worden vóór de vorstperiode, zodat het water niet bevriest in de buizen.

Wij raden u aan het meubilair in de zomer niet te bedekken en tijdens de wintermaanden het op een droge en goed geventileerde plaats te stockeren.

TEAK, FSC® GECERTIFICEERD

Voor onze meubelen gebruiken wij uitsluitend FSC®-gecertificeerd hout dat volgens ecologische en sociale normen is geproduceerd. Met de aankoop van dit product ondersteunt u verantwoord bosbeheer.

Eigenschappen:

Teak is zeer robuust en weersbestendig en imponeert door zijn hoge sterkte en hardheid. Zelfs bij weersveranderingen vervormt het weinig en heeft het eigenschappen die vergelijkbaar zijn met eik. Dankzij de oliën die het in het hout vasthoudt, is teak al goed beschermd en heeft het een zeer lange levensduur.

Bij het begin van het gebruik kunnen de kleurpigmenten die in het hout achterblijven, door regenwater worden gewassen, waardoor watervlekken op het teak en vlekken op de vloer kunnen ontstaan. Vooral bij lichtgekleurde tegels, stenen tegels of andere poreuze vloeren raden wij aan om het tafelblad voor gebruik meerdere malen op een resistent oppervlak te spoelen met water om het wassen van kleurpigmenten te versnellen.

Hout is een natuurproduct. Dit is de reden waarom er scheuren kunnen ontstaan onder invloed van regen, temperatuurschommelingen en licht. Het is ook mogelijk dat de ruimte tussen de lamellen van de tafel groter wordt, maar dit is ook een kenmerk van dit product. Na verloop van tijd krijgt het houtoppervlak een zilvergrijze patina. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en de functionele eigenschappen van het hout.

Onderhoud en opslag

Vuil kan voorzichtig worden verwijderd met een borstel, een beetje water en zeepoplossing. Wij raden u aan deze reiniging minstens één of twee keer per jaar uit te voeren.

Om de patina te bestrijden en de kleur van het hout te doen herleven, adviseren wij u regelmatig een olieverblijf aan te brengen voor teakhouten meubelen of andere producten die zijn aangepast voor het onderhoud van het hout. Neem de gebruiks- en veiligheidsinstructies in acht. Vocht kan gemakkelijker doordringen op de kopshout, d.w.z. op de plaatsen waar het hout dwars is afgezaagd en waar de ringvormige ringen zichtbaar zijn. De aanwezigheid van scheuren varieert sterk van plaats tot plaats. Om deze te minimaliseren adviseren wij voor het lakken van houten oppervlakken regelmatig gebruik te maken van houtwas of een ander geschikt onderhoudsmiddel. Als de karakteristieke patina van het teakhout tevoorschijn komt, is het mogelijk om desgewenst de natuurlijke kleur van het hout te herstellen door het schuren en oliën van uw tuinmeubelen. Bij alle houtbehandelingen (reinen, schuren en aanbrengen van onderhoudsmiddelen) altijd de nerfrichting van het hout volgen en de gebruiksaanwijzingen van uw teakolie te respecteren.