



NL Video Baby Monitor
Gebruiksaanwijzing





Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

Inhoudsopgave

1. Kennismaking	3
2. Verklaring van de symbolen	4
3. Voorgeschreven gebruik	4
4. Aanwijzingen	5
5. Werking van de app	6
6. Beschrijving van het apparaat	7
6.1 HD-camera "Baby"	7
6.2 Oudereenheid "Monitor"	8
6.3 Beschrijving van de display	8
7. Ingebruikname met oudereenheid	9
7.1 Ingebruikname camera	9
7.2 Ingebruikname oudereenheid met accu	9
7.3 Ingebruikname oudereenheid met voedingsadapter	9
8. Bediening oudereenheid	10
8.1 Infrarood-nachtlampje	10
8.2 Volume instellen	10
8.3 Helderheid instellen	10
8.4 Intercomfunctie	10
8.5 Instellingenmenu	10
9. Ingebruikname via smartphone/tablet	13
9.1 Camera met een Android™-apparaat instellen	13
9.2 Camera instellen op een iPhone®/iPad®	13
9.3 Camera-instellingen	13
9.3.1 Camera benoemen/menuafbeelding toevoegen	13
9.3.2 Gevoeligheid voor meldingen instellen	13
9.4 Algemene instellingen	14
10. Bediening van de camera via de app	14
10.1 Camera inschakelen	14
10.2 Nog een camera toevoegen	15
10.3 Een camera verwijderen	15
10.4 Accountinstellingen/afmelden	15
10.5 Infrarood-nachtzichtfunctie	15
10.6 Functies tijdens de live-overdracht in de app	15
10.6.1 Intercomfunctie	16
10.6.2 Fotofunctie/functie voor het opslaan van video's	16
10.6.3 Slaapliedjes	16
10.6.4 Temperatuurweergave	16
10.7 Gebruik van de camera op andere apparaten	16
10.8 Toegang tot uw gebruikersaccount via het webportal (computer)	16
11. Informatie over de Video Baby Monitor	17
12. Reiniging en onderhoud	17
13. Wat te doen bij problemen?	18
14. Verwijdering	20
15. Technische gegevens	20

Omvang van de levering

- 1 WLAN-camera
- 2 voedingsadapters
- 1 oudereenheid
- 1 lithium-ion-accu voor oudereenheid
- 1 gebruiksaanwijzing

Geachte klant,

Hartelijk dank dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Beurer staat voor hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten op het gebied van warmte, zachte therapie, bloeddrukmeting, gewicht, massage, beauty, lucht en baby. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team

1. Kennismaking

Met deze Video Baby Monitor kunt u uw baby via de oudereenheid, uw smartphone of uw tablet in het oog houden terwijl u in een andere ruimte of in de tuin bezig bent. Het is ook mogelijk om het overgedragen beeld tegelijkertijd op de oudereenheid en op een mobiel apparaat (smartphone/tablet) weer te laten geven (hiervoor hebt u een WLAN-netwerk, een smartphone of tablet en de gratis Beurer CareCam-app van Hubble nodig). Zo kunt u alles in de gaten houden – altijd en overal.

De Video Baby Monitor is ook geschikt om uw huis in de gaten te houden of om een oogje in het zeil te houden bij ouderen.

Functies van het apparaat

Het apparaat heeft de volgende functies:

- Videobewaking
- Infrarood-nachtzichtfunctie
- ECO+-modus/energiespaarmodus
- Bereikcontrole met een akoestisch signaal
- Bereik tot 300 m bij vrij zicht
- Infrarood-nachtzichtfunctie
- Temperatuursensor
- Microfoon/luidspreker
- Muurbevestiging (camera)

Met de app kunt u gebruikmaken van de volgende functies:

- Videobewaking via WLAN met de Beurer CareCam-app van Hubble
- Tijdlijnfunctie (gebeurtenissen worden chronologisch in de app weergegeven)
- Bereikcontrole met een akoestisch signaal
- Pushberichten bij bewegingen/geluiden/temperaturen
- Intercomfunctie
- 5 slaapliedjes

Systeemvereisten (bij gebruik van de app)

App:

- Android™ vanaf versie 4.0 / iOS® vanaf versie 6.0

Webportal:

- Windows® 7 of 8 (Java vanaf versie 7)
- MacOS®, versie 10.7 of hoger
- Internet Explorer®, versie 8.0 of hoger
- Firefox®, versie 11.0 of hoger
- Chrome®, versie 18.0 of hoger
- Safari®, versie 5.1 of hoger

Camera:

- 802.11 b/g/n (2,4 - 2,4835 GHz) WLAN
- Ten minste beveiligd met WEP

2. Verklaring van de symbolen

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:

	WAARSCHUWING Waarschuwing voor verwondingsgevaaren of gevaaren voor uw gezondheid
	LET OP Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren
	Aanwijzing Verwijzing naar belangrijke informatie

3. Voorgeschreven gebruik



WAARSCHUWING

- Gebruik de Video Baby Monitor alleen om uw baby in de gaten te houden, wanneer u dit niet zelf rechtstreeks kunt doen. Dit apparaat kan uw persoonlijke, verantwoordelijke toezicht niet vervangen!
- U kunt de Video Baby Monitor ook gebruiken om ruimtes te bewaken.
- Elk onjuist gebruik kan gevaarlijk zijn.
- De Video Baby Monitor is alleen bestemd voor privégebruik, niet voor commercieel gebruik.
- **Neem de persoonslijksheidsrechten van anderen in acht. Alle personen die zich in de bewaakte ruimte bevinden of zouden kunnen bevinden, moeten erover worden geïnformeerd dat er een filmende camera in de ruimte aanwezig is.**

4. Aanwijzingen



WAARSCHUWING

Veiligheidsrichtlijnen

- **Plaats de camera en de voedingskabel buiten bereik van het kind! Kinderen kunnen verstrengeld raken in of struikelen over losliggende voedingskabels en dit kan leiden tot letsel.**
- Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen.
- Houd het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen (verstikkingsgevaar).
- Plaats de camera nooit in het bed van uw kind of binnen bereik van uw kind!
- Plaats de camera op een afstand van ongeveer 2 m van uw baby, om eventuele belasting door elektrosmog en storingen tot een minimum te beperken.
- Zorg ervoor dat er zich geen kabels binnen het bereik van uw kind bevinden.
- Controleer voordat u de Video Baby Monitor gebruikt altijd of het apparaat probleemloos werkt en of de accu van de oudereenheid voldoende is opgeladen wanneer u het apparaat draadloos gebruikt.
- Dompel de camera en de oudereenheid nooit onder in water. Spoel het apparaat nooit af onder stromend water.
- Gebruik de camera en de oudereenheid nooit in de buurt van vocht.
- Bedek de camera en de oudereenheid niet met een handdoek of een deken.
- Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapters.
- Trek de voedingsadapter niet aan de kabel uit het stopcontact.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Trek niet aan het netsnoer en verdraai of knik het ook niet.
- Trek de voedingsadapter uit het stopcontact bij storingen, voor het reinigen, na het laden en wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- De camera, de oudereenheid en de voedingsadapters mogen niet in aanraking komen met hete oppervlakken of scherpe voorwerpen.
- Gebruik geen toebehoren of aanvullende producten die niet door de fabrikant zijn aanbevolen of zijn aangeboden als accessoire.



Aanwijzing

- Controleer voordat u een klacht indient eerst de accu van de oudereenheid en vervang deze als dat nodig is.
- Reparaties mogen alleen door de klantenservice of geautoriseerde dealers worden uitgevoerd. Als u de camera of de oudereenheid opent of zelf repareert, kan een pro-

bleemloze werking niet langer worden gegarandeerd. Als u het apparaat desondanks open of zelf repareert, vervalt de garantie.

- Als u nog vragen over het gebruik van de Video Baby Monitor hebt, kunt u contact opnemen met uw dealer of de klantenservice.




WAARSCHUWING

Veiligheidsinstructies voor de omgang met accu's

- Als er een accu is gaan lekken, moet u veiligheidshandschoenen aantrekken en het batterijvak met een droge doek reinigen.
- Als vloeistof uit een accu cel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende plek met water spoelen en een arts raadplegen.
- Explosiegevaar! Werp accu's niet in vuur.
- Haal accu's niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in kleine stukken.
- Voordat u accu's gebruikt, moeten ze op de juiste wijze worden opgeladen. De aanwijzingen van de fabrikant en de informatie in deze gebruiksaanwijzing voor het op de juiste wijze opladen van accu's moeten te allen tijde in acht worden genomen.

5. Werking van de app

Lokaal

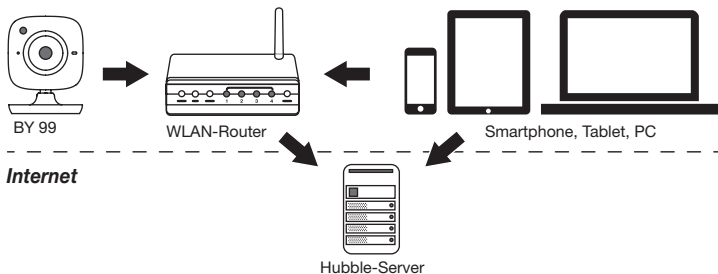

Aanwijzing

Bij een actieve internetverbinding stuurt de camera alle opnames via de server van Hubble. Dit is absoluut noodzakelijk voor het instellen van de camera. Als u geen actieve internetverbinding hebt, zijn niet alle functies beschikbaar (functiebeperkingen).

- U kunt het bereik van de camera vergroten door de camera bij een deur of raam of op een hoge plaats te zetten.
- Andere radiogolven kunnen de overdracht van de Video Baby Monitor mogelijk storen. Plaats de Video Baby Monitor daarom niet in de buurt van apparaten zoals magnetrons.


- Ook de volgende factoren kunnen de overdracht van de Video Baby Monitor storen of het bereik beperken: meubelen, muren, huizen, bomen, weersinvloeden (bijvoorbeeld mist of regen).

i Aanwijzing

Op de homepage van Hubble (<http://beurer.hubbleconnected.com>) kunt u tegen betaling de opnamefunctie activeren. Als de opnamefunctie geactiveerd is, worden gebeurtenissen die door bewegingen in werking worden gebracht automatisch opgenomen en op de server van Hubble opgeslagen. Hier kunt u de opnames naderhand bekijken.

6. Beschrijving van het apparaat

6.1 HD-camera “Baby”

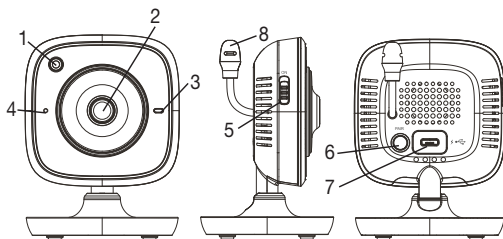


1. Helderheidssensor (nachtzichtfunctie)	5. AAN/UIT-schakelaar
2. Cameralens	6. Pair-toets
3. Signaallampje	7. Aansluiting voor voedingsadapter “Baby”
4. Microfoon	8. Temperatuursensor

*** Status signaallampje**

Signaallampje brandt blauw	= opwarmfase camera ~ 1 minuut
Signaallampje knippert rood	= camera is niet verbonden
Signaallampje knippert rood en blauw	= camera is klaar om verbonden te worden
Signaallampje knippert blauw	= camera is verbonden

6.2 Oudereenheid “Monitor”

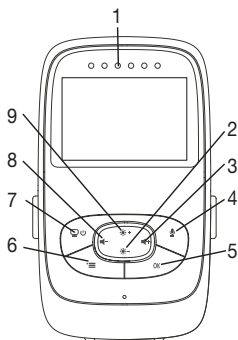

- | |
|---|
| 1. Geluidsleds |
| 2. Richtingstoets onder/helderheid verlagen |
| 3. Richtingstoets rechts/volume harder |
| 4. Intercomfunctie |
| 5. OK-toets |
| 6. Menu-toets |
| 7. AAN/UIT-toets |
| 8. Richtingstoets links/volume zachter |
| 9. Richtingstoets boven/helderheid verhogen |

6.3 Beschrijving van de display

A screenshot of a device's control interface. At the top, there's a status bar with icons for signal strength, temperature (26°C), alarm, night light, music, intercom, camera, and battery. Below this, the interface is divided into several sections. On the left, there's a vertical list of numbers 1 through 6, each with a corresponding icon (square, circle with X, circle with plus, circle with minus, circle with plus, circle with minus). To the right of the numbers, there are icons for temperature (°C, °F), time (2h, 4h, 6h), and distance (5m, 15m, 60m). At the bottom, there's a row of icons: a magnifying glass with a plus sign, a musical note, an alarm clock, a thermometer, a camera, and a power button.

Signaalsterkte

Temperatuurweergave **26°C**

Wekker

Infrarood-nachtlampje

Slaapliedje

Intercomfunctie

Veranderend camerabeeld

Cameranummer 1

Energieniveau accu

Stroomspaarmodusmenu

Cameramenu

Temperatuurmenu

Wekkermenu

Slaapliedjesmenu

Zoommenu

7. Ingebruikname met oudereenheid

7.1 Ingebruikname camera

1. Plaats de camera op een vlakke, stevige ondergrond en richt de cameraleens op het gebied dat u in de gaten wilt houden. Zorg ervoor dat er zich geen andere elektrische apparaten in de buurt bevinden.



WAARSCHUWING

Plaats de camera NIET binnen bereik van de baby!

2. Sluit het kleine uiteinde van de voedingsadapter van de camera “Baby” aan op de camera.
3. Steek het andere uiteinde van de voedingsadapter in het stopcontact.
4. Schuif de AAN/UIT-schakelaar op “ON” om de camera in te schakelen. Het signaal-lampje op de camera gaat blauw branden.
5. Schuif de AAN/UIT-schakelaar naar beneden om de camera uit te schakelen.

7.2 Ingebruikname oudereenheid met accu

1. Verwijder de steunclip.
2. Schuif de afdekking aan de achterzijde van de oudereenheid naar beneden open.
3. Plaats de meegeleverde accu zoals weergegeven in het batterijvak.
4. Schuif de afdekking aan de achterzijde van de oudereenheid weer naar boven tot deze hoor- en merkbaar vastklikt.
5. Klik de steunclip weer op het apparaat.
6. Druk op de AAN/UIT-toets  om de oudereenheid in te schakelen. Als de camera reeds is ingeschakeld, wordt op het beeldscherm automatisch het overgedragen beeld van de camera weergegeven. Als de camera nog uit staat, klinkt er een akoestisch signaal en wordt het symbool  op de monitor weergegeven.

7.3 Ingebruikname oudereenheid met voedingsadapter

1. Sluit het kleine uiteinde van de voedingsadapter van de oudereenheid “Monitor” aan op de oudereenheid.
2. Steek het andere uiteinde van de voedingsadapter in het stopcontact.
3. De oudereenheid wordt automatisch ingeschakeld. Druk op de AAN/UIT-toets om het apparaat uit te schakelen. Als de oudereenheid en de camera ingeschakeld zijn, wordt het overgedragen beeld van de camera automatisch op het beeldscherm van de oudereenheid weergegeven.

8. Bediening ouderenheid

8.1 Infrarood-nachtlampje

Om ook in het donker goed herkenbare beelden op het beeldscherm te kunnen zien, activeert de Video Baby Monitor automatisch het infrarood-nachtlampje als het donker is. Als het infrarood-nachtlampje geactiveerd is, wordt op het beeldscherm een maan-symbool (☾) weergegeven.

8.2 Volume instellen

De ouderenheid beschikt over 5 volumeniveaus.

Druk op de (🔊-)-toets of de (🔊+)-toets om het volume aan te passen.

8.3 Helderheid instellen

De ouderenheid beschikt over 5 helderheidsniveaus.

Druk op de (☀+)-toets of de (☀-)-toets om de helderheid aan te passen.

8.4 Intercomfunctie

De ouderenheid beschikt over een intercomfunctie.

Houd de (🎤)-toets op de ouderenheid ingedrukt om de intercomfunctie te activeren en spreek vervolgens in het apparaat. De gesproken woorden zijn nu via de camera te horen. Laat de (🎤)-toets weer los om de intercomfunctie te deactiveren.

8.5 Instellingenmenu

In het menu van de ouderenheid kunt u de volgende instellingen configureren: **zoom-functie, slaapliedjes, alarm, temperatuureenheid, camera toevoegen/verwijderen/zien, veranderend camerabeeld en stroomspaarmodus.**

- Schakel de ouderenheid in en druk op de (⏻)-toets om het instellingenmenu te openen. Onder in de rand van het beeldscherm van de camera verschijnt het volgende instellingenmenu:



Met de (☀+)- en (☀-)-toets kunt u door het menu navigeren.



Zoomfunctie

De ouderenheid beschikt over een zoomfunctie waarmee het overgedragen beeld groot kan worden. Ga als volgt te werk om de zoomfunctie te activeren:

- Selecteer met de richtingstoetsen boven/onder (☀+ / ☀-) de gewenste zoomfactor (1x of 2x).
- Bevestig uw keuze met de (OK)-toets.



Slaapliedjes

Via de oudereenheid kunt u een van de vijf slaapliedjes activeren. Dit liedje is vervolgens via de camera te horen. Ga als volgt te werk om een van de slaapliedjes te activeren:

- Selecteer met de richtingstoetsen links/rechts (◀- / ▶+) het menuonderdeel .
- Selecteer met de richtingstoetsen boven/onder (⬆+ / ⬆-) het gewenste slaapliedje (1, 2, 3, 4 of 5).
- Bevestig uw keuze met de (OK)-toets.



Alarm

Op de oudereenheid kunt u een alarm instellen dat na 2, 4 of 6 uur op de oudereenheid afgaat. Ga als volgt te werk om het alarm te activeren:

- Selecteer met de richtingstoetsen links/rechts (◀- / ▶+) het menuonderdeel .
- Selecteer met de richtingstoetsen boven/onder (⬆+ / ⬆-) de gewenste tijd tot het alarm moet afgaan.
- Bevestig uw keuze met de (OK)-toets.



Temperatuureenheid

U kunt de temperatuur laten weergeven in graden Celsius (°C) of in graden Fahrenheit (°F).

- Selecteer met de richtingstoetsen links/rechts (◀- / ▶+) het menuonderdeel .
- Selecteer met de richtingstoetsen boven/onder (⬆+ / ⬆-) de gewenste temperatuureenheid.
- Bevestig uw keuze met de (OK)-toets.



→ + Camera toevoegen

U kunt maximaal vier camera's met de oudereenheid verbinden.

Ga als volgt te werk om een camera aan de oudereenheid toe te voegen:

- Selecteer met de richtingstoetsen links/rechts (◀- / ▶+) het menuonderdeel .
- Selecteer met de richtingstoetsen boven/onder (⬆+ / ⬆-) het menuonderdeel .
- Bevestig uw keuze met de (OK)-toets. Op het beeldscherm wordt 1,2,3,4 weergegeven.
- Selecteer met de richtingstoetsen boven/onder (⬆+ / ⬆-) een nummer en bevestig uw keuze met de (OK)-toets. Op het beeldscherm wordt  >>>  weergegeven en er wordt naar een camera gezocht.
- Houd nu de PAIR-toets aan de achterzijde van de camera ingedrukt tot er een geluidssignaal klinkt en het overgedragen beeld van de toegevoegde camera op het beeldscherm wordt weergegeven.



Aanwijzing

- Extra camera's zijn verkrijgbaar in de winkel (artikelnummer 952.64).



Camera verwijderen

Ga als volgt te werk om de verbinding met een camera weer te verwijderen:

- Selecteer met de richtingstoetsen links/rechts (◀- / ▶+) het menuonderdeel .
- Selecteer met de richtingstoetsen boven/onder (⬆+ / ⬆-) het menuonderdeel .
- Bevestig uw keuze met de (OK)-toets. Op het beeldscherm wordt 1,2,3,4 weergegeven.
- Selecteer met de richtingstoetsen boven/onder (⬆+ / ⬆-) het nummer van de camera die u wilt verwijderen.
- Bevestig uw keuze met de (OK)-toets.



Camera zien

Ga als volgt te werk om het beeld van een camera te selecteren:

- Selecteer met de richtingstoetsen links/rechts (◀- / ▶+) het menuonderdeel .
- Selecteer met de richtingstoetsen boven/onder (⬆+ / ⬆-) het menuonderdeel .
- Bevestig uw keuze met de (OK)-toets. Op het beeldscherm wordt 1,2,3,4 weergegeven.
- Selecteer met de richtingstoetsen boven/onder (⬆+ / ⬆-) het nummer van de camera waarvan u het beeld wilt zien.
- Bevestig uw keuze met de (OK)-toets.



Wisselend camerabeeld

Als u meerdere camera's hebt aangemeld, kunt u gebruikmaken van de functie "Veranderend camerabeeld". Als deze functie geactiveerd is, wordt het overgedragen beeld van de aangemelde camera's achtereenvolgens op het beeldscherm weergegeven. Elke 12 seconden wordt er een ander beeld weergegeven. Ga als volgt te werk om deze functie te activeren:

- Selecteer met de richtingstoetsen links/rechts (◀- / ▶+) het menuonderdeel .
- Selecteer met de richtingstoetsen boven/onder (⬆+ / ⬆-) het menuonderdeel .
- Bevestig uw keuze met de (OK)-toets.



Energiespaarmodus

De oudereenheid beschikt over een energiespaarmodus. Als u de energiespaarmodus activeert, wordt het beeldscherm na 5, 15 of 60 minuten automatisch uitgeschakeld.

- Selecteer met de richtingstoetsen links/rechts (◀- / ▶+) het menuonderdeel .
- Selecteer met de richtingstoetsen boven/onder (⬆+ / ⬆-) de tijd waarna het beeldscherm automatisch uitgeschakeld moet worden (5 min, 15 min of 60 min).
- Bevestig uw keuze met de (OK)-toets.

9. Ingebruikname via smartphone/tablet

9.1 Camera met een Android™-apparaat instellen

- Open de Google Play Store op uw Android™-apparaat.
- Zoek hier naar de app “Beurer CareCam” en download deze app. Open de app en maak een gebruikersaccount aan.
- Volg de verdere instructies in de app op. Zodra de aanmelding van de camera is afgerond, wordt het overgedragen beeld van de ingestelde camera weergegeven.
- **Plaats de camera (op een afstand van 2m van de baby en buiten bereik van kinderen).**

9.2 Camera instellen op een iPhone®/iPad®

- Open de App Store op uw iPhone®/iPad®.
- Zoek hier naar de app “Beurer CareCam” en download deze app.
- Open de app en maak een gebruikersaccount aan.
- Volg de verdere instructies in de app op. Zodra de aanmelding van de camera is afgerond, wordt het overgedragen beeld van de ingestelde camera weergegeven.
- **Plaats de camera (op een afstand van 2m van de baby en buiten bereik van kinderen).**

9.3 Camera-instellingen

In de camera-instellingen hebt u onder andere de mogelijkheid om een naam en een gebruikersafbeelding aan de camera toe te wijzen. Bovendien kunt u hier de gevoeligheid van de camera bij bewegingen, geluiden en temperaturen instellen. Zo kunt u beter aangeven wanneer u berichten wilt ontvangen.

9.3.1 Camera benoemen/menuafbeelding toevoegen

Met een persoonlijke naam en een persoonlijke menuafbeelding kan de camera eenvoudiger worden herkend.

1. Als u het actueel overgedragen beeld ziet, drukt u linksboven op het Beurer CareCam-logo. U gaat naar het cameramenu.
2. Druk in het cameramenu op het instellingsymbool (⚙️) van de camera.
3. Druk op “Camera details” (Cameradetails).
4. Door op “Camera name” (Cameranaam) te drukken, kunt u de camera hier een naam geven. Druk op “Change image” (Afbeelding wijzigen) als u een persoonlijke menuafbeelding aan de camera wilt toewijzen.

9.3.2 Gevoeligheid voor meldingen instellen

1. Druk in het cameramenu op het instellingsymbool naast de camera.
2. Druk boven op het veld met de oranje waarschuwingsdriehoek. Nu kunt u de gevoeligheid bij bewegingen en geluiden en de grenzen voor het temperatuuralarm instellen. Grenswaarden bij het temperatuuralarm: 0–20 °C c.q. 21–40 °C.

Aanwijzing

Afhankelijk van de ingestelde gevoeligheid wordt in de tijdlijn van de app een melding weergegeven dat de camera een beweging, een geluid of een temperatuuralarm heeft geregistreerd.

Als u de Beurer CareCam-app op uw smartphone of tablet toestemming hebt gegeven om pushberichten te sturen, ontvangt u deze meldingen ook als u de app niet geopend hebt (bijvoorbeeld op het toegangsscherm).

9.4 Algemene instellingen

In de algemene instellingen kunt u de **tijdmodus** (12h/24h) en de **temperatuurmodus** (°C/°F) instellen. Het is ook mogelijk om de “Do not disturb”-functie (Niet storen”-functie) te activeren.

1. Als u het actueel overgedragen beeld ziet, drukt u linksboven op het Beurer CareCam-logo. U gaat naar het cameramenu.
2. Druk nu boven op “Settings” (Instellingen).
3. Druk op “General Settings” (Algemene instellingen) om de tijdmodus/temperatuurmodus in te stellen.
4. Druk eerst op “Do not disturb” (Niet storen) en vervolgens rechts op “ON” (AAN) om de “Do not disturb”-functie (Niet storen”-functie) te activeren. Stel de gewenste duur in (max. 3 uur) door de punt te verschuiven.

Aanwijzing

Als u de “Do not disturb”-functie (Niet storen”-functie) hebt geactiveerd, ontvangt u gedurende de aangegeven periode geen pushberichten.

10. Bediening van de camera via de app

10.1 Camera inschakelen



LET OP

Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsstekker.

- Sluit het kleine uiteinde van de voedingsstekker “Baby” aan op de camera.
- Steek het andere uiteinde van de voedingsstekker in het stopcontact.
- Schuif de AAN/UIT-schakelaar aan de zijkant op “ON”. Het signaallampje gaat blauw branden. (Schuif de AAN/UIT-schakelaar naar beneden om de camera uit te schakelen.)
- Open de app “Beurer CareCam” op uw smartphone of tablet of het webportal op uw computer.
- Meld u aan op uw account.
- Als u uw camera goed hebt ingesteld (zie hoofdstuk 7), wordt het overgedragen beeld op de display weergegeven.

10.2 Nog een camera toevoegen

Het is mogelijk om maximaal vier camera's aan uw gebruikersaccount te koppelen:

- Als u het actueel overgedragen beeld ziet, drukt u linksboven op het Beurer Care-Cam-logo. U gaat naar het cameramenu.
- Druk vervolgens linksonder op "Add camera" (Camera toevoegen).
- Volg de instructies in de app op. Zodra de aanmelding van de camera is afgerond, wordt het overgedragen beeld van de toegevoegde camera automatisch weergegeven.

10.3 Een camera verwijderen

Ga als volgt te werk om een camera weer uit uw gebruikersaccount te verwijderen:

- Druk in het cameramenu op het instellingsymbool (⚙️) van de camera die u wilt verwijderen.
- Druk op "Camera details" (Cameradetails).
- Druk op "Remove camera" (Camera verwijderen) en bevestig uw keuze.

Aanwijzing

Daarbij worden alle gebeurtenissen van deze camera onherroepelijk gewist.

10.4 Accountinstellingen/afmelden

In de Accountinstellingen kunt u onder andere uw wachtwoord wijzigen, zien welke app-versie u hebt of uzelf afmelden.

1. Als u het actueel overgedragen beeld ziet, drukt u linksboven op het Beurer Care-Cam-logo. U gaat naar het cameramenu.
2. Druk vervolgens rechtsboven op "Account" (Account).
3. Druk op "Change password" (Wachtwoord wijzigen) en volg de instructies op om uw wachtwoord te wijzigen. Druk onder op "Log out" (Afmelden) en bevestig uw keuze als u zich bij uw account wilt afmelden.

10.5 Infrarood-nachtzichtfunctie

Om ook in het donker goed herkenbare beelden op het beeldscherm te kunnen zien, activeert de camera automatisch de infrarood-nachtzichtfunctie als het donker is (beeldweergave zwart-wit).

10.6 Functies tijdens de live-overdracht in de app



Aanwijzing

Als u op het overgedragen beeld drukt, wordt de volgende menu-interface weergegeven. Na ongeveer tien seconden verdwijnt de menu-interface weer.

Deze functies zijn nu beschikbaar in de app.

1 Intercomfunctie	3 Slaapliedjes
2 Fotofunctie/functie voor het opslaan van video's (alleen Android™)	4 Temperatuurweergave

10.6.1 Intercomfunctie

1. Druk op het microfoonsymbool () helemaal links.
2. De eerste keer wordt de melding "Allow Beurer CareCam access to the microphone?" (Mag Beurer CareCam toegang tot de microfoon?) weergegeven. Druk op "Yes" (Ja).
3. Druk op de spreektoets om de intercomfunctie te activeren. De gesproken woorden zijn nu via de camera te horen. Druk nogmaals op de spreektoets om de intercomfunctie te deactiveren.

10.6.2 Fotofunctie / functie voor het opslaan van video's

1. Druk op het camerasymbool ()
2. Druk op de cameratoets om een foto van het momenteel overgedragen beeld te maken. De foto wordt opgeslagen in de afbeeldingenmap van uw smartphone of tablet.

Aanwijzing

Als u een Android™-apparaat hebt, is het ook mogelijk om video's lokaal op te nemen. Druk hiervoor op het videosymbool (.

10.6.3 Slaapliedjes

Het is mogelijk om een van de vijf slaapliedjes te activeren. Dit slaapliedje is vervolgens via de camera te horen.

1. Druk op het muzieknootsymbool (.
2. Selecteer het door u gewenste slaapliedje door erop te drukken. Het slaapliedje is nu via de camera te horen. Druk nogmaals op het geselecteerde slaapliedje om het te deactiveren.

10.6.4 Temperatuurweergave

Druk op het thermometersymbool (). De huidige omgevingstemperatuur van de camera wordt weergegeven. Druk nogmaals op het thermometersymbool () om tussen de weergave in °C en °F te wisselen.

10.7 Gebruik van de camera op andere apparaten

Meld u met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord op uw gebruikersaccount aan om de camera op andere apparaten te kunnen gebruiken.

10.8 Toegang tot uw gebruikersaccount via het webportal (computer)

Toegang tot uw gebruikersaccount is ook mogelijk via het webportal.

Na het instellen van de camera hebt u een automatische e-mail ontvangen met daarin een link naar het webportal.

Aanwijzing

Het overgedragen beeld en de tijdlijn kunnen nu via het webportal worden weergegeven. Verdere functies/instelmogelijkheden (zoals de intercomfunctie) zijn niet beschikbaar.

11. Informatie over de Video Baby Monitor

- Wanneer u de oudereenheid op de accu gebruikt, minimaliseert dit de elektrosmog door elektrische en magnetische wisselstroomvelden.
- U kunt het bereik van de Video Baby Monitor vergroten door de camera bij een deur of raam of op een hoge plaats te zetten en te controleren of de accu niet te zwak is.
- Andere radiogolven kunnen de overdracht van de Video Baby Monitor mogelijk storen. Plaats de Video Baby Monitor daarom niet in de buurt van apparaten zoals magnetrons, WLAN-apparatuur enz.
- Ook de volgende factoren kunnen de overdracht van de Video Baby Monitor storen of het bereik beperken: meubelen, muren, huizen, bomen, weersinvloeden (bijvoorbeeld mist of regen).

12. Reiniging en onderhoud

De levensduur van de camera en de oudereenheid zijn afhankelijk van de zorgvuldige hantering van het apparaat:



LET OP

- Haal de accu uit de oudereenheid wanneer u de Video Baby Monitor langere tijd niet gebruikt.
- De accu's worden ten volle benut wanneer u ze minstens één keer per zes maanden ontlad. Haal daarvoor de stekker van de oudereenheid uit het stopcontact en ontlad de accu door het apparaat op normale wijze te gebruiken. Laad de accu daarna weer volledig op.
- De maximale capaciteit van de accu wordt pas bereikt nadat deze meerdere keren is opgeladen en is afhankelijk van een aantal factoren (toestand van de accu, omgevingstemperatuur, manier en frequentie van laden, enzovoort).
- Stel de camera en de oudereenheid niet bloot aan schokken, vocht, stof, chemische stoffen, sterke temperatuurschommelingen, elektromagnetische velden en warmtebronnen (ovens, verwarmingselementen).
- Maak de camera/oudereenheid schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.

13. Wat te doen bij problemen?



LET OP Wachtwoord vergeten

Als u uw wachtwoord bent vergeten, drukt u in de app op “Forgotten password” (Wachtwoord vergeten). Voer vervolgens uw e-mailadres in. U ontvangt een nieuw wachtwoord via e-mail.

Probleem	Oplossing
De oudereenheid kan niet worden ingeschakeld.	Controleer het volgende: • Is de voedingsadapter “Monitor” op de juiste wijze aangesloten? • Is de accu op de juiste wijze aangebracht? • Is de accu vol, moet deze worden opgeladen of is de accu beschadigd?
De oudereenheid geeft een geluidssignaal.	Controleer het volgende: • Is het maximale bereik overschreden? • Is de voedingsadapter van de camera (Baby) op de juiste wijze aangesloten? • Is de camera ingeschakeld? • Moet de accu van de oudereenheid worden opgeladen?
De oudereenheid is ingeschakeld, maar er is geen geluid te horen.	Druk als het apparaat in gebruik is de richtingstoets naar rechts of links om het gewenste volume op de oudereenheid in te stellen.
De oudereenheid valt uit.	• Laad de accu van de oudereenheid opnieuw op. • Het is mogelijk dat de oudereenheid zich in de energiespaarmodus bevindt. Controleer of u in het menu de stroomsparmodus hebt geselecteerd en schakel deze eventueel uit.
Signaal is zwak, de verbinding wordt steeds verbroken of er treden storingen op.	• Wanneer zich een ander technisch apparaat (zoals een magnetron) tussen de camera en de oudereenheid bevindt, verwijdert u het apparaat of schakelt u het uit. • Controleer of andere factoren, zoals bomen tussen de camera en de oudereenheid, een rol spelen en verplaats uw apparaten tot op de oudereenheid wordt aangegeven dat er een verbinding is gesignaleerd. • Controleer of de camera en de oudereenheid zich binnen het maximale ontvangstbereik bevinden.
Als er geen signaaloverdracht mogelijk is, kunt u de apparaatsignalen opnieuw digitaal op elkaar afstemmen. Dit wordt pairing genoemd.	1. Schakel de camera en de oudereenheid in. 2. Verwijder de camera in het menu van de oudereenheid en stel de camera opnieuw in zoals beschreven onder “Camera toevoegen” (zie hoofdstuk 8.5).

Probleem	Oplossing
Er kan geen verbinding met de camera worden gemaakt.	Schakel uw WLAN-router uit en weer in. Voer de aanmelding nogmaals uit.
Er is geen verbinding met de camera mogelijk.	Controleer of de camera zich in het ontvangstbereik van de WLAN-router bevindt. Als het signaallampje knippert, plaatst u de camera voor een betere ontvangst dichterbij de WLAN-router.
Er klinken geen alarmmeldingen op de smartphone of tablet.	Controleer of de alarminstellingen zijn geactiveerd.
Er kunnen geen video's op het apparaat worden opgenomen.	Video's kunnen alleen op Android™-apparaten worden opgeslagen.
Ik kan me na de registratie niet meer op mijn gebruikersaccount aanmelden.	Controleer of u de gebruikersnaam en het wachtwoord correct hebt ingevoerd.
Ik krijg een foutmelding met "Your e-mail ID is not registered" (Uw e-mailadres is niet geregistreerd).	Ga na of u zich bij ons hebt geregistreerd. Druk eerst op "Create user Account" (Gebruikersaccount aanmaken).
Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord ben vergeten?	Druk in de app op "Forgotten password" (Wachtwoord vergeten) en voer uw e-mailadres in. U ontvangt een nieuw wachtwoord via e-mail.
Ik heb de "Forgotten password"-functie (Wachtwoord vergeten)-functie gebruikt, maar ik heb geen e-mail ontvangen.	• De e-mail is mogelijk in de map met ongewenste e-mails terechtgekomen. Controleer of de e-mail in de map met ongewenste e-mails staat. • De e-mail is mogelijk nog onderweg. Controleer uw inbox over enkele minuten nog een keer.
Als ik een nieuwe camera aan mijn gebruikersaccount probeer toe te voegen, worden er geen camera's weergegeven die ik kan toevoegen.	Houd de "PAIR"-toets op de camera vijf seconden ingedrukt en probeer het dan nog een keer.
Tijdens het instellen van de camera wordt in de laatste stap geen camera weergegeven. Het instellen wordt dan afgebroken.	Schakel de camera uit en weer in. Houd de "PAIR"-toets ingedrukt tot u een pieptoon hoort. Wacht een minuut tot het signaallampje knippert. De camera is nu klaar om ingesteld te worden. Begin opnieuw met het instellen van de camera.
Als ik het overgedragen beeld wil bekijken, krijg ik een melding dat ik mijn firmware moet updaten.	Update uw firmware. De app wordt geregeld bijgewerkt om de functies van de camera continu te verbeteren.

14. Verwijdering

Deponeer accu's in de daarvoor specifiek bestemde afvalbakken of bied ze bij het afvalverwerkingsstation of de elektriciteitszaak aan als chemisch afval. U bent wettelijk verplicht de accu's correct te verwijderen.

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil weggegooid worden.

Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamelpunten in uw land gebeuren.

Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.



15. Technische gegevens

- 23 kanalen
- Frequentie 2,4 - 2,483 GHz
- Digitale ontvanger
- 2,4 inch TFT-display
- Infraroodtechniek
- ECO-modus (oudereenheid)
- Afmetingen camera: 9 x 6,5 x 5,8 cm
Afmetingen oudereenheid: 11,5 x 6,9 x 2,4 cm
- Gewicht: camera 95 g; oudereenheid 80 g; accu 38 g
- Bereik tot 300 m bij vrij zicht

Gebruik	Meegeleverde netvoedingen: Oudereenheid (5 V USB/600 mA) HD-camera (5 V USB/1000 mA) Lithium-ion-accu (2100 mA)
Levensduur van de accu (afhankelijk van het energieniveau van de accu, de omgevingstemperatuur, manier en frequentie van laden, enzovoort)	Oudereenheid: 12 uur

Wij garanderen hierbij dat dit product voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EG. Voor het opvragen van gedetailleerde informatie (zoals de CE-conformiteitsverklaring) kunt u contact opnemen met het genoemde servicepunt.