


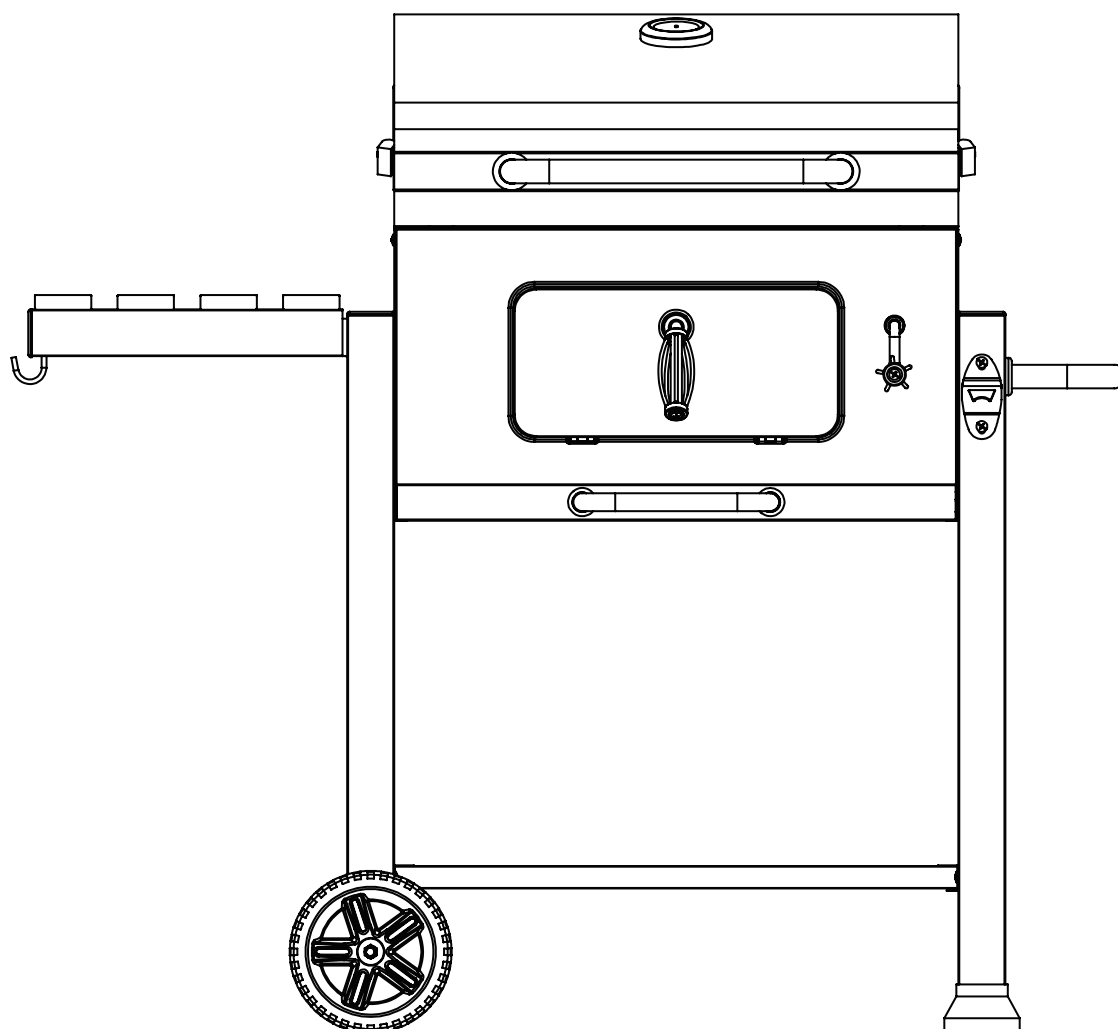


NERO HOUTSKOOLBARBECUE

Montagetijd +/- 90 min







Bewaar deze montagehandleiding incl. veiligheidsinstructies op een veilige plaats zodat deze altijd opnieuw te raadplegen is

MONTAGEOVERZICHT

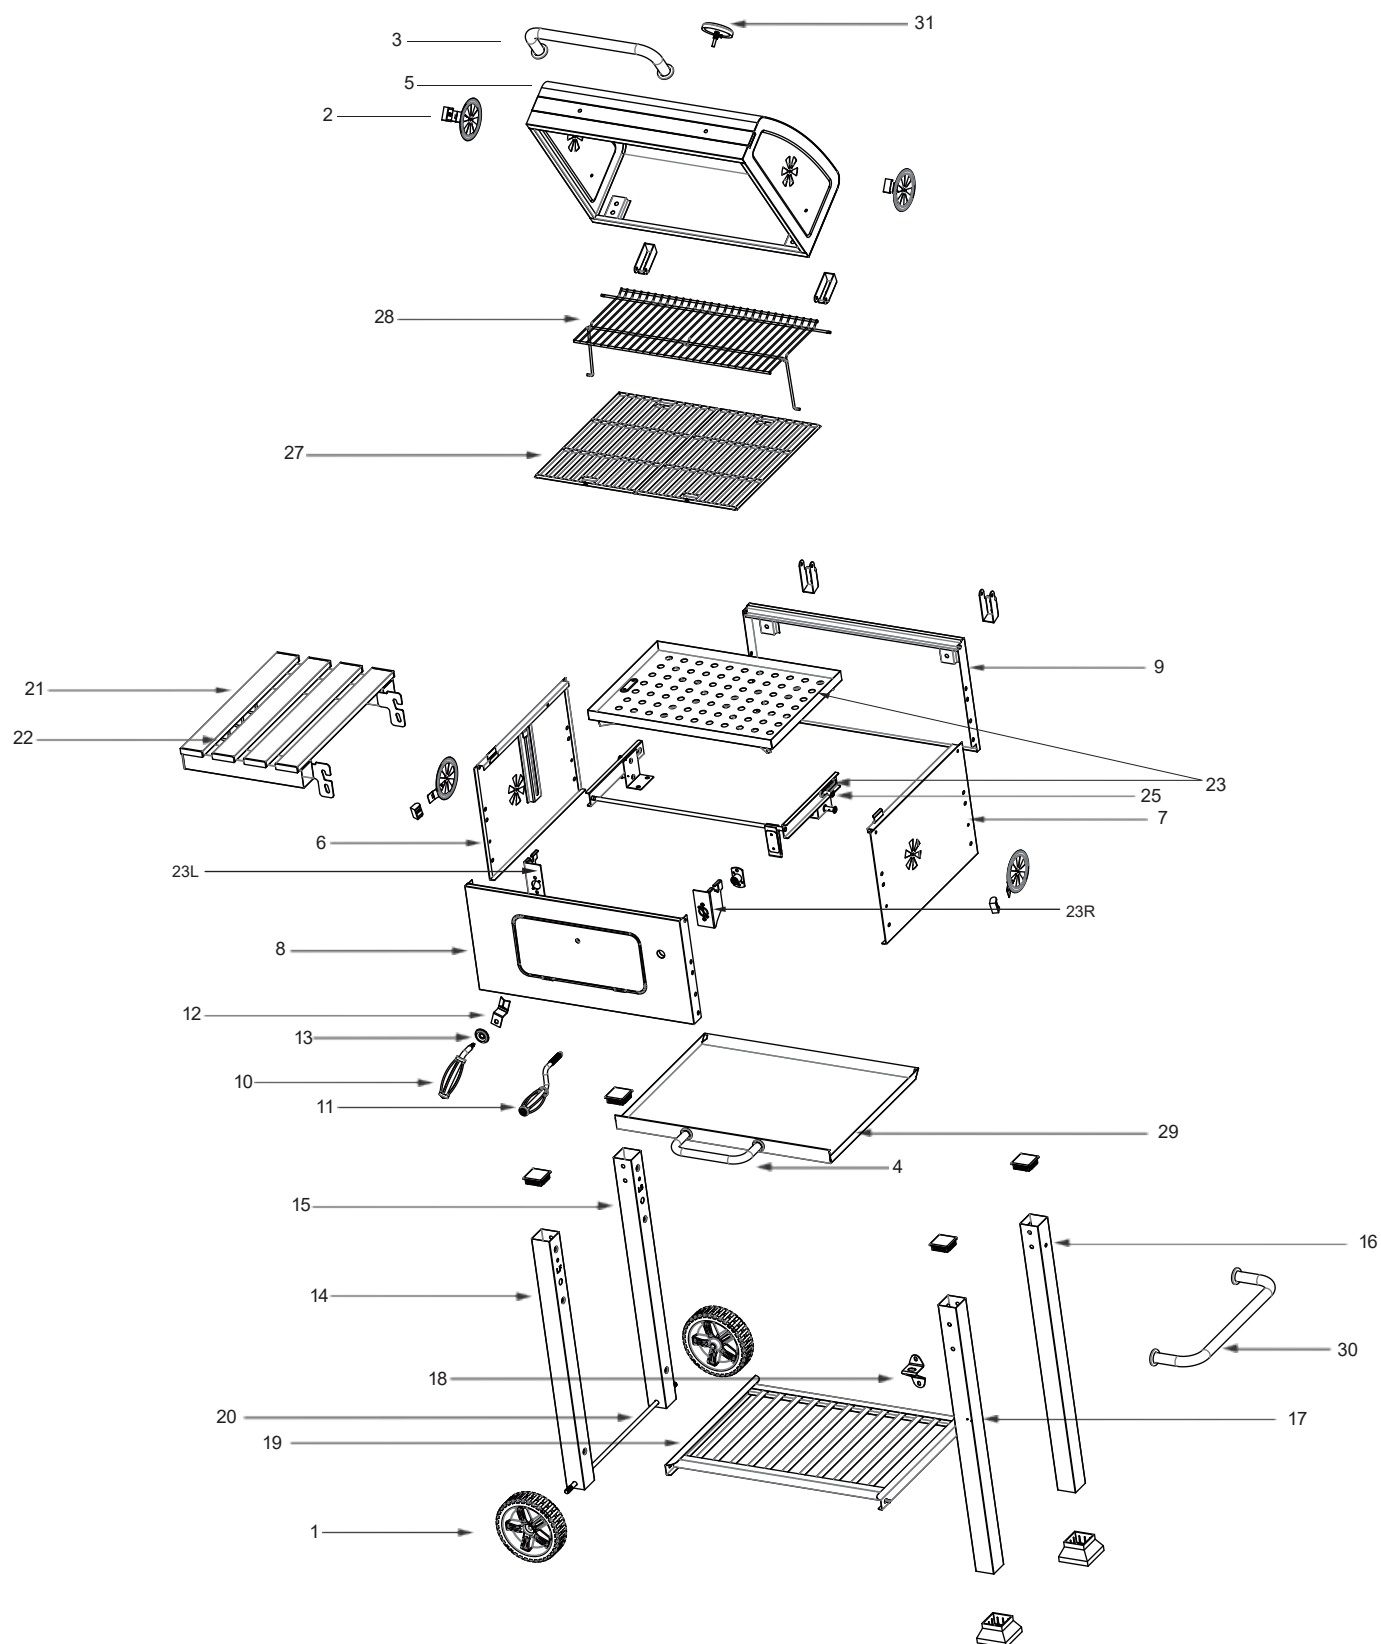

Onderstaande onderdelen zijn extra meegeleverd (2 stuks per onderdeel) Onderdeel A (schroef M6x16), Onderdeel B (moer M6), Onderdeel C (schroef M6-45), Onderdeel D (schroef M6x20), Onderdeel E (moer M10)

Deel nr.	Omschrijving	Tekening	Hoeveelheid
1	Wiel		2 stuks
2	Ventilatie controller		4 stuks
3	Handvat deksel		1 stuk
4	Handvat aslade		1 stuk
5	Kap		1 stuk
6	Firebox linkerwand		1 stuk
7	Firebox rechterwand		1 stuk
8	Firebox voorwand		1 stuk
9	Firebox achterwand		1 stuk
10	Opener voor houtskooldeur		1 stuk
11	Hefstang voor houtskoolrooster		1 stuk
12	Deur vergrendeling		1 stuk
13	Rozet voor aslade		1 stuk
14	Steunpoot linksvoor(LF)		1 stuk
15	Steunpoot linksachter (LB)		1 stuk
16	Steunpoot rechtsachter (RB)		1 stuk
17	Steunpoot rechtsvoor (RF)		1 stuk
18	Flesopener		1 stuk

19	Onderste rek		1 stuk
20	Wielas		1 stuk
21	Zijtafel		1 stuk
22	Haakje voor zijtafel		4 stuks
23	Houtskoolrooster en mechanisme		1 stuk
23L	haakje (L)		1 stuk
23R	haakje (R)		1 stuk
24	Scharnier kap		2 stuks
25	Draaipen		2 stuks
26	R-clip		2 stuks
27	Grillrooster		2 stuk
28	Opwarmrek		1 stuk
29	Aslade		1 stuk
30	Handvat kar		1 stuk
31	Temperatuurmeter		1 stuk

Deel nr.	Omschrijving	Tekening	Hoeveelheid
A	Schroef M6x16		34 stuk.
B	Moer M6		4 stuks
C	Schroef M6x45		8 stuks
D	Schroef M6x20		4 stuks
E	Moer M10		2 stuks


MONTAGE-INSTRUCTIES

Draai de schroeven bij de montage **alleen** handvast aan, aangezien de afzonderlijke componenten onderling speling moeten hebben. Pas nieuw geplaatste onderdelen zorgvuldig op elkaar aan om het best mogelijke resultaat te bereiken. Montage door twee personen is aan te raden.


Voor de montage zijn de volgende gereedschappen nodig: kruiskopschroevendraaiers, steeksleutel (deze zijn niet inbegrepen)

STAP 1

NR.	DEEL	Hoeveelheid
A	M6x16 	8

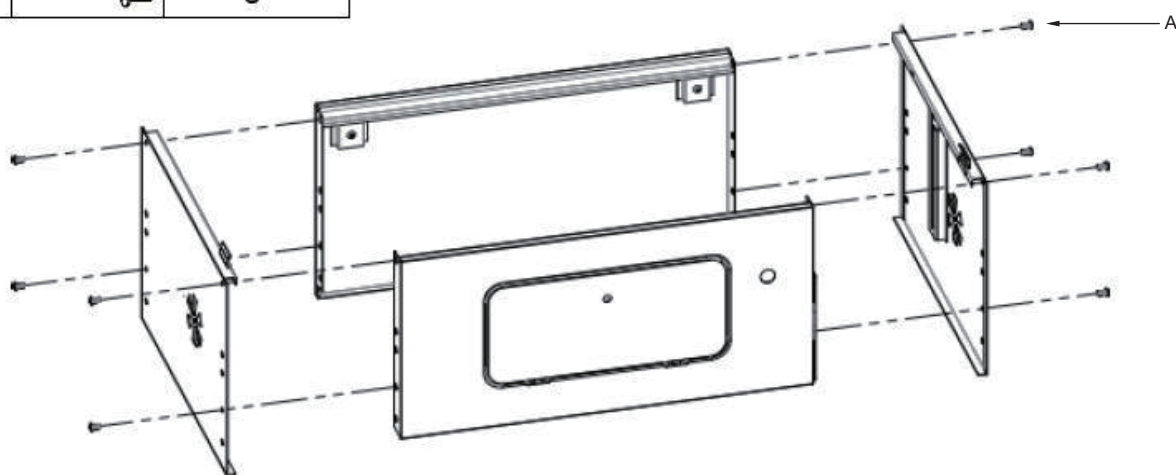


STAP 2

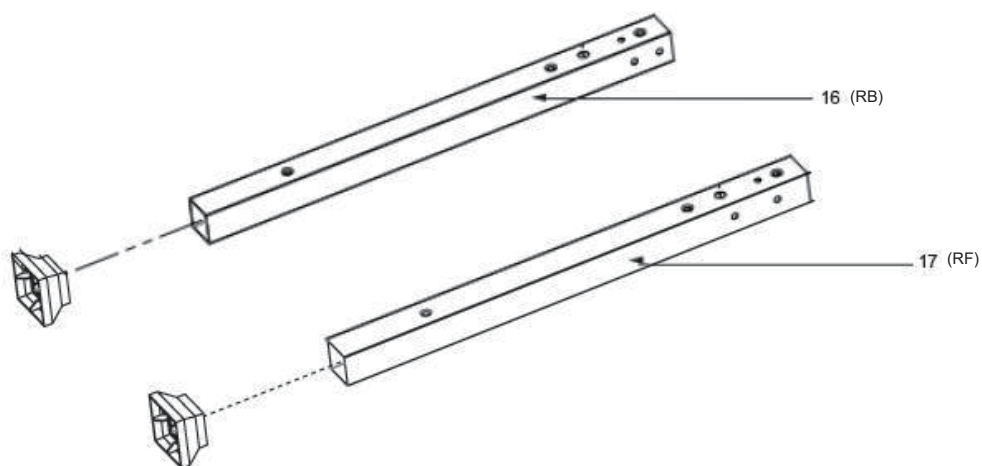

PLAATS DE KAP OP DE LINKERACHTERPOOT (16) EN DE LINKERVOORPOOT (17). ZORG ERVOOR DAT DE KAP EN POTEN MET ELKAAR VERGRENDELD ZIJN.


STAP 3

NR.	DEEL	Hoeveelheid
A	M6x16 	8

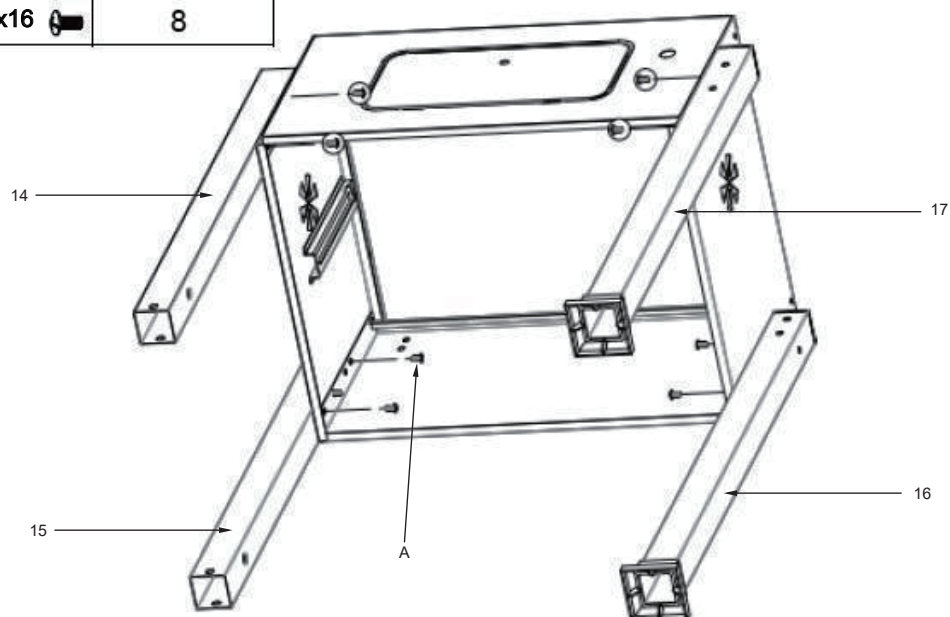


STAP 4

NR.	DEEL	Hoeveelheid
A	M6x16 	4

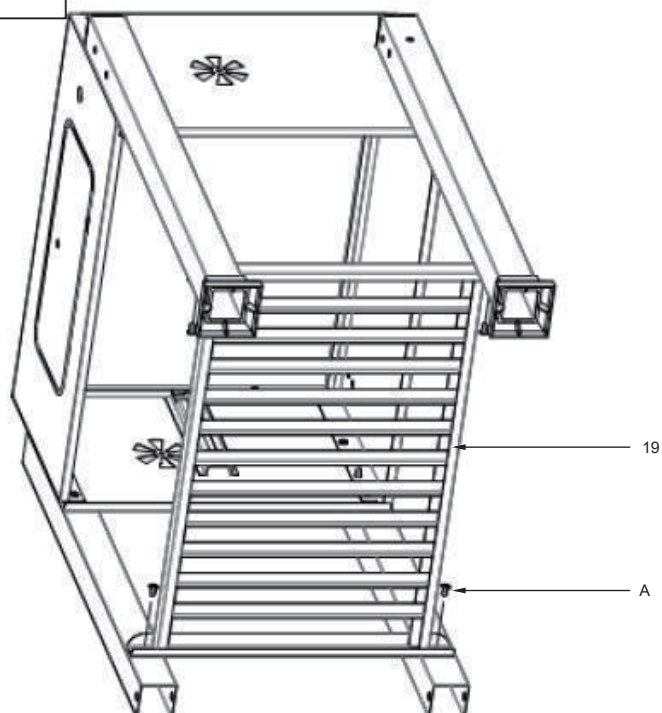


STAP 5

NR.	DEEL	Hoeveelheid
E	M10 	2

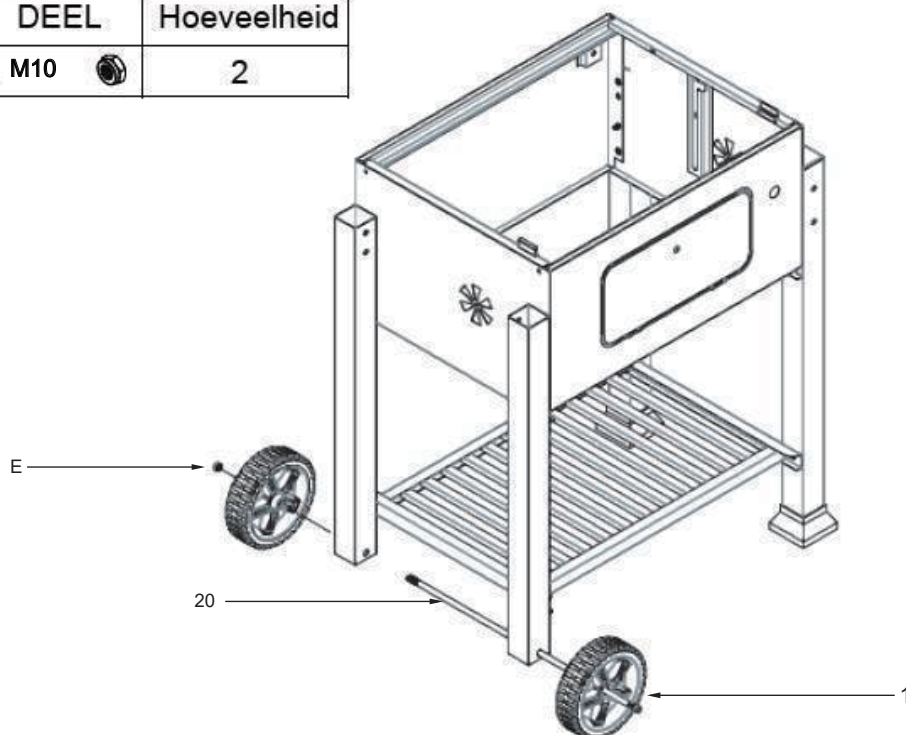


STAP 6

NR.	DEEL	Hoeveelheid
A	M6x16 	2

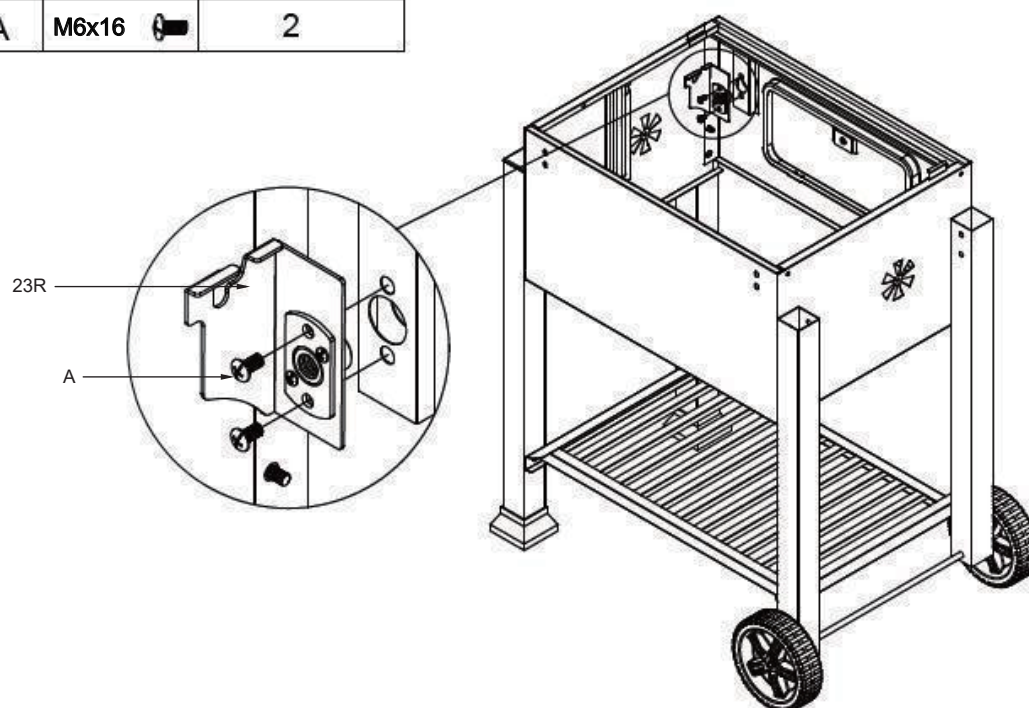


STAP 7


NR.	DEEL	Hoeveelheid
A	M6x16 	2

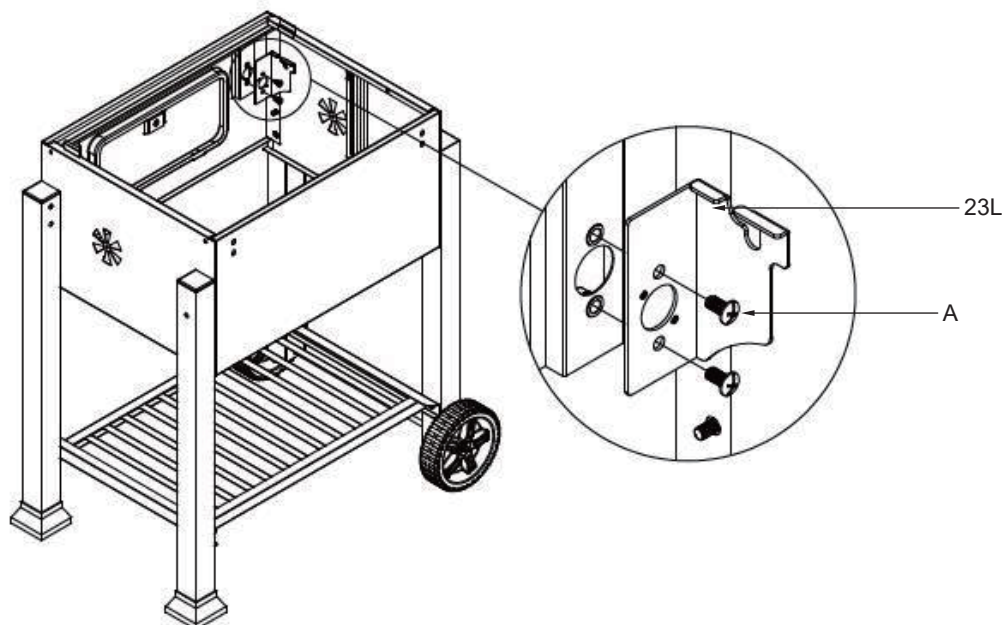


STAP 8

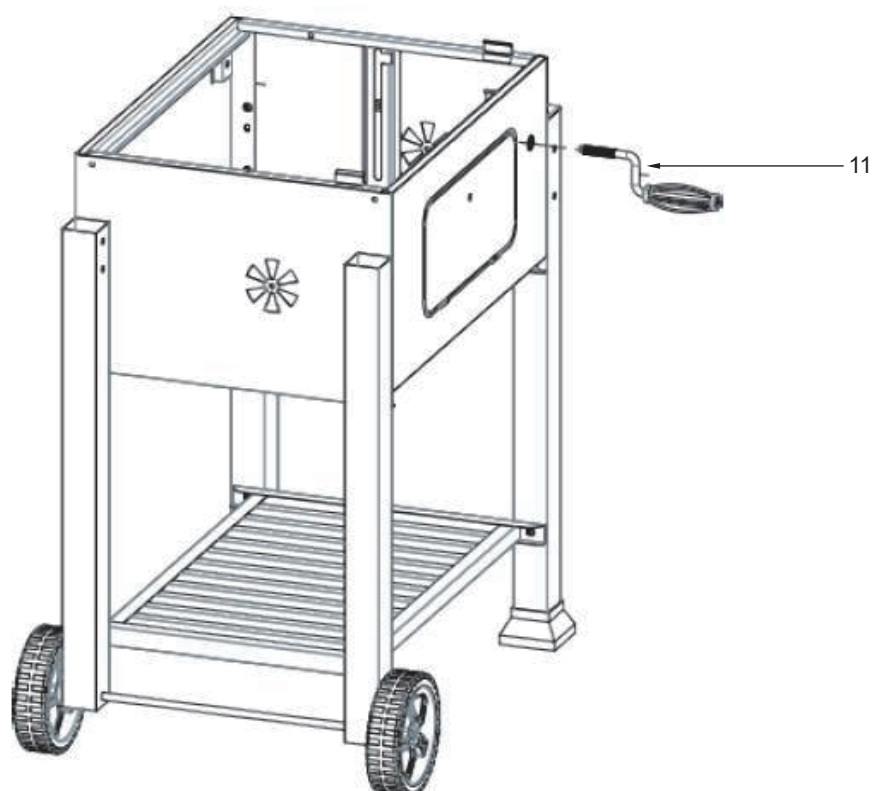

STAP 9

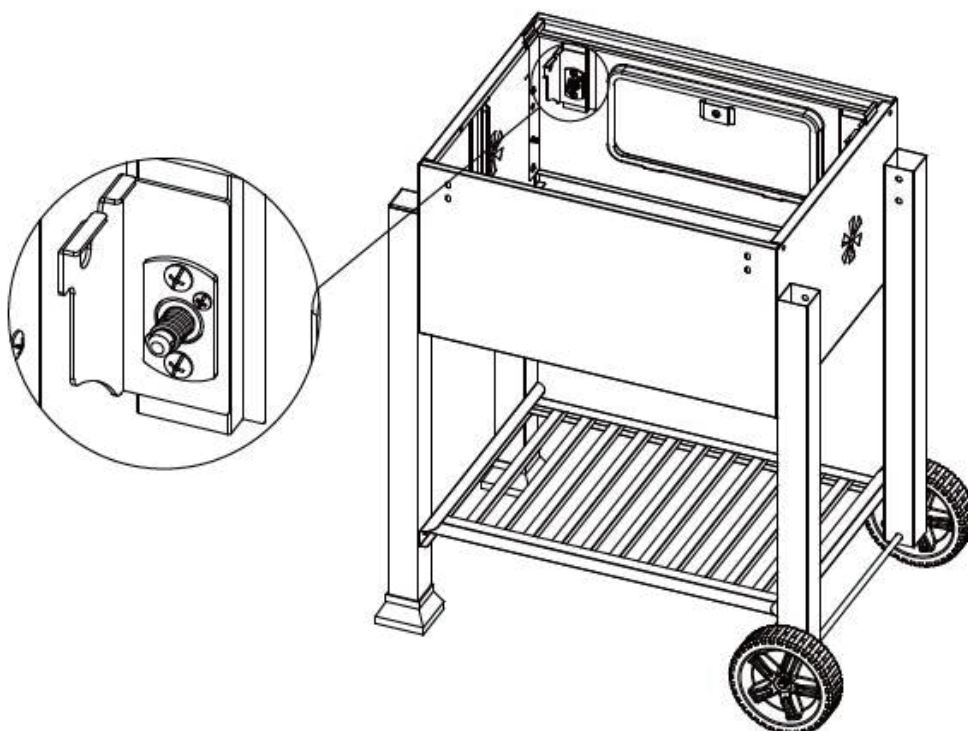


STAP 10

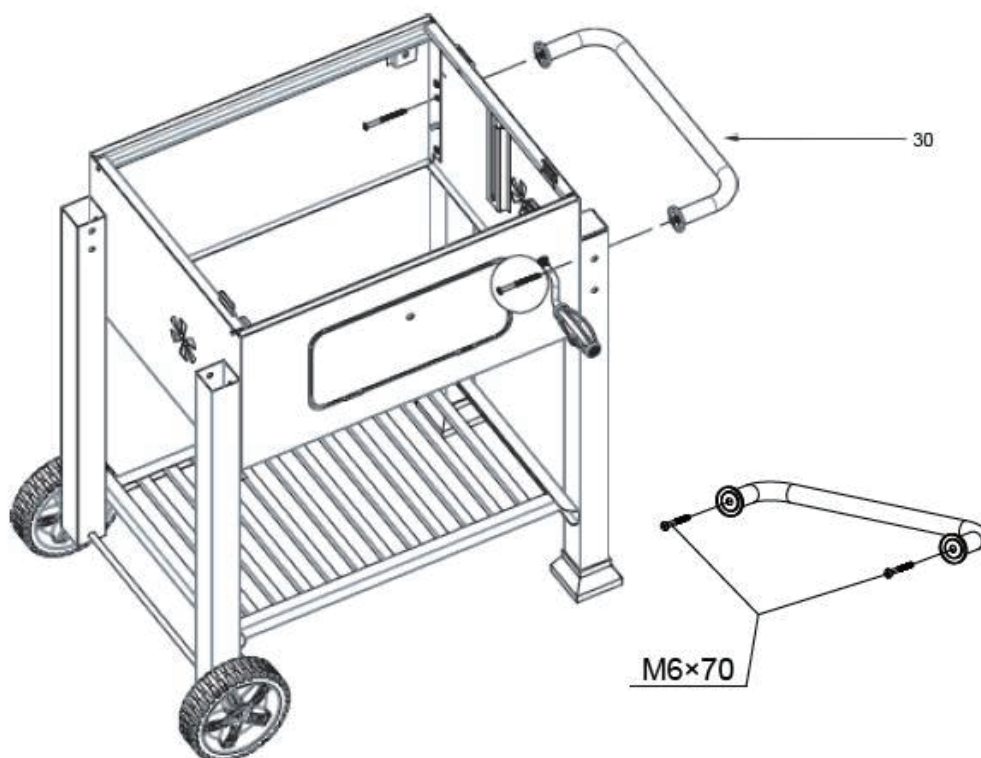


MAAK DE VOORGEMONTEERDE BOUTEN VAN DE HANDGREEP (30) LOS EN MONTEER DE HANDGREEP AAN DE LINKERKANT VAN DE KAR ZOALS OP HET VOORBEELD IN BOVENSTAANDE AFBEELDING.

STAP 11

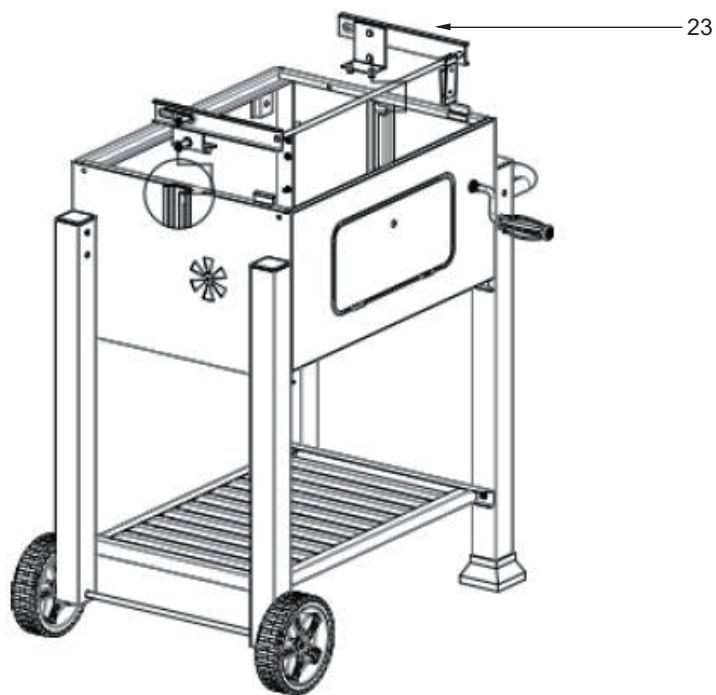


STAP 12

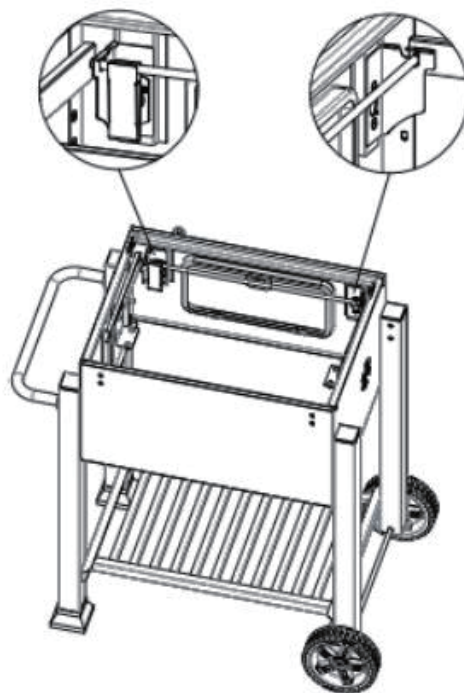


STAP 13

NR.	DEEL	Hoeveelheid
A	M6x16 	2
B	M6 	2

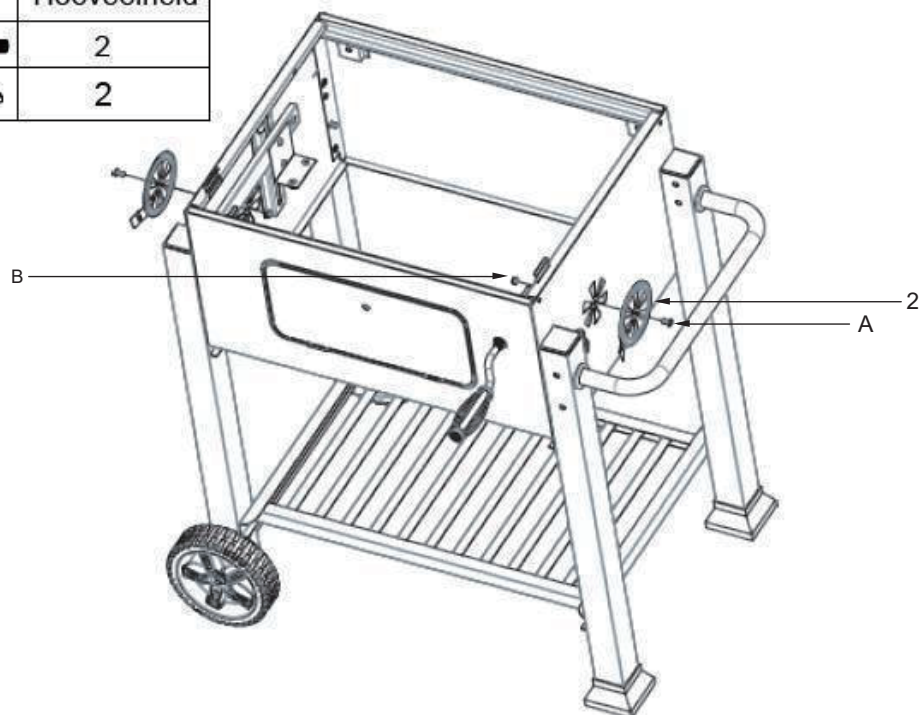


STAP 14

NR.	DEEL	Hoeveelheid
A	M6x16 	4

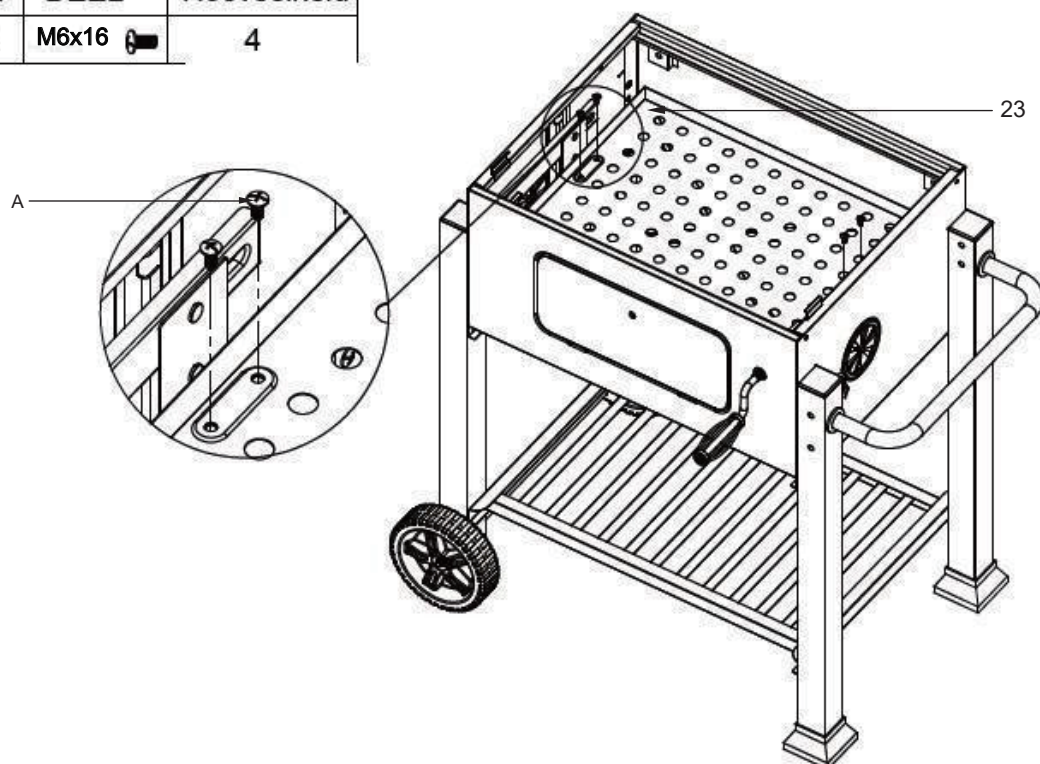


STAP 15

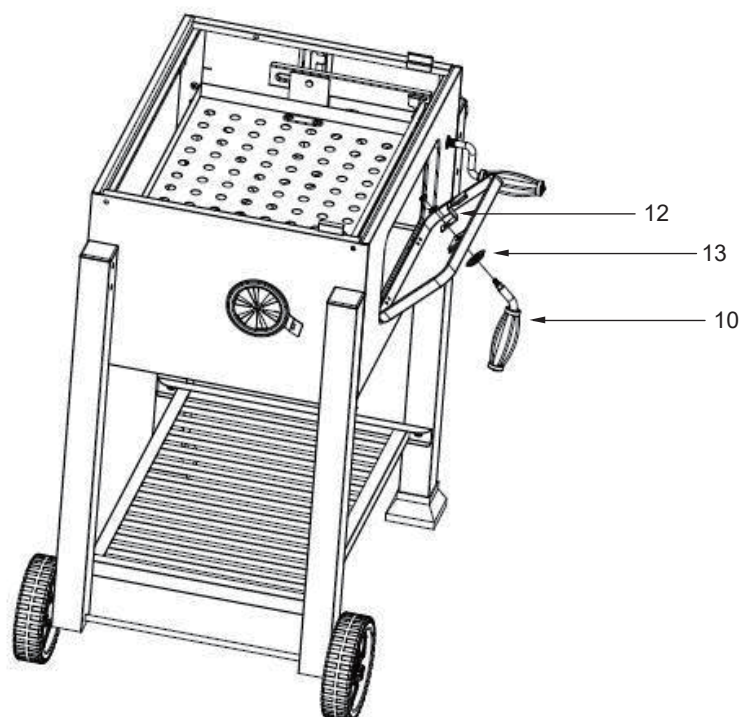


STAP 16

NR.	DEEL	Hoeveelheid
C	M6x45 	4

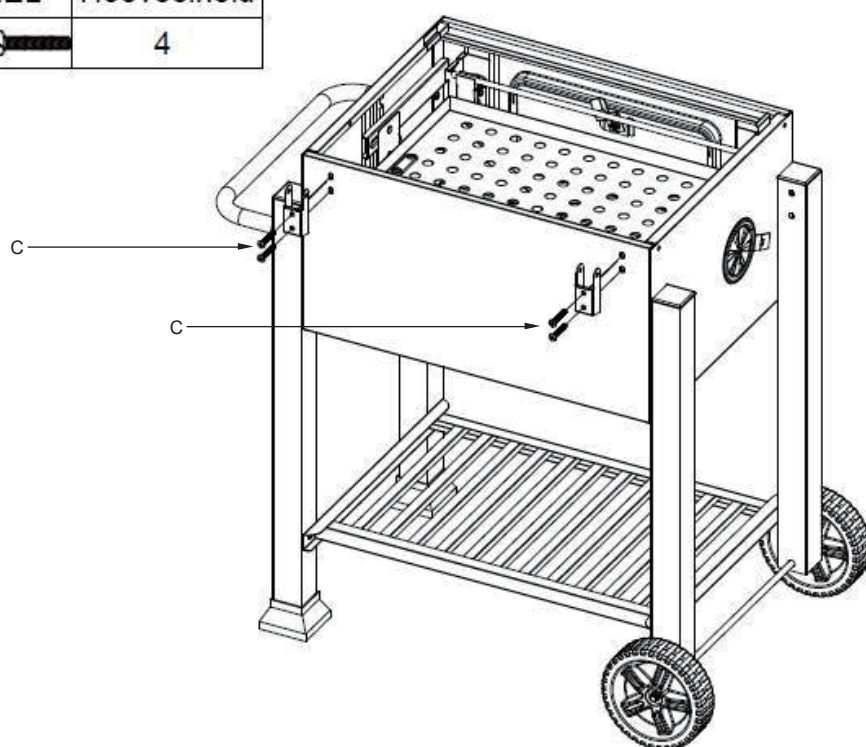


STAP 17

NR.	DEEL	Hoeveelheid
A	M6X16 	2

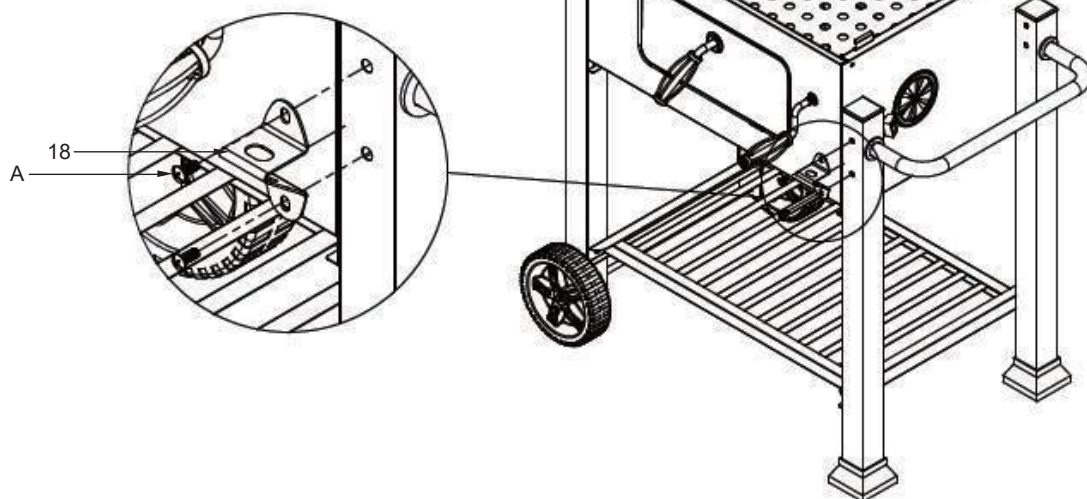


STAP 18

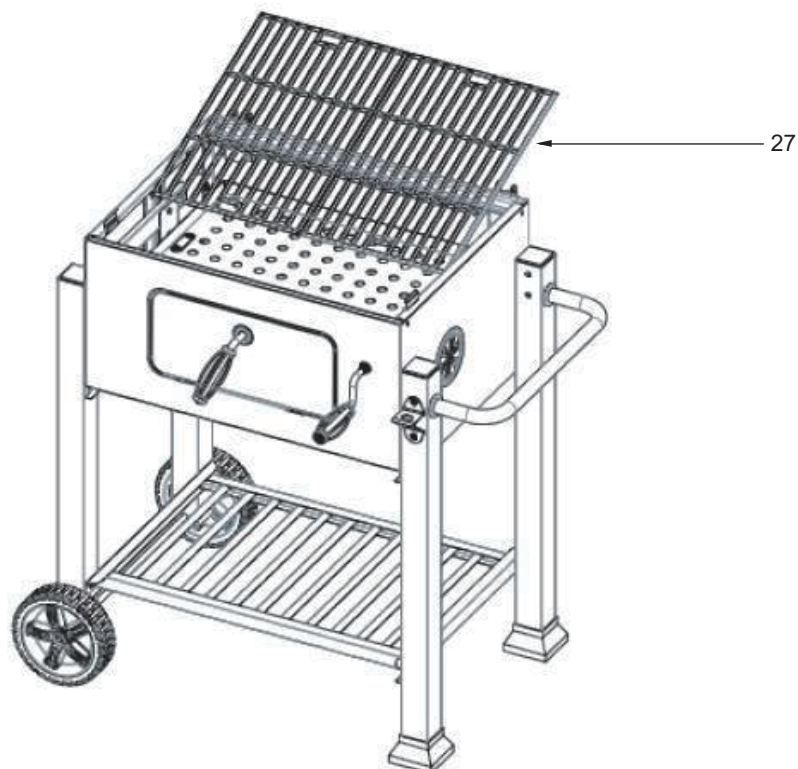


STAP 19


NR.	DEEL	Hoeveelheid
A	M6x16 	2
B	M6 	2
C	M6X45 	4

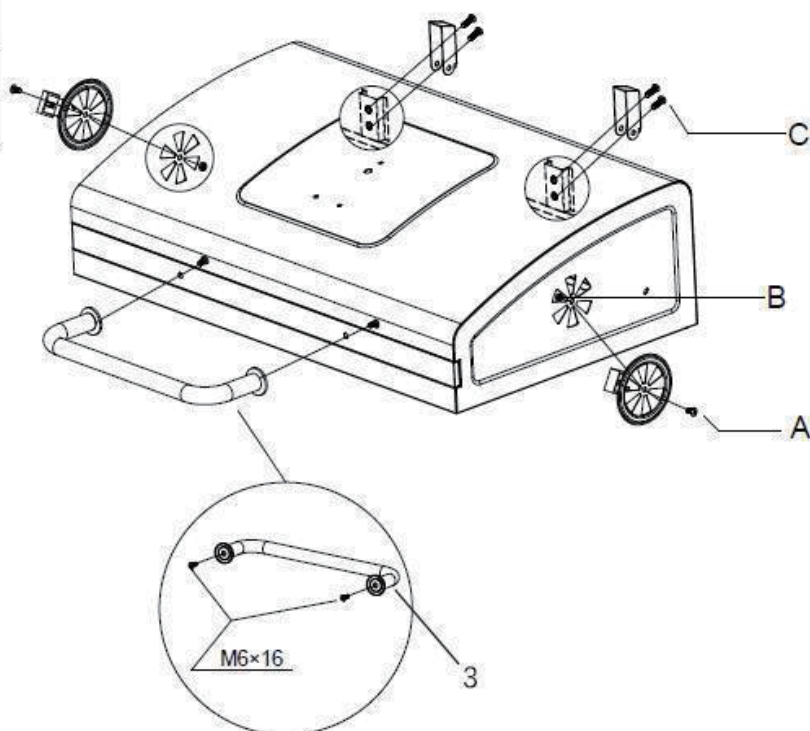

STAP 20

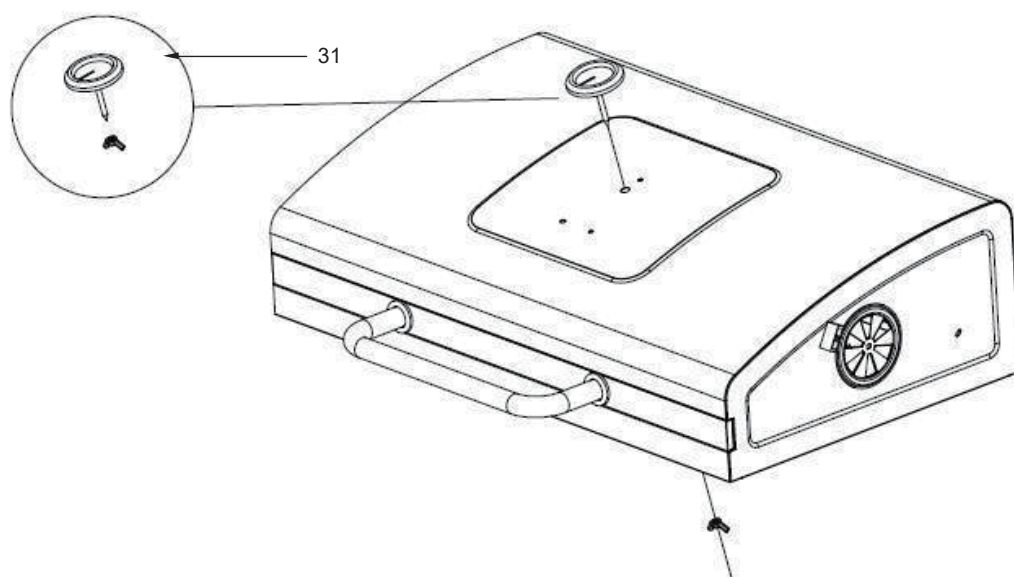


STAP 21

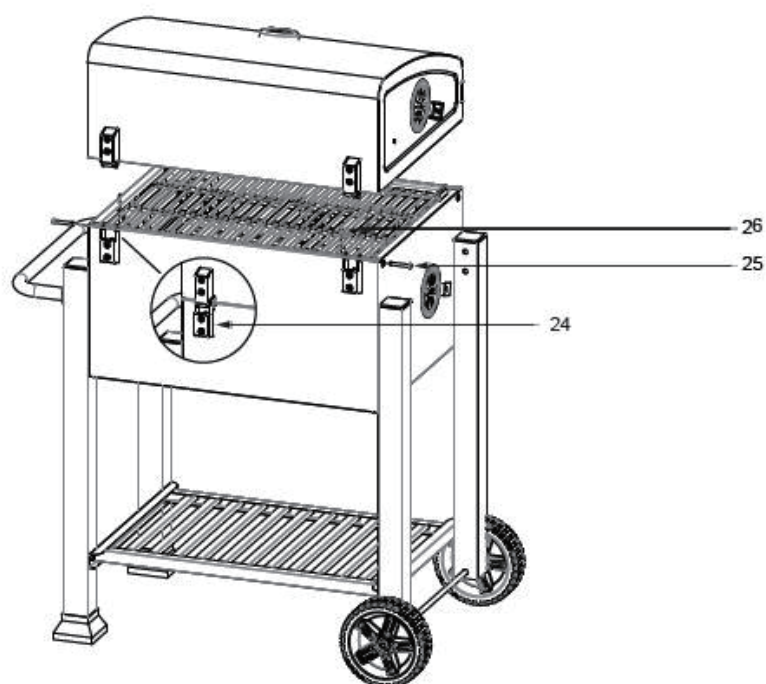


STAP 22


NR.	DEEL	Hoeveelheid
D	M6x20 	4

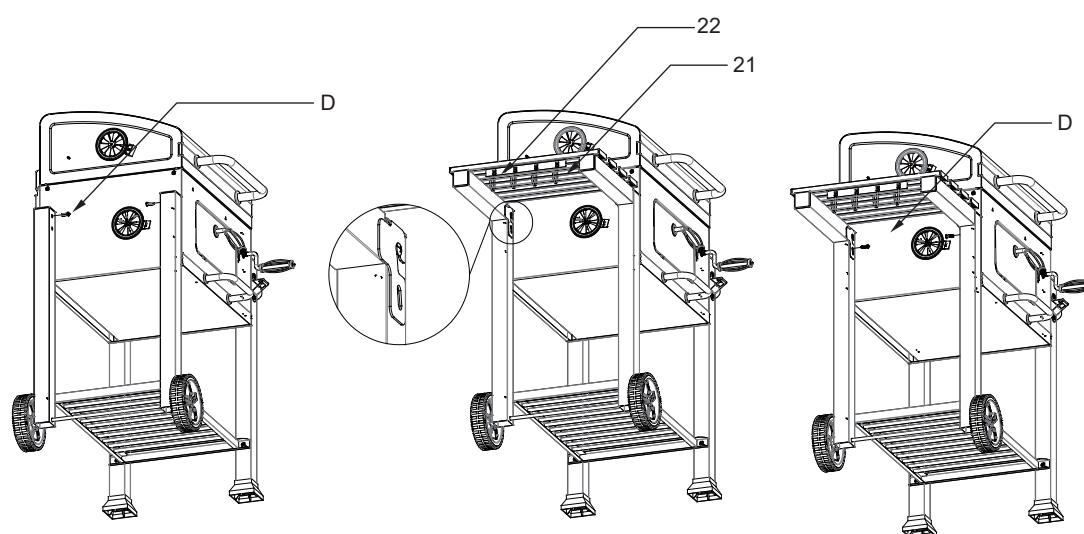


STAP 23

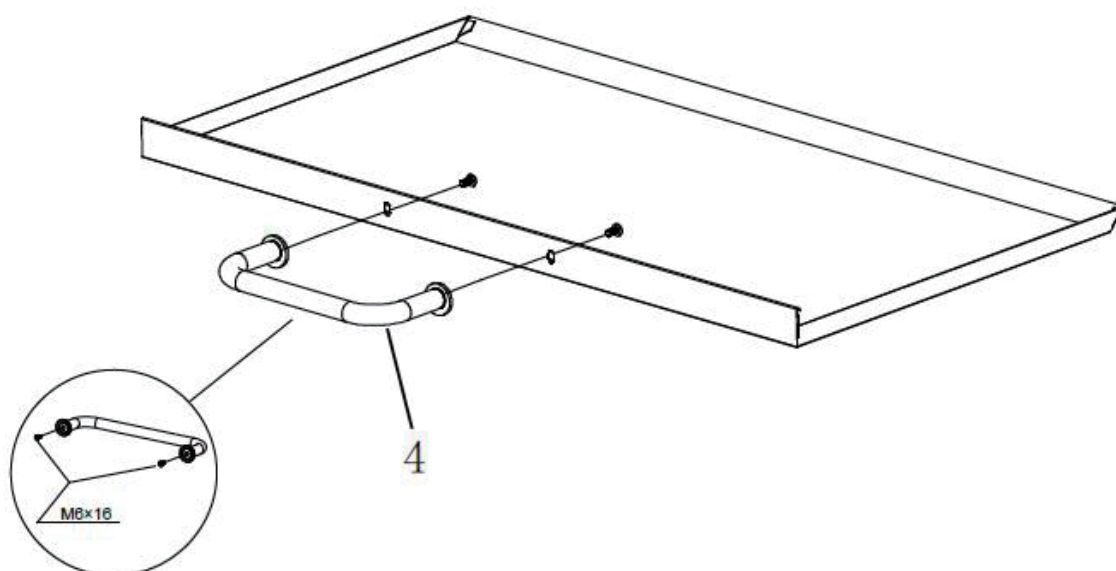

STAP 24

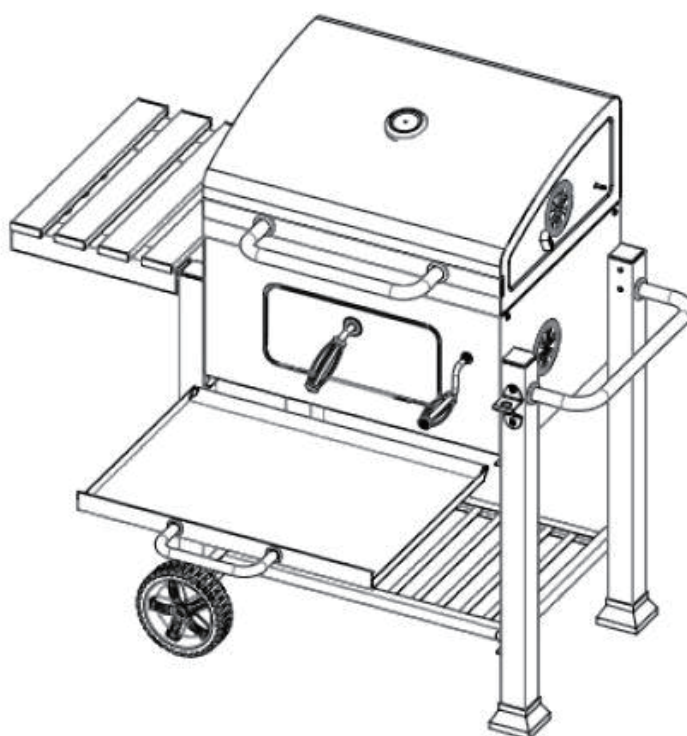

VOLLEDIG GEMONTEERD

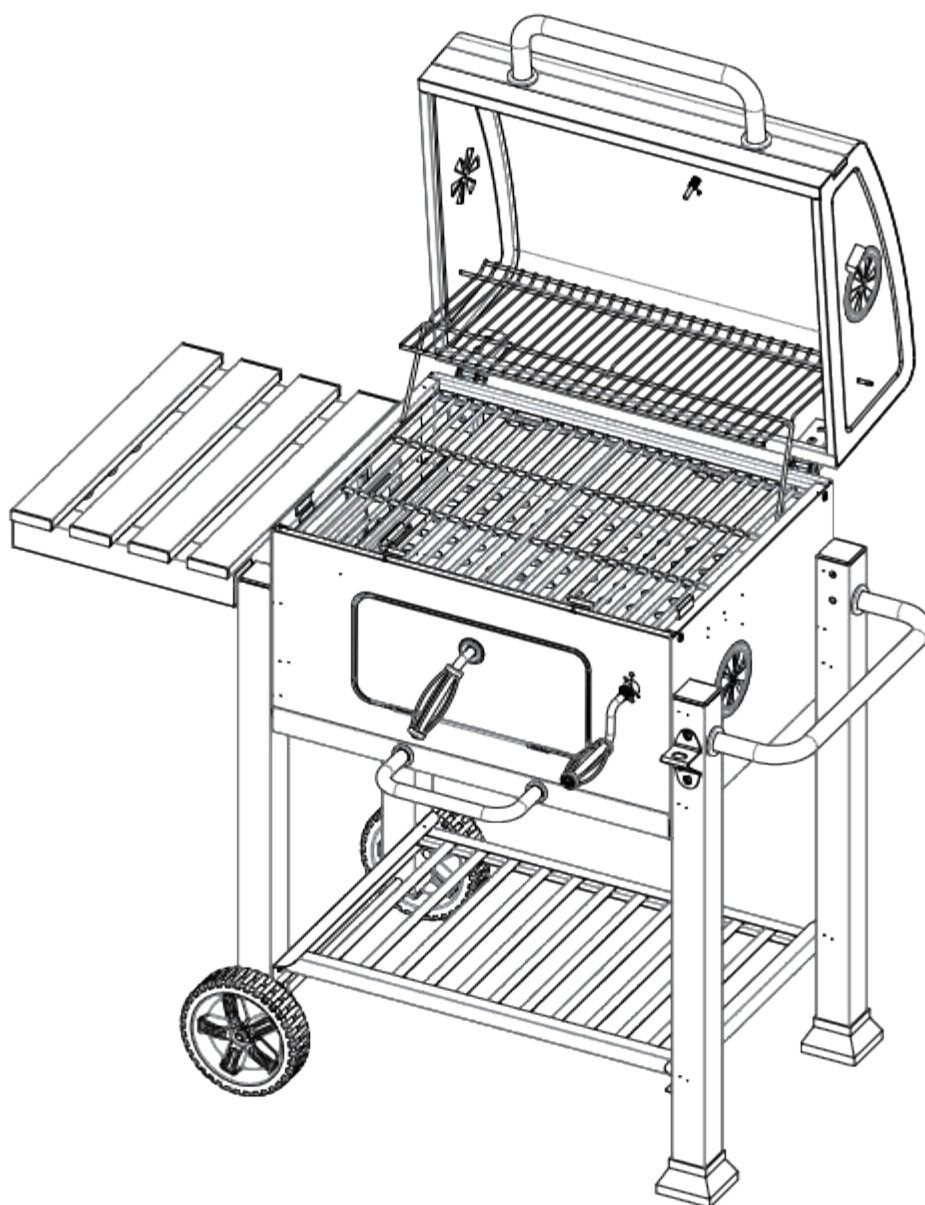

Deze barbecue mag alleen worden gebruikt voor het bereiden van voedsel en volgens de instructies van de fabrikant. Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk beschouwd en brengt ook het risico van persoonlijk letsel of materiële schade met zich mee. In dit geval kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Veiligheidsinstructies:

- Tijdens de productie is er nauwkeurig op gelet scherpe randen aan uw barbecue te voorkomen. Ga desondanks voorzichtig om met alle onderdelen, om ongelukken en letsel tijdens montage en gebruik te voorkomen.
- Stook alleen met droog, onbehandeld hout of houtskool.
- Niet met benzine, alcohol of iets dergelijks (her) oplichten; alleen aansteker gebruiken volgens EN 1860-3!
- Raak geen metalen onderdelen aan voordat de barbecue volledig is afgekoeld (tenzij u geschikte handschoenen draagt).
- Gebruik de barbecue alleen met geschikte handschoenen en gereedschap.
- Let op dat er rondvliegende vonken kunnen optreden bij wind.
- Laat de barbecue tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter.
- Laat kinderen nooit spelen in de buurt van de barbecue als deze nog heet is.
- Leer uw kinderen indien nodig over de gevaren van apparaten die te heet worden, zoals barbecues.
- De barbecue wordt tijdens het gebruik erg warm; verplaats deze niet tijdens het gebruik.
- Draag geen losse kleding bij de (nog) hete barbecue.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de barbecue.
- Alvorens het eten op het fornuis te plaatsen, de brandstof door laten gloeien (witte aslaag op de brandstof na ongeveer 30 minuten).
- Gebruik de barbecue niet bij harde wind.
- Controleer regelmatig de stabiliteit van de barbecue en draai de schroeven indien nodig vast.
- In geen geval met water blussen. Gebruik in geval van nood zand of een blusdeken.
- Het wordt aanbevolen om tijdens het gebruik een brandblusser bij de hand te hebben.

- **Deze barbecue wordt erg heet en mag tijdens het gebruik niet worden verplaatst**
- **Niet gebruiken in gesloten ruimtes**
- **Niet binnenshuis gebruiken**
- **Let op! Leg de houtskool niet in de aslade, doe dit uitsluitend op het houtkoolrooster (23)**

LET OP! Gebruik geen spiritus of benzine om de barbecue (opnieuw) aan te steken! Gebruik alleen aanmaakblokjes die conform EN 1860-3 zijn!

LET OP! Houd kinderen en huisdieren uit de buurt!

Gebruik de barbecue niet in gesloten (woon)ruimtes zoals gebouwen, tenten, caravans, campers, boten. Er bestaat (levens)gevaar door koolmonoxidevergiftiging! De grill/barbecue mag uitsluitend worden gebruikt met houtskool/houtskoolbriketten conform DIN EN 1860-2.

Controleer de inhoud van de verpakking om ervan verzekerd te zijn dat alle onderdelen er zijn en dat ze niet beschadigd zijn.



Aansteken:

Gebruik geen alcohol of benzine voor het aansteken van de barbecue. (Gevaar voor brandwonden/materiële schade).

1. Stapel de kolen op een piramidevormige stapel op uitsluitend het houtskoolrooster
2. Gebruik een geschikt ontstekingshulpmiddel (dit moet voldoen aan de norm DIN-EN 1860-3)
3. Lat het ontstekingshulpmiddel kort inwerken (ca. 1 minuut) en steek deze aan
4. Na ongeveer 30 minuten zou zich een dunne laag as op de kolen moeten hebben gevormd. Verdeel nu de kolen gelijkmatig over het houtskoolrooster. Pas nu kan je veel eten bereiden op de barbecue.
5. Vet het grillrooster licht in en plaats het op de barbecue
6. Wij raden aan om niet meer dan 1,5 kg koolstof te gebruiken en indien nodig meer koolstof toe te voegen tijdens het koken.

"Niet koken tot de brandstof een grijze coating heeft"

Eerste gebruik:

Voordat u de barbecue voor het eerst gebruikt, moeten alle oppervlakken van de barbecue licht worden ingevet. Steek een vuurtje aan met een kleine hoeveelheid kolen (zorg ervoor dat de kolen de wanden/oppervlakken van de barbecue niet raken, maar alleen op het houtskoolrooster worden opgestapeld) en open de luchtinlaat ongeveer een vingerbreedte. Houd het vuur ongeveer 2 uur constant. Open na 2 uur de luchtinlaat volledig en voeg een grotere hoeveelheid kolen toe om de temperatuur van het vuur te verhogen. Houd deze hoge temperatuur ongeveer 1 uur vast.

Plaats vervolgens ook het grillrooster op de barbecue. Voordat u dit doet, moet u het rooster grondig wassen met warm zeepsop, het rooster afdrogen (om eventuele productieresten te verwijderen) en licht invetten. De barbecue en het grillrooster zijn nu klaar om gebruikt te worden. Wacht na het gebruik tot de barbecue volledig is afgekoeld voordat u hem schoonmaakt. Verwijder as en eventuele onverbrande houtskoolresten. Verwijder resten en aanslag met een barbecueborstel.

Onderhoud:

- Laat de hete barbecue, de hete kolen- of het as nooit onbeheerd achter.
- Open de asla niet en/of trek hem er niet uit totdat de houtskool en as helemaal afgekoeld zijn.
- Maak de barbecue na ieder gebruik schoon om hem tegen roest te beschermen
- Maak het grillrooster schoon met een daarvoor geschikte borstel
- Breng een dun laagje olie aan en berg het toestel op een droge plaats op

Voor open en gesloten barbecues:

"WAARSCHUWING! Deze barbecue zal zeer heet worden, beweeg hem niet tijdens gebruik"

"Niet binnen gebruiken!"

"WAARSCHUWING! Gebruik geen alcohol of benzine voor verlichting of opnieuw aansteken! Gebruik alleen brandaanstekers die voldoen aan EN 1860-3!"

"WAARSCHUWING! Houd kinderen en huisdieren weg"

De barbecue moet voor gebruik op een veilige, horizontale basis zijn gemonteerd.

