

# NINJA®

**3-I-1 FOODPROCESSOR MED  
Auto-IQ® 3-IN-1**

**3-IN-1-KÜCHENMASCHINE  
MIT AUTO-IQ®**

**FOOD PROCESSOR  
WITH AUTO-IQ®**

**PROCESADOR DE ALIMENTOS  
3 EN 1 CON AUTO-IQ®**

**ROBOT DE CUISINE  
3 EN 1 AVEC AUTO-IQ®**

**ROBOT 3 IN 1 CON  
AUTO-IQ®**

**3-IN-1 KEUKENMACHINE  
MET AUTO-IQ®**

**3-I-1 KJØKKENMASKIN  
MED AUTO-IQ®**

**PROCESSADOR DE  
ALIMENTOS 3 EM 1  
COM AUTO-IQ®**

**3-IN-1 AUTO-IQ®  
-MONITOIMIKONE**

**3-I-1-MATBEREDARE  
MED AUTO-IQ®**


## BN800EU

**BRUGSANVISNING  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
GUIDE D'INSTRUCTIONS  
ET GARANTIE NINJA  
INSTRUCCIONES  
INSTRUCTIONS  
ISTRUZIONI  
INSTRUCTIES  
INSTRUKSJONER  
INSTRUÇÕES  
OHJEET  
ANVISNINGAR**




# TAK

fordi du har købt en Ninja® 3-i-1 foodprocessor med Auto-IQ®

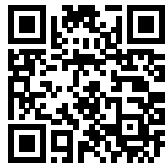

## REGISTRER DIT KØB

 [ninjakitchen.eu/register-guarantee/](http://ninjakitchen.eu/register-guarantee/)

 Scan QR-koden med en mobilenhed

## GEM DENNE INFORMATION

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Købsdato: \_\_\_\_\_  
(Gem kvittering)

Butik: \_\_\_\_\_

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding: 220-240V~, 50-60Hz

Effekt: 1200 watt

## LÆS DENNE VEJLEDNING

**OMHYGGE LIGT IGENNEM, OG GEM  
DEN TIL FREMTIDIGE OPSLAG.**

**TIP:** Du kan finde model- og serienumre på mærkaten med QR-koden på bagsiden af apparatet ved siden af strømkablet.

# INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Vigtige sikkerhedsanvisninger</b> .....	<b>4</b>
<b>Dele</b> .....	<b>8</b>
<b>Før første brug</b> .....	<b>9</b>
<b>Funktioner</b> .....	<b>10</b>
Auto-IQ®-programmer til Total Crushing®-kanden .....	10
Auto-IQ®-programmer til portionsbægeret .....	10
Auto-IQ®-programmer til processorskålen .....	11
Manuelle programmer .....	11
<b>Brug af Total Crushing®-kanden</b> .....	<b>12</b>
<b>Brug af portionsbægeret</b> .....	<b>14</b>
<b>Brug af processorskålen</b> .....	<b>16</b>
<b>Brug af skære-/rivepladen</b> .....	<b>18</b>
<b>Pleje og vedligeholdelse</b> .....	<b>20</b>
Rengøring .....	20
Opbevaring .....	20
Nulstilling af termosikringen .....	20
Bestilling af reservedele .....	20
<b>Fejlfinding</b> .....	<b>21</b>
<b>Produktregistrering</b> .....	<b>22</b>



Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller folkesundheden fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af materialekilder. Ved aflevering af dit brugte apparat bedes du anvende returnerings- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor dette produkt blev købt. De kan sørge for, at produktet bliver genanvendt på en miljømæssig forsvarlig måde.

# VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

LÆS OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGELSE • KUN BEREGET  
TIL HUSHOLDNINGSBRUG

## ⚠ ADVARSEL

**For at mindske faren for personskade, brand, elektrisk stød eller beskadigelse af ejendom er det vigtigt altid at følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, inklusive de følgende nummererede advarsler og efterfølgende vejledninger. Brug ikke apparatet til andet end beregnet brug.**

- 1 Læs alle vejledninger, inden du tager apparatet og tilbehøret i brug.
- 2 Overhold og følg alle advarsler og instruktioner. Dette apparat indeholder elektriske forbindelser og bevægelige dele, som kan udgøre en fare for brugeren.
- 3 Giv dig god tid, og vær forsigtig under udpakning og opsætning af apparatet. Dette apparat indeholder skarpe, løse knive der kan resultere i personskade, hvis de ikke håndteres rigtigt.
- 4 Sørg for at kontrollere, om alle delene er inkluderet, så du kan betjene dit apparat på en korrekt og sikker måde.
- 5 Bladene er skarpe. Håndteres forsigtigt.
- 6 Dette produkt er udstyret med en Total Crushing®-knive og en hakkekniv. Udvis **ALTID** forsigtighed under håndtering af knivenhederne. Knivenhederne er skarpe og er **IKKE** fastlåst i deres beholdere. Knivenhederne er beregnet til at kunne udtages for at lette rengøring og udskiftning ved behov. Du må **KUN** tage fat i knivenheden i toppen af akslen. Manglende agtpågivenhed under håndtering af knivenhederne kan medføre risiko for snitskader.
- 7 Du skal **ALTID** være yderst forsigtig, når du håndterer Pro Extractor Blades-knivenheden. Knivene er skarpe. Grib **KUN** fat i Pro Extractor Blades-enheden i den yderste kant på knivenhedens base. Manglende agtpågivenhed under håndtering af knivenheden kan medføre risiko for snitskader.
- 8 **SLUK** for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, før dets dele samles eller skilles ad og før rengøring. For at tage stikket ud skal du tage fat i selve stikket og trække det ud af stikkontakten. Du må **ALDRIG** trække stikket ud ved at trække i ledningen.
- 9 Rengør alle dele, der kan komme i kontakt med fødevarer inden ibrugtagelse. Følg rengøringsvejledningen, der medfølger denne brugsanvisning.
- 10 Knivene skal altid kontrolleres for skader inden brug. Hvis en kniv er bøjet eller beskadiget, skal du kontakte SharkNinja for at træffe aftale om udskiftning.
- 11 Du må **IKKE** benytte dette apparat udendørs. Det er udelukkende beregnet til indendørs husholdningsbrug.
- 12 Du må **IKKE** betjene apparater med en beskadiget ledning eller stik, eller hvis apparatet fejlfungerer, er blevet tabt eller beskadiget på nogen anden måde. Dette apparat har ingen dele, der må serviceres af brugeren selv. Hvis apparatet er defekt, bedes du kontakte SharkNinja med henblik på service.
- 13 Apparatet har vigtige mærkater på stikket. Netledningen er ikke egnet til udskiftning. Hvis apparatet er defekt, bedes du kontakte SharkNinja med henblik på service.
- 14 Forlængerledninger må **IKKE** benyttes sammen med dette apparat.
- 15 For at beskytte mod elektrisk stød må apparatet **IKKE** sænkes ned i vand, og netledningen må ikke komme i kontakt med vand eller andre væsker.
- 16 **UNDLAD** at lade ledningen hænge ud over kanten på borde eller arbejdsborde. Ledningen kan hænge fast, og derved kan apparatet blive trukket væk af bordet.
- 17 Lad **IKKE** apparatet eller ledningen komme i kontakt med varme overflader, eksempelvis komfurer eller andre varmeapparater.
- 18 Brug **ALTID** apparatet på en tør og jævn overflade.
- 19 Lad **IKKE** små børn anvende apparatet eller bruge det som legetøj. Der kræves tæt tilsyn af en voksen, når apparatet bruges i nærheden af børn. Hold apparatet og dets ledning uden for børns rækkevidde.
- 20 Dette apparat er **IKKE** beregnet til at blive brugt af personer med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under tilsyn af eller instrueres i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- 21 Brug **KUN** udstyr og tilbehør, der leveres sammen med produktet, eller som anbefales af SharkNinja. Brug af udstyr, herunder sylteglas, der ikke anbefales eller sælges af SharkNinja, kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
- 22 Anbring **ALDRIG** en knivenhed på motorenheden uden først at montere den på den tilhørende beholder (kande eller bæger) og med låget sat på.
- 23 Hold hænder, hår og tøj væk fra beholderen under påfyldning og betjening.
- 24 Under betjening og håndtering af apparatet skal du undgå kontakt med bevægelige dele.
- 25 Du må **IKKE** fylde beholderen over **MAX FILL**- eller **MAX LIQUID**-linjerne.
- 26 Du må **IKKE** betjene apparatet med en tom beholder.
- 27 Du må **IKKE** komme beholdere eller tilbehør til apparatet i mikrobølgeovn.
- 28 Efterlad **ALDRIG** apparatet uden opsyn, mens det er i brug.
- 29 Blend **IKKE** varme væsker. Hvis du gør dette, kan det resultere i ophobning af damp, som kan udgøre en forbrændingsrisiko for brugeren.
- 30 Du må **IKKE** blende tørre ingredienser med portionsbægeret og Pro Extractor Blades-enheden, kanden og Total Crushing®-knive eller processorskålen og hakkeknivenheden.
- 31 For at reducere risikoen for personskader må du aldrig placere hakkeknivenheden eller pladerne på basen uden først at sætte skålen korrekt på plads.
- 32 Du må **IKKE** bruge portionsbægeret og Pro Extractor Blades-enheden, kanden og Total Crushing®-knive eller portionsskålen og hakkeknivenheden til at kværne med.

## GEM DISSE ANVISNINGER

# VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

LÆS OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGELSE • KUN BEREGET  
TIL HUSHOLDNINGSBRUG

## ⚠ ADVARSEL

**For at mindske faren for personskade, brand, elektrisk stød eller beskadigelse af ejendom er det vigtigt altid at følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, inklusive de følgende nummererede advarsler og efterfølgende vejledninger. Brug ikke apparatet til andet end beregnet brug.**

- 33** Du må **ALDRIG** benytte apparatet uden låg. Forsøg **IKKE** at omgå sikkerhedslåsen med magt. Sørg for, at beholderen og låget sidder ordentligt fast inden brug.
- 34** Inden betjening skal du sørge for, at der ikke findes nogen redskaber eller bestik i beholderen. Hvis du ikke sørger for at fjerne redskaber eller bestik fra beholderen, risikerer du, at beholderen splintres, hvilket kan forårsage personskade eller skade på ejendom.
- 35** Hold hænder og bestik væk fra beholdere under hakning for at mindske faren for alvorlig personskade eller beskadigelse af blenderen/hakkeren. Der må **KUN** anvendes en skraber, når blenderen eller processoren ikke kører. Brug altid nedstopperen til at tilsætte mad, når du bruger processoren. Du må **ALDRIG** tilsætte mad med hånden.
- 36** Hvis du opdager, at der er ingredienser, som klæber til siden af bægeret og ikke er blevet blendet, skal du slukke for apparatet, fjerne knivenheden og bruge en skraber til at løsne ingredienserne.
- 37** Du må **IKKE** åbne kandens hældetud, mens blenderen er i gang.
- 38** Hvis du opdager, at der er ingredienser, som klæber til siden på bægeret og ikke er blevet blendet, kan du slukke for apparatet, tage låget af og bruge en paletkniv til at løsne ingredienserne. Du må **ALDRIG** stikke dine hænder ned i blenderkanden, da du risikerer at komme i kontakt med knivene og kan blive alvorligt skadet.
- 39** Du må **IKKE** forsøge at fjerne beholderen eller låget fra motorenheden, mens knivenheden stadig roterer. Lad apparatet standse helt, inden du begynder at fjerne låg eller beholdere.
- 40** Hvis apparatet overophedes, aktiveres en termosikring, der slukker for motoren. Nulstil den ved at tage apparatets stik ud af stikkontakten, og lad apparatet køle ned i ca. 15 minutter, før det tages i brug igen.
- 41** Udsæt **IKKE** beholdere og tilbehør for ekstreme temperaturændringer. De kan blive beskadigede.
- 42** Når du er færdig, skal du sørge for at fjerne knivenheden, **INDEN** du tømmer beholderens indhold. Knivenheden skal fjernes ved forsigtigt at gribe fat i toppen af akslen og løfte den fri af beholderen. Hvis du ikke fjerner knivenheden, inden du tømmer beholderen, risikerer du at komme alvorligt til skade.
- 43** Hvis du bruger kandens hældetud, skal låget holdes på plads på beholderen, eller låget skal låses fast, når der hældes, for at undgå risiko for personskade.
- 44** Fjern Pro Extractor Blades-enheden fra bægeret efter blendning. Opbevar **IKKE** ingredienser i bægeret før eller efter blendning, når knivenheden er påmonteret. Nogle fødevarer indeholder aktive ingredienser eller afgiver gasser, der udvides hvis de efterlades i en forsegleet beholder, hvilket kan resultere i et for højt tryk, der kan medføre risiko for personskader. Når der opbevares ingredienser i bægeret, skal det lukkes med låget med hældetud.

- 45** Det maksimale wattforbrug for dette apparat er baseret på opsætningen med Pro Extractor Blades-enheden og portionsbægeret. Andre opsætninger kan bruge mindre strøm eller spænding.
- 46** Du må **IKKE** nedsænke motorenheden eller kontrolpanelet i vand eller andre væsker. Du må **IKKE** sprøjte nogen former for væske på motorenheden eller kontrolpanelet.
- 47** Forsøg **IKKE** at slibe knivene.
- 48** Sluk apparatet, og tag stikket ud af motorenheden før rengøring.
- 49** For at reducere risikoen for personskade fra skade på madblandingsskålen eller adskillelse af låget, må du **IKKE** sætte skålen i med isterninger til knusning.
- 50** Tilsæt aldrig mad med hånden. Brug altid nedstopperen.



Indikerer, at instruktionerne skal læses og gennemgås for at få en forståelse af produktets betjening og anvendelse.



Indikerer fare for personskade, død eller omfattende skade på ejendele, hvis dette advarselssymbol ignoreres.



Sørg for at undgå kontakt med varme overflader. Beskyt altid hænderne for at undgå forbrændinger.



Udelukkende beregnet til indendørs husholdningsbrug.

## GEM DISSE ANVISNINGER

## DELE

Der findes en lang række tilbehør, som er kompatibel med denne blender.

**BEMÆRK:** På toppen af æsken kan du se, hvilket tilbehør der følger med din model.



Hvis du vil købe mere tilbehør besøge [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

### DELE

- A** Låg til kande
- B** 2,1 l\* Total Crushing®-kande
- C** Motorenhed  
(fastgjort netledning ikke vist)
- D** Total Crushing®-knive
- E** Låg til hældetud
- F** Pro Extractor Blades-enhed
- G** 700 ml\* portionsbæger
- H** Vendbar skære-/riveplade
- I** Pladeadapter
- J** Processorskål
- K** 2-delt Nedstopper til låget med påfyldningstragten
- L** Låg til påfyldningstragt
- M** Dejredskab
- N** Hakkeknivenhed

\*1,9 l maks. væskekapacitet.

\*650 ml maks. væskekapacitet.

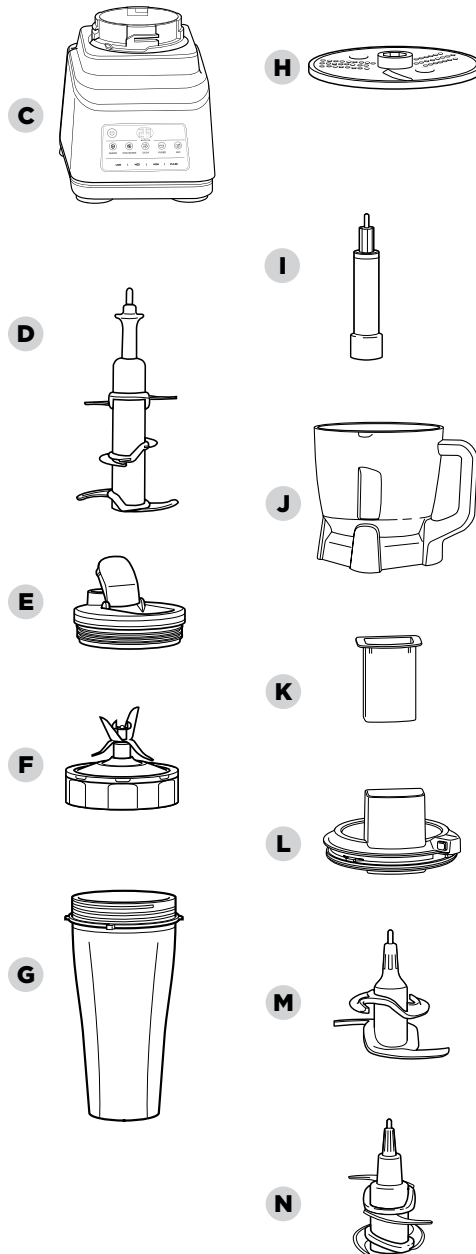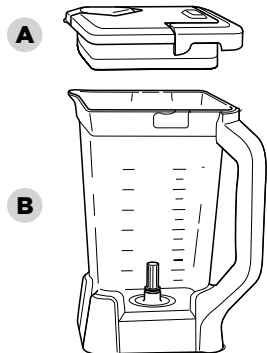

## INDEN FØRSTE BRUG

**VIGTIGT:** Se alle advarslerne på siderne 4-7, inden du fortsætter.

### VIDSTE DU AT?

- Du kan medbringe dine drinks ved hjælp af hældetuden, når du er på farten.

**BEMÆRK:** Alt tilbehør er BPA-frit og tåler opvaskemaskine. Det anbefales, at beholderne, lågene og knivenhederne placeres på øverste hylde i opvaskemaskinen. Sørg for, at knivenhederne og lågene skilles fra beholderen, før de placeres i opvaskemaskinen. Udvis forsigtighed under håndtering af knivenhederne.

- 1** Fjern al emballage og mærkater fra apparatet. Vær forsigtig, når knivenhederne pakkes ud, da knivene er meget skarpe.
- 2** Hakkeknivenheden og Total Crushing®-knive er **IKKE** låst på plads i deres beholdere. Hakkeknivenheden og Total Crushing®-knive skal håndteres ved at gribe fat i toppen af akslen.
- 3** Du skal håndtere Pro Extractor Blades-enheden ved at gribe fat i kanten af knivenhedens base.
- 4** Rengør beholdere, låg og knivenheder i varmt sæbevand ved hjælp af en opvaskebørste, så du undgår direkte kontakt med knivene. Vær forsigtig, når knivenhederne håndteres, da knivene er meget skarpe.
- 5** Skyl og lufttør alle dele omhyggeligt.
- 6** Tør kontrolpanelet af med en blød klud. Lad det tørre helt inden brug.


# FUNKTIONER

🔌 Brug tænd/sluk-knappen til at tænde eller slukke apparatet.


## AUTO-IQ®-PROGRAMMER

Intelligente forudindstillede programmer kombinerer unikke blendnings- og pausemønstre, der gør arbejdet for dig. Når et forudindstillet program er valgt, starter det øjeblikkeligt, og stopper automatisk, når blendningen er fuldført. Tryk på den aktive knap igen for at stoppe blendningen, inden programmet er afsluttet.


### Auto-IQ®-PROGRAMMER TIL TOTAL CRUSHING®-KANDEN

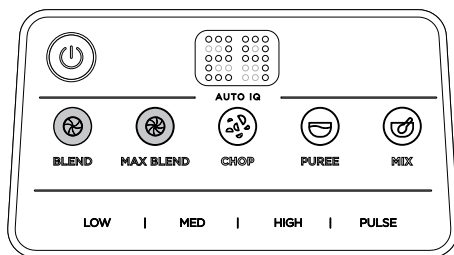


### Auto-IQ®-PROGRAMMER TIL PORTIONSBEGERET

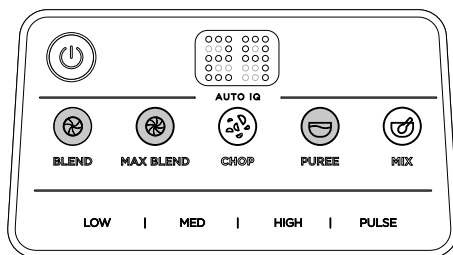

### Auto-IQ®-PROGRAMMER TIL FOODPROCESSOR®-SKÅLEN

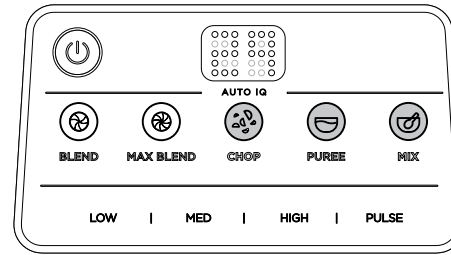

### MANUELLE PROGRAMMER

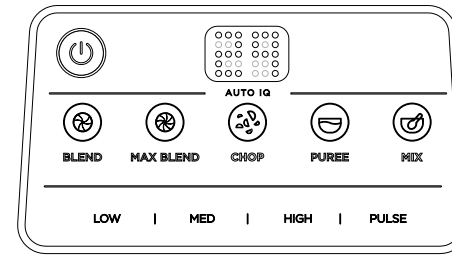

#### BLEND

Tilbered drikke med frisk eller frossen frugt, væsker og is.

#### MAX BLEND

Ideel til mere faste ingredienser, herunder skræller, frø og stængler, eller når du ønsker et endnu mere jævnt resultat.

#### BLEND

Tilbered drikke med frisk eller frossen frugt, væsker og is.

#### MAX BLEND

Ideel til mere faste ingredienser, herunder skræller, frø og stængler, eller når du ønsker et endnu mere jævnt resultat.

#### PUREE

Velegnet til at blende dip, saucer, smørepålæg og mere med en virkelig blød konsistens.

#### CHOP

Tidsindstillede pulseringer og pauser for at give dig ensartede hakkeresultater.

#### PUREE

Velegnet til at blende dip, saucer, smørepålæg og mere med en virkelig blød konsistens.

#### MIX

Bland hurtigt dej sammen til pizzaer, brød, småkager og kager.

#### LOW, MEDIUM og HIGH

Når en af disse hastigheder er valgt, kører den kontinuerligt i 60 sekunder. Tryk igen på knappen for det kørende program for at stoppe det før tid. De fungerer ikke sammen med nogen Auto-IQ®-programmer.

#### PULSE

Giver større kontrol med pulsering og blendning. Fungerer kun, når PULSE-knappen er trykket ned i op til 60 sekunder. Brug korte tryk til korte pulseringer og lange tryk til lange pulseringer.

**BEMÆRK:** Apparatet kan registrere, hvilken beholder der er installeret på motorenheden. Kun de funktioner, der er tilgængelige for en bestemt beholder vil lyse på kontrolpanelet.

**VIGTIGT:** Kør IKKE enheden på HIGH, hvis dejbladet bruges.  
**VIGTIGT:** Enheden er IKKE beregnet til at knuse is. Se advarsler.

**VIGTIGT:** Se alle advarslerne på siderne 4-7, inden du fortsætter.

**VIGTIGT:** Som en sikkerhedsfunktion, hvis kanden og låget ikke er korrekt sat på, vil timeren vise "..." og motoren vil blive deaktiveret. Hvis dette sker, skal du gentage **trin 5** på den følgende side. Når kanden og låget er korrekt sat på, lyser programknappernes lysdioder, hvilket angiver, at apparatet er klar til brug.

**VIGTIGT:** Hvis kontrolpanelet blinker, betyder det, at låget ikke er lukket korrekt. Gense trin 2-5 for at sikre, du installerer pladeadapteren, ingredienserne, pladen og låget korrekt.


**BEMÆRK:** Auto-IQ®-programmer har pauser og ændringer i hastigheden under hele cyklusen.

**BEMÆRK:** Du må **IKKE** tilsætte ingredienser, før Total Crushing®-knive er monteret.


**BEMÆRK:** Hvis Total Crushing®-knive ikke er korrekt monteret, kan du ikke montere og fastlåse låget.

**BEMÆRK:** Håndtaget på kanden vil ikke blive klappet ned, medmindre det er fastgjort til kanden. Trekantsymbolerne **SKAL** passe sammen, for at låget låses på plads, og apparatet fungerer.


- 1 Placer motorenheden på en ren, tør og vandret overflade som for eksempel en bordplade eller et bord.

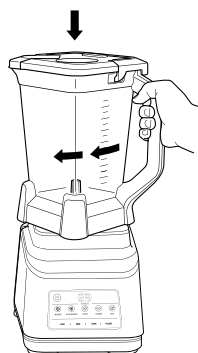

- 2 Sæt Total Crushing®-kanden ned på motorenheden. Håndtaget skal dreje let mod højre, og blenderglasset skal være vendt, så **LÅS**-symbolet på motorenheden er synligt. Drej kanden med uret, indtil den klikker på plads.

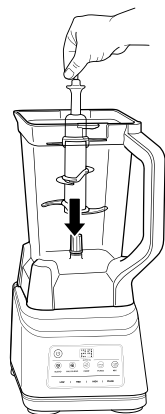

- 3 Hold forsigtigt Total Crushing®-knive øverst på akslen, og placer den i tandhjulsdrevet i blenderkanden. Bemærk, at knivenheden passer løst i tandhjulsdrevet.
- 4 Kom ingredienserne i kanden. Du må **IKKE** tilsætte ingredienser til op over **MAX LIQUID**-linjen på kanden.

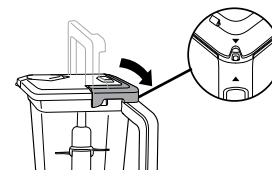


- 5 Placer låget på kanden, så trekantsymbolet på låget flugter med trekantsymbolet på håndtaget. Pres ned på håndtaget, indtil det klikker på plads. Trekantsymbolerne **SKAL** flugte, for at låget låses på plads, og apparatet fungerer. Når låget er låst på plads, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at tænde apparatet. De tilgængelige programknapper lyser, og apparatet vil være klar til brug.




- 6a Hvis du bruger et Auto-IQ®-program, skal du først vælge det program, der passer bedst til din opskrift. Det forudindstillede program stopper automatisk apparatet, når programmet slutter. Du kan når som helst stoppe apparatet ved at trykke på den aktuelt aktive knap igen.


- 6b Hvis du bruger et manuelt program, skal du vælge den ønskede hastighed. Når ingredienserne har opnået den ønskede konsistens, skal du trykke på den aktive knap igen, og vente, indtil apparatet er helt stoppet.

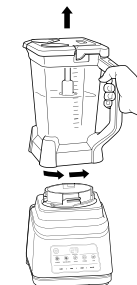

- 7 For at fjerne kanden fra motorenheden skal du dreje kanden mod uret og derefter løfte den op.

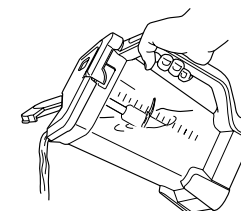

- 8a For at hælde tyndere blandinger ud skal du sørge for, at låget er låst på plads, hvorefter hældetuden åbnes.

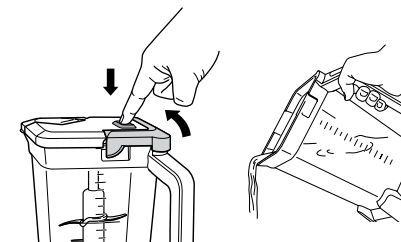

- 8b Ved tykkere blandinger, der ikke kan hældes via hældetuden, kan du fjerne låget og Total Crushing®-knive, før du hælder. For at fjerne låget, tryk på **UDLØSERKNAPPEN**, og træk lågets håndtag op. Knivenheden fjernes ved forsigtigt at tage fat i toppen af akslen og trække den lige op. Kanden kan derefter tømmes.



- 9 Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke apparatet. Frakobl apparatet, når du er færdig. Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse for instruktioner om rengøring og opbevaring.

## BRUG AF PORTIONSBÆGERET

**VIGTIGT:** Se alle advarslerne på siderne 4-7, inden du fortsætter.

**VIGTIGT:** Hvis kontrolpanelet blinker, betyder det, at låget ikke er lukket korrekt. Gense trin 2-4 for at sikre, du installerer pladeadapteren, ingredienserne, pladen og låget korrekt.

**BEMÆRK:** Auto-IQ®-programmer har pauser og ændringer i hastigheden under hele cyklusen.


- 1 Tilslut motorenheden, og anbring den på en ren, tør og vandret overflade som for eksempel en bordplade eller et bord.



- 2 Kom ingredienserne i portionsbægeret. Du må **IKKE** tilsætte ingredienser til op over **MAX LIQUID**-linjen.




- 3 Monter Pro Extractor Blades-enheden på toppen af bægeret. Drej låget med uret, indtil det lukker tæt til.

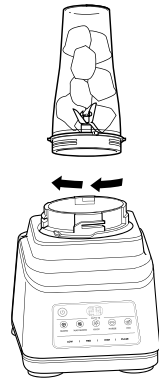

- 4 Vend bægeret om, og monter på motorenheden. Sæt tapperne på bægeret på linje med rillerne på basen, og drej derefter bægeret med uret, indtil det klikker på plads. Når bægeret er låst på plads, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at tænde apparatet. De tilgængelige programknapper lyser, og apparatet er klar til brug.



- 5a Hvis du bruger et Auto-IQ®-program, skal du først vælge det program, der passer bedst til din opskrift. Det forudindstillede program stopper automatisk, når programmet slutter. Du kan når som helst stoppe apparatet ved at trykke på det aktuelt aktive program igen.
- 5b Hvis du bruger et manuelt program, skal du vælge den ønskede hastighed. Når ingredienserne har opnået den ønskede konsistens, skal du trykke på den aktive knap igen, og vente, indtil apparatet er helt stoppet.

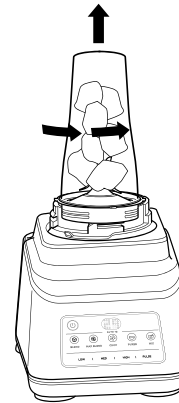

- 6 For at fjerne bægeret fra motorenheden skal du dreje bægeret mod uret og derefter løfte det op.



- 7 Afmonter Pro Extractor Blades-enheden ved at dreje låget mod uret. Opbevar **IKKE** blendet indhold med Pro Extractor Blades-enheden monteret. Vær forsigtig, når knivenhederne håndteres, da knivene er meget skarpe.



- 8 Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke apparatet. Frakobl apparatet, når du er færdig. Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse for instruktioner til rengøring og opbevaring.



- 9 Hvis du vil nyde din drik på farten, skal du placere hædetuden på portionsbægere, og dreje den med uret, indtil den sidder ordentligt fast. Når der opbevares ingredienser i bægeret, skal det lukkes med låget med hædetud.

# BRUG AF PROCESSORSKÅLEN

**VIGTIGT:** Se alle advarslerne på siderne 4-7, inden du fortsætter.

**VIGTIGT:** Som en sikkerhedsfunktion, hvis knivenheden ikke er korrekt monteret, kan du ikke montere og fastlåse låget.


**VIGTIGT:** Hvis kontrolpanelet blinker, betyder det, at låget ikke er lukket korrekt. Gense trin 2-5 for at sikre, du installerer pladeadapteren, ingredienserne, pladen og låget korrekt.

**BEMÆRK:** Auto-IQ®-programmer har pauser og ændringer i hastigheden under hele cyklusen.


**BEMÆRK:** Du må **IKKE** tilsætte ingredienser, før du er færdig med at montere knivenheden.

**BEMÆRK:** Følg den samme vejledning for at montere dejredskabet.


- 1 Placer motorenheden på en ren, tør og vandret overflade som for eksempel en bordplade eller et bord.

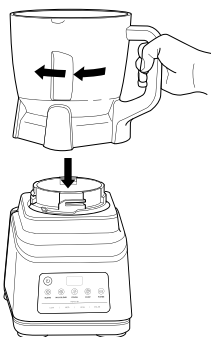

- 2 Sæt processorskålen ned på motorenheden, og drej den med uret, indtil den klikker på plads.

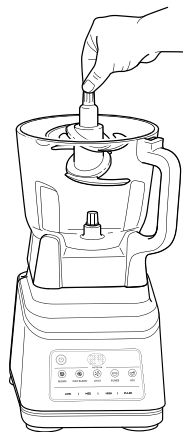

- 3 Hold forsigtigt hakkeknivenheden øverst på akslen og placer den i tandhjulsdrevet i skålen. Bemærk, at hakkeknivenheden passer løst i tandhjulsdrevet.
- 4 Kom ingredienser i skålen, og sørg for, at de ikke overstiger **MAX FILL**-linjen.

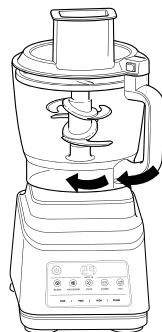


- 5 Anbring låget på skålen, så den sorte linje på tappet flugter lidt til højre for tappet på forsiden af skålen. Drej låget i retning med uret for at låse det fast. Når det er korrekt låst, vil den hvide linje på låget flugte med den sorte linje på skålen. Når låget er låst på plads, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at tænde apparatet. De tilgængelige programknapper lyser, og apparatet vil være klar til brug.




- 6a Hvis du bruger et Auto-IQ®-program, skal du først vælge det program, der passer bedst til din opskrift. Det forudindstillede program stopper automatisk apparatet, når programmet slutter. Du kan når som helst stoppe apparatet ved at trykke på det aktuelt aktive program igen.


- 6b Hvis du bruger et manuelt program, skal du vælge den ønskede hastighed. Når ingredienserne har opnået den ønskede konsistens, skal du trykke på den aktive knap igen, og vente, indtil apparatet er helt stoppet.

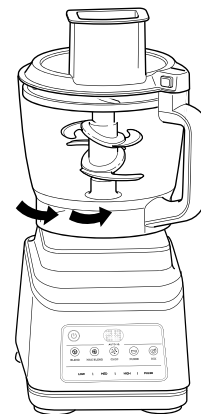

- 7 For at fjerne skålen fra motorenheden skal skålen drejes mod uret, og derefter løftes.

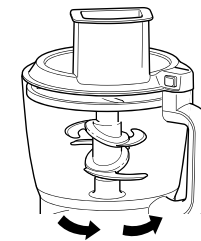

- 8 Slip låget ved at dreje det mod uret og løfte det opad fra motorenheden. Sørg for, at kniven er fjernet, inden indholdet tømmes.

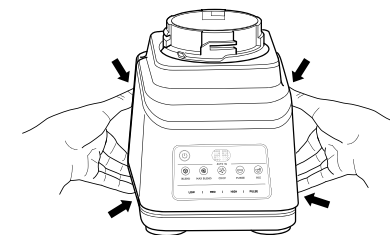

- 9 Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke apparatet. Frakobl apparatet, når du er færdig. Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse for instruktioner om rengøring og opbevaring.

# BRUG AF SKÆRE-/RIVEPLADEN

**VIGTIGT:** Se alle advarslerne på siderne 4-7, inden du fortsætter.


**VIGTIGT:** Brug kun LOW-indstillingen, når du bruger skære-/rivepladen.

**VIGTIGT:** Hvis kontrolpanelet blinker, betyder det, at låget ikke er lukket korrekt. Gense trin 2-5 for at sikre, du installerer pladeadapteren, ingredienserne, pladen og låget korrekt.


**BEMÆRK:** Låget til påfyldningstragten har en nedstopper til at føre mad gennem tragten.

**BEMÆRK:** Skære-/rivepladen kan vendes om. Brug siden, der er mærket "Slicer" til at skære. Vend forsigtigt pladen om til siden, der er mærket "Shredder", for at rive.

- 1 Placer motorenheden på en ren, tør og vandret overflade som for eksempel en bordplade eller et bord.

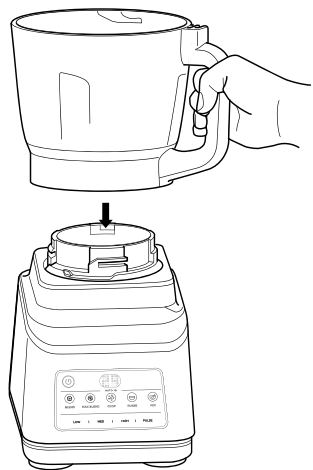


- 2 Sæt processorskålen ned på motorenheden, og drej den med uret, indtil den klikker på plads.

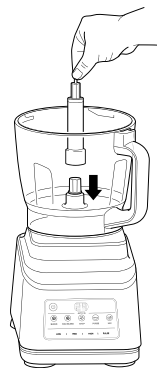

- 3 Anbring skiveadapteren på tandhjulsdrevet inde i skålen.



- 4 Brug fingerhullerne til at gribe fat i pladen, og anbring den over adapteren med den side, du vil bruge, opad.

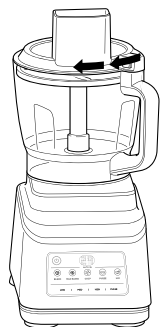


- 5 Placer låget med påfyldningstragten på skålen, og drej det i retning med uret, indtil der høres et klik, som angiver, at låget er låst fast.




- 6 Tilslut apparatet, og tryk derefter på tænd/sluk-knappen for at tænde apparatet. Vælg LOW. Pladen begynder at dreje.



- 7 Tilsæt ingredienserne, der skal skæres eller kværnes, gennem påfyldningstragten på låget. Brug nedstopperen til at føre ingredienserne gennem påfyldningstragten. Den midterste del af nedstopperen kan fjernes, når der bruges mindre ingredienser.

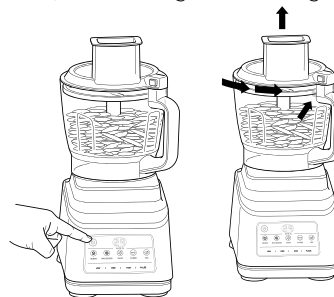


- 8 Når du er færdig, skal du stoppe apparatet ved at trykke på tænd/sluk-knappen, og vente på, at skiven holder op med at dreje. Tryk på knappen, der er placeret nær håndtaget på låget med påfyldningstragten, for at låse det op, og drej låget i retning mod uret. Løft låget af skålen.

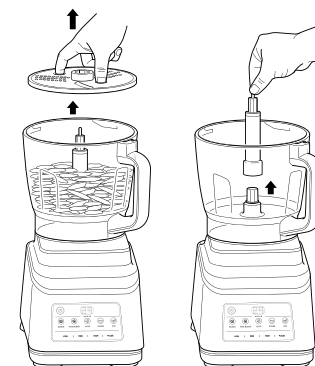


- 9 Løft forsigtigt pladen ud af skålen ved hjælp af fingerhullerne.

- 10 Grib fat i adapteren i toppen af akslen, og løft den ud af skålen.

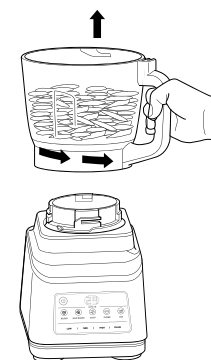

- 11 For at fjerne skålen fra motorenheden skal skålen drejes mod uret og derefter løftes.

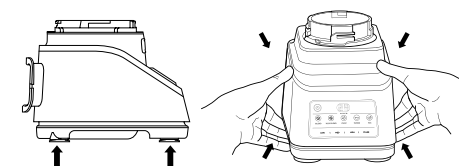

- 12 Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for apparatet, og træk derefter stikket ud. Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse for instruktioner om rengøring og opbevaring.

## RENGØRING

Adskil alle dele. Rengør alle beholdere i varmt sæbevand med en blød klud.

### • Vask i hånden

Vask knivenhederne i varmt sæbevand med en opvaskebørste el.lign. for at undgå direkte kontakt med knivene. Vær forsigtig, når knivenhederne håndteres, da knivene er meget skarpe. Skyl og lufttør alle dele omhyggeligt.

### • Opvaskemaskine

Alle dele kan tåle at blive rengjort i opvaskemaskine. Det anbefales, at lågene, beholdere og knivenhederne **KUN** placeres på øverste hylde i opvaskemaskinen. Sørg for, at knivenhederne er taget ud af deres beholdere, før de placeres i opvaskemaskinen. Udvis forsigtighed under håndtering af knivenhederne.

### • Motorenheden

Sluk apparatet, og fjern stikket fra motorenheden før rengøring. Aftør motorenheden med en ren og fugtig klud.

Du må **IKKE** bruge slibende klude, svampe eller børster til at rengøre basen.

## OPBEVARING

Sørg for at vikle ledningen rundt om ledningsholderen på bagsiden af motorenheden. Opbevar apparatet stående, og anbring alle knivenheder indeni eller monterede på deres tilhørende beholdere med deres låg på plads.

Du må **IKKE** opbevare blendede eller ikke-blendede ingredienser i portionsbægeret med Pro Extractor Blades-enheden monteret.

Du må **IKKE** stable ting ovenpå beholderne. Opbevar alt tilbehør sammen med apparatet eller på samme sted, hvor det ikke bliver beskadiget eller udgør fare for andre.

## NULSTILLING AF MOTOREN

Dette apparat har et unikt sikkerhedssystem, der forhindrer skader på apparatets motor- og drevsystem, hvis apparatet utilsigtet bliver overbelastet. Hvis apparatet overbelastes, deaktiveres motoren midlertidigt. Hvis dette skulle ske, skal du følge nedenstående procedure.

**1** Tag stikket ud af stikkontakten.

**2** Lad apparatet køle af i ca. 30 minutter.

**3** Fjern beholderens låg og knivenheden. Tøm beholderen, og sørg for, at der ikke er nogen ingredienser, som blokerer knivenheden.

**VIGTIGT:** Sørg for, at maksimumkapaciteterne ikke overskrides. Dette er den hyppigste årsag til overbelastning af apparater.

## BESTILLING AF RESERVEDELE

Hvis du ønsker at bestille reservedele og tilbehør, besøg [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

**⚠ ADVARSEL:** For at reducere risikoen for stød og utilsigtet betjening skal du afbryde strømmen og trække stikket til apparatet ud, inden fejlfinding påbegyndes.

### Apparatet tænder ikke.

- Sørg for, at apparatet er tilsluttet en stikkontakt.

### Displayet viser "--", efter apparatet bliver strømtilsluttet.

- Anbring beholderen på basen, og drej den med uret, indtil beholderen klikker på plads. Tryk på tænd/sluk-knappen  for at tænde apparatet, hvorefter de tilgængelige programmer vil lyse, hvilket angiver, at apparatet er klar til brug.

### Displayet viser "Er".

- Hvis displayet viser "Er", skal apparatet tages ud af stikkontakten, og du skal lade det køle af i 30 minutter. Tag beholderens låg af og knivenheden ud, og tøm indholdet for at sikre, at der ikke er nogen ingredienser, som blokerer knivenheden.

### Låget/Pro Extractor Blades-enheden er vanskelig at sætte på bægeret.

- Placer bægeret på en plan overflade. Placer låget eller Pro Extractor Blades-enheden oven på bægeret, og flugt gevindet, således at låget/Pro Extractor Blades-enheden sidder fladt på bægeret. Drej med urets retning indtil forsejlingen er helt tæt.

### Blender ikke ordentligt; ingredienserne sidder fast.

- Den nemmeste måde at opnå gode resultater er ved at bruge Auto-IQ®-programmerne. Pulseringerne og pauserne tillader ingredienserne at komme i kontakt med knivenheden. Hvis ingredienserne jævnlige sætter sig fast, kan det hjælpe at tilsætte lidt væske.
- Når du påfylder bægeret, skal du starte med friske frugter eller grøntsager, derefter bladgrøntsager eller urter. Tilsæt derefter væsker eller yoghurt, og dernæst frø, pulver eller nøddesmør. Til sidst tilsættes is eller frosne ingredienser.

### Motorenheden vil ikke sidde fast på køkkenbordet eller bordet.

- Sørg for, at overfladen og sugekopperne er rene. Sugekopperne vil kun sidde fast på en glat overflade.
- Sugekopperne vil ikke sidde fast på visse overflader som for eksempel træ, fliser og ikke-polerede overflader.
- **Forsøg IKKE** at bruge apparatet, når motorenheden sidder fast på en overflade, der ikke er fastgjort (skærebræt, fad, tallerkner, etc.).

### Det er vanskeligt at fjerne apparatet fra bordpladen, når det skal opbevares.

- Placer hænderne under begge sider af motorenheden, og træk forsigtigt enheden opad og hen mod dig.

### Apparatet viser en blinkende "... .."- meddelelse.

- Apparatet kan registrere, hvilken beholder der er installeret på motorenheden. Sørg for, at beholderen og låget sidder ordentligt fast inden brug. Programmerne lyser op for at angive hvilke programmer, der er tilgængelige for hver beholder.

### Apparatet laver ikke sne fra fast is.

- **Brug IKKE** is, der har været uden for fryseren eller er begyndt at smelte. Brug is, der lige er taget ud af fryseren.
- Start med nogle få pulseringer, og brug derefter et sammenhængende blenderforløb.

### Ingredienserne snittes ikke ens.

- For at opnå de bedste resultater ved hakning skal du skære ingredienserne i en ensartet størrelse og undlade at overfylde processorskålen.

### Håndtaget på kanden vil ikke blive foldet ned.

- Hvis håndtaget ikke er fastgjort til kanden, vil det ikke blive foldet ned. Ved opbevaring placeres låget på kanden, og der trykkes ned på håndtaget, indtil det klikker på plads.

## TO (2) ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

Når du køber et produkt i Danmark som forbruger, har du fordel af de juridiske rettigheder i forbindelse med produktets kvalitet (dine "lovbestemte rettigheder"). Du kan gøre disse lovbestemte rettigheder gældende over for forhandleren. Hos Ninja er vi dog så sikre på vores produkters ("produkter") kvalitet, at vi giver dig en yderligere fabriksgaranti på op til to år. Denne garanti gælder kun, hvis produktet købes i ny og ubrugt tilstand. Disse vilkår og betingelser gælder udelukkende vores garantier - dine lovbestemte rettigheder som køber påvirkes ikke. Bemærk venligst, at den 2-årige garanti er tilgængelig i alle EU-lande.

Vilkårene nedenunder beskriver betingelserne og omfanget af vores garantier, som gives af SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Tyskland) ("os", "vores" eller "vi"). Den påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder eller din forhandlers forpligtelser og din kontrakt med dem. Det samme gælder, hvis du har købt produktet direkte hos Ninja.

### Ninja\*-garantier

Et husholdningsapparat til køkkenet udgør en stor investering. Dit nye apparat skal fungere korrekt så længe som muligt. Garantien, der følger med apparatet, er vigtig at tage i betragtning, da den afspejler, hvor megen tiltro producenten har til produktet og fabrikkationskvaliteten.

Du kan finde online-support på [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Hvordan registrerer jeg min garanti?

Du kan registrere din garanti online inden for 28 dage efter købet. For at spare tid skal du vide følgende om dit apparat:

- Modelnr.
- Serienummer (kun hvis tilgængeligt)
- Produktets købsdato (kvittering eller følgeseddel)

Hvis du vil registrere online, skal du gå til [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### VIGTIGT

- Garantien dækker dit produkt i 2 år fra og med købsdatoen.
- Behold altid kvitteringen. Hvis du får brug for at anvende din garanti, skal vi bruge kvitteringen til at bekræfte de oplysninger, du giver os. Hvis en gyldig kvittering ikke kan fremvises, vil det gøre din garanti ugyldig.

Hvad er fordelene ved at registrere min garanti?

Når du registrerer din garanti, kan du vælge at modtage vores nyhedsbrev med tips, råd og konkurrencer. Få de seneste nyheder om ny Ninja-teknologi og lanceringer. Registreres garantien online, får du straks bekræftelse på, at vi har modtaget dine oplysninger.

Du kan finde flere oplysninger om vores fortrolighedspolitik på [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

Hvor længe dækker garantien for vores produkter?

Vores tiltro til vores design og kvalitetskontrol betyder, at dit produkt er garanteret i to år i alt.

### Hvad dækker garantien?

Reparation eller udskiftning (efter Ninjas valg) af dit produkt, inklusive alle dele og alt arbejde i tilfælde af defekter i design, materialer og håndværksmæssig udførelse (inklusive transport- og forsendelsesomkostninger). Vores garanti er en udvidelse af dine lovbestemte rettigheder som forbruger.

### Hvad dækker garantien ikke?

- Normal slitage.
- Utilsigtet skade, fejl forårsaget af uforsigtig brug eller behandling, misbrug, forsømmelse, skødesløs betjening eller håndtering af køkkenapparatet, som ikke er i overensstemmelse med den Ninja\*-betjeningsvejledning, der fulgte med din maskine.
- Brug af køkkenapparatet til andre formål end normal husholdningsbrug.
- Brug af dele, der ikke er samlet eller installeret i overensstemmelse med brugsanvisningerne.
- Brug af dele og tilbehør, der ikke er originale Ninja\*-komponenter.
- Fejlinstallering (bortset fra når installeringen er udført af Ninja\*).
- Reparationer eller ændringer udført af andre end Ninja eller Ninjas repræsentanter, medmindre du kan dokumentere, at de reparationer eller ændringer, der er udført af andre, ikke er relaterede til den defekt, som du gør garantien gældende for.

### Hvad sker der, når garantien udløber?

Shark fremstiller ikke produkter, så de kun holder i begrænset tid. Vi ved, at vores kunder kan ønske at reparere deres produkter, efter at garantien er udløbet. I så fald du kan finde online-support på [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).


### Hvor kan jeg købe originale Ninja-dele og tilbehør?

Ninja-dele og tilbehør er udviklet af de samme teknikere, der også har udviklet dit Ninja-køkkenapparat. Du finder et komplet udvalg af Ninja-dele, reservedele og tilbehør til alle Ninja-maskiner på [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

Husk, at brug af uoriginale Ninja-dele kan gøre din fabriksgaranti ugyldig. Dine lovmæssige rettigheder påvirkes dog ikke.

# VIELEN DANK

zum Kauf der 3-in-1-Küchenmaschine von Ninja® mit Auto-IQ®

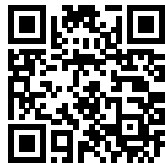

## IHREN KAUF REGISTRIEREN

 [ninjakitchen.eu/register-guarantee/](http://ninjakitchen.eu/register-guarantee/)

 Scannen Sie den QR-Code mit einem Mobilgerät

## BEWAHREN SIE DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN GUT AUF

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Kaufdatum: \_\_\_\_\_  
(Beleg aufbewahren)

Geschäft: \_\_\_\_\_

## TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-240V~, 50-60Hz

Leistung: 1200 Watt

## BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUR INFORMATION AUFBEWAHREN.

**TIPP:** Sie finden Modell- und Seriennummer auf dem QR-Code-Etikett auf der Rückseite des Geräts neben dem Netzkabel.

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Wichtige Sicherheitshinweise</b> .....	<b>26</b>
<b>Bestandteile</b> .....	<b>30</b>
<b>Vor dem ersten Gebrauch</b> .....	<b>31</b>
<b>Funktionen</b> .....	<b>32</b>
Auto-IQ® Programme für Total Crushing®-Krug.....	32
Auto-IQ® Programme für den Einzelportionsbecher .....	32
Auto-IQ® Programme für die Küchenmaschine Schüssel .....	33
Manuelle Programme .....	33
<b>Verwendung des Total Crushing® Krug</b> .....	<b>34</b>
<b>Verwendung des Einzelportionsbechers.</b> .....	<b>36</b>
<b>Verwendung der Schüssel der Küchenmaschine.</b> .....	<b>38</b>
<b>Verwendung der Schneid-/Rasterscheibe</b> .....	<b>40</b>
<b>Reinigung und Pflege</b> .....	<b>42</b>
Reinigung .....	42
Aufbewahrung .....	42
Motor zurücksetzen .....	42
Ersatzteilbestellung .....	42
<b>Anleitung zur Fehlerbehebung</b> .....	<b>43</b>
<b>Produktregistrierung</b> .....	<b>44</b>



Die entsprechende Markierung zeigt an, dass dieses Produkt in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät korrekt entsorgt wird, helfen Sie mit, potentiellen negativen Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vorzubeugen, und Sie tragen verantwortlich dazu bei, dass Materialien nachhaltig wiederverwendet werden. Benutzen Sie bitte für die Rückgabe des Altgeräts entsprechende Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Diese können dieses Produkt für ein umweltfreundliches und sicheres Recycling zurücknehmen.

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VOR DEM GEBRAUCH BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

## ⚠️ WARNUNG

**Um Verletzungen, Feuer, Stromschläge oder Sachschäden zu vermeiden sind stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, einschließlich der im Folgenden aufgeführten Warnungen und der nachfolgenden Bedienungsanleitung. Benutzen Sie keinesfalls das Gerät für andere Zwecke als die in der Anleitung angegebenen.**

- 1 Lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes und dessen Zubehörs die Bedienungsanleitung durch.
- 2 Beachten Sie genau alle Warnungen und die Bedienungsanleitung. Das Gerät verfügt über elektrische Anschlüsse und bewegliche Teile, von denen eine Gefahr für den Benutzer ausgehen kann.
- 3 Nehmen Sie sich Zeit und seien Sie vorsichtig beim Auspacken und Zusammensetzen des Gerätes. Dieses Gerät enthält scharfe, lose Klingen, die bei unsachgemäßem Gebrauch Verletzungen verursachen können.
- 4 Vergewissern Sie sich, dass alle für den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Gerätes erforderlichen Teile vorhanden sind.
- 5 Die Klingen sind scharf. Gehen Sie stets vorsichtig damit um.
- 6 Dieses Produkt wird mit einer Total Crushing® Klinge und einer Hackklingeneinheit geliefert. Seien Sie beim Umgang mit den Klingeneinheiten **IMMER** vorsichtig. Die Klingeneinheiten sind scharf und **NICHT** in den dazugehörigen Behältern befestigt. Die Klingeneinheiten sind so konstruiert, dass sie nach Bedarf zur Reinigung sowie zum Austausch entfernt werden können. Fassen Sie die Klingeneinheit **NUR** oben am Schaft an. Unzureichende Vorsicht bei der Handhabung des Messers kann zu Verletzungen führen.
- 7 Beim Handhaben der Pro Extractor Blades Klingeneinheit **IMMER** Vorsicht walten lassen. Die Klingen sind scharf. Fassen Sie die Pro Extractor Blades Klingeneinheit **NUR** am Rand des unteren Teils der Klingeneinheit an. Unzureichende Vorsicht bei der Handhabung des Messers kann zu Verletzungen führen.
- 8 Schalten Sie das Gerät **AUS**, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird, bevor Sie Teile zusammenbauen oder auseinanderbauen, sowie vor jeder Reinigung. Ziehen Sie das Netzkabel immer am Stecker aus der Steckdose. **NIEMALS** den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, indem Sie an dem flexiblen Kabel ziehen.
- 9 Reinigen Sie vor dem Gebrauch alle Teile, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen können. Beachten Sie die Bedienungsanleitung zum Spülen in dieser Gebrauchsanweisung.
- 10 Prüfen Sie vor jedem Gebrauch die Klingeneinheit auf Beschädigungen. Falls eine der Klingen verbogen ist oder der Verdacht besteht, dass es zu einer Beschädigung gekommen sein könnte, wenden Sie sich an den Kundendienst von SharkNinja, um ein Ersatzteil zu bestellen.
- 11 Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT** im Freien. Es ist ausschließlich für den Innengebrauch im Haushalt vorgesehen.
- 12 Bedienen Sie **KEINE** Geräte, deren Kabel oder Stecker beschädigt sind, oder wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, fallengelassen oder in sonstiger Weise beschädigt wurde. Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich bei Beschädigungen an den Kundendienst von SharkNinja.
- 13 Am Netzstecker des Geräts befinden sich wichtige Markierungen. Das gesamte Stromkabel ist nicht ersetzbar. Bitte wenden Sie sich bei Beschädigungen an den Kundendienst von SharkNinja.
- 14 Verlängerungskabel sollten mit diesem Gerät **NICHT** verwendet werden.

- 15 Zum Schutz vor der Gefahr eines Stromschlags tauchen Sie das Gerät **NICHT** ins Wasser ein und lassen Sie das Netzkabel nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- 16 Lassen Sie das Kabel **NICHT** über die Kanten von Tischen oder Arbeitsplatten hängen. Das Kabel könnte sich dabei verheddern und das Gerät könnte von der Arbeitsfläche gezogen werden.
- 17 Lassen Sie das Gerät oder das Kabel **NICHT** mit heißen Oberflächen, einschließlich Öfen oder sonstigen Heizgeräten, in Berührung kommen.
- 18 Verwenden Sie das Gerät **IMMER** auf einer trockenen und ebenen Oberfläche.
- 19 Erlauben Sie Kindern **NICHT**, das Gerät zu bedienen, damit zu spielen oder es als Spielzeug zu benutzen. Falls irgendwelche Geräte in der Nähe von Kindern betrieben werden, müssen die Kinder unbedingt streng beaufsichtigt werden. Kinder dürfen keinen Zugriff auf das Gerät und das Kabel haben.
- 20 Dieses Gerät darf von Personen (darunter Kinder) mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen **NUR** unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzt werden.
- 21 Verwenden Sie **NUR** Aufsätze und Zubehörteile, die mit dem Produkt geliefert oder von SharkNinja empfohlen werden. Die Verwendung von Aufsätzen und Zubehörteilen, einschließlich Einmachgläsern, die nicht von SharkNinja empfohlen oder verkauft werden, kann zu Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen.
- 22 Positionieren Sie eine Klingeneinheit **NIEMALS** auf die Motorbasis, ohne dass sie vorher an den dazugehörigen Behälter (Krug oder Becher) angebracht wird, wobei der Deckel auch richtig sitzen muss.
- 23 Achten Sie darauf, dass Hände, Haare und Kleidung beim Befüllen und im Betrieb nicht in den Behälter geraten.
- 24 Vermeiden Sie während des Betriebs und der Handhabung des Gerätes jede Berührung mit seinen beweglichen Teilen.
- 25 Füllen Sie Behälter **NICHT** über die **MAXIMALE FÜLLLINIE** oder **MAXIMALE FLÜSSIGKEITSLINIE** hinaus.
- 26 Bedienen Sie das Gerät **NICHT** mit einem leeren Behälter.
- 27 Verwenden Sie die mit dem Gerät gelieferten Behälter oder Zubehörteile **NICHT** im Mikrowellenherd.
- 28 Lassen Sie das Gerät bei Benutzung **NIEMALS** unbeaufsichtigt.
- 29 Mixen Sie **KEINE** heißen Flüssigkeiten. Dies könnte dazu führen, dass sich im Behälter Druck aufbaut und heißer Dampf entweicht, was eine Gefahr von Verbrennungen am Benutzer darstellen kann.
- 30 Trockene Zutaten dürfen **NICHT** mit dem Einzelportionsbecher und der Pro Extractor Blades Klingeneinheit, dem Krug und der Total Crushing® Klinge oder der Küchenmaschinenschüssel und der Hackklingeneinheit verarbeitet werden.
- 31 Um die Gefahr einer Verletzung zu verringern, dürfen Sie die Schneidklinge oder die Scheiben niemals auf die Motorbasis positionieren, ohne die Schüssel vorher ordnungsgemäß zu positionieren.
- 32 Das Vermahlen von Lebensmitteln darf **NICHT** mit dem Einzelportionsbecher und der Pro Extractor Blades Klingeneinheit, dem Krug und der Total Crushing® Klinge oder der Küchenmaschinenschüssel und der Hackklingeneinheit durchgeführt werden.

## DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG GUT AUFBEWAHREN

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VOR DEM GEBRAUCH BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

## ⚠️ WARNUNG

**Um Verletzungen, Feuer, Stromschläge oder Sachschäden zu vermeiden sind stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, einschließlich der im Folgenden aufgeführten Warnungen und der nachfolgenden Bedienungsanleitung. Benutzen Sie keinesfalls das Gerät für andere Zwecke als die in der Anleitung angegebenen.**

- 33** Benutzen Sie das Gerät **NIEMALS**, ohne dass Deckel und Kappen ordnungsgemäß angebracht sind. Versuchen Sie **NICHT**, den Verriegelungsmechanismus zu manipulieren, zu überwinden oder irgendwie zu beseitigen. Achten Sie vor Inbetriebnahme darauf, dass Mixkrug und Deckel ordnungsgemäß montiert sind.
- 34** Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass sich im Mixbecher keine Utensilien mehr befinden. Im Behälter verbliebene Utensilien können den Behälter zerschlagen, mit der Folge von Personen- und Sachschäden.
- 35** Während des Hackens von Lebensmitteln dürfen Hände oder Utensilien nicht in die Behälter gelangen, da es sonst zu schweren Verletzungen an Personen oder Schäden am Mixer/an der Küchenmaschine kommen kann. Ein Schaber darf **NUR** dann benutzt werden, wenn der Mixer oder die Küchenmaschine nicht in Betrieb ist. Verwenden Sie bei Gebrauch der Küchenmaschine immer den Lebensmittelstößel zum Hinzugeben von Lebensmitteln. Geben Sie Zutaten **NIEMALS** mit der Hand hinzu.
- 36** Wenn Sie nicht vermischte, nicht zerkleinerte Stücke finden, die an den Seiten des Bechers haften, dann schalten Sie das Gerät ab, entfernen die Klingeneinheit und verwenden einen Teigschaber, um die Zutaten zu entfernen.
- 37** Öffnen Sie **NICHT** den Ausgießdeckel am Krug, wenn der Mixer in Betrieb ist.
- 38** Wenn Sie nicht vermischte, nicht zerkleinerte Stücke finden, die an den Seiten des Bechers haften, dann schalten Sie das Gerät ab, entfernen die Klingeneinheit und verwenden einen Teigschaber, um die Zutaten zu entfernen. Greifen Sie **NIEMALS** mit den Händen in den Krug, da Sie dabei eine der Klingen berühren und sich Schnittverletzungen zuziehen könnten.
- 39** Versuchen Sie **NICHT**, den Behälter oder Deckel von der Motorbasis zu entfernen, solange sich die Klingeneinheit noch dreht. Lassen Sie das Gerät ganz zur Ruhe kommen, bevor Sie Deckel und Behälter abnehmen.
- 40** Falls das Gerät überhitzt, wird ein Überhitzungsschalter aktiviert, der den Motor automatisch abschaltet. Um das Gerät wieder in Betrieb nehmen zu können, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät ca. 15 Minuten lang abkühlen, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.
- 41** Setzen Sie die Behälter und Zubehörteile **NICHT** extremen Temperaturschwankungen aus. Dies könnte zu Beschädigungen führen.
- 42** Stellen Sie sicher, dass Sie nach dem Verarbeiten der Lebensmittel die Klingeneinheit entfernen, **BEVOR** Sie den Inhalt des Behälters ausleeren. Die Total Crushing® Klingen wird entfernt, indem man sie oben am Schaft greift und aus dem Behälter hebt. Wird die Klingeneinheit vor dem Entleeren des Behälters nicht entfernt, kann dies zu einer Gefahr von Schnittverletzungen führen.
- 43** Wenn Sie den Ausgießer am Krug verwenden, dann halten Sie den Deckel am Behälter fest oder sorgen Sie dafür, dass der Deckel verschlossen ist, bevor Sie den Inhalt ausgießen, um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden.

- 44** Nehmen Sie die Pro Extractor Blades Klingeneinheit nach dem Mixen aus dem Single-Serve-Becher. Bewahren Sie **NIEMALS** vor oder nach dem Mixen Zutaten im Becher auf, solange die Klingeneinheit angebracht ist. Einige Lebensmittel enthalten aktive Inhaltsstoffe oder entlassen Gase, die sich ausdehnen; da sie in einem verschlossenen Behälter sind, kann es zu einem überhöhten Druckaufbau kommen, der das Risiko von Verletzungen beinhaltet. Wenn Sie Lebensmittel im Becher aufbewahren wollen, benutzen Sie dafür bitte ausschließlich den Deckel mit Ausgießer zum Abdecken.
- 45** Die maximale Wattleistung dieses Gerätes hängt von der Konfiguration der Pro Extractor Blades Klingeneinheit und des Einzelpartitionsbechers ab. Andere Konfigurationen haben ggf. eine geringere Leistungsaufnahme bzw. verbrauchen weniger Strom.
- 46** Tauchen Sie die Motorbasis **NIEMALS** in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein. Besprühen Sie die Motorbasis oder das Bedienfeld **NICHT** mit irgendeiner Flüssigkeit.
- 47** Versuchen Sie **NICHT**, die Klingen zu schärfen.
- 48** Schalten Sie vor dem Reinigen das Gerät aus und ziehen Sie den Motorbasis-Stecker aus der Steckdose.
- 49** Um das Verletzungsrisiko aufgrund einer beschädigten Lebensmittelverarbeitungsschüssel oder durch einen abgetrennten Deckel zu vermeiden, die Schüssel **NICHT** mit Eiswürfeln zum Zerkleinern befüllen.
- 50** Zutaten niemals mit der Hand hinzufügen. Immer den Lebensmittelschieber verwenden.



Weist darauf hin, dass die Anleitungen gelesen und angeschaut werden müssen, um den Betrieb und die Nutzung des Gerätes zu verstehen.



Weist auf eine Gefahr hin, die zu Verletzungen, zum Tod oder zu erheblichen Sachschäden führen kann, wenn die in diesem Symbol enthaltene Warnung missachtet wird.



Achten Sie darauf, den Kontakt mit heißen Oberflächen zu vermeiden. Verwenden Sie stets einen Handschutz, um Verbrennungen vorzubeugen.



Nur zum Gebrauch im Innenbereich und für private Zwecke vorgesehen.

## DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG GUT AUFBEWAHREN

## BESTANDTEILE

Es gibt viel Zubehör, das zusammen mit dieser Mixer-Serie verwendet werden kann.

**HINWEIS:** Die obere Lasche Ihres Kartons zeigt das Zubehör, das mit Ihrem Modell mitgeliefert wird.



Um mehr Zubehörteile zu kaufen, besuchen Sie [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu).

### BESTANDTEILE

- A** Krugdeckel
- B** 2,1 l\* Total Crushing® Krug
- C** Motorbasis  
(angebrachtes Stromkabel nicht abgebildet)
- D** Total Crushing® Klingen
- E** Ausgießdeckel
- F** Pro Extractor Blades Klingeneinheit
- G** 700 ml\* Einzelportionsbecher
- H** Beidseitig verwendbare Schneid-/ Rasterscheibe
- I** Scheibenadapter
- J** Küchenmaschinenschüssel
- K** Zweiteiliger Drücker für den Einfüllschacht-Deckel
- L** Einfüllschachtsdeckel
- M** Teigklingeneinheit
- N** Schneidklingeneinheit

\* 1,9 l maximale Flüssigkeitskapazität.

\* 650 ml maximale Flüssigkeitskapazität.

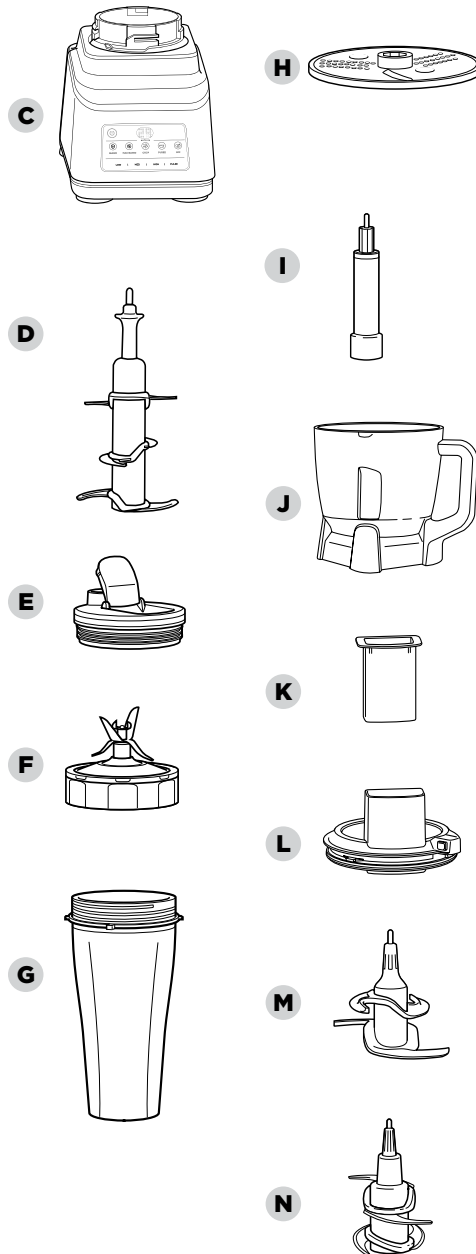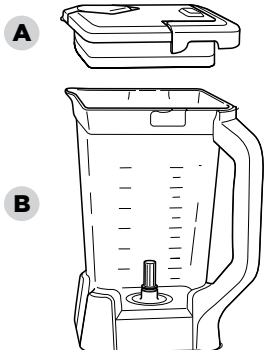

## VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH


**WICHTIG:** Bevor Sie fortfahren, lesen Sie alle Warnungen auf den Seiten 26 bis 29 durch.

### Wussten Sie schon?

- Sie können Ihre Getränke unter Verwendung des Ausgießdeckels für unterwegs mitnehmen.

**HINWEIS:** Alle Aufsätze sind frei von BPA und spülmaschinenfest. Es wird empfohlen, die Behälter, Deckel und Klingeneinheiten stets in den obersten Korb des Geschirrspülers zu legen. Achten Sie darauf, dass die Klingeneinheiten und Deckel aus den Behältern entfernt werden, bevor Sie in den Geschirrspüler gelegt werden. Vorsicht beim Umgang mit den Klingeneinheiten.


- 1** Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial vom Gerät. Gehen Sie mit den Klingeneinheiten immer sehr vorsichtig um, denn sie sind sehr scharf.
- 2** Die Hackklingeneinheit und die Total Crushing® Klingen sind **NICHT** in den dazugehörigen Behältern befestigt. Halten Sie zur Handhabung der Hackklingeneinheit und der Total Crushing® Klingen nur den oberen Teil des Schafts fest.
- 3** Fassen Sie die Pro Extractor Blades Klingeneinheit **NUR** am Rand des unteren Teils der Klingeneinheit an.
- 4** Spülen Sie Behälter, Deckel und Klingeneinheiten in warmer Seifenlauge mit einer Spülbürste mit Griff, um direkten Kontakt mit den Klingen zu vermeiden. Gehen Sie mit den Klingeneinheiten immer sehr vorsichtig um, denn sie sind sehr scharf.
- 5** Spülen Sie alle Teile gründlich mit Wasser ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen.
- 6** Wischen Sie das Bedienfeld mit einem weichen Tuch ab. Lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie ihn verwenden.

 Verwenden Sie die Netztaaste, um das Gerät ein- und auszuschalten.


## AUTO-IQ® PROGRAMME

Intelligente, voreingestellte Programme nehmen Ihnen mit kombinierten Arbeitsmustern wie Mixen und Pausieren die Arbeit ab. Sobald ein voreingestelltes Programm ausgewählt ist, beginnt es sofort und stoppt automatisch, wenn das Mixen abgeschlossen ist. Um das Mixen vor dem Ende eines Programms zu stoppen, drücken Sie erneut auf die momentan aktive Taste.


### Auto-IQ® PROGRAMME FÜR DEN TOTAL CRUSHING®-KRUG

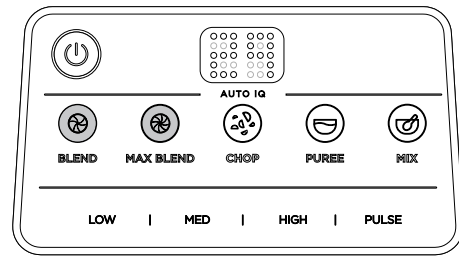


### Auto-IQ® PROGRAMME FÜR DEN EINZELPORTIONSBECHER

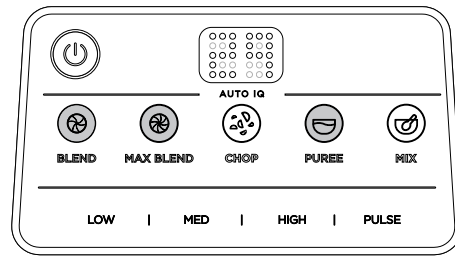

### Auto-IQ® PROGRAMME FÜR DIE KÜCHENMASCHINEN®SCHÜSSEL

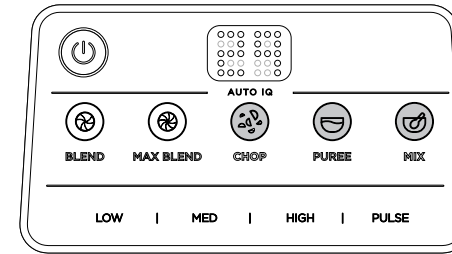

### MANUELLE PROGRAMME

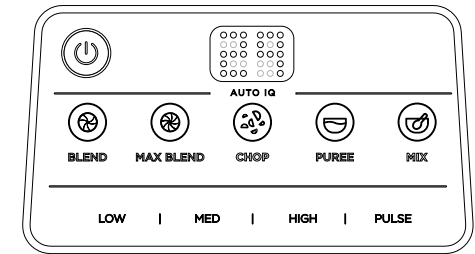

#### BLEND (MIXEN)

Machen Sie Getränke mit frischem oder gefrorenem Obst, Flüssigkeiten und Eis.

#### MAX BLEND (FEIN MIXEN)

Ideal für schwierigere Zutaten wie Haut, Samen und Schäfte oder wenn Sie ein noch ein feineres Ergebnis wünschen.

#### BLEND (MIXEN)

Machen Sie Getränke mit frischem oder gefrorenem Obst, Flüssigkeiten und Eis.

#### MAX BLEND (FEIN MIXEN)

Ideal für schwierigere Zutaten wie Haut, Samen und Schäfte oder wenn Sie ein noch ein feineres Ergebnis wünschen.

#### PUREE (PÜRIEREN)

Perfekt für das Mischen von Dips, Saucen, Aufstrichen und mehr mit einer wirklich cremigen Konsistenz.

#### CHOP (HACKEN)

Zeitgesteuertes Pulsieren und Pausieren, Ihnen konsistente Ergebnisse beim Hacken von Lebensmitteln zu geben.

#### PUREE (PÜRIEREN)

Perfekt für das Mischen von Dips, Saucen, Aufstrichen und mehr mit einer wirklich cremigen Konsistenz.

#### MIX (MISCHEN)

Mixen Sie schnell Teige für Pizzas, Brot, Gebäck und Kuchen.

#### LOW, MEDIUM and HIGH (NIEDRIG, MITTEL und HOCH)

Wenn Sie diese Einstellung auswählen, läuft jede dieser Geschwindigkeiten 60 Sekunden lang ununterbrochen. Drücken Sie die momentan aktive Taste erneut, um das Programm eher zu beenden. Sie funktionieren nicht in Verbindung mit anderen Auto-IQ® Programmen.

#### PULSE (PULSIEREN)

Hiermit lässt sich der Puls- und Mixvorgang ausgezeichnet steuern. Bei gedrückter PULSE-Taste läuft der Vorgang bis zu 60 Sekunden lang. Drücken Sie für kurzes Pulsieren kurz auf die Taste. Drücken Sie für langes Pulsieren länger auf die Taste.

**HINWEIS:** Das Gerät erkennt, welcher Behälter auf der Motorbasis montiert ist. Auf dem Bedienfeld leuchten nur die für den jeweiligen Behälter verfügbaren Funktionen.

**WICHTIG:** Bei Verwendung der Teigklinge das Gerät NICHT auf HIGH laufen lassen.  
**WICHTIG:** Das Gerät ist NICHT darauf ausgerichtet, Eiswürfel zu zerkleinern. Siehe Warnhinweise.

# VERWENDUNG DES TOTAL CRUSHING® KRUGS

**WICHTIG:** Bevor Sie fortfahren, lesen Sie alle Warnungen auf den Seiten 26 bis 29 durch.

**WICHTIG:** Als eine Sicherheitsfunktion, wenn der Krug und der Deckel nicht ordnungsgemäß angebracht sind, zeigt der Timer "... .." an und der Motor wird deaktiviert. Wenn dies passiert, wiederholen Sie **Schritt 5** auf der folgenden Seite. Wenn der Krug und der Deckel korrekt angebracht sind, dann leuchten die Programmtasten-LEDs auf und zeigen damit an, dass das Gerät betriebsbereit ist.

**WICHTIG:** Wenn das Bedienfeld aufleuchtet, schließt der Deckel nicht richtig. Überprüfen Sie Schritte 2-5 und stellen Sie sicher, dass der Scheibenadapter, die Scheibe und der Deckel korrekt installiert sind und die Zutaten richtig eingefüllt wurden.


**HINWEIS:** Auto-IQ® Programme haben im gesamten Programmablauf Pausen und Geschwindigkeitsänderungen.

**HINWEIS:** Füllen Sie **KEINE** Zutaten ein, bevor Sie die Total Crushing® Klingen eingesetzt haben.


**HINWEIS:** Wenn die Total Crushing® Klingen nicht vollständig eingesetzt ist, können Sie den Deckel nicht aufsetzen und verschließen.

**HINWEIS:** Der Griff am Krugdeckel kann nicht heruntergeklappt werden, es sei denn der Krugdeckel sitzt fest auf dem Krug. Die Dreiecksymbole **MÜSSEN** zueinander zeigen, damit der Deckel einrastet und das Gerät in Betrieb gesetzt werden kann.


- 1 Stecken Sie den Stecker der Motorbasis in eine Steckdose und stellen Sie die Motorbasis auf eine saubere, trockene und ebene Oberfläche, wie z. B. auf eine Arbeitsplatte oder auf einen Tisch.

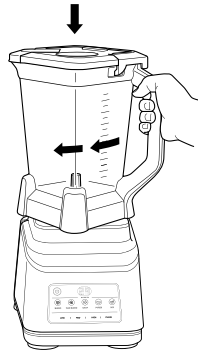

- 2 Setzen Sie den Total Crushing® Krug auf die Motorbasis. Der Griff muss ein wenig nach rechts ausgerichtet sein. Der Krug muss so ausgerichtet sein, dass die **VERRIEGELUNGSSYMBOL**e auf der Motorbasis zu sehen sind. Drehen Sie den Krug im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

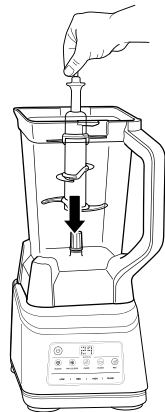

- 3 Halten Sie die Total Crushing® Klingen vorsichtig oben am Schaft fest und setzen Sie die Klingeneinheit auf die Antriebswelle innen im Krug. Beachten Sie, dass die Klingeneinheit locker auf der Antriebswelle sitzt.
- 4 Geben Sie die Zutaten in den Krug. Die dazugegebenen Zutaten dürfen **NICHT** über der **MAXIMALEN FLÜSSIGKEITSLINIE** am Krug sein.

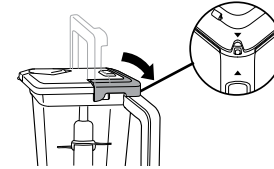


- 5 Setzen Sie nun den Deckel auf den Krug und richten Sie dabei das Dreiecksymbol auf dem Deckel mit dem Dreiecksymbol auf dem Griff aus. Drücken Sie auf den Griff, bis er einrastet. Die Dreiecksymbole **MÜSSEN** zueinander zeigen, damit der Deckel einrastet und das Gerät in Betrieb gesetzt werden kann. Wenn der Deckel verriegelt ist, drücken Sie die Netztaaste, um das Gerät einzuschalten. Die verfügbaren Programmtasten leuchten auf und das Gerät ist betriebsbereit.




- 6a Wenn Sie ein Auto-IQ® Programm verwenden, dann wählen Sie zunächst das Programm aus, das am besten zu Ihrem Rezept passt. Die vorprogrammierte Funktion stoppt das Gerät am Ende des Programms automatisch. Um das Gerät jederzeit zu stoppen, drücken Sie erneut auf die momentan aktive Taste.


- 6b Wenn Sie ein manuelles Programm verwenden, wählen Sie die von Ihnen gewünschte Geschwindigkeit aus. Wenn die Zutaten die von Ihnen gewünschte Konsistenz erreicht haben, dann drücken Sie erneut die aktive Taste und warten Sie, bis das Gerät zu einem vollständigen Stopp kommt.

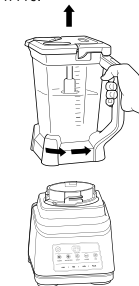

- 7 Um den Krug von der Motorbasis zu entfernen, drehen Sie den Krug gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie ihn hoch.

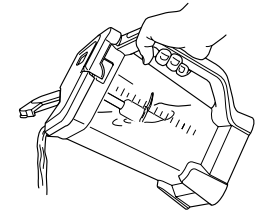

- 8a Um dünnflüssigere Mischungen auszugießen, sorgen Sie dafür, dass der Deckel eingerastet ist, und öffnen Sie dann die Kappe des Ausgießers.

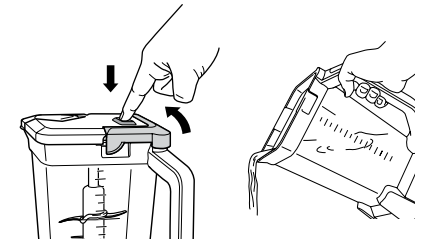

- 8b Bei dickflüssigeren Mixturen, die nicht durch den Ausgießer gegossen werden können, müssen Sie vor dem Ausgießen den Deckel und die Total Crushing® Klingen entfernen. Zum Entfernen des Deckels drücken Sie auf die Taste **ENTRIEGLUNG** und heben Sie den Deckelgriff an. Zum Entfernen der Klingeneinheit, halten Sie diese vorsichtig oben am Schaft fest und ziehen Sie die Klingeneinheit gerade und nach oben gerichtet heraus. Nun kann der Inhalt des Krugs ausgegossen werden.



- 9 Drücken Sie die Netztaaste, um das Gerät auszuschalten. Trennen Sie das Gerät vom Strom, wenn Sie fertig sind. Lesen Sie für Hinweise zur Aufbewahrung den Abschnitt über Reinigung und Pflege.

# VERWENDUNG DES EINZELPORTIONSBECHERS

**WICHTIG:** Bevor Sie fortfahren, lesen Sie alle Warnungen auf den Seiten 26 bis 29 durch.

**WICHTIG:** Wenn das Bedienfeld aufleuchtet, schließt der Deckel nicht richtig. Überprüfen Sie Schritte 2-4 und stellen Sie sicher, dass der Scheibenadapter, die Scheibe und der Deckel korrekt installiert sind und die Zutaten richtig eingefüllt wurden.

**HINWEIS:** Auto-IQ® Programme haben im gesamten Programmablauf Pausen und Geschwindigkeitsänderungen.


- 1 Stecken Sie den Stecker der Motorbasis in eine Steckdose und stellen Sie die Motorbasis auf eine saubere, trockene und ebene Oberfläche, wie z. B. auf eine Arbeitsplatte oder auf einen Tisch.



- 2 Geben Sie die Zutaten in den Einzelportionsbecher. Die dazugegebenen Zutaten dürfen **NICHT** über der **MAXIMALEN FLÜSSIGKEITSLINIE** sein.



- 3 Setzen Sie die Pro Extractor Blades Klingeneinheit oben auf den Becher. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, bis er dicht abschließt.

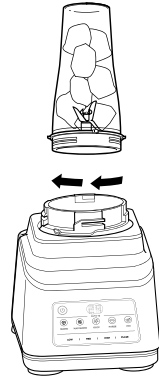


- 4 Drehen Sie den Einzelportionsbecher um und bringen Sie den Becher an der Motorbasis an. Richten Sie die Laschen am Becher an den Nuten an der Motorbasis aus, und drehen Sie den Becher im Uhrzeigersinn, bis er mit einem Klick einrastet. Wenn der Becher eingerastet ist, dann drücken Sie die Netztaaste, um das Gerät einzuschalten. Die verfügbaren Programmtasten leuchten auf und das Gerät ist betriebsbereit.



- 5a Wenn Sie ein Auto-IQ® Programm verwenden, wählen Sie zuerst das Programm aus, das für Ihr Rezept am besten ist. Die vorprogrammierte Funktion stoppt das Gerät am Ende des Programms automatisch. Um das Gerät jederzeit zu stoppen, drücken Sie erneut das momentan aktive Programm.

- 5b Wenn Sie ein manuelles Programm verwenden, wählen Sie die von Ihnen gewünschte Geschwindigkeit aus. Wenn die Zutaten die von Ihnen gewünschte Konsistenz erreicht haben, dann drücken Sie erneut die aktive Taste und warten Sie, bis das Gerät zu einem vollständigen Stopp kommt.

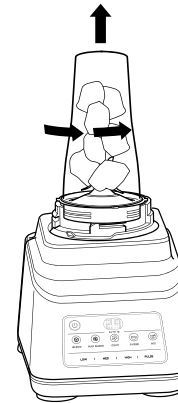

- 6 Um den Becher von der Motorbasis zu entfernen, drehen Sie den Becher gegen den Uhrzeigersinn, und dann heben Sie ihn hoch.



- 7 Entfernen Sie die Pro Extractor Blades Klingeneinheit, indem Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn drehen. Heben Sie **NIEMALS** gemischte Inhalte auf, wenn die Pro Extractor Blades Klingeneinheit befestigt ist. Gehen Sie mit den Klingen immer sehr vorsichtig vor, denn sie sind sehr scharf.



- 8 Drücken Sie die Netztaaste, um das Gerät auszuschalten. Trennen Sie das Gerät vom Strom, wenn Sie fertig sind. Lesen Sie für Hinweise zur Aufbewahrung den Abschnitt über Reinigung und Pflege.



- 9 Wenn Sie Ihre Getränke unterwegs genießen möchten, setzen Sie den Schnabeldeckel auf den Einzelportionsbecher und drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, bis er dicht abschließt. Um Zutaten im Becher aufzubewahren, verwenden Sie zum Abdecken nur den Ausgießdeckel.

# VERWENDUNG DER KÜCHENMASCHINENSCHÜSSEL

**WICHTIG:** Bevor Sie fortfahren, lesen Sie alle Warnungen auf den Seiten 26 bis 29 durch.

**WICHTIG:** Als Sicherheitsvorkehrung, wenn die Klingeneinheit nicht richtig sitzt, dann können Sie den Deckel nicht anbringen und verschließen.


**WICHTIG:** Wenn das Bedienfeld aufleuchtet, schließt der Deckel nicht richtig. Überprüfen Sie Schritte 2-5 und stellen Sie sicher, dass der Scheibenadapter, die Scheibe und der Deckel korrekt installiert sind und die Zutaten richtig eingefüllt wurden.

**HINWEIS:** Auto-IQ® Programme haben im gesamten Programmablauf Pausen und Geschwindigkeitsänderungen.


**HINWEIS:** Geben Sie **KEINE** Zutaten hinzu, bevor die Klingeneinheit nicht vollständig montiert ist.

**HINWEIS:** Befolgen Sie bitte zum Installieren der Teigklingeneinheit dieselbe Bedienungsanleitung.


- 1 Stecken Sie den Stecker der Motorbasis in eine Steckdose und stellen Sie die Motorbasis auf eine saubere, trockene und ebene Oberfläche, wie z. B. auf eine Arbeitsplatte oder auf einen Tisch.

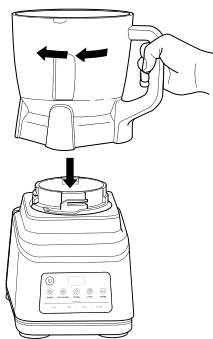

- 2 Positionieren Sie die Küchenmaschinenschüssel auf die Motorbasis und drehen Sie die Küchenmaschinenschüssel im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

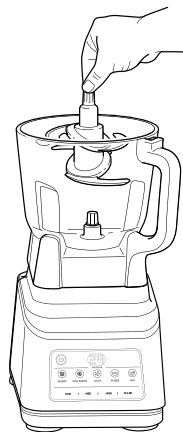

- 3 Halten Sie die Hackklingeneinheit vorsichtig oben am Schaft fest und setzen Sie die Hackklingeneinheit auf die Antriebswelle innen in der Schüssel. Beachten Sie hier, dass die Hackklingeneinheit locker auf der Antriebswelle sitzt.
- 4 Geben Sie die Zutaten in die Schüssel und achten Sie darauf, dass die **MAXIMALE FÜLLLINIE** nicht überschritten wird.

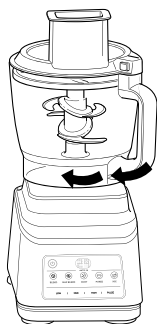


- 5 Legen Sie den Deckel auf die Schüssel, wobei die schwarze Linie auf der Lasche so ausgerichtet sein muss, dass sie unmittelbar rechts der Lasche auf der Vorderseite der Schüssel liegt. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Wenn der Deckel richtig verschlossen ist, dann ist die weiße Linie auf dem Deckel mit der schwarzen Linie auf der Schüssel ausgerichtet. Wenn der Deckel verriegelt ist, drücken Sie die Netztaaste, um das Gerät einzuschalten. Die verfügbaren Programmtasten leuchten auf und das Gerät ist betriebsbereit.




- 6a Wenn Sie ein Auto-IQ® Programm verwenden, dann wählen Sie zunächst das Programm aus, das am besten zu Ihrem Rezept passt. Die vorprogrammierte Funktion hält das Gerät am Ende des Programms automatisch an. Drücken Sie erneut auf das momentan aktive Programm, um das Gerät jederzeit anzuhalten.


- 6b Wenn Sie ein manuelles Programm verwenden, wählen Sie die von Ihnen gewünschte Geschwindigkeit aus. Wenn die Zutaten die von Ihnen gewünschte Konsistenz erreicht haben, dann drücken Sie erneut die aktive Taste und warten Sie, bis das Gerät zu einem vollständigen Stopp kommt.

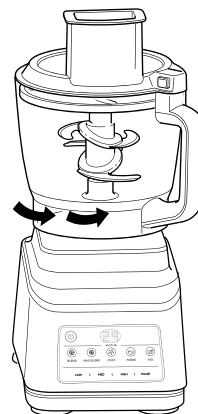

- 7 Um die Schüssel von der Motorbasis zu entfernen, drehen Sie die Schüssel gegen den Uhrzeigersinn, und dann heben Sie die Schüssel hoch.

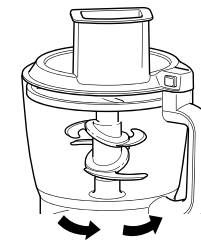

- 8 Entfernen Sie den Deckel, indem Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn drehen und ihn von der Motorbasis abheben. Stellen Sie sicher, dass die Klingeneinheit entfernt ist, bevor Sie den Inhalt ausleeren.

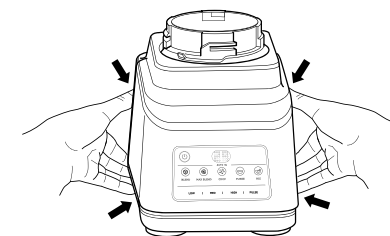

- 9 Drücken Sie die Netztaaste, um das Gerät auszuschalten. Trennen Sie das Gerät vom Strom, wenn Sie fertig sind. Lesen Sie für Hinweise zur Aufbewahrung den Abschnitt über Reinigung und Pflege.

# VERWENDUNG DER SCHNEID-/RASTERSCHEIBE

**WICHTIG:** Bevor Sie fortfahren, lesen Sie alle Warnungen auf den Seiten 26 bis 29 durch.

**WICHTIG:** Verwenden Sie die SCHNEID- oder NIEDRIG- Einstellung, wenn Sie die Schneid-/Rasterscheibe benutzen.

**WICHTIG:** Wenn das Bedienfeld aufleuchtet, schließt der Deckel nicht richtig. Überprüfen Sie Schritte 2-5 und stellen Sie sicher, dass der Scheibenadapter, die Scheibe und der Deckel korrekt installiert sind und die Zutaten richtig eingefüllt wurden.


**HINWEIS:** Der Einfüllschachtsdeckel verfügt über einen Stößel, um die Lebensmittel durch den Schacht zu schieben.

**HINWEIS:** Die Schneid-/Rasterscheibe ist beidseitig verwendbar. Verwenden Sie für das Schneiden die Seite mit der Aufschrift „Schneiden“. Drehen Sie die Scheibenabdeckung vorsichtig auf die Seite, die mit „Zerkleinern“ beschriftet ist, wenn Sie raspeln möchten.

- 1 Stellen Sie die Motorbasis auf eine saubere, trockene und ebene Oberfläche, wie z. B. auf eine Arbeitsplatte oder einen Tisch.



- 2 Positionieren Sie die Küchenmaschinenschüssel auf die Motorbasis und drehen Sie die Küchenmaschinenschüssel im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

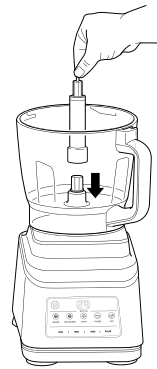

- 3 Positionieren Sie den Scheibenadapter auf die Antriebswelle innen in der Schüssel.



- 4 Verwenden Sie zum Ergreifen der Scheibe die Grifföcher, und positionieren Sie die Scheibe über den Adapter, wobei die Scheibenseite, die Sie verwenden wollen, nach oben gerichtet ist.




- 5 Setzen Sie den Füllschachtsdeckel auf die Schüssel und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis der Deckel mit einem Klickgeräusch einrastet.




- 6 Stecken Sie das Gerät ein und drücken Sie die Netztaiste, um das Gerät einzuschalten. Wählen Sie NIEDRIG aus. Die Scheibe beginnt, sich zu drehen.




- 7 Geben Sie die Zutaten, die Sie schneiden oder raspeln möchten, über den Einfüllschacht am Deckel hinzu. Verwenden Sie den Lebensmittelstößel, um die Zutaten durch den Einfüllschacht zu schieben. Das Mittelstück des Schiebers ist herausnehmbar, damit der Schieber für kleinere Zutaten verwendet werden kann.

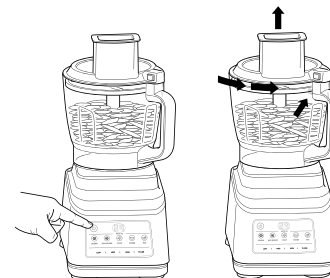


- 8 Wenn Sie fertig sind, halten Sie das Gerät an, indem Sie die Netztaiste drücken und warten, bis die Scheibe aufhört, sich zu drehen. Drücken Sie die Taste neben dem Griff auf dem Einfüllschachtsdeckel, um diesen zu entriegeln, und dann drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn. Heben Sie den Deckel von der Schüssel ab.

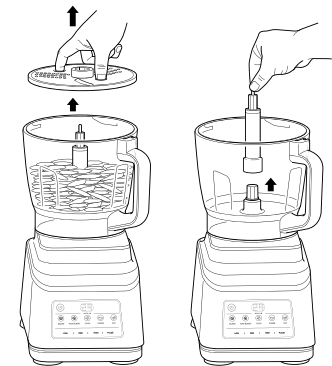

- 9 Verwenden Sie die Grifföcher, um die Scheibe vorsichtig aus der Schüssel zu heben.
- 10 Halten Sie den Adapter oben am Schaft fest und heben Sie ihn aus der Schüssel.

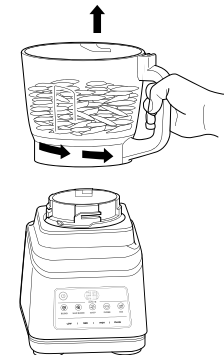

- 11 Um die Schüssel von der Motorbasis zu entfernen, drehen Sie die Schüssel gegen den Uhrzeigersinn, und heben Sie dann die Schüssel hoch.

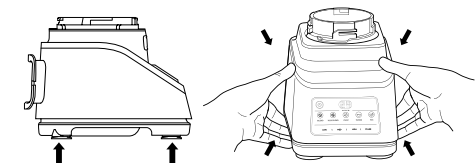

- 12 Drücken Sie die Netztaiste, um das Gerät auszuschalten, und stecken Sie dann das Gerät aus. Lesen Sie für Hinweise zur Aufbewahrung den Abschnitt über Reinigung und Pflege.

## REINIGUNG

Nehmen Sie alle Teile auseinander. Spülen Sie alle Behälter mit warmer Seifenlauge und einem weichen Tuch.

### • Spülen mit der Hand

Spülen Sie die Klingeneinheiten in warmem Wasser mit Spülmittel und verwenden Sie eine Spülbürste mit einem Griff, um die direkte Berührung mit den Klingen zu vermeiden. Gehen Sie mit den Klingen immer sehr vorsichtig vor, denn sie sind sehr scharf. Spülen Sie alle Teile gründlich mit Wasser ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

### • Spülmaschine

Alle Aufsätze sind spülmaschinenfest. Es wird empfohlen, die Deckel, Behälter und Klingeneinheiten **NUR** in den obersten Korb des Geschirrspülers zu legen. Stellen Sie sicher, dass die Klingeneinheiten von den dazugehörigen Behältern entfernt wurden, bevor Sie die Klingeneinheiten in den Geschirrspüler legen. Vorsicht beim Umgang mit den Klingeneinheiten.

### • Motorbasis

Schalten vor dem Reinigen das Gerät aus stecken Sie die Motorbasis aus. Wischen Sie die Motorbasis mit einem sauberen, leicht feuchten Tuch ab.

Verwenden Sie zur Reinigung der Motorbasis **KEINE** scheuernden Tücher/Pads/Bürsten.

## AUFBEWAHRUNG

Wickeln Sie das Netzkabel um den Kabelwickler an der Rückseite des Antriebsteils. Bewahren Sie das Gerät aufrecht auf. Bewahren Sie alle Klingeneinheiten in den dazugehörigen Behältern auf, wobei die Deckel auf den Behältern eingerastet sein müssen.

**BEWAHREN SIE KEINE** gemischten oder nicht gemischten Zutaten im Einzelpartionsbecher auf, wenn die Pro Extractor Blades Klingeneinheit noch befestigt ist.

Stellen Sie **NIEMALS** Gegenstände auf die Behälter. Bewahren Sie übriges Zubehör am Gerät oder in einem Schrank auf, wo diese weder beschädigt werden können noch eine Gefahr darstellen.

## MOTOR ZURÜCKSETZEN

Dieses Gerät verfügt über ein einzigartiges Sicherheitssystem, das Schäden am Motor und Antriebssystem verhindert, sollten Sie das Gerät versehentlich überlasten. Falls das Gerät überlastet ist, stoppt der Motor vorübergehend. Wenn das passiert, befolgen Sie das unten beschriebene Verfahren zum Zurücksetzen des Gerätes.

**1** Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.

**2** Lassen Sie das Gerät circa 30 Minuten abkühlen.

**3** Entfernen Sie den Deckel und die Klingeneinheit aus dem Behälter. Leeren Sie den Behälter aus und achten Sie darauf, dass keine Zutaten die Klingeneinheit blockieren.

**WICHTIG:** Achten Sie darauf, dass das maximale Füllvolumen nicht überschritten wird. Dies ist der häufigste Grund für eine Überlastung des Gerätes.

## ERSATZTEILBESTELLUNG


Um zusätzliche Aufsätze und Zubehörteile zu bestellen, besuchen Sie [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

**⚠️ WARNHINWEIS: Um Stromschläge oder unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, schalten Sie die Stromversorgung ab und ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes, bevor Sie mit der Fehlersuche beginnen.**

**Das Gerät schaltet sich nicht ein.**

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel in der Steckdose eingesteckt ist.

**Die Anzeige zeigt „--“ an, sobald das Gerät mit der Stromversorgung verbunden wird.**

- Setzen Sie den Behälter auf die Motorbasis und drehen Sie den Behälter im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Drücken Sie die Netztaaste,  um das Gerät einzuschalten, und die verfügbaren Programme leuchten auf, um anzuzeigen, dass das Gerät betriebsbereit ist.

**Anzeige zeigt „Er“ an.**

- Wenn die Anzeige „Er“ anzeigt, dann stecken Sie das Gerät aus, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, und lassen Sie das Gerät 30 Minuten lang abkühlen. Entfernen Sie den Deckel vom Behälter und entfernen Sie die Klingeneinheit. Leeren Sie den Inhalt aus, um dafür zu sorgen, dass keine Zutaten die Klingeneinheit blockieren.

**Deckel/Pro Extractor Blades Klingeneinheit sind schwer am Behälter zu montieren.**

- Stellen Sie den Becher auf eine ebene Oberfläche. Setzen Sie den Deckel bzw. das Messer oben auf den Becher und richten Sie die Gewinde so aus, dass der Deckel bzw. das Pro Extractor Blade flach auf dem Becher sitzen. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, bis dieser dicht schließt.

**Das Gerät mixt nicht gut; Zutaten bleiben stecken.**

- Benutzen Sie die Auto-IQ® Automatikprogramme; damit haben Sie immer den besten Erfolg, und es geht ganz einfach. Die Impulse und Pausen sorgen dafür, dass die Zutaten zur Klingeneinheit nach unten sinken. Wenn die Lebensmittel immer wieder festhängen, hilft es in der Regel, ein wenig Flüssigkeit zuzugeben.
- Beginnen Sie beim Befüllen des Bechers mit frischem Obst und Gemüse, gefolgt von Blattgemüse und Kräutern. Geben Sie dann ggf. Flüssigkeiten oder Joghurt dazu, dann ggf. Samen, Pulver oder Nussbutter. Geben Sie am Ende Eis oder gefrorene Zutaten dazu.

**Motorbasis haftet nicht stabil auf der Arbeitsplatte oder der Tischplatte.**

- Achten Sie darauf, dass die Oberfläche und die Saugnäpfe sehr sauber und trocken sind. Die Saugnäpfe haften nur auf glatten Oberflächen.
- Die Saugnäpfe haften nicht auf rauen Oberflächen wie Holz, Kacheln und nicht polierten Arbeitsplatten.
- Versuchen Sie **NIEMALS**, das Gerät in Betrieb zu nehmen, wenn die Motorbasis auf einer Oberfläche haftet, die nicht stabil ist (Schneidbrett, Servierplatte, Teller usw.).

**Es ist schwierig, das Gerät von der Arbeitsfläche zu lösen, um es zu lagern.**

- Setzen Sie bitte Ihre Hände unter die beiden Seiten des Antriebsteils, heben Sie dieses vorsichtig an und ziehen Sie es zu sich.

**Gerät zeigt eine blinkende „... ..“ Nachricht an.**

- Das Gerät erkennt, welcher Behälter sich auf dem Antriebsteil befindet. Achten Sie vor
- Inbetriebnahme darauf, dass Mixkrug und Deckel ordnungsgemäß montiert sind. Die Programme leuchten auf und zeigen an, welche Programme für jeden Behälter zur Verfügung stehen.

**Das Gerät macht keinen Schnee aus festem Eis.**

- Verwenden Sie **KEIN** Eis, das außerhalb des Gefrierschranks stand bzw. bereits zu schmelzen begonnen hat. Benutzen Sie Eis immer direkt aus dem Gefriergerät.
- Beginnen Sie mit einigen wenigen kurzen Impulsen mit dem Mixen und fahren Sie dann mit einem Dauermixzyklus fort.

**Die Lebensmittel werden nicht gleichmäßig gehackt.**

- Um beim Hacken die besten Ergebnisse zu erzielen, schneiden Sie die Zutaten einheitlich zu und vermeiden Sie ein Überfüllen der Küchenmaschinenschüssel.

**Der Griff am Krugdeckel lässt sich nicht herunterklappen.**

- Wenn der Griff nicht am Griff angebracht ist, dann lässt sich der Griff nicht herunterklappen. Zum Aufbewahren den Deckel auf den Krug legen und den Griff nach unten drücken, bis er einrastet.

## ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Produktqualität (Ihre „gesetzlichen Rechte“). Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler gegenüber geltend machen. Allerdings haben wir bei Ninja so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte (die „Produkte“), dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei Jahren bieten. Diese Garantie gilt nur, wenn das Produkt neu und unbenutzt gekauft wird. Diese Bedingungen beziehen sich nur auf unsere Garantien – Ihre gesetzlichen Rechte als Käufer bleiben davon unberührt. Bitte beachten Sie, dass die 2-Jahres-Garantie in allen EU-Ländern gilt.

In den nachstehenden Bedingungen werden die Bedingungen und der Umfang Ihrer Garantie beschrieben, die von der SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main („uns“, „unser“, „wir“) gegeben wird. Sie beeinträchtigen keine gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kauf und die Ihres Kaufvertrags mit ihm. Das gilt auch, wenn Sie das Produkt direkt von Ninja erworben haben.

### Ninja®-Garantien

Ein Haushaltsküchengerät bedeutet eine beträchtliche Investition. Ihr neues Gerät sollte daher so lange wie möglich funktionieren. Die Garantie spielt dabei eine wichtige Rolle und spiegelt wider, wie viel Vertrauen der Hersteller in sein Produkt und die Herstellungsqualität hat.

Unsere Kundendienst-Hotline (0800 000 9063) ist von Montag bis Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von Ninja durchgestellt. Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren. Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Zum Registrieren besuchen Sie bitte [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

### WICHTIG

- Die Garantie für Ihr Produkt gilt zwei (2) Jahre ab dem Kaufdatum.
- Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

## Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Wenn Sie Ihre Garantie registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Ninja. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Einzelheiten zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

## Wie lange haben unsere Produkte eine Garantie?

Da wir großes Vertrauen in unser Design und die Qualitätskontrolle setzen, ist Ihre Garantie für Ihr Produkt zwei Jahre lang gültig.

## Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von Ninja), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten). Unsere Garantie erhalten Sie zusätzlich zu Ihren Rechten als Verbraucher.

## Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Küchengerätes, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Ninja® zu Ihrem Gerät erfolgt.
- Gebrauch des Küchengerätes zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Ninja® sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Ninja durchgeführt wurde).
- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Ninja und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

## Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

Ninja stellt keine Geräte her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihr Küchengerät auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Hotline unter der Rufnummer 0800 000 9063 und fragen Sie nach unserem Kundenprogramm für abgelaufene Garantien.


## Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Ninja kaufen?

Ersatzteile und Zubehör von Ninja werden von denselben Ingenieuren entwickelt, die auch Ihr Ninja-Küchengerät entwickelt haben. Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Ninja für alle Ninja-Geräte finden Sie unter [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

Bitte beachten Sie, dass Ihre Garantie erlischt, wenn Sie keine Originalersatzteile von Ninja verwenden. Ihre gesetzlichen Rechte sind davon unberührt.


# THANK YOU

for purchasing the Ninja® 3-in-1 Food Processor with Auto-IQ®

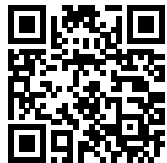

## REGISTER YOUR PURCHASE

 [ninjakitchen.eu/register-guarantee/](http://ninjakitchen.eu/register-guarantee/)

 Scan QR code using mobile device

## RECORD THIS INFORMATION

Model Number: \_\_\_\_\_

Serial Number: \_\_\_\_\_

Date of Purchase: \_\_\_\_\_  
(Keep receipt)

Store of Purchase: \_\_\_\_\_

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 220-240V~, 50-60Hz  
Power: 1200 Watts

**PLEASE READ CAREFULLY AND  
KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

**TIP:** You can find the model and serial numbers on the QR code label on the back of the unit by the power cord.

# CONTENTS

<b>Important Safety Instructions.....</b>	<b>48</b>
<b>Parts.....</b>	<b>52</b>
<b>Before First Use .....</b>	<b>53</b>
<b>Features.....</b>	<b>54</b>
Auto-IQ® Programs for the Total Crushing® Jug .....	54
Auto-IQ® Programs for the Single-Serve Cup .....	54
Auto-IQ® Programs for the Food Processor Bowl.....	55
Manual Programs .....	55
<b>Using the Total Crushing® Jug.....</b>	<b>56</b>
<b>Using the Single-Serve Cup.....</b>	<b>58</b>
<b>Using the Food Processor Bowl .....</b>	<b>60</b>
<b>Using The Slicing/Grating Disc.....</b>	<b>62</b>
<b>Care &amp; Maintenance.....</b>	<b>64</b>
Cleaning .....	64
Storing.....	64
Resetting the Motor Thermostat.....	64
Ordering Replacement Parts .....	64
<b>Troubleshooting Guide.....</b>	<b>65</b>
<b>Product Registration.....</b>	<b>66</b>



This marking indicates this product should not be disposed of with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material sources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where this product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

## ⚠ WARNING

To reduce the risk of injury, fire, electrical shock or property damage, basic safety precautions must always be followed, including the following numbered warnings and subsequent instructions. Do not use appliance for other than intended use.

- 1 Read all instructions prior to using the appliance and its accessories.
- 2 Carefully observe and follow all warnings and instructions. This unit contains electrical connections and moving parts that potentially present risk to the user.
- 3 Take your time and exercise care during unpacking and appliance setup. This appliance contains sharp, loose blades that can cause injury if mishandled.
- 4 Take inventory of all contents to ensure you have all parts needed to properly and safely operate your appliance.
- 5 Blades are sharp. Handle carefully.
- 6 This product is provided with a Total Crushing® Blade and a Chopping Blade Assembly. **ALWAYS** exercise care when handling blade assemblies. The blade assemblies are sharp and are **NOT** locked in place in their containers. The blade assemblies are designed to be removable to facilitate cleaning and replacement if needed. **ONLY** grasp the blade assembly by the top of the shaft. Failure to use care when handling the blade assemblies will result in a risk of laceration.
- 7 **ALWAYS** exercise care when handling the Pro Extractor Blades Assembly. The blades are sharp. **ONLY** grasp the Pro Extractor Blades Assembly by the outer perimeter of the blade assembly base. Failure to use care when handling the blade assembly will result in a risk of laceration.
- 8 Turn the appliance **OFF**, then unplug the appliance from the socket when not in use, before assembling or disassembling parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug by the body and pull from the socket. **NEVER** unplug by grasping and pulling the flexible cord.
- 9 Before use, wash all parts that may contact food. Follow washing instructions covered in this instruction manual.
- 10 Before each use, inspect blade assemblies for damage. If a blade is bent or damage is suspected, contact SharkNinja to arrange for replacement.
- 11 **DO NOT** use this appliance outdoors. It is designed for indoor household use only.
- 12 **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. This appliance has no user-serviceable parts. If damaged, contact SharkNinja for servicing.
- 13 This appliance has important markings on the plug blade. The entire supply cord is not suitable for replacement. If damaged, please contact SharkNinja for service.
- 14 Extension cords should **NOT** be used with this appliance.
- 15 To protect against the risk of electric shock, **DO NOT** submerge the appliance or allow the power cord to contact any form of liquid.
- 16 **DO NOT** allow the cord to hang over the edges of tables or worktops. The cord may become snagged and pull the appliance off the work surface.

- 17 **DO NOT** allow the unit or the cord to contact hot surfaces, including stoves and other heating appliances.
- 18 **ALWAYS** use the appliance on a dry and level surface.
- 19 **DO NOT** allow children to operate this appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- 20 This appliance is **NOT** intended to be used by people with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 21 **ONLY** use attachments and accessories that are provided with the product or are recommended by SharkNinja. The use of attachments, including canning jars, not recommended or sold by SharkNinja may cause fire, electric shock, or injury.
- 22 **NEVER** place a blade assembly on the motor base without it first being attached to its corresponding container (Jug or cup) with the lid also in place.
- 23 Keep hands, hair, and clothing out of the container when loading and operating.
- 24 During operation and handling of the appliance, avoid contact with moving parts.

- 25 **DO NOT** fill containers past the **MAX FILL** or **MAX LIQUID** lines.
- 26 **DO NOT** operate the appliance with an empty container.
- 27 **DO NOT** microwave any containers or accessories provided with the appliance.
- 28 **NEVER** leave the appliance unattended while in use.
- 29 **DO NOT** blend hot liquids. Doing so may result in pressure buildup and steam exposure that can pose a risk of the user being burned.
- 30 **DO NOT** process dry ingredients with the Single-Serve Blending Cup and Pro Extractor Blades Assembly, the Jug and Total Crushing® Blade, or the processor bowl and Chopping Blade Assembly.
- 31 To reduce the risk of injury, never place Chopping Blade Assembly or discs on base without first putting bowl properly in place.
- 32 **DO NOT** perform grinding operations with the Single-Serve Blending Cup and Pro Extractor Blades Assembly, the Jug and Total Crushing® Blade, or the processor bowl and Chopping Blade Assembly.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

## ⚠ WARNING

To reduce the risk of injury, fire, electrical shock or property damage, basic safety precautions must always be followed, including the following numbered warnings and subsequent instructions. Do not use appliance for other than intended use.

- 33 NEVER** operate the appliance without lids and caps in place. **DO NOT** attempt to defeat the interlock mechanism. Ensure the container and lid are properly installed before operation.
- 34** Before operation, ensure all utensils are removed from containers. Failure to remove utensils can cause containers to shatter and potentially result in personal injury and property damage.
- 35** Keep hands and utensils out of containers while chopping to reduce the risk of severe personal injury or damage to the blender/food chopper. A scraper may be used **ONLY** when the blender or processor is not running. When using the processor, always use food pusher to add food. **NEVER** add food by hand.
- 36** If you find unmixed ingredients sticking to the sides of the cup, stop the appliance, remove the blade assembly, and use a scraper to dislodge ingredients.
- 37 DO NOT** open the Jug's pour spout cap while blender is operating.
- 38** If you find unmixed ingredients sticking to the sides of the Jug, stop the appliance, remove the lid, and use a spatula to dislodge ingredients. **NEVER** insert your hands into the Jug, as you may contact one of the blades and experience a laceration.
- 39 DO NOT** attempt to remove the container or lid from the motor base while the blade assembly is still spinning. Allow the appliance to come to a complete stop before removing lids and containers.
- 40** If the appliance overheats, a thermal switch will activate and temporarily disable the motor. To reset, unplug the appliance and allow it to cool for approximately 15 minutes before using again.
- 41 DO NOT** expose the containers and accessories to extreme temperature changes. They may experience damage.
- 42** Upon completion of processing, ensure the blade assembly is removed **BEFORE** emptying container's contents. Remove the blade assembly by carefully grasping the top of the shaft and lifting it from the container. Failure to remove the blade assembly before emptying the container results in a risk of laceration.
- 43** If using the Jug's pour spout, hold the cover in place on the container or ensure lid lock is engaged when pouring to avoid risk of injury.
- 44** Remove the Pro Extractor Blades Assembly from the Single-Serve Cup upon completion of blending. **DO NOT** store ingredients before or after blending them in the cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For ingredient storage in the cup, use only Spout Lid to cover.

- 45** The maximum wattage rating for this appliance is based on the configuration of the Pro Extractor Blades Assembly and Single-Serve Cup. Other configurations may draw less power or current.
- 46 DO NOT** submerge the motor base or control panel in water or other liquids. **DO NOT** spray motor base or control panel with any liquid.
- 47 DO NOT** attempt to sharpen blades.
- 48** Turn off the appliance and unplug the motor base before cleaning.
- 49** To reduce the risk of injury from damage to the food processing bowl or separation of the lid. **DO NOT** load the bowl with ice cubes for crushing.
- 50** Never feed food by hand. Always use food pusher.



Indicates to read and review instructions to understand operation and use of product.



Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death or substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.



Take care to avoid contact with hot surface. Always use hand protection to avoid burns.



For indoor and household use only.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## PARTS

There are a variety of accessories that are compatible with this blender series.

**NOTE:** The top flap of your box shows the select accessories that are included with your model.



To purchase more accessories, visit [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

### PARTS

- A** Jug Lid
- B** 2.1L\* Total Crushing® Jug
- C** Motor Base  
(attached power cord not shown)
- D** Total Crushing® Blade
- E** Spout Lid
- F** Pro Extractor Blades Assembly
- G** 700ml\* Single-Serve Cup
- H** Reversible Slicing/Grating Disc
- I** Disc Adapter
- J** Food Processor Bowl
- K** 2-Part Pusher for Feed Chute Lid
- L** Feed Chute Lid
- M** Dough Blade Assembly
- N** Chopping Blade Assembly

\*1.9L max liquid capacity.

\*650ml. max liquid capacity.

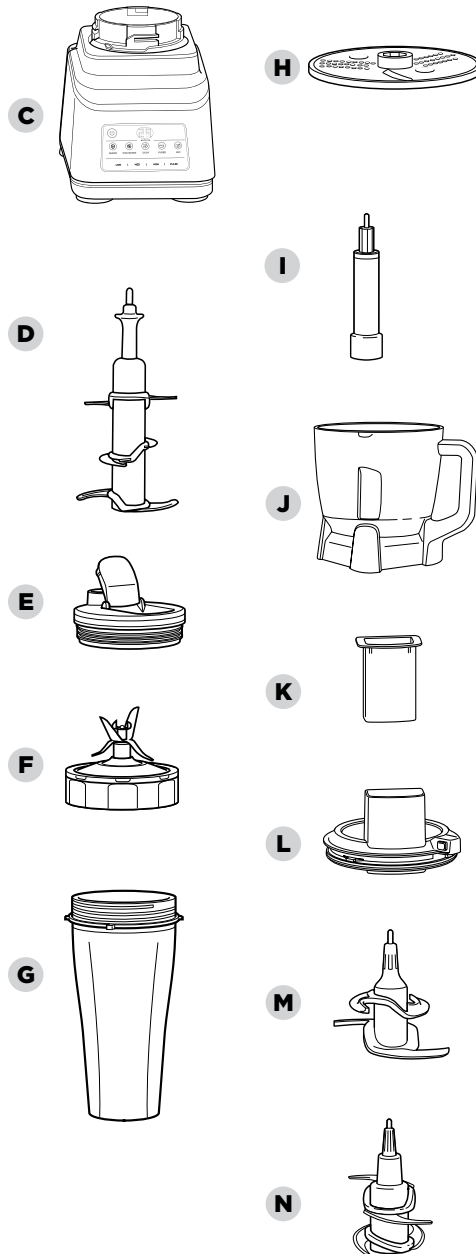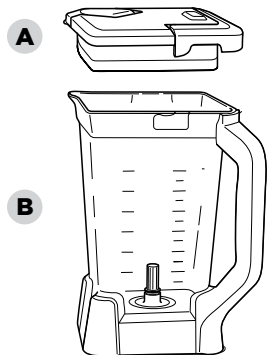

## BEFORE FIRST USE

**IMPORTANT:** Review all warnings on pages 48-51 before proceeding.


### DID YOU KNOW?

- You can take your drinks on the go using the spout lid.

**NOTE:** All attachments are BPA free and dishwasher safe. It is recommended that the containers, lids, and blade assemblies be placed on the top rack of the dishwasher. Ensure blade assemblies and lids are removed from the containers before placing in the dishwasher. Exercise care when handling blade assemblies.

- 1** Remove all packaging materials from the unit. Exercise care when unpacking blade assemblies, as the blades are sharp.
- 2** The Chopping Blade Assembly and Total Crushing® Blade are **NOT** locked in place in their containers. Handle the Chopping Blade Assembly and Total Crushing® Blade by grasping the top of the shaft.
- 3** Handle the Pro Extractor Blades Assembly by grasping around the perimeter of the blade assembly base.
- 4** Wash containers, lids, and blade assemblies in warm, soapy, water using a dishwashing utensil with a handle to avoid direct contact with the blades. Exercise care when handling blade assemblies, as the blades are sharp.
- 5** Thoroughly rinse and air-dry all parts.
- 6** Wipe control panel with a soft cloth. Allow it to dry completely before using.


## FEATURES

 Use the Power button to turn the unit on or off.

### AUTO-IQ® PROGRAMS

Intelligent preset programs combine unique blending and pausing patterns that do the work for you. Once a preset program is selected, it will start immediately and automatically stop when blending is complete. To stop blending before the end of the program, press the currently active button again.

#### Auto-IQ® PROGRAMS FOR THE TOTAL CRUSHING® JUG

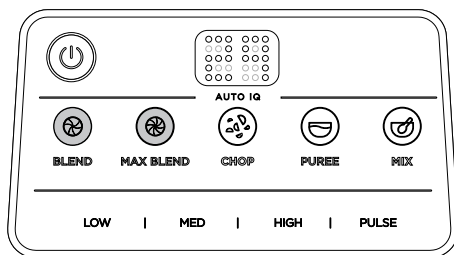


##### BLEND

Make drinks containing fresh or frozen fruit, liquids and ice.

##### MAX BLEND

Ideal for tougher ingredients including skins, seeds and stems or when you want an even smoother result.

#### Auto-IQ® PROGRAMS FOR THE SINGLE-SERVE CUP

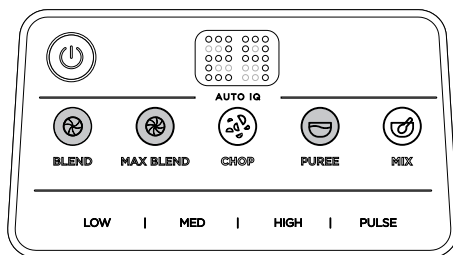

##### BLEND

Make drinks containing fresh or frozen fruit, liquids and ice.


##### MAX BLEND

Ideal for tougher ingredients including skins, seeds and stems or when you want an even smoother result.

##### PUREE

Great for blending dips, sauces, spreads and more with a really smooth consistency.

#### Auto-IQ® PROGRAMS FOR THE FOOD PROCESSOR® BOWL

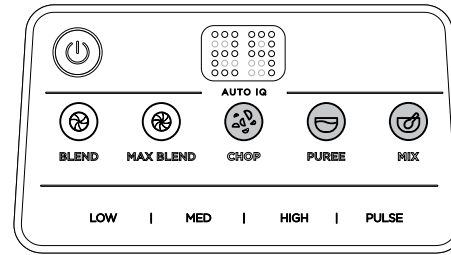

##### CHOP

Timed pulses and pauses to give you consistent chopping results.


##### PUREE

Great for blending dips, sauces, spreads and more with a really smooth consistency.

##### MIX

Quickly mix together doughs and batters for pizzas, bread, pastry and cakes.

#### MANUAL PROGRAMS

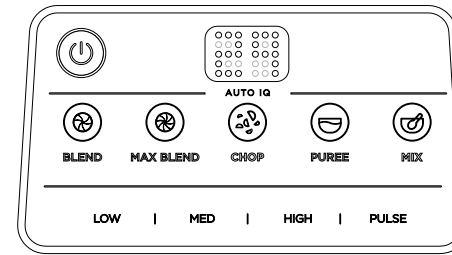

##### LOW, MEDIUM and HIGH

When selected, each of these speeds runs continuously up to 60 seconds or until pressed again to turn off. They do not work in conjunction with any Auto-IQ® programs.

##### PULSE

Offers greater control of pulsing and blending. Operates only when PULSE is pressed. Use short presses for short pulses and long presses for long pulses.

**NOTE:** The unit can detect which container is installed on the motor base. Only the functions available for a particular container will illuminate on the control panel.

**IMPORTANT:** DO NOT run the unit on HIGH if using the dough blade.  
**IMPORTANT:** The unit is NOT intended to crush ice. Refer to warnings.

# USING THE TOTAL CRUSHING® JUG

**IMPORTANT:** Review all warnings on pages 48-51 before proceeding.

**IMPORTANT:** As a safety feature, if the Jug and lid are not properly installed, the timer will display "... .." and the motor will be disabled. If this happens, repeat **step 5** on the following page. When the Jug and lid are properly installed, the program button LEDs will illuminate, indicating the appliance is ready to use.

**IMPORTANT:** If the control panel is flashing, this means the lid is not locked in place correctly. Review the steps 2-5 to ensure you are installing the disc adapter, ingredients, disc and lid correctly.


**NOTE:** Auto-IQ® programs have pauses and changes in speed throughout the cycle.

**NOTE: DO NOT** add ingredients before installing the Total Crushing® Blade.


**NOTE:** If the Total Crushing® Blade is not fully seated, you will not be able to install and lock the lid.

**NOTE:** The handle on the jug lid will not fold down unless it is attached to the jug. The triangle symbols **MUST** be aligned for the lid to lock and the unit to operate.


- 1 Plug in motor base and place on a clean, dry, level surface such as a worktop or table.

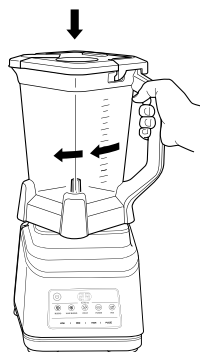


- 2 Lower the Total Crushing® Jug onto the motor base. The handle should be aligned slightly to the right and the Jug should be oriented so the **LOCK** symbols are visible on the motor base. Rotate the Jug clockwise until it clicks into place.

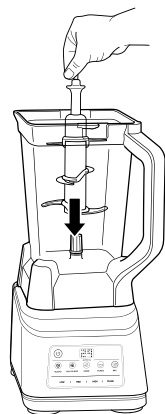


- 3 Exercising care, grasp the Total Crushing® Blade by the top of the shaft and place it onto the drive gear inside the Jug. Note that the blade assembly will fit loosely onto the drive gear.
- 4 Add ingredients to the Jug. **DO NOT** add ingredients past the **MAX LIQUID** line on the Jug.

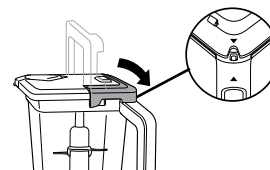


- 5 Place the lid on the Jug, aligning the triangle symbol on the lid with the triangle symbol on the handle. Press down on the handle until it clicks into place. The triangle symbols **MUST** be aligned for the lid to lock and the unit to operate. Once the lid is locked in place, press the Power button to turn unit on. The available program buttons will illuminate and the unit will be ready for use.

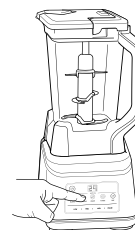


- 6a If using an Auto-IQ® program, first select the program that best suits your recipe. The preset feature will automatically stop at the end of the program. To stop the unit at any time, press the currently active button again.
- 6b If using a manual program, select your desired speed. Once the ingredients have reached your desired consistency, press the active button again, and wait for the unit to come to a complete stop.

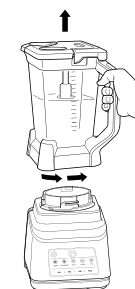

- 7 To remove the Jug from the motor base, turn the Jug anti-clockwise and then lift up.

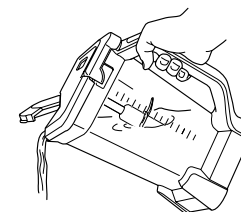

- 8a To pour out thinner mixtures, ensure the lid is locked in place, then open the pour spout cap.

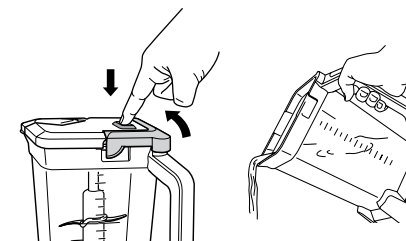

- 8b For thicker mixtures that cannot be emptied through the pour spout, remove the lid and Total Crushing® Blade before pouring. To remove the lid, press the **RELEASE** button and lift the handle. To remove the blade assembly, carefully grasp it by the top of the shaft and pull straight up. The Jug can then be emptied.



- 9 Turn the unit off by pressing the Power button. Unplug the unit when finished. Refer to the Care & Maintenance section for cleaning and storage instructions.

# USING THE SINGLE-SERVE CUP

**IMPORTANT:** Review all warnings on pages 48-51 before proceeding.

**IMPORTANT:** If the control panel is flashing, this means the lid is not locked in place correctly. Review the steps 2-4 to ensure you are installing the disc adapter, ingredients, disc and lid correctly.

**NOTE:** Auto-IQ® programs have pauses and changes in speed throughout the cycle.


- 1 Plug in motor base and place on a clean, dry, level surface such as a worktop or table.




- 2 Add ingredients to the Single-Serve Cup. **DO NOT** add ingredients past the **MAX LIQUID** line.



- 3 Install the Pro Extractor Blades Assembly onto the top of the cup. Twist the lid clockwise until it's sealed tightly.

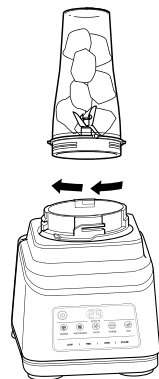


- 4 Turn the cup upside down and install on the motor base. Align the tabs on the cup with the slots on the base, then rotate cup clockwise until it clicks into place. Once the cup is locked in place, press the Power button to turn unit on. The available program buttons will illuminate and the unit will be ready for use.

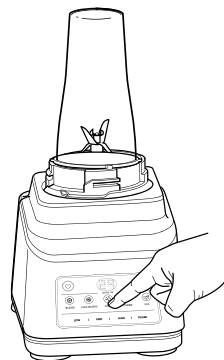

- 5a If using an Auto-IQ® program, first select the program that best suits your recipe. The preset feature will automatically stop at the end of the program. To stop the unit at any time, press the currently active program again.

- 5b If using a manual program, select your desired speed. Once the ingredients have reached your desired consistency, press the active button again, and wait for the unit to come to a complete stop.

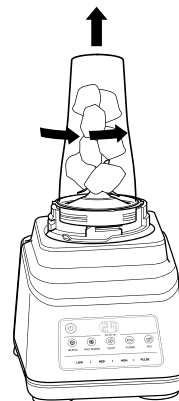

- 6 To remove the cup from the motor base, turn the cup anti-clockwise and then lift up.



- 7 Remove the Pro Extractor Blades Assembly by twisting the lid anti-clockwise. **DO NOT** store blended contents with Pro Extractor Blades Assembly attached. Exercise care when handling the blade assembly, as the blades are sharp.



- 8 Turn the unit off by pressing the Power button. Unplug the unit when finished. Refer to the Care & Maintenance section for cleaning and storage instructions.



- 9 To enjoy your drink on the go, place the Spout Lid onto the Single-Serve Cup and twist lid clockwise until firmly sealed. For storing ingredients in the cup, use only the Spout Lid to cover.

# USING THE FOOD PROCESSOR BOWL

**IMPORTANT:** Review all warnings on pages 48-51 before proceeding.

**IMPORTANT:** As a safety feature, if the blade assembly is not fully seated, you will not be able to install and lock the lid.


**IMPORTANT:** If the control panel is flashing, this means the lid is not locked in place correctly. Review the steps 2-5 to ensure you are installing the disc adapter, ingredients, disc and lid correctly.

**NOTE:** Auto-IQ® programs have pauses and changes in speed throughout the cycle.


**NOTE: DO NOT** add ingredients before completing installation of the blade assembly.

**NOTE:** Please follow the same instructions to install the Dough Blade Assembly.


- 1 Plug in motor base and place on a clean, dry, level surface such as a worktop or table.

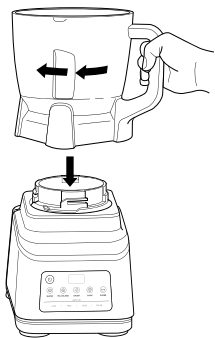

- 2 Lower the Food Processor Bowl onto the motor base and rotate clockwise until it clicks into place.

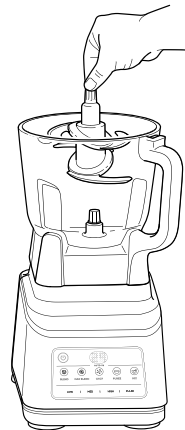


- 3 Exercising care, grasp the Chopping Blade Assembly by the top of the shaft and place it onto the drive gear inside the bowl. Note that the Chopping Blade Assembly will fit loosely onto the drive gear.
- 4 Add ingredients to the bowl, making sure not to exceed the **MAX FILL** line.

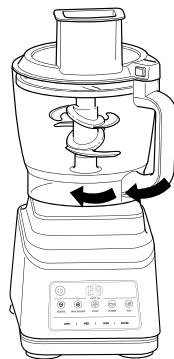


- 5 Place lid on the bowl, with black line on tab aligned slightly to the right of tab on front of bowl. Turn lid clockwise to lock in place. When properly locked, the white line on lid will line up with the black line on bowl. Once the lid is locked in place, press the Power button to turn unit on. The available program buttons will illuminate and the unit will be ready for use.




- 6a If using an Auto-IQ® program, select the program that best suits your recipe. The preset feature will automatically stop the unit at the end of the program. To stop the unit at any time, press the currently active program again.
- 6b If using a manual program, select your desired speed. Once the ingredients have reached your desired consistency, press the active button again, and wait for the unit to come to a complete stop.

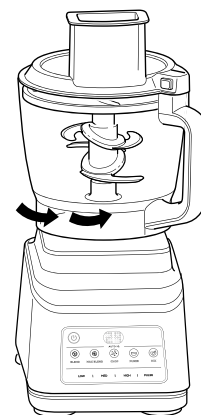

- 7 To remove the bowl from the motor base, turn the bowl anti-clockwise and then lift up.

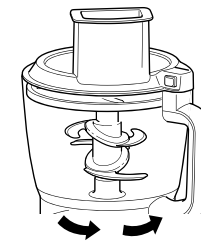

- 8 Release the lid by twisting anti-clockwise and lifting upwards from the motor base. Ensure the blade is removed before emptying the contents.

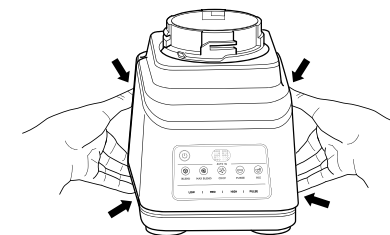

- 9 Turn the unit off by pressing the Power button. Unplug the unit when finished. Refer to the Care & Maintenance section for cleaning and storage instructions.

# USING THE SLICING/GRATING DISC

**IMPORTANT:** Review all warnings on pages 48-51 before proceeding.


**IMPORTANT:** Use only the LOW setting when using the Slicing/Grating Disc.

**IMPORTANT:** If the control panel is flashing, this means the lid is not locked in place correctly. Review the steps 2-5 to ensure you are installing the disc adapter, ingredients, disc and lid correctly.


**NOTE:** The feed chute lid features a pusher to guide food through the chute.

**NOTE:** The Slicing/Grating Disc is reversible. Use the side labeled "Slicer" for slicing. Carefully flip the disc over to the side labeled "Shredder" for Grating.

- 1 Place motor base and place on a clean, dry, level surface such as a work surface or table.

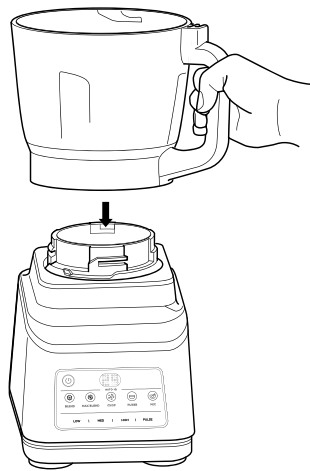

- 2 Lower the Food Processor Bowl onto the motor base and rotate clockwise until it clicks into place.

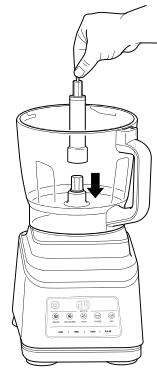

- 3 Place the disc adapter onto the drive gear inside the bowl.



- 4 Use the finger holes to grasp the disc and place it over the adapter with the side you would like to use facing up.




- 5 Place the feed chute lid on the bowl and turn clockwise until you hear a click, indicating the lid is locked in place.




- 6 Plug in the unit, then press the Power button to turn it on. Select LOW. The disc will begin spinning.




- 7 Add the ingredients you want to slice or shred through the feed chute on the lid. Use the food pusher to help guide the ingredients through the feed chute. The middle piece of the food pusher is removable to use for smaller ingredients.

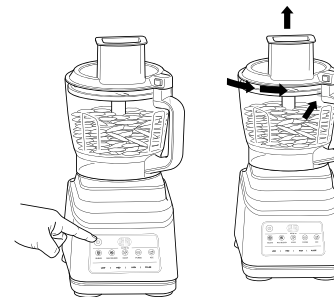


- 8 When finished, stop the unit by touching the Power button and wait for the disc to stop spinning. Press the button on the feed chute lid near the handle to unlock, then turn the lid anticlockwise. Lift the lid from the bowl.

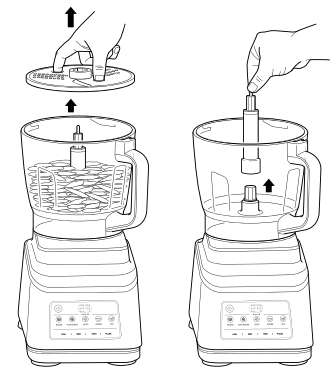

- 9 Using the finger holes, carefully lift the disc out of the bowl.
- 10 Grasp the adapter by the top of the shaft and lift it out of the bowl.

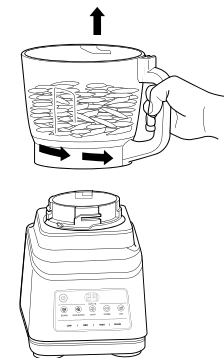

- 11 To remove the bowl from the motor base, turn the bowl anticlockwise and then lift it.

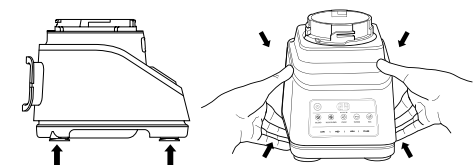

- 12 Press the Power button to turn the unit off, then unplug the unit. Refer to the Care & Maintenance section for cleaning and storage instructions.

## CLEANING

Separate all parts. Wash all containers in warm, soapy water with a soft cloth.

### • Hand-Washing

Wash blade assemblies in warm, soapy water using a dishwashing utensil with a handle to avoid direct contact with the blades. Exercise care when handling blade assemblies as the blades are sharp. Thoroughly rinse and air-dry all parts.

### • Dishwasher

All attachments are dishwasher safe. It is recommended that the lids, containers, and blade assemblies be placed on the top rack of the dishwasher **ONLY**. Ensure the blade assemblies are removed from their containers before placing in the dishwasher. Exercise care when handling blade assemblies.

### • Motor Base

Turn off the unit and unplug the motor base before cleaning. Wipe motor base with a clean, damp cloth.

**DO NOT** use abrasive cloths, pads, or brushes to clean the base.

## STORING

Wrap the power cord around the cord wrap on the back of the motor base. Store the unit upright and store all blade assemblies inside or attached to their respective containers with their lids locked in place.

**DO NOT** store blended or unblended ingredients in the Single-Serve Cup with the Pro Extractor Blades assembly attached.

**DO NOT** stack items on top of the containers. Store any remaining attachments alongside the unit or in a cabinet where they will not be damaged or create a hazard.

## RESETTING THE MOTOR

This unit features a unique safety system that prevents damage to the motor and drive system should you inadvertently overload the it. If the unit is overloaded, the motor will be temporarily disabled. Should this occur, follow the reset procedure below.

- 1 Unplug the unit from the socket.
- 2 Allow the unit to cool for approximately 30 minutes.
- 3 Remove the container's lid and blade assembly. Empty the container and ensure no ingredients are jamming the blade assembly.

**IMPORTANT:** Ensure that maximum capacities are not exceeded. This is the most typical cause of appliance overload.

## ORDERING REPLACEMENT PARTS


To order additional parts and attachments, visit [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

**⚠ WARNING:** To reduce the risk of shock and unintended operation, turn power off and unplug unit before troubleshooting.

### Unit doesn't turn on.

- Make sure unit is plugged in.

### Display will read “--” once connected to power.

- Place container on base and rotate it clockwise until container clicks into place. Press the Power button  to turn unit on, and the available programs will illuminate indicating the unit is ready for use.

### Display reads “Er”.

- If the display reads “Er”, unplug the unit from the socket and allow it to cool for 30 minutes. Remove the container's lid and blade assembly and empty the contents to ensure no ingredients are jamming the blade assembly.

### Lid/Pro Extractor Blades Assembly is hard to install on the cup.

- Place the cup on a level surface. Carefully place the lid or Pro Extractor Blades Assembly on the top of the cup and align the threads so the lid/Pro Extractor Blades Assembly sits flat on the cup. Twist clockwise until you have a tight seal.

### Unit doesn't mix well; ingredients get stuck.

- Using the Auto-IQ® programs is the easiest way to achieve great results. The pulses and pauses allow the ingredients to settle toward the blade assembly. If ingredients are routinely getting stuck, adding some liquid will usually help.
- When filling the cup, start with fresh fruit or vegetables, then leafy greens or herbs. Next add liquids or yogurt, then seeds, powders or nut butters. Finally, add ice or frozen ingredients.

### Motor base won't stick to worktop or tabletop.

- Make sure surface and suction feet are wiped clean. Suction feet will only stick to smooth surfaces.
- Suction feet will not stick on some surfaces such as wood, tile, and non-polished finishes.
- **DO NOT** attempt to use unit when the motor base is stuck to a surface that is not secure (cutting board, platter, plates, etc.).

### Unit is difficult to remove from worktop for storage.

- Place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and toward you.

### Unit displays a blinking “... ..” message.

- The unit can detect which container is on the motor base. Ensure the container and lid are properly installed before operation. The programs will light up, indicating which programs are available for each container.

### The unit doesn't create snow from solid ice.

- **DO NOT** use ice that has been sitting out or has started to melt. Use ice straight from the freezer.
- Start with a few pulses and then use a continuous blending cycle.

### Food is not evenly chopped.

- For best results when chopping, cut pieces of ingredients in a uniform size and don't overfill the Food Processor Bowl.

### The handle on the jug lid will not fold down.

- If not attached to the jug, the handle will not fold down. For storage, place the lid on the jug and press down on the handle until it clicks into place.

## PRODUCT REGISTRATION

### TWO (2) YEAR LIMITED GUARANTEE

When you buy a product in Germany as a consumer, you get the benefit of legal rights relating to the quality of the product (your “statutory rights”). You can enforce these statutory rights against your retailer. However, at Ninja we are so confident about the quality of our products (the “Products”) that we give you an additional manufacturer’s guarantee of up to two years. This guarantee only applies to the Product if it is bought in new and unused condition. These terms and conditions relate to our guarantees only – your statutory rights as a buyer are unaffected. Please note that the 2 year guarantee is available in all EU countries.

The conditions below describe the prerequisites and scope of our guarantees which are issued by SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Germany) (“us”, “our” or “we”). They do not affect your statutory rights or the obligations of your retailer and your contract with them. The same applies if you have purchased the product directly from Ninja.

#### Ninja® Guarantees

A household kitchen appliance constitutes a sizeable investment. Your new machine needs to work properly for as long as possible. The guarantee it comes with is an important consideration - and reflects how much confidence the manufacturer has in its product and manufacturing quality.

Our customer service helpline (0800 000 9063) is open from 9.00am to 6.00pm Monday - Friday. It’s free to call, and you’ll be put straight through to a Ninja representative. You’ll also find online support at [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

#### How do I register my guarantee?

You can register your guarantee online within 28 days of purchase. To save time, you’ll need the following information about your machine:

- Model no.
- Serial Number (only if available)
- Date of purchase of the Product (receipt or delivery note)

To register online, please visit [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

#### IMPORTANT

- The guarantee covers your Product for 2 years starting on the date of purchase.
- Please keep the receipt at all times. Should you need to use your guarantee we will need the receipt to verify the information supplied to us is correct. The inability to produce a valid receipt will invalidate your guarantee.

#### What are the benefits of registering my guarantee?

When you register your guarantee, you can choose to receive our newsletter containing tips, advice and competitions. Hear the latest news about new Ninja technology and launches. If you register your guarantee online, you’ll get instant confirmation that we’ve received your details.

For details of our privacy policy please visit [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

### How long are our Products guaranteed for?

Our confidence in our design and quality control means that your Product is guaranteed for a total of two years.

#### What is covered by the guarantee?

Repair or replacement (at Ninja’s discretion) of your Product, including all parts and labour in case of any defect in design, materials and workmanship (including transport and shipping costs). Our guarantee is in addition to your legal rights as a consumer.

#### What is not covered by the guarantee?

- Normal wear and tear.
- Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, careless operation or handling of the kitchen appliance which is not in accordance with the Ninja® Instruction Manual supplied with your machine.
- Use of the kitchen appliance for anything other than normal domestic household purposes.
- Use of parts not assembled or installed in accordance with the operating instructions.
- Use of parts and accessories which are not Ninja® Genuine Components.
- Faulty installation (except where installed by Ninja®).
- Repairs or alterations carried out by parties other than Ninja or its agents, Repairs or alterations carried out by parties other than Ninja or its agents, unless you can show that the repairs or alterations carried out by others are not related to the defect for which you exercise the guarantee.

#### What happens when my guarantee runs out?

Ninja does not design products to last for a limited time. We do appreciate that there may be a desire for our customers to want to repair their kitchen appliance after the guarantee has elapsed. In this case please contact our free phone customer service help line and ask about our guarantee program, on 0800 000 9063 .

#### Where can I buy genuine Ninja spares and accessories?

Ninja spares and accessories are developed by the same engineers who developed your Ninja kitchen appliance. You’ll find a full range of Ninja spares, replacement parts and accessories for all Ninja machines at [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

Please remember that using non-Ninja spares may invalidate your manufacturer’s guarantee. However, your statutory rights are unaffected.


# GRACIAS

por adquirir el procesador de alimentos 3 en 1 Ninja® con Auto-IQ®



## REGISTRE SU PRODUCTO

 [ninjakitchen.eu/register-guarantee/](http://ninjakitchen.eu/register-guarantee/)

 Escanee el código QR utilizando un dispositivo móvil

## INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS

Número del modelo: \_\_\_\_\_

Número de serie: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_  
(Guarde el recibo)

Establecimiento de compra: \_\_\_\_\_

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión: 220-240V~, 50-60Hz

Potencia: 1200 Vatios

**LEA ESTE DOCUMENTO CON ATENCIÓN Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.**

**CONSEJO:** El número de modelo y el número de serie figuran en la etiqueta del código QR, que se encuentra en la parte trasera del aparato junto al cable de alimentación.

# ÍNDICE

<b>Instrucciones de seguridad importantes</b> .....	<b>70</b>
<b>Piezas</b> .....	<b>74</b>
<b>Antes del primer uso</b> .....	<b>75</b>
<b>Características</b> .....	<b>76</b>
Programas Auto-IQ® para la jarra Total Crushing® .....	76
Programas Auto-IQ® para el vaso de un solo servicio .....	76
Programas Auto-IQ® para el procesador de alimentos Bol. ....	77
Programas manuales .....	77
<b>Uso de la jarra Total Crushing®</b> .....	<b>78</b>
<b>Uso del vaso de un solo servicio</b> .....	<b>80</b>
<b>Uso del bol food processor</b> .....	<b>82</b>
<b>Uso del disco de troceado/rallado</b> .....	<b>84</b>
<b>Cuidado y mantenimiento</b> .....	<b>86</b>
Limpieza .....	86
Almacenamiento .....	86
Rearme del motor .....	86
Pedidos de piezas de repuesto .....	86
<b>Guía de solución de problemas</b> .....	<b>87</b>
<b>Registro del producto</b> .....	<b>88</b>



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en la UE. Con el objetivo de evitar posibles daños medioambientales o para la salud humana ocasionados por la eliminación de residuos no controlados, recicle el aparato de forma responsable para promover la reutilización sostenible de las fuentes de materiales. Para devolver cualquier dispositivo usado, use los sistemas de recogida y devolución o póngase en contacto con el vendedor donde adquirió este producto. Puede entregar este producto para un reciclado seguro para el medio ambiente.

## ⚠️ ADVERTENCIA

**Para reducir el riesgo de lesiones físicas, incendios, descargas eléctricas o daños materiales, deben respetarse siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes advertencias y subsiguientes instrucciones numeradas. No emplee el aparato para fines distintos a los que está destinado.**

- 1 Lea todas las instrucciones antes de utilizar el artículo y sus accesorios.
- 2 Cumpla atentamente y ponga en práctica todas las advertencias e instrucciones. Esta unidad contiene conexiones eléctricas y componentes móviles que constituyen un posible riesgo para el usuario.
- 3 Tómese su tiempo y proceda con cuidado al desembalar el producto en su conjunto. Este producto contiene cuchillas afiladas sueltas que pueden causar lesiones físicas si no se manipulan con cuidado.
- 4 Realice un inventario del contenido del embalaje para asegurarse de disponer de todos los componentes necesarios para utilizar el producto de forma correcta y segura.
- 5 Las cuchillas están afiladas. Tenga cuidado al manipularlas.
- 6 Este producto incorpora una Cuchillas Total Crushing® y un conjunto de cuchillas para picar. Preste **SIEMPRE** atención al manipular el grupo de cuchillas. El grupo de cuchillas está afilado y **NO** está bloqueado en sus contenedores. El grupo de cuchillas ha sido diseñado para desmontarse con el fin de facilitar la limpieza y sustitución, si fuera necesario. **SOLO** debe tomar el grupo de cuchillas por la parte superior del eje. Si no actúa con cuidado al manipular los grupos de cuchillas, podría sufrir laceraciones.
- 7 Preste **SIEMPRE** atención al manipular el grupo de cuchillas Pro Extractor Blades. Las cuchillas están afiladas. **SOLO** debe tomar el grupo de cuchillas Pro Extractor Blades por la zona exterior de la base del grupo de cuchillas. Si no actúa con cuidado al manipular el grupo de cuchillas, podría sufrir laceraciones.
- 8 **APAGUE** el aparato y desconéctelo de la toma de alimentación cuando no vaya a utilizarlo, antes de montar o desmontar componentes y antes de limpiarlo. Para desenchufar el aparato, sujete el cuerpo del enchufe y desconéctelo de la toma de corriente. **NUNCA** desenchufe el aparato agarrando el cable flexible y tirando de él.
- 9 Antes de utilizar el producto, lave todas las partes que puedan entrar en contacto con los alimentos. Siga las instrucciones de lavado de este manual de instrucciones.
- 10 Antes de cada uso, revise el juego de cuchillas para detectar cualquier posible daño. Si alguna cuchilla está doblada o sospecha que presenta algún daño, póngase en contacto con SharkNinja para solicitar un repuesto.
- 11 **NO** utilice esta máquina al aire libre. Se ha diseñado para un uso exclusivamente doméstico y en interiores.
- 12 **NO** ponga en funcionamiento ninguna máquina con el cable de alimentación o el enchufe dañados, ni después de que la máquina funcione incorrectamente, se haya caído o dañado de cualquier modo. Esta máquina no dispone de piezas cuyo mantenimiento pueda ser realizado por el usuario. Si alguno de los componentes de la máquina sufre daños, póngase en contacto con SharkNinja para su reparación o mantenimiento.
- 13 Este aparato contiene marcas importantes en las patillas del enchufe. El cable de alimentación no se puede reemplazar por completo. Si sufre algún daño, póngase en contacto con SharkNinja para su reparación o mantenimiento.
- 14 **NO** debe utilizar cables alargadores con esta máquina.
- 15 Para evitar descargas eléctricas, **NO** sumerja la máquina y evite que el cable se moje con agua o con cualquier otro líquido.
- 16 **EVITE** que el cable quede suspendido desde bordes de mesas o encimeras. El cable puede engancharse y hacer que la máquina se caiga de la superficie de trabajo.
- 17 **EVITE** que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluidas estufas u otros aparatos emisores de calor.
- 18 Utilice **SIEMPRE** la máquina sobre una superficie seca y llana.
- 19 **NO** permita que los niños utilicen el aparato para jugar. Vigile atentamente a los niños cuando utilice el aparato cerca de ellos. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- 20 Este aparato **NO** debe ser utilizado por personas con facultades físicas, sensoriales o intelectuales disminuidas, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos debidos, salvo que estén controladas y específicamente instruidas por otra persona responsable de su seguridad.
- 21 Utilice **EXCLUSIVAMENTE** los acoplamientos y accesorios suministrados con el producto o recomendados por SharkNinja. El uso de accesorios, incluidos los frascos para conservas, no recomendados o vendidos por SharkNinja podría causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- 22 **NUNCA** coloque el grupo de cuchillas sobre la base del motor sin que éste esté acoplado antes al recipiente (bol, jarra, vaso) y tapa correspondientes.
- 23 Mantenga las manos, el pelo y la ropa fuera del recipiente al cargarlo y utilizarlo.
- 24 Evite el contacto con los componentes móviles de la máquina durante el funcionamiento y manipulación de la misma.
- 25 **NO** rellene los recipientes más allá de las líneas de **MÁXIMO LLENADO** de ingredientes o de **LÍQUIDO**
- 26 **NO** utilice la máquina con el recipiente vacío.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEER ATENTAMENTE ANTES DEL USO • PARA USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

## ⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones físicas, incendios, descargas eléctricas o daños materiales, deben respetarse siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes advertencias y subsiguientes instrucciones numeradas. No emplee el aparato para fines distintos a los que está destinado.

- 27 NO** introduzca en el microondas ningún recipiente o accesorio incluidos con la máquina.
- 28** No deje **NUNCA** la máquina desatendida y en marcha.
- 29 NO** utilice la máquina para batir líquidos calientes. Si lo hace, podría generarse presión y la exposición al vapor podría producir escaldamiento en el usuario.
- 30 NO** procese ingredientes secos con el vaso batidor de un solo servicio y el conjunto Pro Extractor Blades, la jarra y la Cuchillas Total Crushing®, o el recipiente para el procesador y el conjunto de cuchillas de picado.
- 31** Para reducir el riesgo de lesiones, no coloque nunca la cuchilla o los discos de corte en el cuerpo sin colocar el recipiente en su lugar correctamente previamente.
- 32 NO** procese ingredientes secos con el vaso batidor de un solo servicio y el conjunto Pro Extractor Blades, la jarra y la Cuchillas Total Crushing®, o el recipiente para el procesador y el conjunto de cuchillas de picado.
- 33 NUNCA** utilice la máquina sin las tapas colocadas. **NO** intente vencer el mecanismo de enclavamiento. Asegúrese de que el recipiente y la tapa están correctamente colocados antes de poner en funcionamiento la máquina.
- 34** Antes de utilizar la máquina, asegúrese de que todos los utensilios hayan sido retirados de los recipientes. Si no retira los utensilios, los recipientes pueden romperse y causar lesiones físicas a personas o daños materiales.
- 35** Mantenga las manos y los utensilios lejos del recipiente durante el proceso de picado para reducir el riesgo de lesiones físicas graves o daños en la batidora/picadora de alimentos. Puede utilizar una espátula, pero **SOLO** cuando el aparato esté apagado. Cuando utilice el procesador, utilice siempre el empujador de alimentos para añadir alimentos. **NUNCA** añada alimentos a mano.
- 36** Si encuentra ingredientes sin batir pegados en los laterales del vaso, detenga la máquina, retire el conjunto de cuchillas y utilice una rasqueta o una espátula para despegarlos.
- 37 NO** abra la tapa del pico vertedor mientras la batidora está en funcionamiento.
- 38** Si encuentra ingredientes sin batir pegados a los lados de la jarra, detenga la máquina, retire la tapa y utilice una espátula para despegar los ingredientes. **NUNCA** introduzca las manos en la jarra, ya que podría entrar en contacto con una de las cuchillas y cortarse.
- 39 NO** intente retirar el recipiente o las tapas de la base con motor mientras el motor y el grupo de cuchillas están girando. Espere hasta que la máquina se detenga por completo antes de retirar las tapas y recipientes.
- 40** Si la máquina se sobrecalienta, la protección térmica se activará y apagará temporalmente el motor. Desenchufe la máquina y déjela enfriar alrededor de 15 minutos antes de volver a usarla.
- 41 NO** someta los recipientes a cambios bruscos de temperatura. Podrían sufrir daños.

- 42** Al finalizar el ciclo de procesado, asegúrese de retirar el grupo de cuchillas **ANTES** de vaciar el contenido del recipiente. La Cuchillas Total Crushing® debe retirarse tomando la parte superior del eje y levantándola del vaso. Si no retira el grupo de cuchillas antes de vaciar el contenedor, podría lacerarse.
- 43** Si utiliza el pico antigoteo de la jarra, mantenga la tapa en su sitio o asegúrese de que la tapa esté cerrada al verter para evitar el riesgo de lesiones.
- 44** Cuando termine de batir, quite el conjunto Pro Extractor Blades del vaso de un solo uso. **NO** guarde los ingredientes ni antes ni después de batirlos dentro del vaso sin desmontar el conjunto de cuchillas. Algunos alimentos pueden contener ingredientes activos o liberar gases que se expandirán si los deja dentro de un recipiente cerrado, lo que hará que se acumule la presión, con el consiguiente riesgo de lesiones. Si quiere guardar los ingredientes en el vaso, utilice solamente la tapa antigoteo para cubrirlos.
- 45** La potencia máxima admisible para esta máquina se basa en la configuración del grupo de cuchillas Pro Extractor Blades y del vaso de un solo uso. Otras configuraciones podrían presentar un consumo de potencia o de corriente menor.
- 46 NO** sumerja el cuerpo motor o el panel de control en agua u otros líquidos. **NO** pulverice el cuerpo motor o panel de control con ningún líquido.
- 47 NO** intente afilar las cuchillas.
- 48** Apague la máquina y desenchufe el cuerpo motor antes de limpiarlos.
- 49** Para reducir el riesgo de lesiones por daños al recipiente de procesamiento o por separación de la tapa, **NO** cargue el bol con cubitos de hielo para triturar.
- 50** Nunca añada alimentos a mano. Utilice siempre el empujador de alimentos.



Indica la necesidad de leer y revisar las instrucciones para entender el funcionamiento y uso del producto.



Indica la presencia de riesgos que pueden causar lesiones, muerte o daños materiales considerables si se pasa por alto el aviso incluido en este símbolo.



Procure evitar el contacto con superficies calientes. Utilice siempre protección de manos para evitar quemaduras.



Solo para uso doméstico y en interiores.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## PIEZAS

Hay varios accesorios compatibles con esta serie de batidoras.

**NOTA:** La solapa superior de la caja indica los accesorios seleccionados que incluye su modelo.



Para comprar más accesorios, visite [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu).

### PIEZAS

- A** Tapa de jarra
- B** Jarra Total Crushing® de 2,1 l\*
- C** Cuerpo motor  
(el cable de alimentación no se muestra)
- D** Cuchillas Total Crushing®
- E** Tapa antigoteo
- F** Conjunto Pro Extractor Blades
- G** Vaso de un solo servicio de 700 ml\*
- H** Disco de troceado/rallado reversible
- I** Adaptador de disco
- J** Bol de procesador de alimentos
- K** Empujador para tapa con pico de 2 partes
- L** Tapa con pico
- M** Cuchilla de amasar
- N** Conjunto de hoja de picado

\*Capacidad máxima de líquido de 1,9 l.

\*650 ml de carga máxima de líquido.

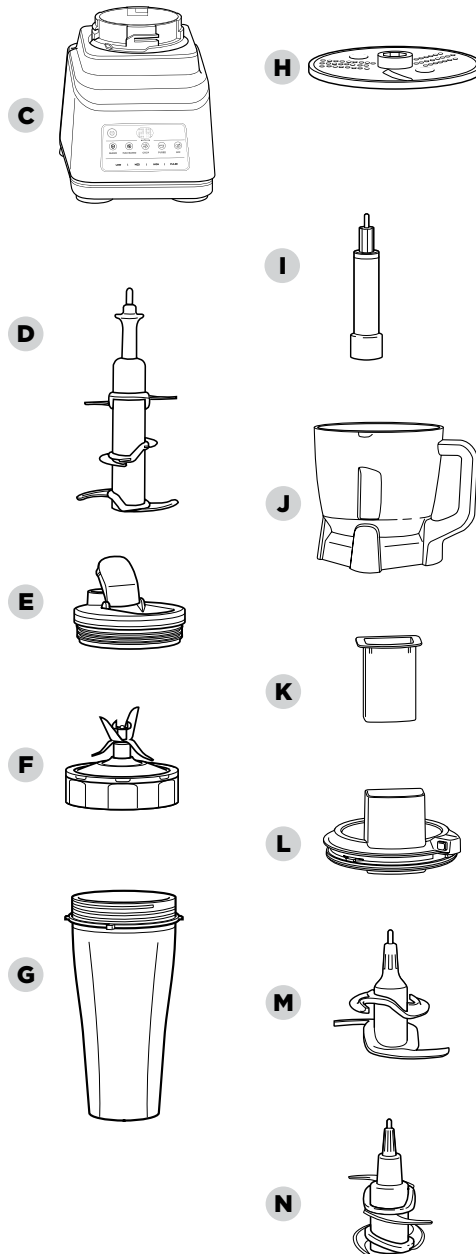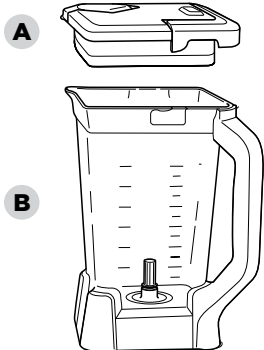

## ANTES DEL PRIMER USO

**IMPORTANTE:** Antes de proceder, lea las advertencias de las páginas 70 a 73.

### SABÍA USTED QUE...

- Puede obtener bebidas para llevar colocando la tapa con boquilla.

**NOTA:** Ninguno de los accesorios usa BPA y se pueden lavar en el lavavajillas. Se recomienda poner las tapas, recipientes y cuchillas exclusivamente en la bandeja superior del lavavajillas. Retire las cuchillas y las tapas de los recipientes antes de ponerlos en el lavavajillas. Manipule las cuchillas con cuidado.

- 1** Retire el material de embalaje y las etiquetas de la unidad. Las cuchillas están muy afiladas, tenga cuidado al manipularlas.
- 2** La Cuchillas Total Crushing® y el conjunto de hojas de picar **NO** están fijo en su contenedor. Manipule el juego de cuchillas de picar y la Cuchillas Total Crushing® sujetando la parte superior del eje.
- 3** Manipule las cuchillas Pro Extractor Blades tomando la zona de la base del grupo de cuchillas.
- 4** Lave los recipientes, tapas y cuchillas en agua jabonosa templada utilizando un utensilio para el lavavajillas con un asa para evitar el contacto directo con las cuchillas. Las cuchillas están muy afiladas, tenga cuidado al manipularlas.
- 5** Lave y seque a fondo al aire todos los componentes.
- 6** Limpie el panel de control con un paño suave. Déjela secar completamente antes de utilizarla.


# CARACTERÍSTICAS

Utilice el botón de encendido/apagado para encender o apagar la unidad.


## PROGRAMAS AUTO-IQ®

Programas inteligentes predefinidos que combinan patrones únicos de batido y pausa para hacer el trabajo por usted. Una vez seleccionado un programa predefinido, se iniciará inmediatamente y se detendrá automáticamente cuando se complete el batido. Para dejar de batir antes de finalizar el programa, vuelva a pulsar el botón activo.


### PROGRAMAS Auto-IQ® PARA LA JARRA TOTAL CRUSHING®

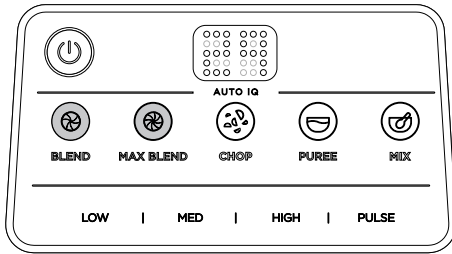


### PROGRAMAS Auto-IQ® PARA EL VASO DE UN SOLO SERVICIO

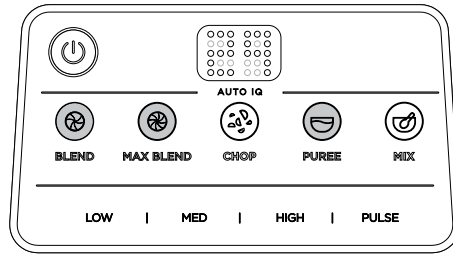

### PROGRAMAS Auto-IQ® PARA EL BOL FOOD PROCESSOR®

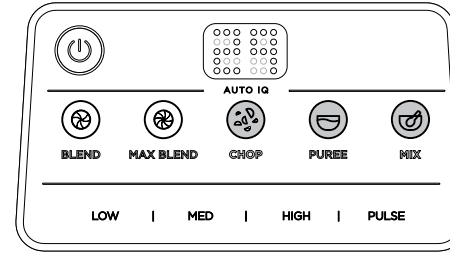

### PROGRAMAS MANUALES

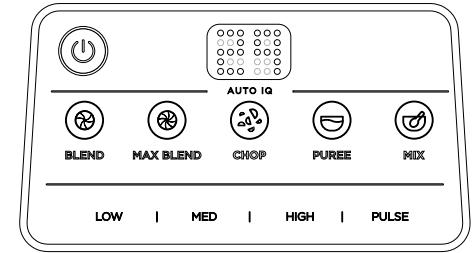

#### BLEND (BATIR)

Prepare bebidas con frutas frescas o congeladas, líquidos y hielo.

#### MAX BLEND (BATIDO MÁXIMO)

Ideal para ingredientes más duros, como pieles, semillas y tallos, o cuando quiera un resultado uniforme.

#### BLEND (BATIR)

Prepare bebidas con frutas frescas o congeladas, líquidos y hielo.

#### MAX BLEND (BATIDO MÁXIMO)

Ideal para ingredientes más duros, como pieles, semillas y tallos, o cuando quiera un resultado uniforme.

#### PUREE (PURÉ)

Ideal para mezclar aderezos, salsas, cremas para untar y mucho más con una consistencia muy suave.

#### CHOP (PICAR)

Pulsos y pausas temporizados para obtener resultados de picado constantes.

#### PUREE (PURÉ)

Ideal para mezclar aderezos, salsas, cremas para untar y mucho más con una consistencia muy suave.

#### MIX (BATIR)

Bata rápidamente las masas y las masas fluidas para pizzas, pan, pasteles y bollería.

#### LOW, MEDIUM, HIGH (BAJO, MEDIO y ALTO)

Cuando se selecciona, cada una de estas velocidades funciona continuamente durante 60 segundos. Vuelve a pulsar el botón activo para detener el programa antes. No funcionan conjuntamente con programas Auto-iQ®.

#### PULSE (PULSAR)

Permite un mayor control de pulsación y batido. Solo funciona al presionar PULSE hasta 60 segundos. Pulse brevemente para realizar pulsaciones cortas y durante más tiempo para pulsaciones largas.

**NOTA:** La unidad puede detectar el contenedor que está instalado en el cuerpo motor. Solo se iluminarán en el panel de control las funciones disponibles para un contenedor concreto.

**IMPORTANTE:** NO ponga la unidad en HIGH (ALTO) si utiliza la cuchilla para masa.  
**IMPORTANTE:** La unidad NO está diseñada para triturar hielo. Consulte las advertencias.

**IMPORTANTE:** Antes de proceder, lea las advertencias de las páginas 70 a 73.

**IMPORTANTE:** Como característica de seguridad, si la jarra y la tapa no están correctamente instaladas, el temporizador mostrará "... .." y el motor se desactivará. Si esto sucede, repita el **paso 5** en la página siguiente. Cuando la jarra y la tapa estén correctamente instaladas, se iluminarán los LED de botones del programa, indicando que el aparato está listo para su uso.

**IMPORTANTE:** Si el panel de control parpadea, esto significa que la tapa no está bloqueada correctamente. Revise los pasos 2 a 5 para asegurarse de que está instalando correctamente el adaptador de disco, los ingredientes, el disco y la tapa.


**NOTA:** Los programas Auto-IQ® disponen de pausas y cambios de velocidad durante el ciclo.

**NOTA: NO** añada ingredientes antes de terminar de instalar el juego de Cuchillas Total Crushing®.


**NOTA:** Si el juego de Cuchillas Total Crushing® no se inserta completamente, no podrá colocar y fijar la tapa en su sitio.

**NOTA:** El asa de la tapa de la jarra no se doblará a menos que esté sujeta a la jarra. Los símbolos de triángulo DEBEN estar alineados para que la tapa encaje en su posición y la unidad pueda funcionar.


- 1 Enchufe el cuerpo motor y colóquelo sobre una superficie limpia, seca y nivelada, como una encimera o una mesa.

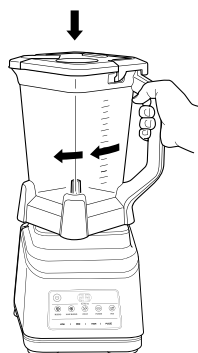


- 2 Coloque la jarra Total Crushing® en el cuerpo motor. El asa debería alinearse ligeramente hacia la derecha y la jarra debería orientarse de forma que los símbolos **LOCK** (Bloqueo) del cuerpo motor sean visibles. Gire la jarra hacia la derecha hasta que encaje en su sitio.

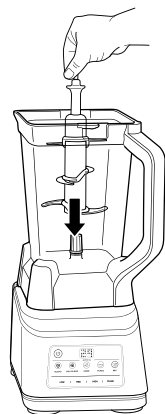


- 3 Sujete el juego de Cuchillas Total Crushing® por el extremo superior del eje con cuidado y colóquelo en el vástago de la jarra. El grupo de cuchillas queda suelto en el vástago del recipiente.
- 4 Incorpore los ingredientes a la jarra. **NO** añada ingredientes que excedan la línea de **LÍQUIDO MÁX.** de la jarra.

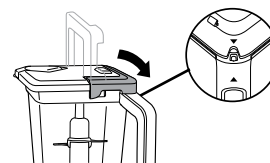


- 5 Coloque la tapa sobre el vaso alineando el símbolo del triángulo de la tapa con el símbolo del triángulo del asa de la jarra. Presione ambos lados hasta que la jarra haga clic cuando esté en su lugar. Los símbolos de triángulo DEBEN estar alineados para que la tapa encaje en su posición y la unidad pueda funcionar. Una vez que la tapa esté bloqueada, pulse el botón de encendido/apagado para encender la unidad. Los botones de programas disponibles se iluminarán y la unidad estará lista para su uso.

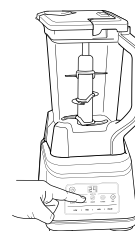


- 6a Si utiliza un programa Auto-IQ®, seleccione primero el programa que mejor se adapte a su receta. La opción predefinida detendrá la unidad automáticamente al finalizar el programa. Para detener la unidad en cualquier momento, pulse el botón activo de nuevo.
- 6b Si utiliza un programa manual, seleccione la velocidad deseada. Una vez que los ingredientes hayan alcanzado la consistencia deseada, vuelva a pulsar el botón activo, y espere a que la unidad se detenga completamente.

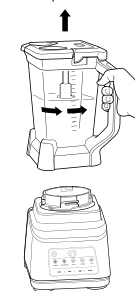

- 7 Para retirar la jarra del cuerpo motor, gire la jarra hacia la izquierda y luego retírela.

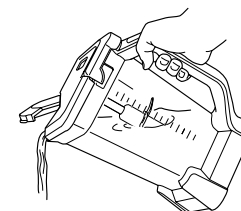

- 8a Para verter mezclas más finas, asegúrese de que la tapa esté bloqueada y, a continuación, abra la tapa de pico vertedor.

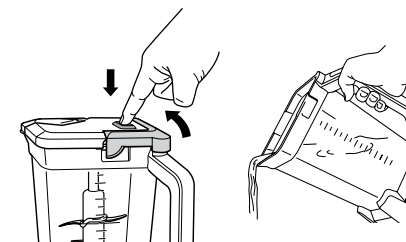

- 8b En el caso de mezclas más espesas que no se puedan verter por el pico vertedor, retire la tapa y el juego de Cuchillas Total Crushing® antes de verterlas. Para quitar la tapa, presione el botón de **DESBLOQUEO** y levante el asa. Para retirar el juego de cuchillas, sujételo con cuidado por el eje y extráigalo del vaso. Ahora podrá vaciar la jarra.



- 9 Presione el botón de encendido para apagar la máquina. Desenchufe la unidad cuando haya terminado. Consulte la sección Cuidado y mantenimiento para obtener instrucciones sobre la limpieza y el almacenamiento.

# USO DEL VASO DE UN SOLO SERVICIO

**IMPORTANTE:** Antes de proceder, lea las advertencias de las páginas 70 a 73.

**IMPORTANTE:** Si el panel de control parpadea, esto significa que la tapa no está bloqueada correctamente. Revise los pasos 2 a 4 para asegurarse de que está instalando correctamente el adaptador de disco, los ingredientes, el disco y la tapa.

**NOTA:** Los programas Auto-IQ® disponen de pausas y cambios de velocidad durante el ciclo.


- 1 Enchufe el cuerpo motor y colóquelo sobre una superficie limpia, seca y nivelada, como una encimera o una mesa.




- 2 Introduzca los ingredientes en el vaso de un solo servicio. **NO** añada ingredientes que excedan la línea de **LÍQUIDO MÁX.**



- 3 Coloque las cuchillas Pro Extractor Blades en la parte superior del vaso. Gire la tapa en sentido horario hasta que quede firmemente sellada.

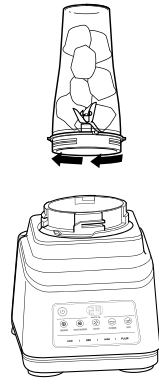


- 4 Coloque el vaso boca arriba y sobre el cuerpo motor. Alinee las lengüetas del vaso con las ranuras de la base y, a continuación, gire el vaso hacia la derecha hasta que encaje en su lugar. Una vez que el vaso esté bloqueado, pulse el botón de encendido/apagado para encender la unidad. Los botones de programa disponibles se iluminarán y la unidad estará lista para su uso.

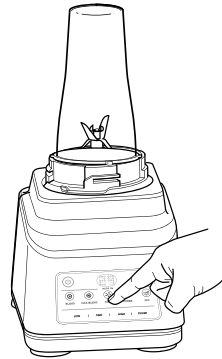

- 5a Si utiliza un programa Auto-IQ®, seleccione primero el programa que mejor se adapte a su receta. La opción predefinida detendrá la unidad automáticamente al finalizar el programa. Para detener la unidad en cualquier momento, vuelva a pulsar el programa activo actualmente.

- 5b Si utiliza un programa manual, seleccione la velocidad deseada. Una vez que los ingredientes hayan alcanzado la consistencia deseada, vuelva a pulsar el botón activo, y espere a que la unidad se detenga completamente.

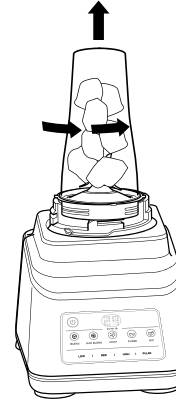

- 6 Para retirar la jarra del cuerpo motor, gire la jarra hacia la izquierda y luego retírela.



- 7 Retire las cuchillas Pro Extractor Blades girando la tapa a la izquierda. **NO** guarde los alimentos batidos con el grupo de cuchillas Pro Extractor Blades montado. Las cuchillas están muy afiladas, tenga cuidado al manipularlas.



- 8 Presione el botón de encendido para apagar la máquina. Desenchufe la unidad cuando haya terminado. Consulte la sección Cuidado y mantenimiento para obtener instrucciones sobre la limpieza y el almacenamiento.



- 9 Para disfrutar de su bebida para llevar, coloque la tapa antigoteo en el vaso de un solo servicio y enrósquelo en sentido horario hasta que quede firmemente sellado. Si quiere guardar los ingredientes en el vaso, utilice solamente la tapa antigoteo para cubrirlos.

# USO DEL BOL FOOD PROCESSOR

**IMPORTANTE:** Antes de proceder, lea las advertencias de las páginas 70 a 73.

**IMPORTANTE:** Como medida de seguridad, si la cuchilla no está correctamente asentada no podrá colocar y bloquear la tapa en su posición.


**IMPORTANTE:** Si el panel de control parpadea, esto significa que la tapa no está bloqueada correctamente. Revise los pasos 2 a 5 para asegurarse de que está instalando correctamente el adaptador de disco, los ingredientes, el disco y la tapa.

**NOTA:** Los programas Auto-IQ® disponen de pausas y cambios de velocidad durante el ciclo.


**NOTA: NO** añada ingredientes antes de terminar de colocar el grupo de cuchillas.

**NOTA:** Siga las mismas instrucciones que para la colocación del grupo de cuchillas para amasar.

- 1 Enchufe el cuerpo motor y colóquelo sobre una superficie limpia, seca y nivelada, como una encimera o una mesa.

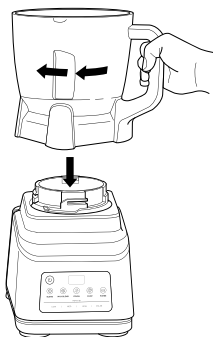


- 2 Baje el bol Food Processor sobre el cuerpo motor y gírelo hacia la derecha hasta que encaje en su lugar.

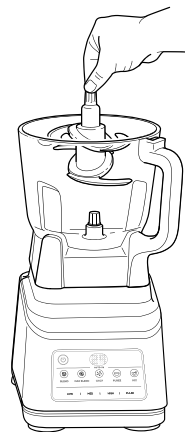

- 3 Sujete el grupo de cuchillas de picar por el extremo superior del eje y colóquelo con cuidado en el vástago del bol. El grupo de cuchillas de picar queda suelto en el vástago del recipiente.

- 4 Añada ingredientes al bol, asegurándose de no exceder la línea de **LLENADO MÁXIMO**.

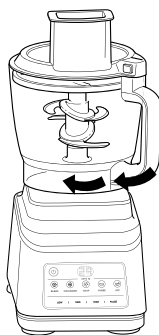


- 5 Coloque la tapa en el recipiente, con la línea negra en la lengüeta alineada ligeramente a la derecha de la pestaña en la parte delantera del bol. Gire la tapa hacia la derecha para bloquearla en su sitio. Cuando esté correctamente bloqueada, la línea blanca de la tapa se alineará con la línea negra del bol. Una vez que la tapa esté bloqueada, pulse el botón de encendido/apagado para encender la unidad. Los botones de programas disponibles se iluminarán y la unidad estará lista para su uso.




- 6a Si utiliza un programa Auto-IQ®, seleccione primero el programa que mejor se adapte a su receta. La opción predefinida detendrá la unidad automáticamente al finalizar el programa. Para detener la unidad en cualquier momento, pulse el botón activo de nuevo.


- 6b Si utiliza un programa manual, seleccione la velocidad deseada. Una vez que los ingredientes hayan alcanzado la consistencia deseada, vuelva a pulsar el botón activo, y espere a que la unidad se detenga completamente.

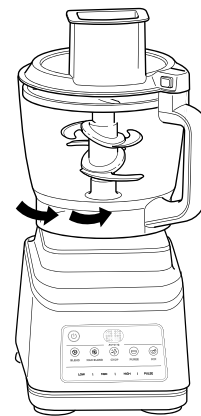

- 7 Para retirar el bol del cuerpo motor, gírelo hacia la izquierda y luego retírelo.

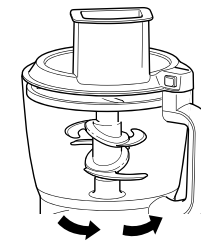

- 8 Suelte la tapa girándola hacia la izquierda y retirándola del cuerpo motor. Asegúrese de retirar la cuchilla antes de vaciar el contenido.

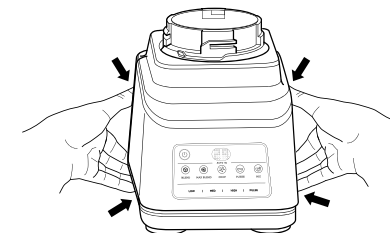

- 9 Presione el botón de encendido para apagar la máquina. Desenchufe la unidad cuando haya terminado. Consulte la sección Cuidado y mantenimiento para obtener instrucciones sobre la limpieza y el almacenamiento.

# USO DEL DISCO DE TROCEADO/RALLADO

**IMPORTANTE:** Antes de proceder, lea las advertencias de las páginas 70 a 73.


**IMPORTANTE:** Utilice únicamente el ajuste LOW (Bajo) cuando utilice el disco de troceado/rallado.

**IMPORTANTE:** Si el panel de control parpadea, esto significa que la tapa no está bloqueada correctamente. Revise los pasos 2 a 5 para asegurarse de que está instalando correctamente el adaptador de disco, los ingredientes, el disco y la tapa.

**NOTA:** La tapa del conducto de alimentación incluye un empujador para guiar alimentos a través del conducto.

**NOTA:** El disco de troceado/rallado es reversible. Utilice el lado con el rótulo "Slicer" para trocear. Dele la vuelta al disco con cuidado y utilice el lado con el rótulo "Shredder" para triturar.

**1** Enchufe el cuerpo motor y colóquelo sobre una superficie limpia, seca y nivelada, como una encimera o una mesa.

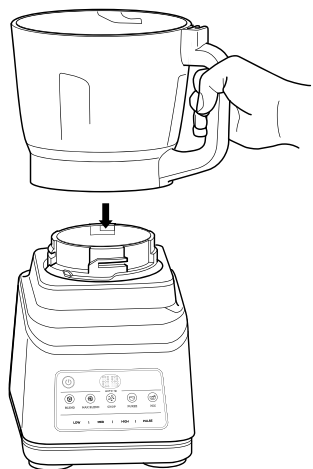

**2** Baje el bol Food Processor sobre el cuerpo motor y gírelo hacia la derecha hasta que encaje en su lugar.


**3** Coloque el adaptador de disco en el engranaje del motor dentro del bol.



**4** Utilice los orificios para sujetar el disco y colocarlo sobre el adaptador con el lado que desea utilizar mirando hacia arriba.



**5** Coloque la tapa con vertedor en el bol y gírela en sentido horario hasta oír que se engancha en su posición.

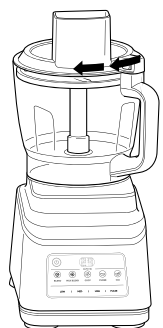


**6** Enchufe la unidad y, a continuación, pulse el botón de encendido/apagado para encenderla. Seleccione LOW (bajo). El disco empezará a girar.




**7** Añada los alimentos que desea trocear, triturar o rallar a través del pico de la tapa. Utilice el empujador de dos piezas para guiar los alimentos a través del pico. La pieza intermedia del empujador se puede extraer para los ingredientes pequeños.




**8** Cuando haya terminado, detenga la unidad tocando el botón de encendido y espere a que el disco deje de girar. Presione el botón en la tapa con vertedor, situado cerca del mango, para desbloquear la tapa; gírela en sentido antihorario. Levante la tapa del bol.

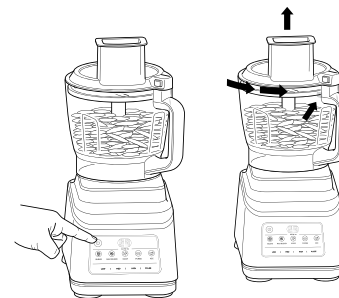


**9** Utilice los orificios para sacar el disco fuera del bol.

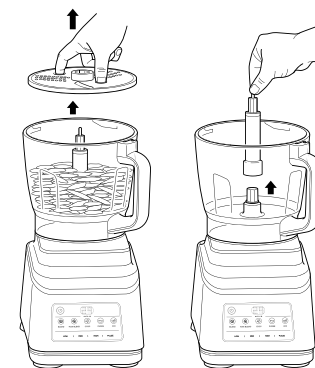

**10** Sujete el adaptador por la parte superior del eje y sáquelo del bol.

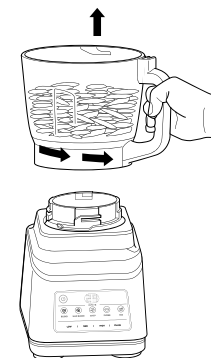

**11** Para retirar el bol del cuerpo motor, gírelo hacia la izquierda y luego retírelo.

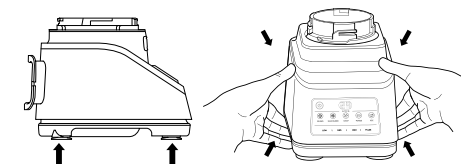

**12** Pulse el botón de encendido/apagado para apagar la unidad y, a continuación, desenchufe el cuerpo motor. Consulte la sección Cuidado y mantenimiento para obtener instrucciones sobre la limpieza y el almacenamiento.

## LIMPIEZA

Separe todas las piezas. Lave todos los recipientes en agua jabonosa templada utilizando un paño suave.

### • Lavado a mano

Lave los grupos de cuchillas en agua jabonosa templada utilizando un utensilio para el lavavajillas con un asa para evitar el contacto directo con las cuchillas. Las cuchillas están muy afiladas, tenga cuidado al manipularlas. Lave y seque a fondo al aire todos los componentes.

### • Lavavajillas

Todos los accesorios son aptos para el lavavajillas. Se recomienda poner las tapas, recipientes y cuchillas **EXCLUSIVAMENTE** en la bandeja superior del lavavajillas. Retire las cuchillas de los recipientes antes de ponerlos en el lavavajillas. Manipule las cuchillas con cuidado.

### • Cuerpo motor

Apague la unidad y desenchufe el cuerpo motor para limpiarlo. Limpie el cuerpo motor con un paño húmedo limpio.

**NO** utilice paños, almohadillas o cepillos abrasivos para limpiar el cuerpo motor.

## ALMACENAJE

Enrolle el cable en la parte posterior del cuerpo motor. Guarde la unidad colocada en vertical y meta todas las cuchillas dentro o sujetas a sus respectivos recipientes con sus tapas correctamente bloqueadas.

**NO** guarde alimentos picados ni sin picar en el vaso de un solo servicio con el grupo de cuchillas Pro Extractor Blades montado.

**NO** apile elementos sobre los recipientes. Guarde todos los accesorios restantes junto con la unidad o en un armario en el que no vayan a sufrir daños ni suponer un peligro.

## REARME DEL MOTOR

Esta unidad está dotada de un sistema de seguridad exclusivo que, en caso de sobrecarga, evita que se dañen el motor y la transmisión. Si la unidad se sobrecarga, el motor se detiene temporalmente. Si esto sucede, siga el siguiente procedimiento de rearme.

- 1 Desenchufe la unidad de la toma de corriente.
- 2 Deje enfriar la unidad durante 30 minutos.
- 3 Retire la tapa del recipiente y las cuchillas. Vacíe el recipiente y asegúrese de que no queden ingredientes entre las cuchillas.

**IMPORTANTE:** Asegúrese de no exceder la capacidad máxima. Este es el principal motivo de sobrecarga de la máquina.

## PEDIDOS DE PIEZAS DE REPUESTO


Para pedir piezas y accesorios adicionales, visite [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

**⚠ ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de descargas y la puesta en marcha accidental de la unidad, apáguela y desenchúfela antes de solucionar cualquier fallo.

### La máquina no se enciende.

- Compruebe si la máquina está enchufada a la corriente.

### La pantalla mostrará la indicación “--” cuando se conecte a la corriente.

- Inserte el recipiente en el cuerpo motor y gírelo hacia la derecha hasta que se enganche. Pulse el botón de encendido  para encender la unidad y los programas disponibles se iluminarán indicando que la unidad está lista para su uso.

### La pantalla muestra “Er”.

- Si la pantalla muestra “Er”, desenchufe la unidad de la toma y deje que se enfríe durante 30 minutos. Retire la tapa del recipiente y el conjunto de cuchillas y vacíe el contenido; asegúrese de que no queden ingredientes entre las cuchillas.

### La tapa/conjunto Pro Extractor Blades es difícil de instalar en el vaso.

- Coloque el vaso en una superficie horizontal. Coloque con cuidado la tapa o cuchillas Pro Extractor Blades a la boca del vaso y alinee las roscas de modo que la tapa o las cuchillas queden colocadas en horizontal sobre el vaso. Gire a la derecha hasta que quede fijo.

### La unidad no bate; los ingredientes se quedan pegados.

- Los programas Auto-IQ® aseguran los mejores resultados. Los ciclos de pulsación y pausa permiten que los ingredientes se asienten sobre el grupo de cuchillas. Si los ingredientes se adhieren a menudo, añada más líquido.
- Comience a llenar el vaso con fruta fresca o vegetales y luego añada las hojas verdes o hierbas. A continuación, añada líquidos o yogurt, luego las semillas, polvo o mantequilla de cacahuete. Finalmente, añada hielo o ingredientes congelados.

### El cuerpo motor no se adhiere a la mesa o la superficie de apoyo.

- Controle que la superficie de apoyo y las ventosas estén limpias. Las ventosas se adhieren solo a superficies lisas.
- Las ventosas no se adhieren a superficies de madera, cerámica o con acabados rugosos.
- **NO** intente utilizar la máquina con el cuerpo motor adherido a una superficie insegura (tabla de picar, bandeja, plato, etc.).

### La máquina no se despega fácilmente de la superficie de trabajo.

- Sujete el cuerpo motor por ambos lados desde abajo y tire suavemente hacia arriba y hacia sí mismo.

### La unidad muestra un mensaje “... ..” parpadeando.

- La unidad puede detectar el contenedor que está instalado en el cuerpo motor. Asegúrese de que el recipiente y la tapa están correctamente colocados antes de poner en funcionamiento la máquina. Los botones de los programas compatibles tienen la luz encendida.

### La unidad no crea nieve a partir de hielo sólido.

- **NO** utilice hielo que haya perdido frío. Utilice hielo recién sacado del congelador.
- Comience con unos cuantos impulsos y, a continuación, haga un accionamiento continuo.

### Los alimentos no se pican de modo uniforme.

- Para obtener mejores resultados al picar, corte trozos de ingredientes de un tamaño uniforme y no llene en exceso el bol Food Processor.

### El asa de la tapa de la jarra no se doblará.

- Si no está conectada a la jarra, el asa no se doblará. Para guardarla, coloque la tapa sobre la jarra y presione hacia abajo el asa hasta que encaje en su lugar.

## GARANTÍA LIMITADA DE DOS (2) AÑOS

Cuando adquiere un producto en España en calidad de consumidor, a usted le amparan derechos legales en lo que respecta a la calidad de dicho producto. Usted puede hacer valer esos derechos legales ante su proveedor. No obstante, Ninja confía tanto en la calidad de sus productos (los "Productos") que le otorgamos una garantía adicional del fabricante de hasta dos años. Esta garantía solo resulta de aplicación a los Productos en el caso de que estos hayan sido comprados nuevos y sin ningún tipo de uso. Estos términos y condiciones se aplican solamente a nuestras garantías, sin que sus derechos legales como comprador se vean afectados. Tenga en cuenta que los dos años de garantía están disponibles en todos los países de la UE.

A continuación, se detallan los requisitos previos y el alcance de nuestra garantía, los cuales son emitidos por SharkNinja Germany GmbH, empresa con domicilio social en c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Alemania) ("nos", "nuestro[s]", "nuestra[s]" o "nosotros"). Dichas condiciones no afectan a sus derechos legales, a las obligaciones de su proveedor ni a los acuerdos que usted haya estipulado con él. Lo anteriormente mencionado resulta igualmente de aplicación en el caso de que usted haya comprado el producto a Ninja de forma directa.

### Garantías de Ninja\*

Un electrodoméstico de cocina constituye una inversión considerable. El nuevo aparato debe funcionar correctamente el mayor tiempo posible. La garantía que lo acompaña es un compromiso importante y refleja el grado de confianza del fabricante en la calidad de sus productos.

Puede encontrar asistencia en línea en [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### ¿Cómo debo registrar mi garantía?

Puede registrar su garantía en línea en un plazo de 28 días a partir de la fecha de compra. Para ahorrar tiempo, le informamos de que necesitará los siguientes datos de su máquina:

- Número de modelo
- Número de serie (solo si está disponible)
- Fecha de compra del producto (factura, recibo o albarán)

Para el registro en línea, visite [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### IMPORTANTE

- La garantía cubre el Producto durante dos (2) años a partir de la fecha de compra.
- Le rogamos que conserve en todo momento la factura o el recibo de compra. Si necesita utilizar la garantía, deberá proporcionarnos la factura o el recibo de compra para comprobar que la información suministrada es correcta. En caso de no poder presentar una factura o un recibo de compra válido, la garantía quedará invalidada.

### ¿Cuáles son los beneficios de registrar mi garantía?

Si registra la garantía, podrá elegir si desea recibir nuestro boletín, donde se ofrecen consejos, recomendaciones y concursos. Estará al tanto de las noticias más recientes sobre los nuevos productos y tecnologías de Ninja. Si registra su garantía en línea, recibirá inmediatamente la confirmación de que hemos recibido sus datos.

Para obtener información sobre nuestra política de privacidad, visite [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### ¿Cuánto tiempo duran las garantías de nuestros Productos?

La confianza en nuestro diseño y en nuestro control de calidad nos permite garantizar su Producto por un total de dos (2) años.

### ¿Qué cubre la garantía?

La reparación o la sustitución de su Producto (a discreción de Ninja), incluidas piezas y mano de obra —en caso de que existiese algún defecto en el diseño, en los materiales o en el acabado— y los gastos de transporte y envío. Nuestra garantía es adicional a sus derechos legales como consumidor.

### ¿Qué aspectos no cubre la garantía?

- Desgaste normal por el uso.
- Daños accidentales y averías debidas a uso o mantenimiento negligentes, uso indebido, descuido, acciones imprudentes o manipulación del electrodoméstico de cocina que no respete lo indicado en el manual de instrucciones de Ninja\* suministrado con el aparato.
- Uso del electrodoméstico de cocina para fines distintos de los propios del hogar.
- Montaje de componentes o accesorios en contradicción con las instrucciones.
- Uso de piezas y accesorios que no sean componentes Ninja\* originales.
- Instalación incorrecta (salvo cuando la haya efectuado Ninja\*).
- Reparaciones o modificaciones realizadas por personas ajenas a Ninja o sus representantes, salvo que usted pueda demostrar que las reparaciones o modificaciones realizadas por terceros no están relacionadas con el defecto por el cual usted hace uso de la garantía.

### ¿Qué sucede cuando vence la garantía?

Ninja no diseña sus productos para que duren solo un tiempo limitado. Somos conscientes de que los clientes quizás deseen reparar sus electrodomésticos de cocina una vez que haya vencido la garantía. Puede encontrar asistencia en línea en [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### ¿Dónde se pueden adquirir recambios y accesorios Ninja originales?

Los recambios y los accesorios Ninja están diseñados por los mismos ingenieros que desarrollan el electrodoméstico de cocina Ninja. Puede ver el catálogo de recambios, piezas de repuesto y accesorios Ninja correspondientes a todas las máquinas Ninja en [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

Recuerde que el uso de recambios no originales de Ninja podría anular la garantía del fabricante. No obstante, sus derechos legales no se verán afectados.


# MERCI

pour l'achat du robot de cuisine 3 en 1 Ninja® avec Auto-IQ®



## ENREGISTREZ VOTRE ACHAT

 [ninjakitchen.eu/register-guarantee/](http://ninjakitchen.eu/register-guarantee/)

 Scannez le code QR avec un appareil mobile

## NOTEZ CES INFORMATIONS

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_  
(Conserver le reçu)

Boutique d'achat : \_\_\_\_\_

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation : 220-240V~, 50-60Hz

Puissance : 1 200 watts

## À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

**CONSEIL :** Vous trouverez les numéros de modèle et de série sur l'étiquette du code QR située à l'arrière de l'appareil, au niveau du câble d'alimentation.

# TABLE DES MATIÈRES

<b>Consignes de sécurité importantes</b> .....	<b>92</b>
<b>Pièces</b> .....	<b>96</b>
<b>Avant la première utilisation</b> .....	<b>97</b>
<b>Caractéristiques</b> .....	<b>98</b>
Programmes Auto-IQ® pour la carafe Total Crushing® .....	98
Programmes Auto-IQ® pour le gobelet individuel .....	98
Programmes Auto-IQ® pour le bol du robot de cuisine .....	99
Programmes manuels .....	99
<b>Utilisation de la carafe Total Crushing®</b> .....	<b>100</b>
<b>Utilisation du gobelet individuel</b> .....	<b>102</b>
<b>Utilisation du bol du robot de cuisine</b> .....	<b>104</b>
<b>Utilisation du disque à trancher/à râper</b> .....	<b>106</b>
<b>Entretien et maintenance</b> .....	<b>108</b>
Nettoyage .....	108
Rangement .....	108
Réinitialisation du moteur .....	108
Commande de pièces de rechange .....	108
<b>Guide de dépannage</b> .....	<b>109</b>
<b>Enregistrement du produit et garantie</b> .....	<b>110</b>



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour prévenir une éventuelle nocivité pour l'environnement ou la santé résultant de la décharge non contrôlée des déchets, recyclez l'appareil de manière responsable afin de favoriser la réutilisation rationnelle des matériaux. Pour renvoyer votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte, ou contactez le détaillant auprès duquel cet appareil a été acheté. Ceux-ci peuvent procéder au recyclage du produit en toute sécurité.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION • DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

## ⚠ AVERTISSEMENT

**Pour réduire le risque de blessure, d'incendie, de choc électrique ou de dommages matériels, les consignes de sécurité de base doivent toujours être respectées, notamment les avertissements numérotés ci-dessous et les instructions qui les suivent. N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles prévues.**

- 1 Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires.
- 2 Observez attentivement et suivez tous les avertissements et instructions. Cet appareil contient des raccords électriques et des pièces mobiles pouvant exposer l'utilisateur à des risques.
- 3 Prenez votre temps et faites preuve de prudence lors du déballage et de l'installation de l'appareil. Cet appareil contient des lames coupantes, non montées, qui peuvent causer des blessures en cas de mauvaise manipulation.
- 4 Faites l'inventaire de tout le contenu pour vous assurer d'avoir toutes les pièces nécessaires pour faire fonctionner votre appareil correctement et en toute sécurité.
- 5 Les lames sont très coupantes. Manipulez avec précaution.
- 6 Ce produit est fourni avec un Lames Total Crushing® et un jeu de lames à hacher. Faites **TOUJOURS** preuve de prudence en manipulant les jeux de lames. Les jeux de lames sont tranchants et **NE sont PAS** verrouillés en place dans leurs récipients. Les jeux de lames sont conçus pour être amovibles afin de faciliter le nettoyage et le remplacement si nécessaire. Saisissez le jeu de lames **UNIQUEMENT** par le haut de la tige. Toute manipulation imprudente des jeux de lames peut entraîner un risque de lacération.
- 7 Faites **TOUJOURS** preuve de prudence lorsque vous manipulez le jeu de lames Pro Extractor Blades. Les lames sont tranchantes. Saisissez le jeu de lames Pro Extractor Blades **UNIQUEMENT** par le pourtour extérieur de son socle. Toute manipulation imprudente du jeu de lames peut entraîner un risque de lacération.
- 8 **ÉTEIGNEZ** l'appareil et débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé, avant le montage ou le démontage de pièces, et avant le nettoyage. Pour le débrancher, saisissez la fiche par sa partie principale et sortez-la de la prise. Ne le débranchez **JAMAIS** en saisissant et en tirant sur le cordon d'alimentation.
- 9 Avant utilisation, lavez toutes les pièces qui peuvent entrer en contact avec des aliments. Suivez les instructions de lavage figurant dans le présent mode d'emploi.
- 10 Avant chaque utilisation, vérifiez que les jeux de lames ne sont pas endommagés. Si une lame est tordue ou si vous soupçonnez des dommages, contactez SharkNinja pour la faire remplacer.
- 11 **N'utilisez PAS** cet appareil à l'extérieur. Il est uniquement destiné à un usage domestique en intérieur.
- 12 **N'utilisez PAS** un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e) ou après un dysfonctionnement de l'appareil, sa chute ou sa détérioration de quelque manière que ce soit. Cet appareil ne comporte pas de pièces réparables par l'utilisateur. S'il est endommagé, contactez SharkNinja pour l'entretien.
- 13 Cet appareil possède d'importants marquages sur la tête de la fiche. Le câble d'alimentation ne peut être remplacé. S'il est endommagé, contactez SharkNinja pour l'entretien.
- 14 Les rallonges **NE doivent PAS** être utilisées avec cet appareil.
- 15 Pour éviter le risque de choc électrique, **NE submergez PAS** l'appareil et ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec toute forme de liquide.
- 16 **NE laissez PAS** le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un plan de travail. Le cordon peut se coincer et entraîner l'appareil hors de la surface de travail.
- 17 **NE laissez PAS** l'appareil ou le câble entrer en contact avec des surfaces chaudes, notamment les plaques de cuisson et d'autres appareils de chauffage.
- 18 Utilisez **TOUJOURS** l'appareil sur une surface sèche et plane.
- 19 **NE laissez PAS** les enfants utiliser l'appareil ou jouer avec. Redoublez de vigilance en cas d'utilisation de l'appareil à proximité d'enfants. Gardez l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants.
- 20 Cet appareil **N'est PAS** conçu pour être utilisé par des personnes dont les capacités mentales, sensorielles ou physiques sont réduites, ou présentant un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont sous la surveillance ou ont reçu des instructions d'utilisation de l'appareil par la personne responsable de leur sécurité.
- 21 Utilisez **UNIQUEMENT** les pièces et accessoires fournis avec le produit ou recommandés par SharkNinja. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par SharkNinja, y compris les bocaux, peut entraîner des risques d'incendie, de chocs électriques ou de blessures.
- 22 **NE posez JAMAIS** un jeu de lames sur le bloc-moteur sans l'avoir d'abord fixé à son récipient correspondant (carafe ou gobelet) et à son couvercle.
- 23 Gardez les mains, les cheveux et les vêtements en dehors du récipient lors du chargement et de l'utilisation.
- 24 Lors de l'utilisation et de la manipulation de l'appareil, évitez tout contact avec les pièces mobiles.
- 25 **NE remplissez PAS** les récipients au-delà du niveau **MAX FILL** (REPLISSAGE MAXIMAL) ou des lignes **MAX LIQUID** (REPLISSAGE MAXIMAL DES LIQUIDES).
- 26 **NE faites PAS** fonctionner l'appareil avec un récipient vide.
- 27 **NE mettez PAS** au four à micro-ondes les récipients ou les accessoires fournis avec l'appareil.
- 28 **NE laissez JAMAIS** l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
- 29 **NE mélangez PAS** de liquides chauds. Cela pourrait entraîner une accumulation de pression et une exposition à la vapeur susceptibles de présenter un risque de brûlure pour l'utilisateur.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION • DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

## ⚠ AVERTISSEMENT

**Pour réduire le risque de blessure, d'incendie, de choc électrique ou de dommages matériels, les consignes de sécurité de base doivent toujours être respectées, notamment les avertissements numérotés ci-dessous et les instructions qui les suivent. N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles prévues.**

**30 NE mélangez PAS** les ingrédients secs dans le gobelet individuel avec le jeu de lames Pro Extractor®, dans la carafe avec le Lames Total Crushing® ou dans le bol de robot de cuisine avec le jeu de lames à hacher.

**31** Pour réduire le risque de blessure, ne placez jamais le jeu de lames à hacher ou les disques sur le bloc-moteur sans avoir correctement placé le bol.

**32 N'effectuez PAS** d'opérations de broyage dans le gobelet individuel avec le jeu de lames Pro Extractor®, dans la carafe avec le Lames Total Crushing® ou dans le bol de robot de cuisine avec le jeu de lames à hacher.

**33 N'utilisez JAMAIS** l'appareil sans les couvercles et les bouchons. **NE tentez PAS** de forcer le mécanisme de verrouillage. Assurez-vous que le récipient et le couvercle sont correctement installés avant utilisation.

**34** Avant utilisation, assurez-vous que tous les ustensiles sont retirés des récipients. Le non-retrait des ustensiles peut provoquer le bris des récipients et pourrait entraîner des blessures et des dommages matériels.

**35** Gardez les mains et les ustensiles en dehors du récipient lors du hachage pour réduire le risque de lésions corporelles graves ou de dommage au blender/hachoir à aliments. Une raclette ou une spatule peuvent être utilisées, mais **UNIQUEMENT** lorsque le blender est éteint. Lorsque vous utilisez le robot de cuisine, utilisez toujours le poussoir pour ajouter des aliments. **N'ajoutez JAMAIS** d'aliments à la main.

**36** Si vous trouvez des ingrédients non mélangés qui collent aux parois du gobelet, arrêtez l'appareil, retirez le jeu de lames, et utilisez une raclette ou une spatule pour déloger les ingrédients.

**37 N'ouvrez PAS** le bouchon du bec verseur de la carafe lorsque le blender est en fonctionnement.

**38** Si vous trouvez des ingrédients non mélangés qui collent sur les parois de la carafe, arrêtez l'appareil, retirez le couvercle et utilisez une spatule pour déloger les ingrédients. **N'insérez JAMAIS** vos mains dans la carafe, car vous pourriez entrer en contact avec l'une des lames et subir une lacération.

**39 NE tentez PAS** de retirer le récipient et le couvercle du bloc-moteur lorsque le jeu de lames tourne encore. Attendez que l'appareil s'arrête complètement avant de retirer les couvercles et les récipients.

**40** En cas de surchauffe de l'appareil, un interrupteur thermique s'activera et désactivera temporairement le moteur. Pour le réinitialiser, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de l'utiliser de nouveau.

**41 N'exposez PAS** les récipients et les accessoires à des variations extrêmes de température. Ils pourraient être endommagés.

**42** Après l'utilisation, assurez-vous que le jeu de lames est retiré **AVANT** de vider le contenu du récipient. Retirez le jeu de lames en saisissant avec précaution le haut de la tige et en la soulevant du récipient. Le non-retrait du jeu de lames avant de vider le récipient entraîne un risque de lacération.

**43** Si vous utilisez le bec verseur de la carafe, tenez le couvercle en place sur le récipient ou assurez-vous que le couvercle est verrouillé lors du déversement pour éviter tout risque de blessure.

**44** À la fin du mélange, retirez le jeu de lames Pro Extractor Blades du gobelet individuel. **NE conservez PAS** les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet avec le jeu de lames monté. Certains aliments peuvent contenir des ingrédients actifs ou dégager des gaz qui peuvent se développer s'ils restent dans un récipient fermé, ce qui peut augmenter la pression et engendrer un risque de blessure. Utilisez uniquement le couvercle à bec verseur pour couvrir des ingrédients dans le gobelet.

**45** La puissance nominale maximale de cet appareil est en fonction de la configuration du jeu de lames Pro Extractor Blades et du gobelet individuel. D'autres configurations peuvent consommer moins de puissance ou de courant.

**46 N'immergez PAS** le bloc-moteur ou le panneau de commande dans l'eau ou d'autres liquides. **NE pulvérisiez PAS** de liquide quelconque sur le bloc-moteur ou le panneau de commande.

**47 NE tentez PAS** d'affûter les lames.

**48** Éteignez l'appareil et débranchez le bloc-moteur avant nettoyage.

**49** Pour réduire le risque de blessure en raison de dommages au bol pour la préparation des aliments ou du retrait du couvercle, **NE chargez PAS** le bol avec des glaçons pour les broyer.

**50** N'ajoutez jamais d'aliments à la main. Utilisez toujours le poussoir pour pousser les aliments.



Invite à lire et à examiner les consignes pour comprendre le fonctionnement et l'utilisation du produit.



Indique la présence d'un risque qui peut provoquer un dommage corporel, la mort ou un dommage matériel important si la mise en garde représentée par ce symbole n'est pas prise en compte.



Ne pas toucher les surfaces chaudes. Toujours porter des gants de protection pour éviter les brûlures.



Pour usage intérieur et domestique uniquement.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## PIÈCES

Il existe un éventail d'accessoires compatibles avec cette série de blenders.

**REMARQUE :** Le rabat supérieur de votre boîte présente les accessoires qui accompagnent votre modèle.



Pour en savoir plus sur nos produits, consultez le site [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

## PIÈCES

- A** Couvercle de carafe
- B** Carafe Total Crushing® de 2,1 l\*
- C** Bloc-moteur (câble d'alimentation non représenté)
- D** Lames Total Crushing®
- E** Couvercle de bec verseur
- F** Jeu de lames Pro Extractor Blades
- G** Gobelet individuel de 700 ml\*
- H** Disque à trancher/râper réversible
- I** Adaptateur de disque
- J** Bol du robot de cuisine
- K** Poussoir pour couvercle de goutlotte d'alimentation en 2 parties
- L** Couvercle de trémie
- M** Jeu de lames à pétrir
- N** Jeu de lames à hacher

\*Capacité de liquide maximale de 1,9 l.

\*Contenance max. de liquide de 650 ml.

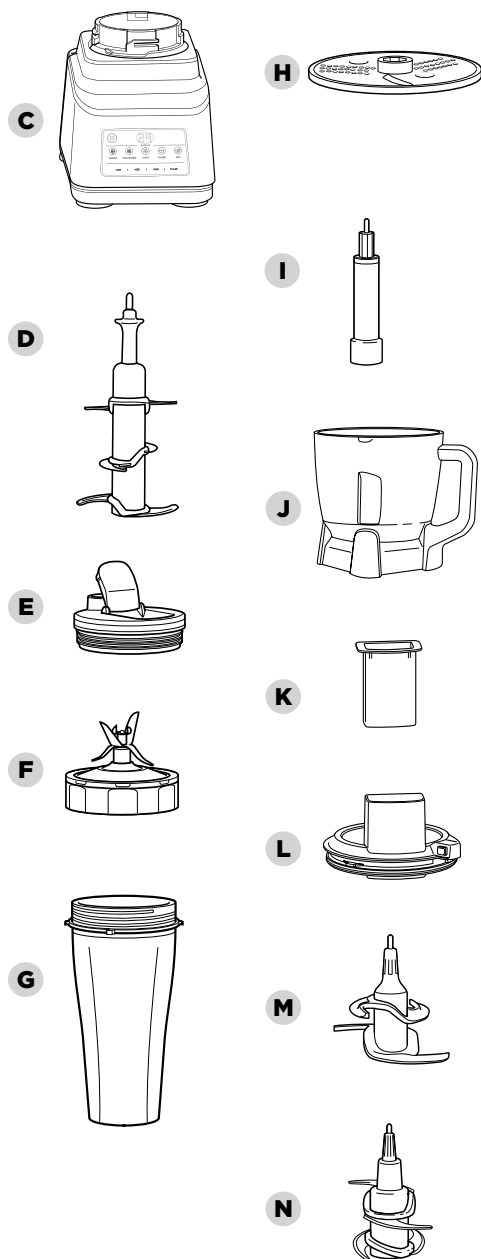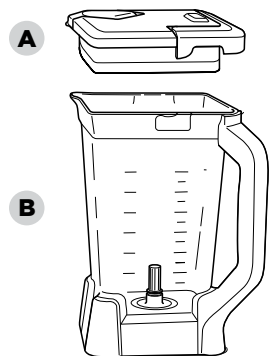

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

**IMPORTANT :** Revoyez tous les avertissements des pages 92 à 95 avant de poursuivre.

### LE SAVIEZ-VOUS ?

- Vous pouvez emporter vos boissons lors de vos déplacements en utilisant le couvercle à bec verseur.

**REMARQUE :** Tous les accessoires sont lavables au lave-vaisselle et sans BPA. Il est recommandé de placer les récipients, les couvercles et les jeux de lames dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Assurez-vous que les jeux de lames et les couvercles sont retirés de leurs contenants avant de les mettre dans le lave-vaisselle. Faites preuve de prudence en manipulant les jeux de lames.

- 1** Retirez tous les emballages de l'appareil. Faites preuve de prudence en déballant les jeux de lames, car les lames sont tranchantes.
- 2** Le jeu de lames à hacher et les Lames Total Crushing® **NE sont PAS** verrouillés dans leurs récipients. Manipulez le jeu de lames à hacher et les Lames Total Crushing® en saisissant le haut de la tige.
- 3** Manipulez le jeu de lames Pro Extractor Blades en saisissant le pourtour du socle du jeu de lames.
- 4** Lavez les récipients, les couvercles et les jeux de lames dans de l'eau tiède savonneuse à l'aide d'un ustensile de vaisselle muni d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames. Faites preuve de prudence en manipulant les jeux de lames, car les lames sont tranchantes.
- 5** Rincez soigneusement toutes les pièces et séchez-les à l'air.
- 6** Essuyez le panneau de commande avec un chiffon doux. Laissez-le sécher complètement avant utilisation.


# CARACTÉRISTIQUES

Utilisez le bouton marche/arrêt pour allumer ou éteindre l'appareil.

## PROGRAMMES AUTO-IQ®

Ces programmes intelligents préréglés combinent de manière unique les modes de mélange et de pause, sans votre intervention. Une fois que le programme préréglé est sélectionné, il démarre immédiatement et s'arrête automatiquement lorsque le mélange est terminé. Pour arrêter le mélange avant la fin du programme, appuyez à nouveau sur le bouton actuellement sélectionné.

### PROGRAMMES Auto-iQ® POUR LA CARAFE TOTAL CRUSHING®

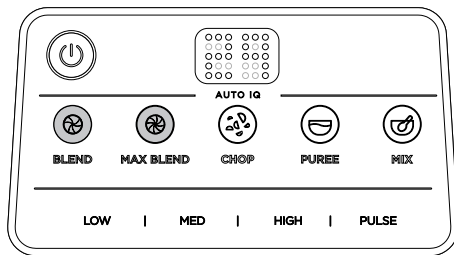


#### BLEND (MIXER)

Préparez des boissons contenant des fruits frais ou congelés, des liquides et de la glace.

#### MAX BLEND (MÉLANGER FINEMENT)

Idéal pour les ingrédients plus durs avec la peau, les pépins et les tiges ou lorsque vous voulez obtenir un résultat encore plus lisse.

### PROGRAMMES Auto-iQ® POUR LE Gobelet INDIVIDUEL

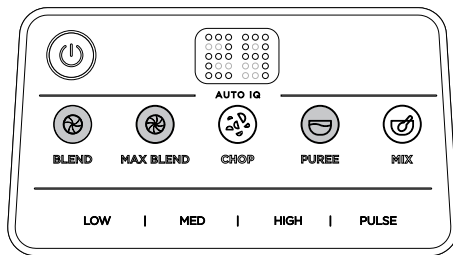

#### BLEND (MIXER)

Préparez des boissons contenant des fruits frais ou congelés, des liquides et de la glace.


#### MAX BLEND (MÉLANGER FINEMENT)

Idéal pour les ingrédients plus durs avec la peau, les pépins et les tiges ou lorsque vous voulez obtenir un résultat encore plus lisse.

#### PUREE (MOULINER)

Idéal pour mélanger les sauces, les pâtes et plus encore pour obtenir une consistance vraiment lisse.

### PROGRAMMES Auto-iQ® POUR LE BOL DU ROBOT DE CUISINE®

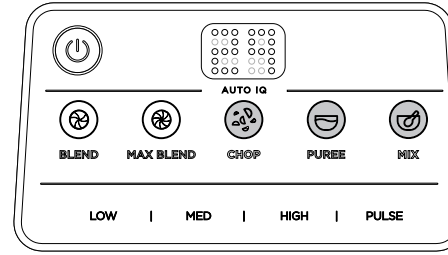

#### CHOP (HACHER)

Séquences d'impulsions et des pauses pour des résultats de hachage uniformes.


#### PUREE (MOULINER)

Idéal pour mélanger les sauces, les pâtes et plus encore pour obtenir une consistance vraiment lisse.

#### MIX (MÉLANGER)

Mélangez rapidement les pâtes pour les pizzas, le pain, la pâtisserie et les gâteaux.

### PROGRAMMES MANUELS

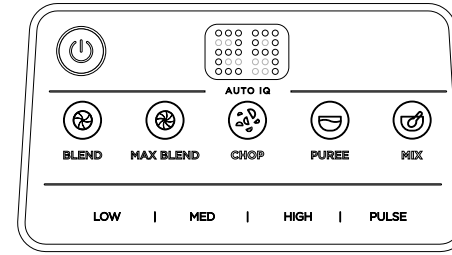

#### LOW, MEDIUM and HIGH (FAIBLE, MOYEN et ÉLEVÉ)

Une fois sélectionnées, les vitesses fonctionnent en continu pendant 60 secondes. Appuyez de nouveau sur le bouton actif pour arrêter le programme plus tôt. Ces options ne fonctionnent pas conjointement avec les programmes Auto-iQ®.

#### PULSE (IMPULSION)

Offre un meilleur contrôle des pulsations et du mixage. Fonctionne uniquement lorsque vous appuyez sur le bouton PULSE (IMPULSION), pendant 60 secondes maximum. Appuyez brièvement pour des impulsions courtes, ou longuement pour des impulsions longues.

**REMARQUE :** L'appareil peut détecter quel récipient se trouve sur le bloc-moteur. Seules les fonctions disponibles pour le récipient spécifique s'allument sur le panneau de commande.

**IMPORTANT :** NE faites PAS fonctionner l'appareil à haute vitesse lorsque vous utilisez la lame à pétrir.

**IMPORTANT :** L'appareil n'est PAS prévu pour broyer de la glace. Consultez les avertissements.

# UTILISATION DE LA CARAFE TOTAL CRUSHING®

**IMPORTANT :** Revoyez tous les avertissements des pages 92 à 95. avant de poursuivre.

**IMPORTANT :** Par mesure de sécurité, si la carafe et le couvercle ne sont pas correctement installés, le minuteur affichera « ... » et le moteur sera désactivé. Si cela se produit, répétez **étape 5** sur la page suivante. Lorsque la carafe et le couvercle sont correctement installés, les voyants des boutons de programme s'allument, indiquant que l'appareil est prêt à être utilisé.

**IMPORTANT :** si le panneau de commande se met à clignoter, c'est que le couvercle n'est pas verrouillé correctement. Passez en revue les étapes 2 à 5 pour vous assurer de placer correctement l'adaptateur de disque, les ingrédients et le couvercle.


**REMARQUE :** Les programmes Auto-IQ® comportent des pauses et des changements de vitesse tout au long du cycle.

**REMARQUE :** N'ajoutez PAS d'ingrédients avant d'avoir terminé l'installation du Lames Total Crushing®.


**REMARQUE :** Si le Lames Total Crushing® n'est pas bien en place, vous ne pourrez pas installer et verrouiller le couvercle.

**REMARQUE :** La poignée du couvercle de la carafe ne se rabat pas à moins qu'elle ne soit fixée à la carafe. Les symboles de triangle DOIVENT être alignés pour que le couvercle se verrouille et que l'appareil fonctionne


- 1** Posez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et plane, comme une table ou un plan de cuisine.

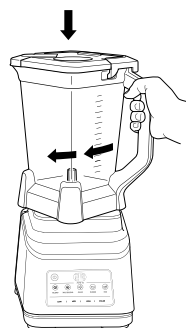


- 2** Abaissez la carafe Total Crushing® sur le bloc-moteur. La poignée doit être légèrement alignée à droite et la carafe doit être orientée de sorte que les symboles de **VERROUILLAGE** soient visibles sur le bloc-moteur. Faites tourner la carafe dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « clic ».

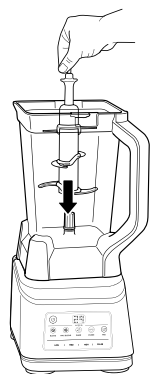

- 3** Faites preuve de prudence en saisissant le Lames Total Crushing® par le haut de la tige et en le plaçant sur l'engrenage d'entraînement à l'intérieur de la carafe. Notez que le jeu de lames s'ajuste de manière lâche sur l'engrenage d'entraînement.
- 4** Placez les ingrédients dans la carafe. **N'ajoutez PAS** d'ingrédients au-delà de la ligne **MAX LIQUID (REPLISSAGE MAXIMAL DES LIQUIDES)** sur la carafe.

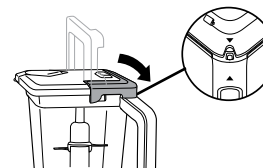


- 5** Positionnez le couvercle sur la carafe, en alignant le symbole de triangle situé sur le couvercle et celui sur la poignée. Appuyez sur la poignée jusqu'à entendre un « clic ». Les symboles de triangle DOIVENT être alignés pour que le couvercle se verrouille et que l'appareil fonctionne. Une fois le couvercle verrouillé en place, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil. Les boutons de programme disponibles s'allument et l'appareil sera prêt à être utilisé.
- 6a** Si vous utilisez un programme Auto-IQ®, sélectionnez d'abord le programme le

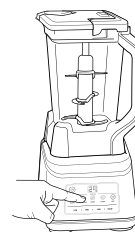


mieux adapté à votre recette. L'appareil s'arrêtera automatiquement à la fin du programme. Pour arrêter l'appareil à tout moment, appuyez à nouveau sur le programme sélectionné.


- 6b** Si vous utilisez un programme manuel, sélectionnez la vitesse souhaitée. Lorsque les ingrédients ont la consistance souhaitée, appuyez sur le bouton sélectionné, et attendez que l'appareil s'arrête complètement.

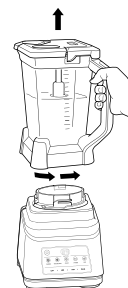

- 7** Pour retirer la carafe du bloc-moteur, tournez la carafe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis soulevez-la.

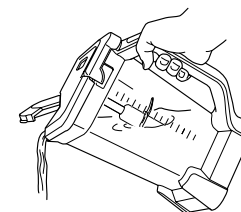

- 8a** Pour verser des préparations plus liquides, assurez-vous que le couvercle est verrouillé en place, puis ouvrez le bouchon verseur.

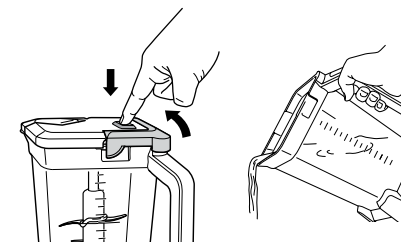

- 8b** Pour les préparations plus compactes, retirez le couvercle et le Lames Total Crushing® avant de verser le contenu du pichet. Pour enlever le couvercle, appuyez sur le bouton **RELEASE (DÉVERROUILLER)** et tirez la poignée. Pour retirer le jeu de lames, saisissez-le par le haut de la tige avec précaution et tirez-le vers le haut. La carafe peut alors être vidée.



- 9** Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil. Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé. Consultez la section Entretien et maintenance pour les instructions de nettoyage et de rangement.

# UTILISATION DU GOBELET INDIVIDUEL

**IMPORTANT :** Revoyez tous les avertissements des pages 92 à 95 avant de poursuivre.

**IMPORTANT :** si le panneau de commande se met à clignoter, c'est que le couvercle n'est pas verrouillé correctement. Passez en revue les étapes 2 à 4 pour vous assurer de placer correctement l'adaptateur de disque, les ingrédients et le couvercle.

**REMARQUE :** Les programmes Auto-IQ® comportent des pauses et des changements de vitesse tout au long du cycle.


- 1** Posez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et plane, comme une table ou un plan de cuisine.



- 2** Ajoutez les ingrédients dans le gobelet individuel. **N'ajoutez PAS** d'ingrédients au-delà de la ligne **MAX LIQUID (REPLISSAGE MAXIMAL DES LIQUIDES)**.




- 3** Installez le jeu de lames Pro Extractor Blades sur la partie supérieure du gobelet. Tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit hermétiquement scellé.

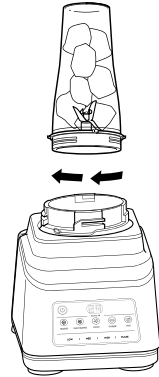

- 4** Retournez le gobelet et installez-le sur le bloc-moteur. Alignez les languettes sur le gobelet avec les fentes du bloc-moteur, puis faites tourner le gobelet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « clic ». Une fois le gobelet verrouillé en place, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil. Les boutons de programme disponibles s'allument et l'appareil sera prêt à être utilisé.



- 5a** Si vous utilisez un programme Auto-IQ®, sélectionnez d'abord le programme le mieux adapté à votre recette. L'appareil s'arrêtera automatiquement à la fin du programme. Pour arrêter l'appareil à tout moment, appuyez à nouveau sur le programme sélectionné.
- 5b** Si vous utilisez un programme manuel, sélectionnez la vitesse souhaitée. Lorsque les ingrédients ont la consistance souhaitée, appuyez sur le bouton sélectionné, et attendez que l'appareil s'arrête complètement.

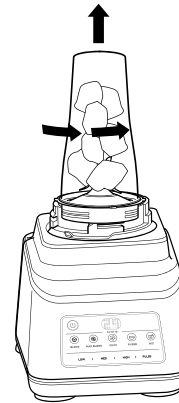

- 6** Pour retirer le gobelet du bloc-moteur, tournez le gobelet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis soulevez-le.



- 7** Retirez le jeu de lames Pro Extractor Blades en tournant le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. **NE conservez PAS** le contenu mélangé avec le jeu de lames Pro Extractor Blades monté. Faites preuve de prudence en manipulant le jeu de lames, car les lames sont tranchantes.



- 8** Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil. Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé. Consultez la section Entretien et maintenance pour les instructions de nettoyage et de rangement.



- 9** Pour déguster votre boisson lors de vos déplacements, placez le couvercle à bec verseur sur le gobelet individuel et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fermement scellé. Utilisez uniquement le couvercle à bec verseur pour couvrir des ingrédients dans le gobelet.

# UTILISATION DU BOL DU ROBOT DE CUISINE

**IMPORTANT :** Revoyez tous les avertissements des pages 92 à 95 avant de poursuivre.

**IMPORTANT :** Par mesure de sécurité, si le jeu de lames n'est pas bien en place, vous ne pourrez pas installer et verrouiller le couvercle.


**IMPORTANT :** si le panneau de commande se met à clignoter, c'est que le couvercle n'est pas verrouillé correctement. Passez en revue les étapes 2 à 5 pour vous assurer de placer correctement l'adaptateur de disque, les ingrédients et le couvercle.

**REMARQUE :** Les programmes Auto-IQ® comportent des pauses et des changements de vitesse tout au long du cycle.


**REMARQUE :** N'ajoutez PAS d'ingrédients avant d'avoir terminé l'installation du jeu de lames.

**REMARQUE :** Veuillez suivre les mêmes instructions pour installer le jeu de lames à pétrir.

- 1 Posez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et plane, comme une table ou un plan de cuisine.

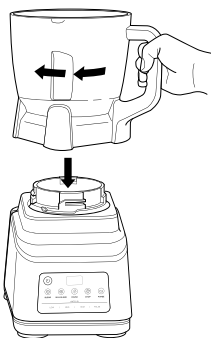

- 2 Abaissez le bol du robot de cuisine sur le bloc-moteur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « clic ».

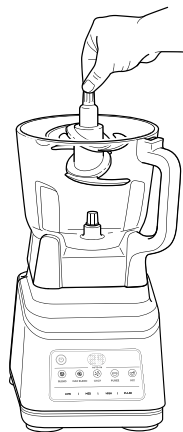


- 3 En faisant preuve de prudence, saisissez le jeu de lames à hacher par le haut de la tige et placez-le sur l'engrenage d'entraînement à l'intérieur du bol. Notez que le jeu de lames à hacher s'ajuste de manière lâche sur l'engrenage d'entraînement.
- 4 Ajoutez des ingrédients dans le bol, en veillant à ne pas dépasser la ligne **MAX FILL (REPLISSAGE MAXIMAL)**.




- 5 Placez le couvercle sur le bol, de manière à ce que la ligne noire sur la languette soit légèrement alignée à droite de la languette sur le devant du bol. Tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place. Lorsque le couvercle est correctement verrouillé, la ligne blanche sur le couvercle est alignée avec la ligne noire sur le bol. Une fois le couvercle verrouillé en place, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil. Les boutons de programme disponibles s'allument et l'appareil sera prêt à être utilisé.




- 6a Si vous utilisez un programme Auto-IQ®, sélectionnez d'abord le programme le mieux adapté à votre recette. L'appareil s'arrêtera automatiquement à la fin du programme. Pour arrêter l'appareil à tout moment, appuyez à nouveau sur le programme sélectionné.
- 6b Si vous utilisez un programme manuel, sélectionnez la vitesse souhaitée. Lorsque les ingrédients ont la consistance souhaitée, appuyez sur le bouton sélectionné, et attendez que l'appareil s'arrête complètement.

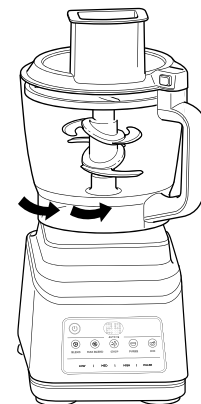

- 7 Pour retirer le gobelet du bloc-moteur, tournez le gobelet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis soulevez-le.

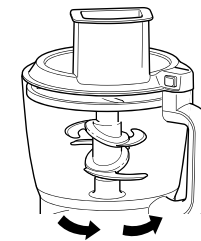

- 8 Relâchez le couvercle en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en soulevant le haut du bloc-moteur. Assurez-vous que la lame est retirée avant de vider le contenu.

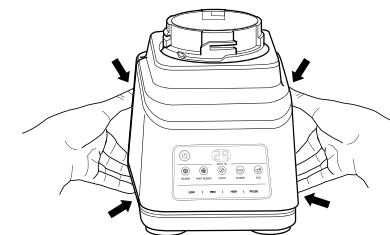

- 9 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil. Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé. Consultez la section Entretien et maintenance pour les instructions de nettoyage et de rangement.

# UTILISATION DU DISQUE À TRANCHER/À RÂPER

**IMPORTANT :** Revoyez tous les avertissements des pages 92 à 95 avant de poursuivre.


**IMPORTANT :** Utilisez uniquement le réglage LOW (FAIBLE) lorsque vous utilisez le disque à trancher/à râper.

**IMPORTANT :** si le panneau de commande se met à clignoter, c'est que le couvercle n'est pas verrouillé correctement. Passez en revue les étapes 2 à 5 pour vous assurer de placer correctement l'adaptateur de disque, les ingrédients et le couvercle.

**REMARQUE :** Le couvercle de la goulotte d'alimentation comporte un poussoir pour guider les aliments dans la goulotte.

**REMARQUE :** Le disque à trancher/à râper est réversible. Utilisez le côté « Slicer » pour trancher. Retournez délicatement le disque côté « Shredder » pour râper.

- 1 Posez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et plane, comme une table ou un plan de cuisine.

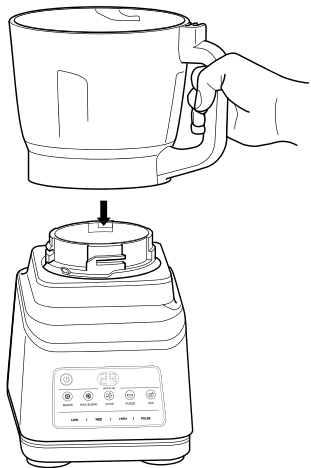

- 2 Abaissez le bol du robot de cuisine sur le bloc-moteur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « clic ».

- 3 Placez l'adaptateur de disque sur l'engrenage de disque à l'intérieur du bol.



- 4 Insérez vos doigts dans les trous pour saisir le disque et placez-le sur l'adaptateur avec le côté que vous souhaitez utiliser vers le haut.



- 5 Mettez le couvercle de la goulotte d'alimentation sur le bol et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au déclic qui indique que le couvercle est verrouillé.




- 6 Branchez l'appareil, puis appuyez sur le bouton marche/arrêt pour l'allumer. Sélectionnez LOW (FAIBLE). Le disque commencera à tourner.



- 7 Ajoutez les ingrédients que vous voulez couper ou râper dans la trémie du couvercle. Utilisez le poussoir pour guider les aliments dans la goulotte. La pièce intermédiaire du poussoir peut être retirée pour alimenter des aliments de plus petite taille.




- 8 Une fois terminé, arrêtez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt et attendez que le disque arrête de tourner. Appuyez sur le bouton du couvercle de la trémie situé près de la poignée pour déverrouiller et tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Soulevez le couvercle du bol.

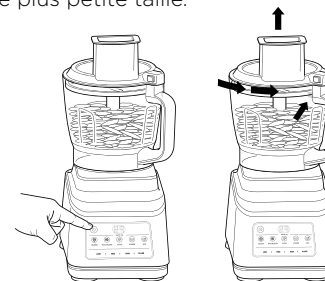


- 9 Sortez délicatement le disque du bol en enfilant les doigts.

- 10 Prenez l'adaptateur par le haut de la tige et l'enlevez du bol.

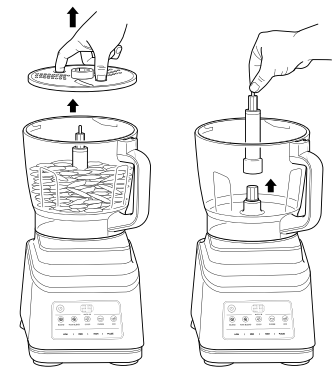

- 11 Pour retirer le bol du bloc-moteur, tournez le bol dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis soulevez-le.

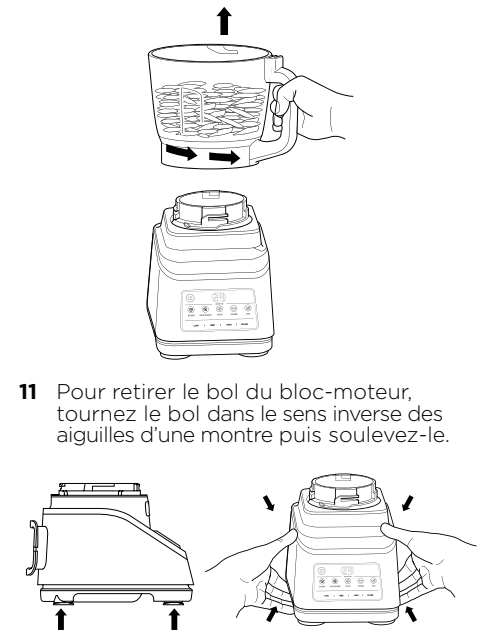

- 12 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil, puis débranchez l'appareil. Consultez la section Entretien et maintenance pour les instructions de nettoyage et de rangement.

## NETTOYAGE

Séparez toutes les pièces. Lavez tous les récipients dans de l'eau tiède savonneuse à l'aide d'un chiffon doux.

### • Lavage manuel

Lavez les jeux de lames dans de l'eau tiède savonneuse à l'aide d'un ustensile de vaisselle muni d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames. Faites preuve de prudence en manipulant les jeux de lames car les lames sont tranchantes. Rincez soigneusement toutes les pièces et séchez-les à l'air.

### • Lave-vaisselle

Tous les accessoires sont lavables au lave-vaisselle. Il est recommandé de placer les couvercles, les récipients et les jeux de lames dans le panier supérieur du lave-vaisselle **UNIQUEMENT**. Assurez-vous que les jeux de lames sont retirés de leurs contenants avant de les mettre dans le lave-vaisselle. Faites preuve de prudence en manipulant les jeux de lames.

### • Bloc-moteur

Éteignez l'appareil et débranchez le bloc-moteur avant de le nettoyer. Essuyez le bloc-moteur avec un chiffon humide et propre.

**N'UTILISEZ PAS** de chiffons, de brosses ou de patins abrasifs pour nettoyer le bloc-moteur.

## RANGEMENT

Enroulez le cordon d'alimentation autour du support d'enroulement à l'arrière du bloc-moteur. Rangez l'appareil en position verticale et rangez tous les jeux de lames à l'intérieur ou fixez-les à leurs contenants respectifs avec leurs couvercles verrouillés en place.

**NE CONSERVEZ PAS** des ingrédients mélangés ou non mélangés dans le gobelet individuel avec le jeu de lames Pro Extractor Blades® monté.

**N'EMPILEZ PAS** d'objets sur les récipients. Rangez tous les accessoires restants à côté de l'appareil ou dans une armoire où ils ne seront pas endommagés et où ils ne présenteront aucun risque.

## RÉINITIALISATION DU MOTEUR

Cet appareil est doté d'un système de sécurité unique qui empêche d'endommager le moteur et le système d'entraînement en cas de surcharge par inadvertance. En cas de surcharge de l'appareil, le moteur sera temporairement désactivé. Dans cette éventualité, suivez la procédure de réinitialisation suivante.

**1** Débranchez l'appareil.

**2** Laissez refroidir l'appareil pendant environ 30 minutes.

**3** Retirez le couvercle du récipient et le jeu de lames. Videz le récipient et assurez-vous qu'aucun ingrédient n'est coincé dans le jeu de lames.

**IMPORTANT :** Assurez-vous que les capacités maximales ne sont pas dépassées. C'est la cause de surcharge la plus commune.

## COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE


Pour commander des pièces et accessoires supplémentaires, veuillez consulter le site [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

**⚠ AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque de choc et de démarrage intempestif, éteignez et débranchez l'appareil avant le dépannage.

### L'appareil ne s'allume pas.

- Assurez-vous que l'appareil est bien branché.

### L'affichage indique « -- » une fois que l'appareil est branché sur le courant.

- Placez le récipient sur le bloc-moteur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « clic ». Appuyez sur le bouton marche/arrêt  pour allumer l'appareil ; les programmes disponibles s'allument pour indiquer que l'appareil est prêt à être utilisé.

### L'affichage indique « Er ».

- Si l'affichage indique « Er », débranchez l'appareil de la prise et laissez-le refroidir pendant 30 minutes. Videz le couvercle du récipient et le jeu de lames et assurez-vous qu'aucun ingrédient n'est coincé dans le jeu de lames.

### Le jeu de lames Pro Extractor Blades/le couvercle est difficile à installer sur le gobelet.

- Posez le gobelet sur une surface plane. Posez délicatement le couvercle ou le jeu de lames Pro Extractor Blades sur le gobelet et alignez les filetages afin que le couvercle/jeu de lames Pro Extractor Blades repose à plat sur le gobelet. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous ayez un joint étanche.

### L'appareil ne mélange pas bien les aliments ; les ingrédients se coincent.

- Il est plus facile d'obtenir de très bons résultats si on utilise les programmes Auto-IQ®. Les impulsions et les pauses permettent aux ingrédients de reposer sur le jeu de lames. Si les ingrédients sont systématiquement coincés, un ajout de liquide résout en général le problème.
- En remplissant le gobelet, commencez par les fruits ou les légumes frais, puis les feuilles vertes ou herbes. Ajoutez ensuite les liquides ou le yaourt, puis les graines, les poudres ou les beurres de noix. Enfin, ajoutez de la glace ou des ingrédients congelés.

### Le bloc-moteur n'adhère pas au plan de travail ou à la table.

- Contrôlez si la surface d'appui et les ventouses sont propres. Les ventouses adhèrent uniquement sur les surfaces lisses.
- Les ventouses n'adhèrent pas à certains matériaux, tels que le bois ou la brique, ni aux surfaces non polies.
- **N'essayez PAS** d'utiliser l'appareil si le bloc-moteur est posé sur une surface non sécurisée (planche à découper, plateau, assiette, etc.).

### Il est difficile de retirer l'appareil du plan de travail pour le ranger.

- Pour décoller le bloc-moteur, enfitez les doigts sous le bloc-moteur de chaque côté et tirez délicatement l'appareil vers vous.

### L'appareil affiche le message « ... » en clignotant.

- L'appareil peut détecter quel récipient se trouve sur le bloc-moteur. Assurez-vous que le récipient et le couvercle sont correctement installés avant utilisation. Les voyants des programmes s'allument pour indiquer les programmes compatibles avec chaque récipient.

### L'appareil ne crée pas de neige à partir de glace solide.

- **N'utilisez PAS** de la glace qui a commencé à fondre. Utilisez de la glace qui vient de sortir du congélateur.
- Commencez par quelques pulsations puis effectuer un cycle de broyage continu.

### Les aliments ne sont pas hachés uniformément.

- Pour de meilleurs résultats lors du hachage, coupez les ingrédients dans des morceaux de taille homogène et ne remplissez pas excessivement le bol du robot de cuisine.

### La poignée du couvercle de la carafe ne se rabat pas.

- Si elle n'est pas fixée à la carafe, la poignée ne se rabat pas. Pour le rangement, placez le couvercle sur la carafe et appuyez sur la poignée jusqu'à entendre un « clic ».

# ENREGISTREMENT DU PRODUIT ET GARANTIE

## GARANTIE LIMITÉE À DEUX (2) ANS (GARANTIES LÉGALES ET GARANTIE COMMERCIALE NINJA DE 2 ANS)

Lorsque vous achetez un produit en France en qualité de consommateur, vous bénéficiez des droits statutaires relatifs à la qualité du produit tels qu'ils sont prévus par les articles L217-4 à L217-12 du code de la consommation et des articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil (les « droits statutaires » : garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la livraison et garantie légale des vices cachés de 2 ans à compter de la découverte du vice). Le client peut faire valoir ces droits statutaires à l'encontre de son revendeur. Toutefois, Ninja a une grande confiance dans la qualité de ses produits (les « Produits ») et fournit une garantie commerciale Ninja de 2 ans, afin de vous offrir la possibilité d'exercer votre garantie auprès de nos revendeurs ou auprès de Ninja directement. Cette garantie s'applique uniquement au produit acheté neuf. Ces conditions générales se réfèrent uniquement à nos garanties et ne portent aucune atteinte aux droits statutaires dont vous bénéficiez en tant qu'acheteur. Veuillez noter que la garantie de deux ans est disponible dans tous les pays de l'UE.

Nos conditions de garanties qui sont émises par la SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Allemagne) (« nous », « nos/notre ») sont les suivantes. Elles ne portent aucunement atteinte à vos droits statutaires ou aux obligations de votre revendeur à votre égard. Les mêmes conditions s'appliquent si vous avez acheté le produit directement à Ninja.

### Garanties Ninja®

Un appareil électroménager de cuisine constitue un gros investissement. Votre nouvel appareil doit donc fonctionner correctement le plus longtemps possible. La garantie fournie avec l'appareil reflète la confiance dont le fabricant fait preuve à l'égard de ses produits et témoigne de la qualité de la fabrication.

Vous trouverez une assistance en ligne à l'adresse [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Comment puis-je m'enregistrer afin de faciliter l'utilisation de ma garantie Ninja ?

Vous pouvez enregistrer votre garantie en ligne dans un délai de 28 jours après la date d'achat de votre produit. Pour gagner du temps, préparer les données suivantes de votre appareil :

- N° de modèle
- Numéro de série (seulement si disponible)
- Date d'achat du Produit (reçu ou bon de livraison)

Pour l'enregistrer en ligne, rendez-vous sur le site [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### IMPORTANT

- La garantie couvre votre Produit pendant 2 ans à partir de la date d'achat (garanties légales et garantie commerciale parallèle Ninja de deux ans).
- Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat. Pour utiliser la garantie, vous devez présenter le justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable annulera la garantie.

### Quels sont les avantages de l'enregistrement de ma garantie ?

Lorsque vous enregistrez votre garantie, vous pouvez choisir de recevoir notre newsletter contenant des astuces, conseils et concours. Restez informé(e) sur les nouvelles technologies et les nouveaux produits Ninja. Si vous enregistrez votre garantie en ligne, vous recevez immédiatement la confirmation de la réception de vos coordonnées.

Pour plus de détails concernant notre politique de confidentialité, rendez-vous sur le site [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Quelle est la durée de la garantie commerciale des Produits ?

Compte tenu de notre confiance dans la conception et le contrôle qualité, votre Produit bénéficie d'une garantie de deux ans (garanties légales et garantie commerciale parallèle Ninja de deux ans).

### Qu'est-ce qui est couvert par la garantie ?

La réparation ou le remplacement (à la discrétion de Ninja) de votre Produit, y compris les pièces et la main-d'œuvre, ainsi que les frais de transport et d'expédition, en cas de défaut de conception, de matériaux et de confection. Notre garantie s'ajoute à vos droits statutaires en tant que consommateur.

### Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie ?

- Usure normale.
- Les dommages accidentels, les défauts causés par des négligences, un manque d'entretien, une mauvaise utilisation ou une manipulation inappropriée de l'appareil de cuisine n'étant pas conformes aux instructions Ninja® fournies avec votre appareil.

- L'utilisation de l'appareil de cuisine à des fins autres que l'usage domestique normal.
- L'utilisation de pièces non assemblées ou installées conformément aux instructions d'utilisation.
- L'utilisation de pièces et d'accessoires qui ne sont pas des composants d'origine Ninja®.
- Les installations défectueuses (sauf si elles ont été réalisées par Ninja®).
- Les réparations ou les altérations réalisées par des personnes autres que le personnel de Ninja ou ses agents, à moins que vous ne démontriez que les réparations ou les altérations réalisées par des tiers ne sont pas en lien avec le défaut pour lequel vous actionnez la garantie.

### Que se passe-t-il lorsque ma garantie arrive à échéance ?

Ninja conçoit des produits destinés à durer longtemps. Toutefois, il se peut que certains de nos clients veuillent faire réparer leur appareil de cuisine après la fin de la garantie. Vous trouverez une assistance en ligne à l'adresse [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Où puis-je acheter des pièces et des accessoires d'origine Ninja ?

Les pièces de rechange et les accessoires Ninja sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre appareil de cuisine Ninja. Vous pourrez trouver une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Ninja pour tous les appareils Ninja sur [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

N'oubliez pas que l'utilisation de pièces n'étant pas d'origine Ninja peut annuler votre garantie du fabricant. Cependant, vos droits statutaires ne sont pas affectés.

### Indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité et de la garantie légale des vices cachés.

Les pièces de rechange et les accessoires Ninja sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre appareil de cuisine Ninja. Vous pourrez trouver une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Ninja pour tous les appareils Ninja sur [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

N'oubliez pas que l'utilisation de pièces n'étant pas d'origine Ninja peut annuler votre garantie du fabricant. Cependant, vos droits statutaires ne sont pas affectés.

**Article L 217-4 du Code de la consommation :** Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à

sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

**Article L 217-5 du Code de la consommation :** Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

**Article L 217-12 du Code de la consommation :** L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

**Article L 217-16 du Code de la consommation :** Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

**Article 1641 du Code civil :** Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage

auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

**Article 1648, al.1er du Code civil :** L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

# GRAZIE

per l'acquisto del robot 3 in 1 Ninja® con Auto-IQ®



## REGISTRARE IL PROPRIO ACQUISTO

 [ninjakitchen.eu/register-guarantee/](http://ninjakitchen.eu/register-guarantee/)

 Leggere il codice QR con il cellulare

## ANNOTARE QUESTI DATI

Numero del modello: \_\_\_\_\_

Numero di serie: \_\_\_\_\_

Data di acquisto: \_\_\_\_\_  
(Conservare lo scontrino fiscale)

Negozio di acquisto del prodotto: \_\_\_\_\_

## SPECIFICHE TECNICHE

Tensione: 220-240V~, 50-60Hz  
Potenza: 1200 Watt

**SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE  
IL MANUALE D'USO E DI CONSERVARLO  
PER FARVI RIFERIMENTO IN FUTURO.**

**SUGGERIMENTO:** il numero del modello e il numero di serie si trovano sulla targhetta del codice QR sul retro dell'unità, accanto al cavo di alimentazione.

# SOMMARIO

<b>Importanti istruzioni di sicurezza</b> .....	<b>114</b>
<b>Componenti</b> .....	<b>118</b>
<b>Prima del primo utilizzo</b> .....	<b>119</b>
<b>Caratteristiche</b> .....	<b>120</b>
Programmi Auto-IQ® per la caraffa Total Crushing® .....	120
Programmi Auto-IQ® per la tazza monodose .....	120
Programmi Auto-IQ® per la ciotola robot .....	121
Programmi manuali .....	121
<b>Utilizzo della caraffa Total Crushing®</b> .....	<b>122</b>
<b>Utilizzo della tazza monodose</b> .....	<b>124</b>
<b>Uso della ciotola robot</b> .....	<b>126</b>
<b>Utilizzo del disco per affettare/grattugiare</b> .....	<b>128</b>
<b>Cura e manutenzione</b> .....	<b>130</b>
Pulizia .....	130
Conservazione .....	130
Resettare il motore .....	130
Ordinare pezzi di ricambio .....	130
<b>Risoluzione dei problemi</b> .....	<b>131</b>
<b>Registrazione del prodotto</b> .....	<b>132</b>



Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute dell'uomo causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare il prodotto in maniera responsabile allo scopo di favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato. Il rivenditore può ritirare questo prodotto e garantire un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

## ⚠ AVVERTENZA

**Per ridurre il rischio di lesioni, incendio, scossa elettrica e danni all'abitazione, è necessario seguire sempre le basilari precauzioni di sicurezza, comprese le seguenti avvertenze numerate e le successive istruzioni. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.**

- 1 Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo dispositivo e i suoi accessori.
- 2 Osservare e seguire attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni. La presente unità contiene cavi elettrici e parti mobili che potrebbero presentare un rischio per l'utente.
- 3 Procedere con calma e prestare attenzione quando si estrae il dispositivo dalla confezione e lo si imposta. Questo dispositivo contiene lame affilate e libere di muoversi che possono portare a lesioni se utilizzate in modo scorretto.
- 4 Fare l'inventario di tutto il contenuto per essere certi di avere tutte le parti necessarie a un utilizzo corretto e sicuro del dispositivo.
- 5 Le lame sono affilate. Maneggiarle con attenzione.
- 6 Il prodotto viene fornito con un Lama Total Crushing® e un gruppo lame per tritare. Fare **SEMPRE** attenzione quando si maneggiano i gruppi lame. I gruppi lame sono affilati e **NON** sono bloccati nei rispettivi contenitori. I gruppi lame sono stati ideati per essere rimovibili al fine di facilitare la pulizia e il ricambio quando necessario. Afferrare il gruppo lame **SOLO** dall'estremità superiore dell'albero. La mancata attenzione nel maneggiare i gruppi lame può comportare il rischio di ferirsi.
- 7 Fare **SEMPRE** attenzione quando si maneggia il gruppo lame Pro Extractor Blades. Le lame sono affilate. Afferrare il gruppo lame Pro Extractor Blades **SOLO** dal perimetro esterno della base del gruppo lame. La mancata attenzione nel maneggiare il gruppo lame può comportare il rischio di ferirsi.
- 8 **SPEGNERE** il dispositivo, quindi scollegarlo dalla presa quando non viene utilizzato, prima di montare o smontare le parti e prima di pulire. Per scollegare il dispositivo, afferrare la spina dal corpo ed estrarla dalla presa. **NON** scollegare mai afferrando e tirando il cavo flessibile.
- 9 Prima dell'uso, lavare tutte le parti che possono entrare a contatto con gli alimenti. Seguire le istruzioni sul lavaggio riportate nel presente manuale d'istruzioni.
- 10 Prima dell'uso, verificare l'eventuale presenza di danni ai gruppi lame. Qualora si sospetti che una lama sia piegata o danneggiata, contattare SharkNinja per richiederne la sostituzione.
- 11 **NON** utilizzare questo dispositivo all'aperto. È destinato soltanto a uso domestico.
- 12 **NON** utilizzare apparecchi con cavo o spina danneggiati, o dopo che il dispositivo ha avuto un malfunzionamento, è caduto o è stato danneggiato in qualsiasi modo. Questo dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Se danneggiato, contattare SharkNinja per la riparazione.
- 13 Questo dispositivo riporta importanti marcature sulla spina piatta. L'intero cavo elettrico non è adatto alla sostituzione. Se danneggiato, si prega di contattare SharkNinja per la riparazione.
- 14 Con questo dispositivo **NON** è possibile usare cavi di prolunga.
- 15 Per evitare il rischio di scosse elettriche, **NON** immergere l'apparecchio né lasciare che il cavo di alimentazione entri a contatto con qualsiasi tipo di liquido.
- 16 **NON** lasciare che il cavo penda dai bordi di tavoli e piani di lavoro. Il cavo può impigliarsi e far cadere il dispositivo.
- 17 **NON** lasciare che l'unità o il cavo entrino in contatto con superfici calde, compresi fornelli e altri apparecchi riscaldanti.
- 18 Utilizzare **SEMPRE** il dispositivo su una superficie piana e asciutta.
- 19 **NON** permettere ai bambini di azionare questo dispositivo o di utilizzarlo come un giocattolo. È necessario un attento controllo quando il dispositivo viene utilizzato in presenza di bambini. Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini.
- 20 Questo elettrodomestico **NON** è destinato all'utilizzo da parte di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza non ne supervisioni l'operato o non abbia fornito loro adeguate istruzioni sull'uso dell'apparecchio.
- 21 Utilizzare **SOLAMENTE** i componenti e gli accessori forniti con il prodotto o raccomandati da SharkNinja. L'uso di componenti, compresi vasi per conserva, non raccomandati o venduti da SharkNinja, può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni.
- 22 **NON** posizionare mai un gruppo lame sulla base motore senza averlo prima fissato al relativo contenitore (caraffa o tazza) con il coperchio al suo posto.
- 23 Tenere mani, capelli e indumenti lontano dal contenitore durante il riempimento e mentre è in funzione.
- 24 Evitare il contatto con le parti in movimento quando si utilizza e si maneggia il dispositivo.
- 25 **NON** riempire i contenitori oltre i limiti indicati dalle linee **MAX FILL** o **MAX LIQUID**.
- 26 **NON** azionare il dispositivo quando il contenitore è vuoto.
- 27 **NON** utilizzare il microonde per alcun contenitore o accessorio fornito con il dispositivo.
- 28 **NON** lasciare mai il dispositivo incustodito mentre è in uso.
- 29 **NON** frullare liquidi caldi. Ciò potrebbe creare un eccessivo incremento di pressione e un'esposizione al vapore, con conseguente rischio di ustione per l'utente.

## CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

## ⚠ AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di lesioni, incendio, scossa elettrica e danni all'abitazione, è necessario seguire sempre le basilari precauzioni di sicurezza, comprese le seguenti avvertenze numerate e le successive istruzioni. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.

- 30 NON** lavorare ingredienti secchi con la tazza per frullare monodose e il gruppo lame Pro Extractor Blades, la ciotola e il Lama Total Crushing® o la ciotola robot e il gruppo lame per tritare.
- 31** Per ridurre il rischio di lesioni, non collocare mai il gruppo lame o i dischi per tritare sulla base senza aver prima posizionato correttamente la ciotola.
- 32 NON** macinare gli ingredienti con la tazza per frullare monodose e il gruppo lame Pro Extractor Blades, la ciotola e il Lama Total Crushing® o la ciotola robot e il gruppo lame per tritare.
- 33 NON** adoperare il dispositivo se coperchi e tazze non sono in posizione. **NON** tentare di disattivare il meccanismo di interblocco. Verificare che il contenitore e il coperchio siano stati montati correttamente prima dell'uso.
- 34** Assicurarsi di aver rimosso tutti gli utensili dai contenitori prima di procedere. In caso di mancata rimozione degli utensili, i contenitori potrebbero andare in pezzi, rischiando di causare lesioni alle persone e danni all'abitazione.
- 35** Per ridurre il rischio di lesioni gravi alle persone o danni al frullatore/tritatutto, tenere mani e utensili lontani dal contenitore mentre è in funzione. Si può utilizzare una spatola **SOLO** quando il frullatore o il mixer non è in funzione. Quando si utilizza il robot, utilizzare sempre lo spingitore per alimenti per aggiungere gli ingredienti. **NON** utilizzare le mani per aggiungere gli alimenti.

- 36** In caso siano presenti ingredienti non mescolati sulle pareti della tazza, arrestare il dispositivo, rimuovere il gruppo lame e utilizzare la spatola per staccarli.
- 37 NON** aprire il tappo del beccuccio versatore della caraffa mentre il frullatore è in funzione.
- 38** In caso siano presenti ingredienti non mescolati sulle pareti della caraffa, arrestare il dispositivo, rimuovere il coperchio e utilizzare la spatola per staccarli. **NON** inserire mai le mani nella caraffa, per non entrare in contatto con una delle lame e rischiare di ferirsi.
- 39 NON** tentare di rimuovere il contenitore e il coperchio dalla base motore mentre il gruppo lame è ancora in movimento. Attendere che il dispositivo si arresti completamente prima di rimuovere i coperchi e i contenitori.
- 40** Se il dispositivo si surriscalda, si attiverà un interruttore termico che spegnerà il motore temporaneamente. Per resettare il dispositivo, staccarlo dalla presa elettrica e lasciarlo raffreddare per 15 minuti circa prima di utilizzarlo nuovamente.
- 41 NON** esporre i contenitori e gli accessori a sbalzi di temperatura estremi. Possono subire danni.

- 42** Al termine del processo, assicurarsi che il gruppo lame sia rimosso **PRIMA** di svuotare i contenuti presenti nel contenitore. Rimuovere il gruppo lame afferrandolo con cura per l'estremità superiore dell'albero ed estrarlo dal contenitore. Nel caso in cui il gruppo lame non sia rimosso prima di svuotare il contenitore, si rischierà di ferirsi.
- 43** Per evitare il rischio di lesioni, quando si utilizza il beccuccio versatore della caraffa tenere il coperchio in posizione sul contenitore o assicurarsi che il fermo del coperchio sia innestato prima di versare.
- 44** Rimuovere il gruppo lame Pro Extractor Blades dalla tazza monodose una volta terminato di frullare. **NON** conservare gli ingredienti prima o dopo la miscelazione nella tazza con il gruppo lame applicato. Alcuni alimenti possono contenere degli ingredienti attivi o rilasciare dei gas che si espandono se lasciati in un contenitore sigillato, portando alla formazione di una pressione eccessiva che può comportare un rischio di lesioni. Per la conservazione degli ingredienti nella tazza, utilizzare solo coperchi a beccuccio.

- 45** La potenza massima di questo dispositivo dipende dalla configurazione del gruppo lame Pro Extractor Blades e della tazza monodose. Altre configurazioni possono assorbire una potenza o corrente minore.
- 46 NON** immergere la base motore o il pannello di controllo in acqua o in altri liquidi. **NON** spruzzare alcun liquido direttamente sulla base motore o sul pannello di controllo.
- 47 NON** tentare di affilare le lame.
- 48** Spegner il dispositivo e staccare la spina della base motore prima di effettuare la pulizia.
- 49** Per ridurre il rischio di lesioni dovuto a danni alla ciotola per la lavorazione dei cibi o separazione del coperchio, **NON** caricare la ciotola con cubetti di ghiaccio da tritare.
- 50** Non inserire mai il cibo con le mani. Utilizzare sempre lo spingitore per alimenti.



Rimanda alla lettura e alla revisione delle istruzioni per comprendere il funzionamento e l'uso del prodotto.



Indica la presenza di un pericolo che può causare lesioni personali, decesso o danni materiali rilevanti se l'avvertenza presente in questo simbolo viene ignorata.



Evitare il contatto con una superficie calda. Usare sempre una protezione per le mani per evitare ustioni.



Per uso casalingo e al chiuso.

## CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

## COMPONENTI

Un'ampia varietà di accessori è compatibile con questa serie di frullatori.

**NOTA:** la parte superiore della scatola mostra gli accessori inclusi in questo modello.



Per acquistare altri accessori, visita [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

### COMPONENTI

- A** Coperchio della caraffa
- B** \* Caraffa Total Crushing® da 2,1 l
- C** Base motore  
(cavo di alimentazione non raffigurato)
- D** Lame Total Crushing®
- E** Coperchio con beccuccio
- F** Gruppo lame Pro Extractor Blades
- G** Tazza monodose da 700 ml\*
- H** Disco reversibile per affettare/grattugiare
- I** Adattatore disco
- J** Ciotola robot
- K** Spingitore per il coperchio dello scivolo di alimentazione in 2 parti
- L** Coperchio dello scivolo di alimentazione
- M** Gruppo lame per impastare
- N** Gruppo lame per tritare

\*Capacità massima liquidi 1,9 l.

\*Capacità massima liquidi 650 ml.

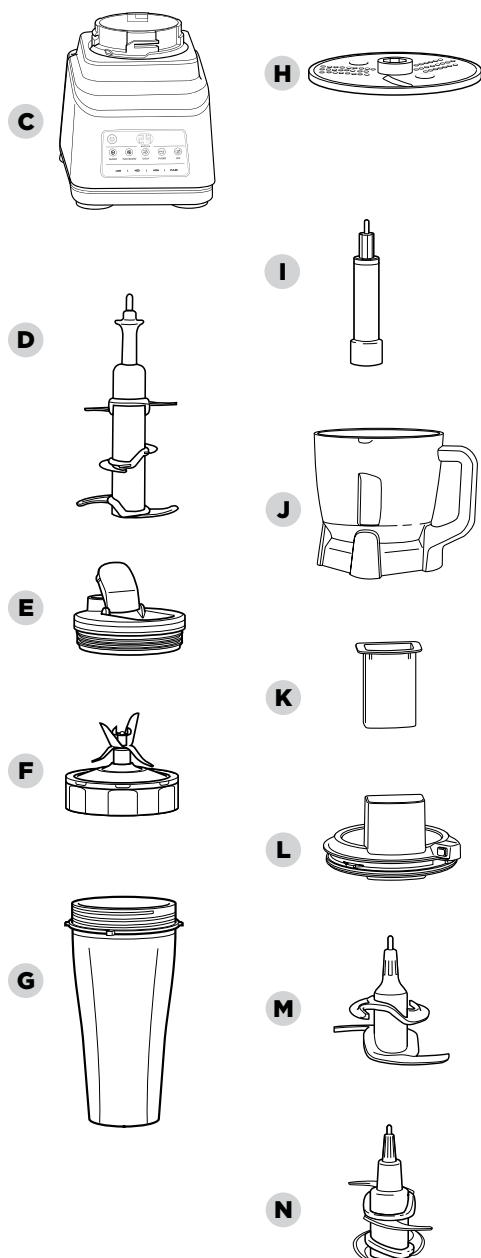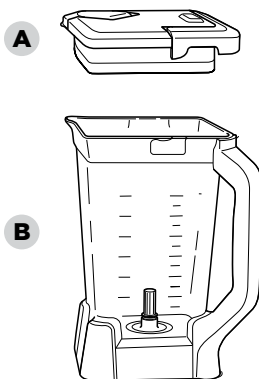

## PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

**IMPORTANTE:** prima di procedere, leggere tutte le indicazioni di avvertenza da pagina 114 a pagina 117.


### LO SAPEVATE?

- Il coperchio con beccuccio permette di trasportare le bevande.

**NOTA:** tutti gli accessori sono senza BPA e lavabili in lavastoviglie. Si consiglia di collocare i contenitori, i coperchi e i gruppi lame nel cestello superiore della lavastoviglie. Prima di collocarli nella lavastoviglie, assicurarsi di avere rimosso i gruppi lame e i coperchi dai rispettivi contenitori. Maneggiare i gruppi lame con attenzione.

- 1** Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall'unità. Durante l'estrazione dalla confezione, maneggiare i gruppi lame con attenzione poiché le lame sono affilate.
- 2** Il gruppo lame per tritare e il Lame Total Crushing® **NON** sono bloccati in posizione all'interno dei rispettivi contenitori. Maneggiare il gruppo lame per tritare e il Lame Total Crushing® afferrandoli dall'estremità superiore dell'albero.
- 3** Maneggiare il gruppo lame Pro Extractor Blades afferrandolo dal perimetro della base del gruppo lame.
- 4** Lavare i contenitori, i coperchi e i gruppi lame con acqua tiepida e sapone utilizzando un utensile lavapiatti munito di manico per evitare il contatto diretto con le lame. I gruppi lame sono affilati, maneggiare con attenzione.
- 5** Risciacquare accuratamente e lasciar asciugare all'aria.
- 6** Pulire il pannello di controllo con un panno morbido. Lasciare asciugare completamente prima dell'uso.


# CARATTERISTICHE

 Premere il pulsante di accensione/spengimento per accendere o spegnere l'unità.

## PROGRAMMI AUTO-IQ®

Programmi preimpostati intelligenti che combinano sequenze uniche di impulsi, miscelazione e pausa che svolgono il lavoro al posto vostro. Una volta selezionato, il programma preimpostato viene avviato immediatamente e si arresta automaticamente al termine della miscelazione. Per interrompere la miscelazione prima della fine del programma, premere nuovamente il pulsante attivo.

### PROGRAMMI Auto-IQ® PER LA CARAFFA TOTAL CRUSHING®

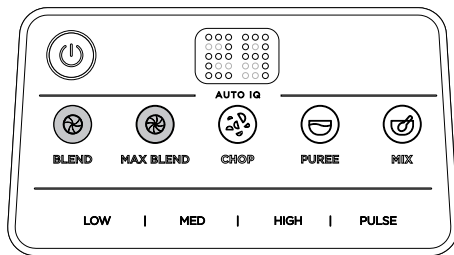


#### BLEND (FRULLA)

Permette di preparare bevande contenenti frutta fresca o congelata, liquidi e ghiaccio.

#### MAX BLEND (FRULLA MAX)

Ideale per ingredienti più resistenti, tra cui bucce, semi e steli, oppure quando si desidera un risultato ancora più omogeneo.

### PROGRAMMI Auto-IQ® PER LA TAZZA MONODOSE

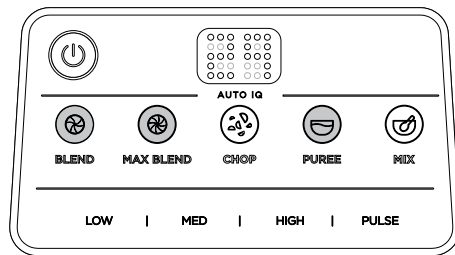

#### BLEND (FRULLA)

Permette di preparare bevande contenenti frutta fresca o congelata, liquidi e ghiaccio.


#### MAX BLEND (FRULLA MAX)

Ideale per ingredienti più resistenti, tra cui bucce, semi e steli, oppure quando si desidera un risultato ancora più omogeneo.

#### PUREE (PUREA)

Ideale per miscelare intingoli, salse, creme spalmabili e molto altro con una consistenza davvero uniforme.

### PROGRAMMI Auto-IQ® PER LA CIOTOLA ROBOT®

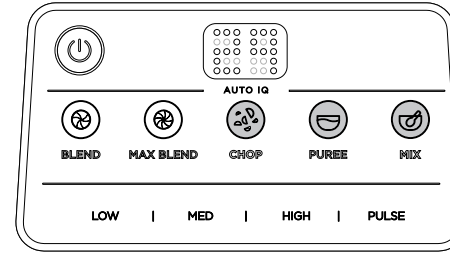

#### CHOP (TRITARE)

Impulsi e pause temporizzati per fornire risultati uniformi quando si trita.


#### PUREE (PUREA)

Ideale per miscelare intingoli, salse, creme spalmabili e molto altro con una consistenza davvero uniforme.

#### MIX (MISCELA)

Mescola rapidamente impasti e pastelle per pizze, pane, pasticcini e torte.

### PROGRAMMI MANUALI

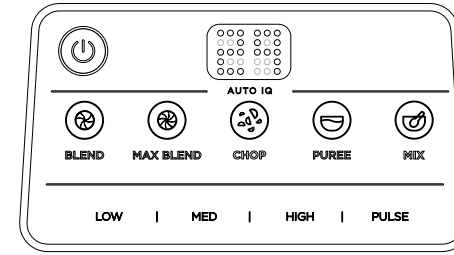

#### LOW, MEDIUM and HIGH (BASSA, MEDIA e ALTA)

Quando selezionata, ognuna di queste velocità funziona di continuo per 60 secondi. Premere nuovamente il pulsante attivo al momento per fermare prima il programma. Queste opzioni non funzionano in combinazione con i programmi Auto-iQ®.

#### PULSE (IMPULSO)

Consente un maggior controllo degli impulsi e della miscelazione. Funziona solo quando si preme PULSE per fino a 60 secondi. Premere brevemente per impulsi brevi, oppure a lungo per impulsi lunghi.

**NOTA:** l'unità è in grado di rilevare il contenitore installato sulla base motore. Sul pannello di controllo si illuminano solo le funzioni disponibili per un particolare contenitore.

**IMPORTANTE:** NON azionare l'unità in modalità HIGH se si utilizza la lama per impastare.  
**IMPORTANTE:** L'unità NON deve essere utilizzata per tritare il ghiaccio. Fare riferimento alle avvertenze.

# UTILIZZO DELLA CARAFFA TOTAL CRUSHING®

**IMPORTANTE:** prima di procedere, leggere tutte le indicazioni di avvertenza da pagina 114 a pagina 117.

**IMPORTANTE:** come funzione di sicurezza, se la caraffa e il coperchio non sono installati correttamente, il timer visualizzerà "... .." e il motore sarà disattivato. Se ciò accade, ripetere la **fase 5** alla pagina seguente. Quando caraffa e coperchio sono installati correttamente, i LED sul pulsante dei programmi si illuminano per indicare che l'apparecchio è pronto all'uso.

**IMPORTANTE:** Se il pannello di controllo lampeggia significa che il coperchio non è bloccato correttamente in posizione. Rivedere i passaggi 2-5 per assicurarsi di installare correttamente l'adattatore del disco, gli ingredienti, il disco e il coperchio.


**NOTA:** i programmi Auto-IQ® effettuano pause e variazioni di velocità durante il ciclo.

**NOTA: NON** aggiungere ingredienti prima di installare il Lamae Total Crushing®.


**NOTA:** se il Lamae Total Crushing® non è completamente inserito, non sarà possibile installare e bloccare il coperchio.

**NOTA:** l'impugnatura sul coperchio della caraffa si ripiega solo se è applicata sulla caraffa. I triangoli DEVONO essere allineati affinché il coperchio si blocchi e l'unità funzioni.


- 1 Posizionare e attaccare la spina della base motore su una superficie pulita, asciutta e piana, come un piano di lavoro o un tavolo.

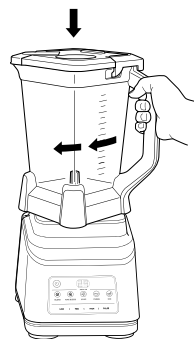

- 2 Posizionare la caraffa Total Crushing® premendola sulla base motore. L'impugnatura deve essere allineata leggermente verso destra e la caraffa deve essere orientata in modo tale che i simboli di **BLOCCO** presenti sulla base motore siano visibili. Ruotare la caraffa in senso orario fino a quando si innesta in sede con uno scatto.

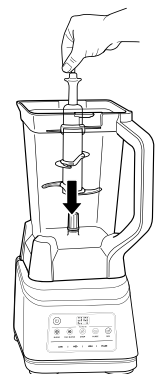

- 3 Con attenzione, afferrare il Lamae Total Crushing® per l'estremità superiore dell'albero e inserirlo sul pignone di trasmissione all'interno della caraffa. Nota: il gruppo lame si inserisce sul pignone lasciando un certo gioco.
- 4 Aggiungere gli ingredienti nella caraffa. Aggiungendo gli ingredienti, **NON** superare la linea **MAX LIQUID** sulla caraffa.

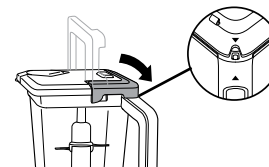


- 5 Posizionare il coperchio sopra la caraffa, allineando il triangolo presente sul coperchio con il triangolo presente sull'impugnatura della caraffa. Premere sull'impugnatura finché non scatta in posizione. I triangoli DEVONO essere allineati affinché il coperchio si blocchi e l'unità funzioni. Una volta posizionato e bloccato il coperchio, premere il pulsante di accensione per avviare l'unità. I pulsanti dei programmi disponibili si illumineranno e l'unità sarà pronta per l'uso.




- 6a Se si utilizza un programma Auto-IQ®, per prima cosa selezionare il programma più adatto alla ricetta. Grazie all'impostazione predefinita, l'unità si arresterà al termine del programma. Per arrestare l'unità in qualsiasi momento, premere nuovamente il pulsante attivo.


- 6b Quando si utilizza un programma manuale, selezionare la velocità desiderata. Una volta che gli ingredienti hanno raggiunto la consistenza desiderata, premere di nuovo il pulsante attivo e attendere che l'unità si fermi completamente.

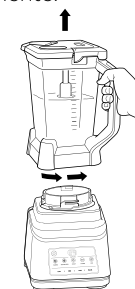

- 7 Per rimuovere la ciotola dalla base motore, ruotarla in senso antiorario e sollevarla.

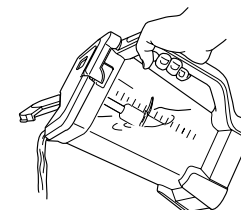

- 8a Per versare i preparati più sottili, assicurarsi che il coperchio sia bloccato in posizione, quindi aprire il tappo del beccuccio.

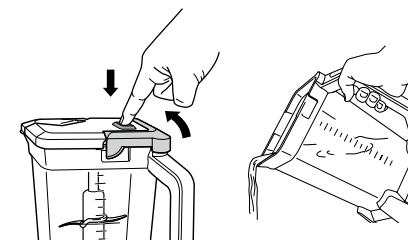

- 8b Per preparati più densi che non possono essere svuotati tramite il beccuccio versatore, rimuovere il coperchio e il Lamae Total Crushing® prima di versare. Per rimuovere il coperchio, premere il pulsante **RELEASE** e tirare l'impugnatura. Per rimuovere il gruppo lame, afferrarlo con cautela dalla parte superiore dell'albero e tirarlo verso l'alto. Fatto ciò è possibile svuotare la caraffa.



- 9 Spegner l'unità premendo il pulsante di accensione. A processo terminato, scollegare l'unità. Per istruzioni su pulizia e conservazione, consultare la sezione Cura e manutenzione.

# USO DELLA TAZZA MONODOSE

**IMPORTANTE:** prima di procedere, leggere tutte le indicazioni di avvertenza da pagina 114 a pagina 117.

**IMPORTANTE:** Se il pannello di controllo lampeggia significa che il coperchio non è bloccato correttamente in posizione. Rivedere i passaggi 2-4 per assicurarsi di installare correttamente l'adattatore del disco, gli ingredienti, il disco e il coperchio.

**NOTA:** i programmi Auto-IQ® effettuano pause e variazioni di velocità durante il ciclo.


- 1** Posizionare e attaccare la spina della base motore su una superficie pulita, asciutta e piana, come un piano di lavoro o un tavolo.




- 2** Aggiungere gli ingredienti nella tazza monodose. Aggiungendo gli ingredienti, **NON** superare la linea **MAX LIQUID**.



- 3** Installare il gruppo lame Pro Extractor Blades sulla parte superiore della tazza. Ruotare il coperchio in senso orario fino a chiuderlo saldamente.

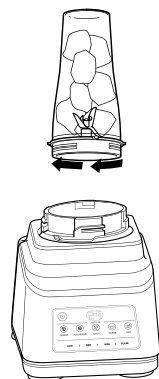


- 4** Capovolgere la tazza e installarla sulla base motore. Allineare le linguette sulla tazza con le fessure sulla base, quindi ruotare la tazza in senso orario fino a quando si innesta in sede con uno scatto. Una volta posizionata e bloccata la tazza, premere il pulsante di accensione per avviare l'unità. I pulsanti dei programmi disponibili si illuminano e l'unità è pronta per l'uso.

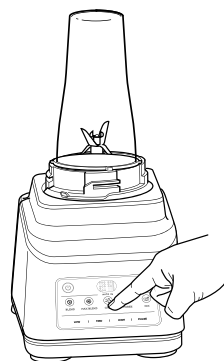

- 5a** Se si utilizza un programma Auto-IQ®, per prima cosa selezionare il programma più adatto alla ricetta. Grazie all'impostazione predefinita, l'unità si arresterà al termine del programma. Per arrestare l'unità in qualsiasi momento, premere nuovamente il programma attivo.

- 5b** Se si utilizza un programma manuale, selezionare la velocità desiderata. Una volta che gli ingredienti hanno raggiunto la consistenza desiderata, premere di nuovo il pulsante attivo e attendere che l'unità si fermi completamente.

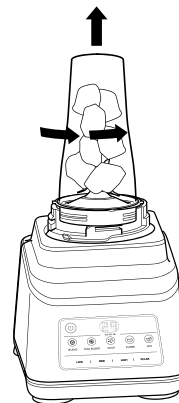

- 6** Per rimuovere la tazza dalla base motore, ruotarla in senso antiorario e sollevarla.



- 7** Rimuovere il gruppo lame Pro Extractor Blades ruotando il tappo in senso antiorario. **NON** conservare il contenuto frullato con il gruppo lame Pro Extractor Blades montato. Il gruppo lame è affilato, maneggiare con attenzione.



- 8** Spegner l'unità premendo il pulsante di accensione. A processo terminato, scollegare l'unità. Per istruzioni su pulizia e conservazione, consultare la sezione Cura e manutenzione.



- 9** Per portare ovunque i drink, posizionare il coperchio con beccuccio sulla tazza monodose e ruotare il coperchio in senso orario fino a chiuderlo ermeticamente. Per conservare gli ingredienti nella tazza, utilizzare solo coperchi con beccuccio.

# UTILIZZO DELLA CIOTOLA ROBOT

**IMPORTANTE:** prima di procedere, leggere tutte le indicazioni di avvertenza da pagina 114 a pagina 117.

**IMPORTANTE:** come funzione di sicurezza, se il gruppo lame non è completamente inserito, non sarà possibile installare e bloccare il coperchio.


**IMPORTANTE:** Se il pannello di controllo lampeggia significa che il coperchio non è bloccato correttamente in posizione. Rivedere i passaggi 2-5 per assicurarsi di installare correttamente l'adattatore del disco, gli ingredienti, il disco e il coperchio.

**NOTA:** i programmi Auto-IQ® effettuano pause e variazioni di velocità durante il ciclo.


**NOTA: NON** aggiungere ingredienti prima di completare l'installazione del gruppo lame.

**NOTA:** eseguire le stesse istruzioni per installare il gruppo lame per impastare.


- 1 Posizionare e attaccare la spina della base motore su una superficie pulita, asciutta e piana, come un piano di lavoro o un tavolo.

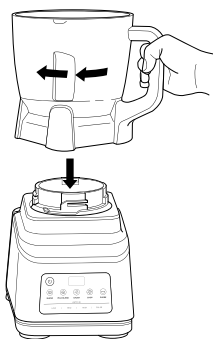


- 2 Abbassare la ciotola robot sulla base motore e ruotarla in senso orario fino a quando non scatta in posizione.

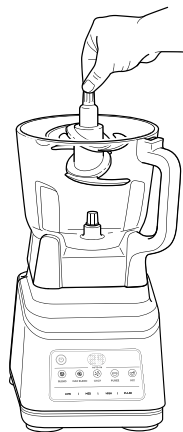


- 3 Con attenzione, afferrare il gruppo lame per tritare dall'estremità superiore dell'albero e inserirlo sul pignone di trasmissione all'interno della ciotola. Nota: il gruppo lame per tritare si inserisce sul pignone lasciando un certo gioco.
- 4 Versare gli ingredienti nella ciotola assicurandosi di non superare la linea **MAX FILL**.

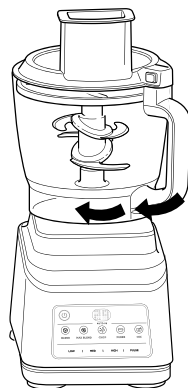


- 5 Posizionare il coperchio sulla ciotola con la linea nera sulla linguetta allineata leggermente a destra della linguetta sulla parte anteriore della ciotola. Ruotare il coperchio in senso orario per bloccarlo in posizione. Una volta bloccato correttamente, la linea bianca sul coperchio si allinea con la linea nera sulla ciotola. Una volta posizionato e bloccato il coperchio, premere il pulsante di accensione per avviare l'unità. I pulsanti dei programmi disponibili si illumineranno e l'unità sarà pronta per l'uso.

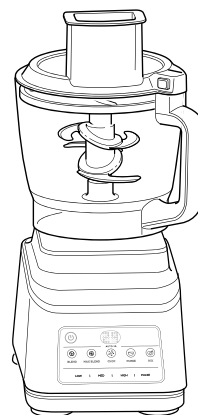


- 6a Se si utilizza un programma Auto-IQ®, per prima cosa selezionare il programma più adatto alla ricetta. Grazie all'impostazione predefinita, l'unità si arresterà al termine del programma. Per arrestare l'unità in qualsiasi momento, premere nuovamente il programma attivo.
- 6b Quando si utilizza un programma manuale, selezionare la velocità desiderata. Una volta che gli ingredienti hanno raggiunto la consistenza desiderata, premere di nuovo il pulsante attivo e attendere che l'unità si fermi completamente.

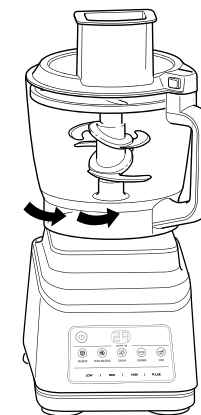

- 7 Per rimuovere la ciotola dalla base motore, ruotare la ciotola in senso antiorario e sollevarla.

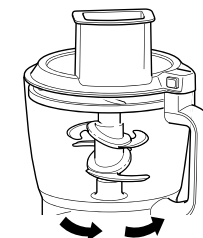

- 8 Rilasciare il coperchio ruotandolo in senso antiorario e sollevandolo dalla base del motore. Prima di versare il contenuto, assicurarsi che la lama sia stata rimossa.

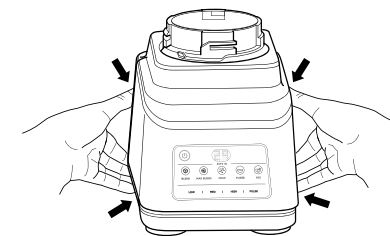

- 9 Spegner l'unità premendo il pulsante di accensione. A processo terminato, scollegare l'unità. Per istruzioni su pulizia e conservazione, consultare la sezione Cura e manutenzione.

## UTILIZZO DEL DISCO PER AFFETTARE/GRATTUGIARE

**IMPORTANTE:** prima di procedere, leggere tutte le indicazioni di avvertenza da pagina 114 a pagina 117.


**IMPORTANTE:** quando si usa il disco per affettare/grattugiare, utilizzare solo l'impostazione LOW (BASSA).

**IMPORTANTE:** Se il pannello di controllo lampeggia significa che il coperchio non è bloccato correttamente in posizione. Rivedere i passaggi 2-5 per assicurarsi di installare correttamente l'adattatore del disco, gli ingredienti, il disco e il coperchio.


**NOTA:** il coperchio dello scivolo di alimentazione è dotato di uno spingitore che guida il cibo sullo scivolo.

**NOTA:** il disco per affettare/grattugiare è reversibile. Per tagliare le verdure, utilizzare il lato con l'etichetta "Slicer" (tagliaverdure). Per grattugiare, girare con delicatezza il disco sull'altro lato con l'etichetta "Shredder" (Sfilacciamento).

- 1 Posizionare la base motore su una superficie pulita, asciutta e piana, come un piano di lavoro o un tavolo.

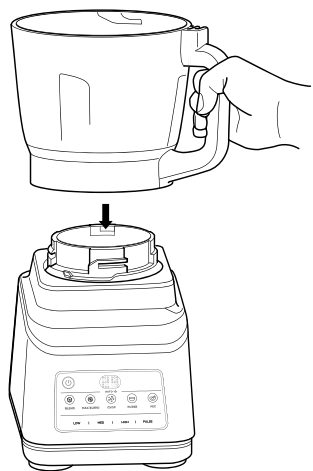

- 2 Abbassare la ciotola robot sulla base motore e ruotarla in senso orario fino a quando non scatta in posizione.

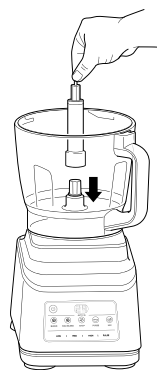

- 3 Posizionare l'adattatore del disco sul pignone di trasmissione all'interno della ciotola.



- 4 Utilizzare i fori per le dita per afferrare il disco e posizionarlo sull'adattatore con il lato che si desidera utilizzare rivolto verso l'alto.




- 5 Applicare il coperchio con scivolo di alimentazione sulla ciotola e ruotarlo in senso orario fino a sentire uno scatto che indica che il coperchio è bloccato in posizione.




- 6 Collegare l'unità, quindi premere il pulsante di accensione per accenderla. Selezionare LOW (BASSA). Il disco inizierà a ruotare.



- 7 Aggiungere gli ingredienti da tagliare o sfilacciare attraverso lo scivolo di alimentazione sul coperchio. Utilizzare lo spingitore per alimenti per aiutare a guidare gli ingredienti attraverso lo scivolo di alimentazione. L'elemento centrale dello spintore può essere rimosso per l'utilizzo con ingredienti più piccoli.

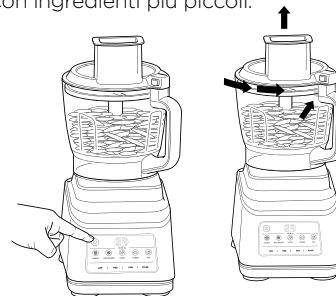


- 8 Al termine, arrestare l'unità toccando il pulsante di accensione e attendere che il disco si fermi. Premere il pulsante situato sul coperchio con scivolo di alimentazione vicino all'impugnatura per sbloccare il coperchio e ruotare il coperchio in senso antiorario. Sollevare il coperchio dalla ciotola.

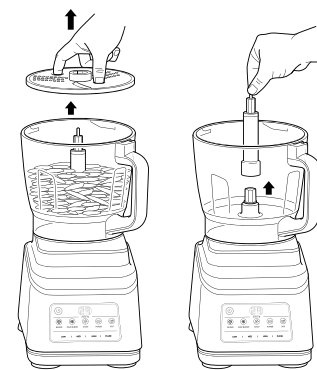


- 9 Utilizzando i fori per le dita, sollevare con attenzione il disco per estrarlo dalla ciotola.

- 10 Afferrare l'adattatore dalla parte superiore dell'albero ed estrarlo dalla ciotola.

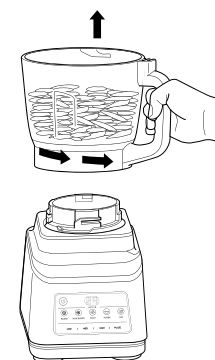

- 11 Per rimuovere la ciotola dalla base motore, ruotare la ciotola in senso antiorario e sollevarla.

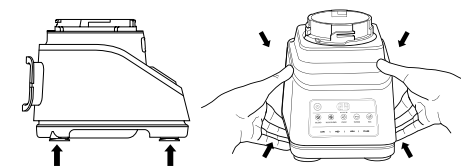

- 12 Premere il pulsante di accensione per spegnere l'unità, quindi scollegarla. Per istruzioni su pulizia e conservazione, consultare la sezione Cura e manutenzione.

## PULIZIA

Separare tutti i componenti. Lavare tutti i contenitori con acqua calda, sapone e un panno morbido.

### • Lavaggio a mano

Lavare i gruppi lame con acqua tiepida e sapone utilizzando un utensile lavapiatti munito di manico per evitare il contatto diretto con le lame. I gruppi lame sono affilati, maneggiare con attenzione. Risciacquare accuratamente e lasciar asciugare all'aria.

### • Lavastoviglie

Tutti gli accessori possono essere lavati in lavastoviglie. Si consiglia di collocare i coperchi, i contenitori e i gruppi lame **SOLO** nel cestello superiore della lavastoviglie. Assicurarsi di avere rimosso i gruppi lame dai rispettivi contenitori prima di collocarli nella lavastoviglie. Maneggiare i gruppi lame con attenzione.

### • Base motore

Spegner l'unità e staccare la spina della base motore prima di pulirla. Pulire la base motore con un panno umido e pulito.

**NON** utilizzare panni, spugne o spazzole abrasive per pulire la base.

## SISTEMAZIONE A RIPOSO

Avvolgere il cavo di alimentazione sull'apposito avvolgicavo posto sul retro della base. Conservare l'unità in posizione verticale e riporre i gruppi lame all'interno ai rispettivi contenitori con i coperchi bloccati nelle proprie posizioni.

**NON** conservare gli ingredienti frullati o non frullati nella tazza monodose con il gruppo lame Pro Extractor Blades collegato.

**NON** impilare oggetti sopra i contenitori. Riporre gli accessori rimanenti accanto all'unità o in un armadietto, dove non rischiano di danneggiarsi o di creare pericoli.

## RESETTARE IL MOTORE

L'unità è provvista di un sistema di sicurezza esclusivo che impedisce al motore e al sistema di azionamento di danneggiarsi qualora si provochi inavvertitamente un surriscaldamento dell'unità. In caso di surriscaldamento, il motore si disattiva temporaneamente. In caso di disattivazione, seguire la procedura di resettaggio riportata di seguito.

**1** Scollegare l'unità dalla corrente.

**2** Lasciar raffreddare l'unità per circa 30 minuti.

**3** Rimuovere il coperchio del contenitore e il gruppo lame. Svuotare il contenitore e assicurarsi che non vi siano alimenti che bloccano il gruppo lame.

**IMPORTANTE:** assicurarsi di non superare le capacità massime. L'eccessivo riempimento rappresenta la causa più comune di sovraccarico del dispositivo.

## ORDINARE PEZZI DI RICAMBIO


Per ordinare parti e accessori aggiuntivi, visitare [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

**⚠ AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di scossa e funzionamento accidentale, spegnere e scollegare l'unità prima di qualsiasi intervento di assistenza.

### L'unità non si accende.

- Assicurarsi che la spina sia inserita.

### Una volta collegata l'unità all'alimentazione, il display visualizza "--".

- Posizionare il contenitore sulla base e ruotarlo in senso orario fino a quando si innesta in sede con uno scatto. Premere il pulsante di accensione  per accendere l'unità; fatto ciò i programmi disponibili si illuminano indicando che l'unità è pronta per l'uso.

### Il display visualizza "Er".

- Se il display indica "Er", scollegare l'unità dalla presa e lasciarla raffreddare per 30 minuti. Rimuovere il coperchio del contenitore e il gruppo lame, quindi svuotare il contenitore per assicurarsi che non vi siano alimenti che bloccano il gruppo lame.

### Risulta difficile installare il coperchio/gruppo lame Pro Extractor Blades sulla tazza.

- Collocare la tazza su una superficie piana. Posizionare attentamente il coperchio o il gruppo lame Pro Extractor Blades sopra la tazza e allineare le filettature in modo che il coperchio/il gruppo lame Pro Extractor Blades si appoggi orizzontalmente sulla tazza. Ruotare in senso orario fino a chiuderlo ermeticamente.

### L'unità non esegue correttamente la miscelazione; gli ingredienti si bloccano.

- L'impiego dei programmi Auto-IQ® è la scelta migliore per ottenere eccellenti risultati. Gli impulsi e le pause consentono agli ingredienti di raccogliersi verso il gruppo lame. Se gli ingredienti rimangono attaccati, solitamente è sufficiente aggiungere un po' di liquido.
- Quando si riempie la tazza, iniziare con frutta fresca od ortaggi, quindi verdure in foglia o erbe aromatiche. Successivamente aggiungere liquidi o yogurt, quindi semi, polveri o burro di noci. Infine, aggiungere ghiaccio o ingredienti congelati.

### La base motore non rimane attaccata al piano di lavoro o al piano del tavolo.

- Assicurarsi che la superficie e i piedini a ventosa siano puliti. I piedini a ventosa si attaccano solo su superfici lisce.
- I piedini a ventosa non si attaccano su alcune superfici quali legno, mattonelle e finiture non levigate.
- **NON** cercare di utilizzare l'unità quando la base motore è applicata su una superficie non stabile (tagliere, vassoio, piatti ecc.).

### Si fatica a togliere l'unità dal piano di lavoro per riporla.

- Infilare le mani sotto entrambi i lati della base motore e tirare delicatamente l'unità verso l'alto e verso di sé.

### L'unità visualizza un messaggio "... .." lampeggiante.

- L'unità è in grado di rilevare quale contenitore si trova sulla base motore. Verificare che il contenitore e il coperchio siano stati montati correttamente prima dell'uso. Le luci relative ai programmi si accendono indicando quali programmi sono disponibili per ciascun contenitore.

### L'unità non è in grado di creare ghiaccio polverizzato dal ghiaccio solido.

- **NON** utilizzare il ghiaccio che si è accumulato nel freezer o che ha iniziato a sciogliersi. Utilizzare ghiaccio appena tolto dal freezer.
- Iniziare applicando qualche impulso, quindi passare a un ciclo di miscelazione continua.

### Gli alimenti non sono tritati in modo uniforme.

- Per ottenere risultati migliori durante la tritatura, tagliare gli ingredienti a pezzi di dimensioni uniformi e non riempire eccessivamente la ciotola robot.

### L'impugnatura sul coperchio con beccuccio non si ripiega.

- L'impugnatura non si ripiega se non è agganciata alla caraffa. Per riporlo, posizionare il coperchio sulla caraffa e premere l'impugnatura verso il basso fino a quando si innesta in sede con uno scatto.

## GARANZIA LIMITATA DI DUE (2) ANNI

Se acquisti un prodotto in Italia come consumatore, sei titolare dei diritti di legge relativi alla qualità del prodotto ("Garanzia legale"). Puoi far valere la Garanzia legale nei confronti del rivenditore. Nonostante ciò, la fiducia di Ninja nella qualità dei propri prodotti (i "Prodotti") è tale da portarla a fornire un'ulteriore garanzia come produttore della durata di 2 anni. La presente Garanzia convenzionale è valida solo per i Prodotti nuovi e non usati. I presenti termini e condizioni si riferiscono solo alla nostra Garanzia convenzionale; la tua Garanzia legale in qualità di acquirente rimane inalterata. Nota: i 2 anni di garanzia valgono per tutti i paesi europei.

Le condizioni che seguono descrivono i prerequisiti e il campo di applicazione delle nostre garanzie che sono fornite da SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Germania) ("noi"). Le presenti garanzie non alterano in alcun modo la Garanzia legale o gli obblighi di legge del venditore o il tuo contratto con lo stesso. Lo stesso vale se hai acquistato il prodotto direttamente da Ninja.

### Garanzie Ninja\*

Un elettrodomestico per la cucina costituisce un investimento considerevole. Il tuo nuovo apparecchio deve funzionare correttamente per il maggior tempo possibile. La garanzia di cui è provvisto è un fattore importante e riflette il grado di fiducia che il produttore ha nella qualità del proprio Prodotto e del processo di produzione.

Puoi ricevere assistenza online all'indirizzo [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Come devo fare per registrare la mia Garanzia convenzionale?

Puoi registrare la tua Garanzia convenzionale online entro 28 giorni dall'acquisto. Per risparmiare tempo, ti informiamo che necessiterai delle seguenti informazioni relative al tuo apparecchio:

- N. del modello
- Numero di serie (solo se disponibile)
- Data di acquisto del Prodotto (scontrino fiscale o bolla di consegna)

Per la registrazione online, visita [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### IMPORTANTE

- La Garanzia convenzionale copre il Prodotto per 2 anni a partire dalla data di acquisto.
- Ti chiediamo di conservare sempre il relativo scontrino fiscale. Qualora dovessi far valere la Garanzia convenzionale, avremo bisogno dello scontrino fiscale per verificare che le informazioni che ci hai fornito siano corrette. Qualora tu non sia in grado di fornirci uno scontrino fiscale valido, la garanzia non sarà valida.

### Quali sono i vantaggi della registrazione della Garanzia convenzionale?

Al momento della registrazione della garanzia, puoi scegliere se ricevere la nostra newsletter con suggerimenti, consigli e concorsi e conoscere le ultime novità riguardanti la nuova tecnologia Ninja e i lanci di prodotti. Se registri la tua Garanzia convenzionale online, riceverai una conferma immediata che abbiamo ricevuto i tuoi dati.

Per consultare la nostra informativa sulla privacy, visita [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

## Per quanto tempo sono garantiti i nostri Prodotti tramite la Garanzia convenzionale?

Grazie alla fiducia che riponiamo nella nostra progettazione e nel nostro controllo qualità, il tuo Prodotto è garantito per un totale di due anni.

### Che cosa copre la Garanzia convenzionale?

La riparazione o la sostituzione (a discrezione di Ninja) del tuo Prodotto, inclusi tutti i ricambi e la manodopera e le spese di trasporto e di spedizione in caso di difetti di progettazione, materiali e lavorazione. La nostra Garanzia convenzionale va ad aggiungersi ai tuoi diritti di legge come consumatore.

### Che cosa non copre la Garanzia convenzionale?

- Normale usura.
- Danni accidentali, guasti causati da negligenza nell'utilizzo o nella cura, uso improprio, incuria, azionamento o movimentazione scorretti dell'elettrodomestico per la cucina non conformi al Manuale di istruzioni di Ninja\* fornito con il tuo apparecchio.
- Utilizzo dell'apparecchio per la cucina per scopi diversi dal normale impiego domestico.
- Utilizzo di componenti non assemblati o installati in conformità con le istruzioni d'uso.
- Utilizzo di componenti e accessori diversi dai componenti originali Ninja\*.
- Installazione non corretta (tranne se eseguita da Ninja\*).
- Riparazioni o modifiche eseguite da soggetti diversi da Ninja o dai suoi agenti, a meno che non sia possibile dimostrare che le riparazioni o le modifiche effettuate da altri non sono correlate al difetto per il quale ci si intende avvalere della garanzia.

### Che cosa accade allo scadere delle garanzie?

I Prodotti di Ninja non sono progettati per durare per un tempo limitato. Siamo consapevoli che i nostri clienti hanno interesse a voler riparare i propri apparecchi per la cucina dopo la scadenza della garanzia. Puoi ricevere assistenza online all'indirizzo [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Dove posso acquistare ricambi e accessori originali Ninja?


I ricambi e gli accessori Ninja sono progettati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato il vostro apparecchio per la cucina Ninja. Puoi trovare una gamma completa di pezzi di ricambio, componenti sostitutivi e accessori Ninja per tutti gli apparecchi Ninja all'indirizzo [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

Puoi ricevere assistenza online all'indirizzo [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

Ricordati che l'uso di ricambi non originali Ninja può rendere nulla la Garanzia convenzionale, fermo restando che la Garanzia legale non può essere in alcun modo alterata.


# HARTELIJK BEDANKT

voor de aankoop van de Ninja® 3-in-1 keukenmachine met Auto-IQ®

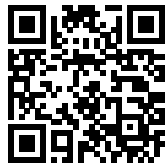

## REGISTREER UW AANKOOP

 [ninjakitchen.eu/register-guarantee/](http://ninjakitchen.eu/register-guarantee/)

 Scan de QR-code met een mobiel apparaat

## HOUD DEZE INFORMATIE BIJ

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Datum van aankoop: \_\_\_\_\_  
(Bewaar bon)

Winkel van aankoop: \_\_\_\_\_

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220-240V~, 50-60Hz

Vermogen: 1200 watt

## ZORGVULDIG DOORLEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

**TIP:** U vindt het model- en serienummer op het label met de QR-code aan de achterkant van het apparaat bij de voedingskabel.

## INHOUD

<b>Belangrijke veiligheidsinstructies</b> .....	<b>136</b>
<b>Onderdelen</b> .....	<b>140</b>
<b>Voor het eerste gebruik</b> .....	<b>141</b>
<b>Eigenschappen</b> .....	<b>142</b>
Auto-IQ®-programma's voor de Total Crushing®-kan .....	142
Auto-IQ®-programma's voor de beker met een enkele portie .....	142
Auto-IQ®-programma's voor de keukenmachinekom .....	143
Handmatige programma's .....	143
<b>Gebruik van de Total Crushing®-kan</b> .....	<b>144</b>
<b>Gebruik van de beker voor een enkele portie</b> .....	<b>146</b>
<b>Gebruik van de keukenmachinekom</b> .....	<b>148</b>
<b>Gebruik van de snij-/schaafschijf</b> .....	<b>150</b>
<b>Behandeling en onderhoud</b> .....	<b>152</b>
Reiniging .....	152
Opbergen .....	152
De motor resetten .....	152
Vervangende onderdelen bestellen .....	152
<b>Handleiding voor het oplossen van problemen</b> .....	<b>153</b>
<b>Productregistratie</b> .....	<b>154</b>



Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet bij het overige huisvuil mag worden weggegooid. Om schade aan het milieu of de gezondheid van de mens te voorkomen door ongecontroleerd weggooiden van afval, dient u het afval op een verantwoordelijke manier te recyclen om het duurzame hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat retour te sturen, dient u het retour- en verzamelstelsel te gebruiken of contact op te nemen met de winkelier waar u dit product heeft gekocht. Zij kunnen dit product milieuvriendelijk laten recyclen.

## ⚠ WAARSCHUWING

**Om het risico op letsel, brand, elektrische schokken of schade aan eigendommen te beperken, dient u altijd basisveiligheidsmaatregelen te nemen, waaronder het volgen van de genummerde waarschuwingen en verdere instructies. Dit apparaat niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor het bedoeld is.**

- 1 Lees alle instructies alvorens het apparaat en de accessoires te gebruiken.
- 2 Alle waarschuwingen en instructies dienen nauwkeurig te worden bestudeerd en nageleefd. Dit apparaat bevat elektrische verbindingen en bewegende delen die een risico voor de gebruiker kunnen vormen.
- 3 Neem de tijd en wees voorzichtig tijdens het uitpakken en in elkaar zetten van het apparaat. Dit apparaat bevat scherpe, losse messen die bij onjuist gebruik letsel kunnen veroorzaken.
- 4 Bekijk de inhoud zorgvuldig zodat u ervan bent verzekerd dat u alle benodigde delen heeft om het apparaat correct en veilig te gebruiken.
- 5 De messen zijn scherp. Wees voorzichtig!
- 6 Dit product wordt geleverd met een Total Crushing®-messen en een hakmessenset. Wees **ALTIJD** voorzichtig bij het hanteren van de messensets. De messensets zijn scherp en zijn **NIET** vergrendeld in hun containers. De messensets zijn zo ontworpen dat deze verwijderbaar zijn voor reiniging en eventuele vervanging indien nodig. Pak de messenset **ALLEEN** vast aan de bovenkant van de stang. Onvoorzichtig gebruik van de messensets kan leiden tot snijwonden.
- 7 **Wees ALTIJD** voorzichtig bij het gebruik van de Pro Extractor Blades-set. De messen zijn scherp. Pak de Pro Extractor Blades-set **ALLEEN** vast aan de buitenrand van de voet van de messenset. Onvoorzichtig gebruik van de messenset kan leiden tot snijwonden.
- 8 Zet het apparaat **UIT**, en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is, voordat onderdelen gemonteerd of gedemonteerd worden en voordat u het schoonmaakt. Pak de stekker vast aan de behuizing en trek hem uit het stopcontact. **NOOIT** de stekker uit het stopcontact trekken door het flexibele snoer vast te pakken en eraan te trekken.
- 9 Alle onderdelen die mogelijk in aanraking met voedsel komen, moeten voor gebruik worden gewassen. Volg de reinigingsinstructies in deze handleiding op.
- 10 Controleer de messenset op beschadiging vóór ieder gebruik. Neem indien een mes krom of beschadigd is, contact op met SharkNinja voor vervanging.
- 11 **Dit apparaat NIET** buitenshuis gebruiken. Het is enkel ontworpen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
- 12 **GEBRUIK GEEN** apparaten met een beschadigd stroomsnoer of beschadigde stekker, of nadat het apparaat niet goed meer werkt, is gevallen of op een andere manier beschadigd is geraakt. Dit apparaat heeft geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Indien beschadigd, dient u contact op te nemen met SharkNinja voor onderhoud.
- 13 Dit apparaat heeft belangrijke markeringen op de pinnen van de stekker. De gehele voedingskabel is niet geschikt voor vervanging. Indien beschadigd, dient u contact op te nemen met SharkNinja voor onderhoud.

- 14 Verlengsnoeren **NIET** gebruiken met dit apparaat.
- 15 Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, mag u het apparaat **NIET** onderdompelen en dient u te vermijden dat de voedingskabel in contact met water of een andere vloeistof komt.
- 16 Het snoer **NIET** over de randen van tafels of aanrecht laten hangen. Het snoer kan blijven haken en het apparaat van het werkblad trekken.
- 17 Het apparaat of snoer **NIET** in contact laten komen met hete oppervlaktes, zoals fornuizen en andere verhittende apparaten.
- 18 Gebruik het apparaat **ALTIJD** op een droog en vlak oppervlak.
- 19 Dit apparaat **NIET** laten bedienen door jonge kinderen of hen ermee laten spelen. Er is nauwlettend toezicht nodig als een apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt. Houd dit apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen.
- 20 Dit apparaat is **NIET** bedoeld voor het gebruik door personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of verstandelijk vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- 21 **ALLEEN** hulpstukken en accessoires gebruiken die geleverd zijn met het product of aanbevolen door SharkNinja. Het gebruik van hulpstukken, inclusief weckpotten, die niet worden aanbevolen of verkocht door SharkNinja kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
- 22 **De messenset NOOIT** op de motorvoet plaatsen wanneer deze niet bevestigd is aan zijn container (kom of beker) en indien het deksel niet op zijn plaats zit.
- 23 Handen, haar en kleding uit de buurt van de container houden tijdens laden en gebruik.
- 24 Vermijd contact met bewegende delen tijdens gebruik en hanteren van het apparaat.
- 25 Overschrijd bij het vullen van containers **NOOIT** de **MAXIMALE VULWAARDE** of **MAXIMALE VLOEISTOF**-lijnen.
- 26 Het apparaat **NIET** bedienen met een lege container.
- 27 Containers of accessoires geleverd met het apparaat **NIET** in de magnetron plaatsen.
- 28 Laat het apparaat tijdens het gebruik **NOOIT** onbeheerd achter.
- 29 **Meng GEEN** hete vloeistoffen. Dit kan leiden tot drukopbouw en blootstelling aan stoom, wat kan leiden tot brandwonden bij de gebruiker.

## BEWAAR DEZE HANDLEIDING

# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

AANDACHTIG LEZEN VOOR GEBRUIK • UITSLUITEND VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK

## ⚠ WAARSCHUWING

**Om het risico op letsel, brand, elektrische schokken of schade aan eigendommen te beperken, dient u altijd basisveiligheidsmaatregelen te nemen, waaronder het volgen van de genummerde waarschuwingen en verdere instructies. Dit apparaat niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor het bedoeld is.**

- 30** Verwerk **GEEN** droge ingrediënten met de beker voor een enkele portie en de Pro Extractor Blades-set, de kan en de Total Crushing®-messen of de keukenmachinekom en de hakmessenset.
- 31** Om het risico op letsel te beperken, mag u de hakmessenset of schijven nooit op de voet plaatsen voordat u de kom goed op zijn plaats heeft gezet.
- 32** Gebruik de beker voor een enkele portie en de Pro Extractor Blades-set, de kan en de Total Crushing®-messen of de keukenmachinekom en de hakmessenset **NIET** om te malen.
- 33** Het apparaat **NOOIT** bedienen zonder dat de deksels en doppen aangebracht zijn. De vergrendelingen **NIET** proberen te omzeilen. Zorg er voorafgaand aan het gebruik voor dat de container en het deksel correct zijn geplaatst.
- 34** Zorg ervoor dat voor gebruik al het gerei uit de containers is verwijderd. Het niet verwijderen van keukengerei kan leiden tot het breken van de containers en kan letsel en schade aan eigendommen veroorzaken.
- 35** Uw handen en keukengerei uit de buurt van de container houden tijdens het hakken, om het risico op ernstig lichamenlijk letsel of schade aan de blender/hakmachine te voorkomen. U mag **ALLEEN** een pannenlikker gebruiken als de blender of keukenmachine niet in werking is. Bij gebruik van de keukenmachine moet u altijd de voedselduwer gebruiken om voedsel toe te voegen. Voeg **NOOIT** handmatig voedsel toe.
- 36** Indien ingrediënten ongemengd blijven plakken aan de zijkanten van de beker, dient u het apparaat uit te zetten, de messenset te verwijderen en een pannenlikker te gebruiken om de ingrediënten los te maken.
- 37** Open de dop van de gietmond van de kan **NIET** terwijl de blender in werking is.
- 38** Indien ingrediënten ongemengd blijven plakken aan de zijkanten van de kan, dient u het apparaat uit te zetten, het deksel te verwijderen en een spatel te gebruiken om de ingrediënten los te maken. Steek **NOOIT** uw handen in de kan, aangezien u in contact kunt komen met een van de messen, met eventuele snijwonden tot gevolg.
- 39** Probeer **NOOIT** een container of deksel van de motorvoet te verwijderen terwijl de messenset nog draait. Laat het apparaat tot een volledige stop komen alvorens deksels en containers te verwijderen.
- 40** Indien het apparaat oververhit raakt, schakelt een thermische beveiliging de motor tijdelijk uit. Om te resetten haalt u het apparaat uit het stopcontact en laat hem gedurende 15 minuten afkoelen alvorens hem opnieuw te gebruiken.
- 41** De containers en accessoires **NIET** blootstellen aan extreme temperatuurveranderingen. Deze kunnen beschadigd raken.

- 42** Zorg er na het verwerken voor dat de messenset wordt verwijderd, **VOORDAT** u de inhoud van de container leegt. Verwijder de messenset door de bovenkant van de stang voorzichtig vast te pakken en uit de container te tillen. Het niet verwijderen van de messenset voordat de kom wordt geleegd, kan leiden tot snijwonden.
- 43** Zorg dat bij gebruik van de gietmond van de kan het deksel op zijn plaats blijft op de container of zorg ervoor dat het deksel tijdens het gieten vergrendeld is om letsel te voorkomen.
- 44** Verwijder de Pro Extractor Blades-set van de beker voor een enkele portie na voltooiing van het mengen. Bewaar voor of na het blenden **GEEN** ingrediënten in de beker indien de messenset is bevestigd. Sommige voedingsmiddelen kunnen actieve ingrediënten bevatten of er kunnen gassen vrijkomen indien deze in een afgedichte container blijven zitten, wat ertoe leidt dat er te veel druk wordt opgebouwd, wat verwondingen kan veroorzaken. Gebruik alleen het tuitdeksel om ingrediënten in de beker te bewaren.

- 45** Het maximale vermogen voor dit apparaat is gebaseerd op de opstelling van de Pro Extractor Blades-set en de beker voor een enkele portie. Andere opstellingen trekken wellicht minder stroom.
- 46** Dompel de motorvoet of het bedieningspaneel **NIET** onder in water of andere vloeistoffen. Bespuit de motorvoet of het bedieningspaneel **NIET** met vloeistoffen.
- 47** **NIET** proberen de messen te slijpen.
- 48** Schakel het apparaat vóór het reinigen uit en trek de stekker van de motorvoet uit het stopcontact.
- 49** Doe **GEEN** ijsblokjes in de kom om te vermalen, om schade aan de mengkom of loslaten van het deksel te voorkomen.
- 50** Voeg nooit handmatig voedsel toe. Gebruik altijd de voedselduwer.



Geeft aan dat de instructies gelezen moeten worden om de werking en het gebruik van het product te begrijpen.



Geeft de aanwezigheid van een risico weer. Er kan persoonlijk letsel, overlijden of substantiële eigendomsschade plaatsvinden als de waarschuwing die wordt omschreven met dit symbool wordt genegeerd.



Zorg ervoor dat u niet in aanraking komt met een heet oppervlak. Gebruik altijd beschermende handschoenen om brandwonden te voorkomen.



Enkel voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.

## BEWAAR DEZE HANDLEIDING

## ONDERDELEN

Verschillende accessoires zijn geschikt voor deze blender-serie.

**OPMERKING:** Op de bovenklep van uw doos staan de geselecteerde accessoires die bij uw model zijn inbegrepen.



Bezoek [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu) voor meer accessoires kopen.

### ONDERDELEN

- A** Deksel van kan
- B** 2,1 liter\* Total Crushing®-kan
- C** Motorvoet  
(bevestigde voedingskabel niet zichtbaar)
- D** Total Crushing®-messen
- E** Tuitdeksel
- F** Pro Extractor Blades-set
- G** 700ml\* Beker voor een enkele portie
- H** Omkeerbare snij-/schaafschiif
- I** Schijfadapter
- J** Keukenmachinekom
- K** Uit 2 delen bestaande duwer voor vultrechterdeksel
- L** Deksel met vultrechter
- M** Deegmessenset
- N** Hakmessenset

\*1,9 liter max. vloeistofcapaciteit.

\*650 ml max. vloeistofcapaciteit.

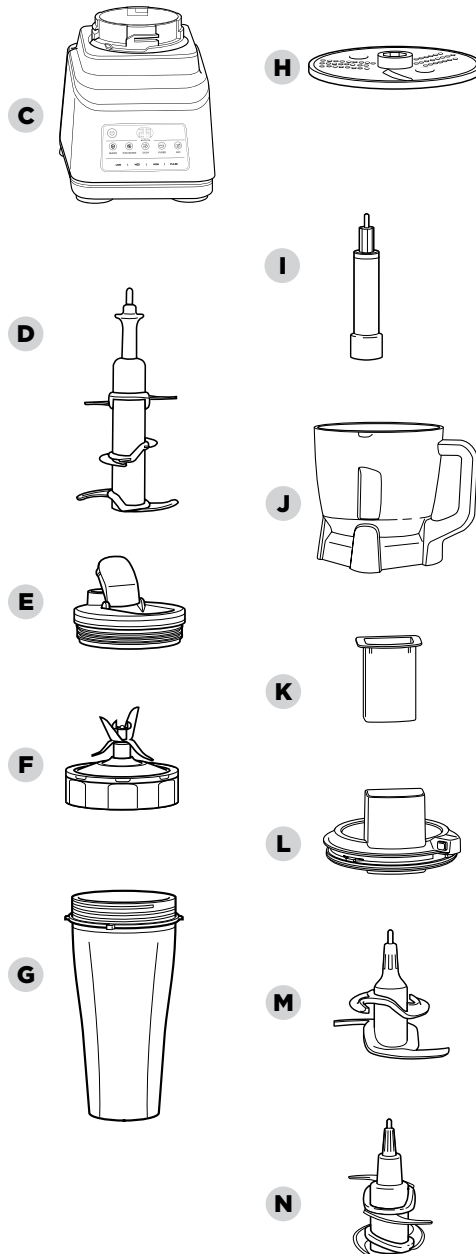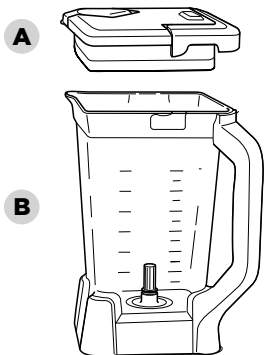

## VOOR HET EERSTE GEBRUIK

**BELANGRIJK:** Lees alle waarschuwingen op pag. 136 - 139 nog eens door, voordat u verder gaat.

### WIST U DAT?

- U met behulp van de tuitdeksels uw drankje mee kunt nemen voor onderweg.

**OPMERKING:** Alle hulpstukken zijn BPA-vrij en zijn vaatwasserbestendig. Wij adviseren de containers, deksels en messensets in het bovenste rek van de vaatwasser te plaatsen. Zorg ervoor dat messensets en deksels uit de containers zijn verwijderd, voordat u ze in de vaatwasser plaatst. Wees voorzichtig bij het hanteren van de messensets.

- 1** Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het apparaat. Wees voorzichtig tijdens het uitpakken van de messensets, aangezien de messen scherp zijn.
- 2** De hakmessenset en de Total Crushing®-messen zijn **NIET** vergrendeld in hun containers. Pak de hakmessenset en de Total Crushing®-messen vast aan de bovenkant van de stang.
- 3** Pak de Pro Extractor Blades-set vast aan de buitenrand van de voet van de messenset.
- 4** Was containers, deksels en messensets in warm water en zeep met een afwasborstel om rechtstreeks contact met de messen te voorkomen. Wees voorzichtig bij het hanteren van de messensets, aangezien de messen scherp zijn.
- 5** Alle onderdelen grondig afspoelen en aan de lucht laten drogen.
- 6** Veeg het bedieningspaneel af met een zachte doek. Laat hem vóór gebruik altijd volledig opdrogen.


# EIGENSCHAPPEN

 Druk op de aan-/uitknop om het apparaat in of uit te schakelen.


## AUTO-IQ®-PROGRAMMA'S

Intelligente vooraf ingestelde programma's die unieke patronen van blenden en pauzeren combineren en u al het werk uit handen nemen. Zodra een vooraf ingesteld programma is geselecteerd, zal deze onmiddellijk starten en automatisch stoppen wanneer het blenden is voltooid. Om het blenden te stoppen voor het einde van het programma, drukt u nogmaals op de momenteel actieve knop.


### Auto-IQ®-PROGRAMMA'S VOOR DE TOTAL CRUSHING®-KAN

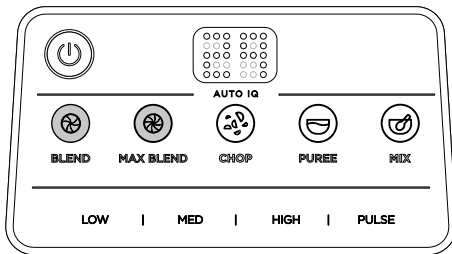


### Auto-IQ®-PROGRAMMA'S VOOR DE BEKER VOOR EEN ENKELE PORTIE

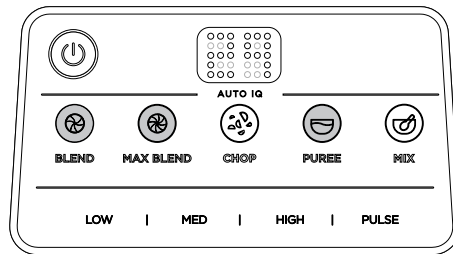

### Auto-IQ®-PROGRAMMA'S VOOR DE KEUKENMACHINE®-KOM

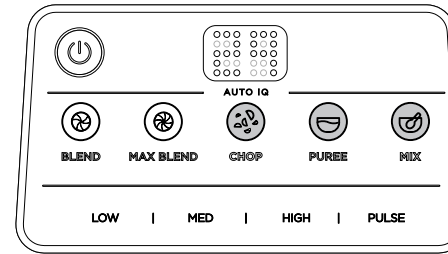

### HANDMATIGE PROGRAMMA'S

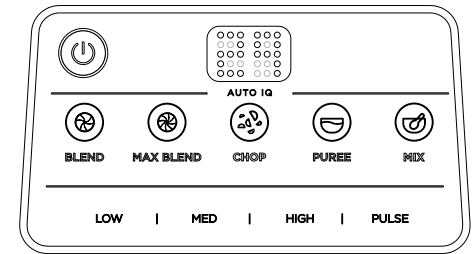

#### BLEND

Maak drankjes met vers of bevroren fruit, vloeistoffen en ijs.

#### MAX BLEND

Ideaal voor lastigere ingrediënten, zoals schillen, zaden en stengels, of wanneer u een nog gladder resultaat wilt.

#### BLEND

Maak drankjes met vers of bevroren fruit, vloeistoffen en ijs.

#### MAX BLEND

Ideaal voor lastigere ingrediënten, zoals schillen, zaden en stengels, of wanneer u een nog gladder resultaat wilt.

#### PUREE

Ideaal voor het mengen van dips, sauzen, spreads en nog veel meer met een hele gladde consistentie.

#### CHOP (HAKKEN)

Getimede pulsen en onderbrekingen leveren u consistente hakresultaten.

#### PUREE

Ideaal voor het mengen van dips, sauzen, spreads en nog veel meer met een hele gladde consistentie.

#### MIX

Meng snel deeg en beslag voor pizza's, brood, gebak en taart.

#### LOW, MEDIUM and HIGH (LAAG, GEMIDDELD en HOOG)

Indien geselecteerd, loopt elk van deze snelheden onafgebroken voor 60 seconden. Druk nogmaals op de actieve toets om het programma eerder te stoppen. Ze werken niet samen met Auto-iQ®-programma's.

#### PULSE

Biedt meer controle bij het pulseren en blenderen. Werkt alleen als PULSE is ingedrukt, tot wel 60 seconden lang. Druk kort in voor kort pulseren en lang voor lang pulseren.

**OPMERKING:** Het apparaat kan detecteren welke container op de motorvoet is geplaatst. Alleen de beschikbare functies voor een bepaalde container zullen oplichten op het bedieningspaneel.

**BELANGRIJK:** Zet het apparaat NIET in de HOGE stand bij gebruik van het deegmes.  
**BELANGRIJK:** Het apparaat is NIET bedoeld om ijs te vermalen. Lees de waarschuwingen.

# GEBRUIK VAN DE TOTAL CRUSHING®-KAN

**BELANGRIJK:** Lees alle waarschuwingen op pag. 136-139 nog eens door, voordat u verder gaat.

**BELANGRIJK:** Als de kan en het deksel niet goed zijn geplaatst, zal de timer als veiligheidsmaatregel "... .." weergeven. en zal de motor worden uitgeschakeld. Als dit gebeurt, herhaal dan **stap 5** op de volgende pagina. Wanneer de kan en het deksel correct zijn geplaatst, zullen de LED's van de programmatoets oplichten, wat aangeeft dat het apparaat klaar is voor gebruik.

**BELANGRIJK:** Als het bedieningspaneel knippert betekent dit dat het deksel niet goed gesloten is. Herhaal de stappen 2 - 5 en controleer of de schijfadapter, de ingrediënten, de schijf en het deksel correct geplaatst zijn.


**OPMERKING:** Auto-IQ®-programma's bevatten onderbrekingen en verschillende snelheden tijdens de cyclus.

**OPMERKING: GEEN** ingrediënten toevoegen tot de Total Crushing®-messen geplaatst is.


**OPMERKING:** Indien de Total Crushing®-messen niet goed geplaatst is, kunt u het deksel niet plaatsen en vergrendelen.

**OPMERKING:** Het handvat op het kandeksel kan pas omlaag worden geklapt, wanneer hij aan de kan is bevestigd. De driehoekssymbolen MOETEN uitgelijnd zijn om het deksel te kunnen vergrendelen en het apparaat te gebruiken.


- 1 Steek de motorvoet in het stopcontact en plaats hem op een schoon, droog, horizontaal oppervlak, zoals een aanrecht of tafel.

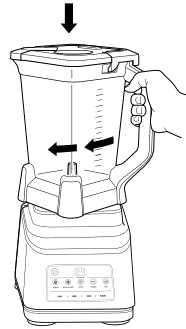

- 2 Zet de Total Crushing®-kan op de motorvoet. Het handvat moet iets naar rechts worden uitgelijnd en de kan moet zo worden geplaatst dat de **LOCK**-symbolen zichtbaar zijn op de motorvoet. Draai de kan rechtsom totdat hij vastklikt.

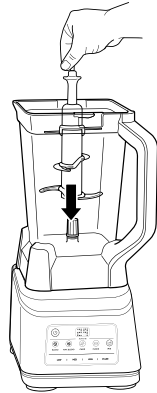


- 3 Pak de Total Crushing®-messen voorzichtig vast aan de bovenkant van de stang en plaats hem op het aandrijfmechanisme in de kan. Denk er aan dat de messenset losjes op het aandrijfmechanisme past.
- 4 Doe de ingrediënten in de kan. **GEEN** ingrediënten toevoegen voorbij de **MAX. VLOEISTOF**-lijn op de kan.

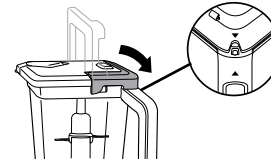


- 5 Plaats het deksel op de kan en lijn de driehoek op het deksel uit met de driehoek op het handvat. Druk op de hendel totdat deze vastklikt. De driehoekssymbolen MOETEN uitgelijnd zijn om het deksel te kunnen vergrendelen en het apparaat te gebruiken. Wanneer het deksel is vergrendeld, druk op de aan-/uitknop om het apparaat in te schakelen. De beschikbare programmaknoppen zullen oplichten en het apparaat is klaar voor gebruik.




- 6a Als u een Auto-IQ®-programma gebruikt, selecteer dan eerst het programma dat het best bij uw recept past. De vooraf ingestelde functie zal aan het einde van het programma automatisch stoppen. Om het apparaat op elk gewenst moment te stoppen, drukt u nogmaals op de op dat moment actieve knop.
- 6b Als u een handmatig programma gebruikt, selecteer dan de gewenste snelheid. Zodra de ingrediënten uw gewenste consistentie hebben bereikt, druk dan nogmaals op de actieve knop en wacht tot het apparaat volledig stopt.

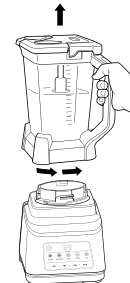

- 7 Draai de kan linksom en til hem op om hem van de motorvoet te verwijderen.

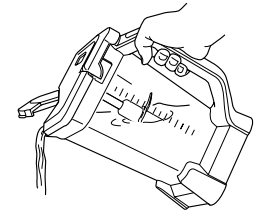

- 8a Om dunnere mengsels uit te gieten, moet u ervoor zorgen dat het deksel vergrendeld is en vervolgens de dop van de gietmond openen.

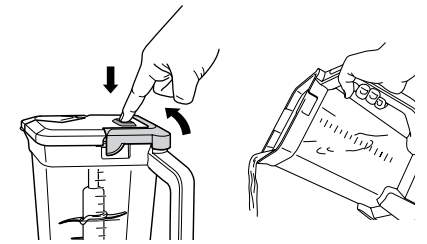

- 8b Verwijder, voor dikkere mengsels die niet door de gietmond kunnen, vóór het gieten eerst het deksel en de Total Crushing®-messen. Om het deksel te verwijderen, druk op de **ONTGRENDEL**-knop en trek het handvat omhoog. Om de messenset te verwijderen pak hem voorzichtig vast aan de bovenkant van de stang en trek hem recht omhoog. Vervolgens kan de kan worden geleegd.



- 9 Druk op de aan-/uitknop om het apparaat uit te schakelen. Haal het apparaat uit het stopcontact wanneer u klaar bent. Raadpleeg het hoofdstuk Verzorging en onderhoud voor instructies voor het reinigen en opbergen.

## GEBRUIK VAN DE BEKER VOOR EEN ENKELE PORTIE

**BELANGRIJK:** Lees alle waarschuwingen op pag. 136 - 139 nog eens door, voordat u verder gaat.

**BELANGRIJK:** Als het bedieningspaneel knippert betekent dit dat het deksel niet goed gesloten is. Herhaal de stappen 2 - 4 en controleer of de schijfadapter, de ingrediënten, de schijf en het deksel correct geplaatst zijn.

**OPMERKING:** Auto-IQ®-programma's bevatten onderbrekingen en verschillende snelheden tijdens de cyclus.


- 1** Steek de motorvoet in het stopcontact en plaats hem op een schoon, droog, horizontaal oppervlak, zoals een aanrecht of tafel.



- 2** Doe de ingrediënten in de beker voor een enkele portie. **GEEN** ingrediënten toevoegen voorbij de **MAX. VLOEISTOF**-lijn.



- 3** Plaats de Pro Extractor Blades-set bovenop de beker. Draai het deksel naar rechts tot u een strakke afsluiting heeft.

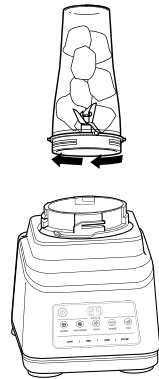


- 4** Draai de beker om en plaats hem op de motorvoet. Breng de lipjes op de beker op één lijn met de sleuven op de voet en draai vervolgens rechtsom totdat hij vastklikt. Wanneer de beker is vergrendeld, druk op de aan-/uitknop om het apparaat in te schakelen. De beschikbare programmaknoppen zullen oplichten en het apparaat is klaar voor gebruik.



- 5a** Als u een Auto-IQ®-programma gebruikt, selecteer dan eerst het programma dat het best bij uw recept past. De vooraf ingestelde functie zal aan het einde van het programma automatisch stoppen. Om het apparaat op elk gewenst moment te stoppen, drukt u nogmaals op het op dat moment actieve programma.

- 5b** Als u een handmatig programma gebruikt, selecteer dan de gewenste snelheid. Zodra de ingrediënten uw gewenste consistentie hebben bereikt, druk dan nogmaals op de actieve knop en wacht tot het apparaat volledig stopt.

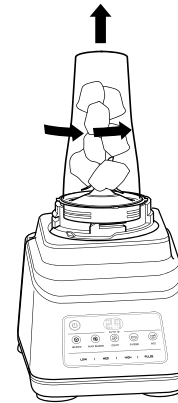

- 6** Draai de beker linksom en til hem op om de kom van de motorvoet te verwijderen.



- 7** Verwijder de Pro Extractor Blades-set door de dop linksom te draaien. Bewaar de gemengde inhoud **NIET** indien de Pro Extractor Blades-set is bevestigd. Wees voorzichtig bij het hanteren van de messenset, aangezien de messen scherp zijn.



- 8** Druk op de aan-/uitknop om het apparaat uit te schakelen. Haal het apparaat uit het stopcontact wanneer u klaar bent. Raadpleeg het hoofdstuk Verzorging en onderhoud voor instructies voor het reinigen en opbergen.



- 9** Om uw drankje mee te nemen voor onderweg, plaatst u het tuitdeksel op de beker voor een enkele portie en draait u het deksel stevig rechtsom om hem goed af te sluiten. Gebruik alleen het tuitdeksel om ingrediënten in de beker te bewaren.

# GEBRUIK VAN DE KEUKENMACHINEKOM

**BELANGRIJK:** Lees alle waarschuwingen op pag. 136 - 139 nog eens door, voordat u verder gaat.

**BELANGRIJK:** Als de messenset niet goed op zijn plaats zit, zult u, als veiligheidsmaatregel, het deksel niet kunnen plaatsen en vergrendelen.


**BELANGRIJK:** Als het bedieningspaneel knippert betekent dit dat het deksel niet goed gesloten is. Herhaal de stappen 2 - 5 en controleer of de schijfadapter, de ingrediënten, de schijf en het deksel correct geplaatst zijn.

**OPMERKING:** Auto-IQ®-programma's bevatten onderbrekingen en verschillende snelheden tijdens de cyclus.

**OPMERKING: GEEN** ingrediënten toevoegen tot de messenset volledig geplaatst is.

**OPMERKING:** Volg dezelfde instructies voor het plaatsen van de deegmessenset.


- 1 Steek de motorvoet in het stopcontact en plaats hem op een schoon, droog, horizontaal oppervlak, zoals een aanrecht of tafel.

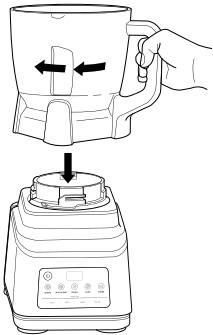


- 2 Zet de keukenmachinekom op de motorvoet en draai hem rechtsom totdat hij vastklikt.




- 3 Pak de hakmessenset voorzichtig vast aan de bovenkant van de stang en plaats hem op het aandrijfmechanisme in de kom. Denk er aan dat de hakmessenset losjes op het aandrijfmechanisme past.
- 4 Doe de ingrediënten in de kom, maar zorg ervoor dat de lijn voor de **MAXIMALE VULWAARDE** niet wordt overschreden.

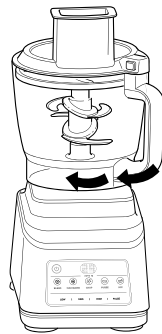


- 5 Plaats het deksel op de kom, met de zwarte lijn op het lipje iets naar rechts uitgelijnd van het lipje op de voorkant van de kom. Draai het deksel rechtsom om hem te vergrendelen. Wanneer het deksel correct is vergrendeld, zal de witte lijn op het deksel uitgelijnd zijn met de zwarte lijn op de kom. Wanneer het deksel is vergrendeld, druk op de aan-/uitknop om het apparaat in te schakelen. De beschikbare programmaknoppen zullen oplichten en het apparaat is klaar voor gebruik.

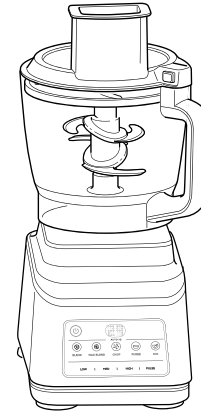


- 6a Als u een Auto-IQ®-programma gebruikt, selecteer dan eerst het programma dat het best bij uw recept past. De vooraf ingestelde functie zal het apparaat aan het einde van het programma automatisch stoppen. Om het apparaat op elk gewenst moment te stoppen, drukt u nogmaals op het op dat moment actieve programma.
- 6b Als u een handmatig programma gebruikt, selecteer dan de gewenste snelheid. Nadat de ingrediënten uw gewenste consistentie hebben bereikt, drukt u nogmaals op de actieve knop en wacht tot het apparaat volledig stopt.

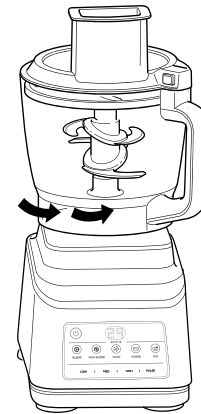

- 7 Draai de kom linksom en til hem op om de kom van de motorvoet te verwijderen.

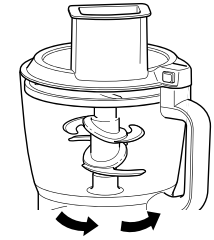

- 8 Maak het deksel los door linksom te draaien en hem van de motorvoet te tillen. Zorg ervoor dat het mes is verwijderd voordat u de inhoud leegt.

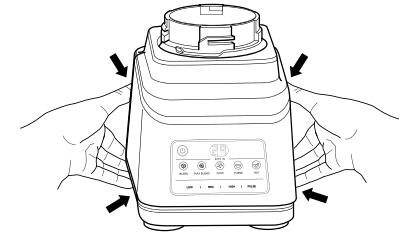

- 9 Druk op de aan-/uitknop om het apparaat uit te schakelen. Haal het apparaat uit het stopcontact wanneer u klaar bent. Raadpleeg het hoofdstuk Verzorging en onderhoud voor instructies voor het reinigen en opbergen.

## DE SNIJ-/SCHAAFSCHIJF GEBRUIKEN

**BELANGRIJK:** Lees alle waarschuwingen op pag. 136 - 139 nog eens door, voordat u verder gaat.

**BELANGRIJK:** Gebruik alleen de LAAG-instelling bij gebruik van de snij-/schaafschijf.

**BELANGRIJK:** Als het bedieningspaneel knippert betekent dit dat het deksel niet goed gesloten is. Herhaal de stappen 2 - 5 en controleer of de schijfadapter, de ingrediënten, de schijf en het deksel correct geplaatst zijn.


**OPMERKING:** Het deksel met de vultrechter heeft een duwer om voedsel door de trechter te leiden.

**OPMERKING:** De snij-/schaafschijf is omkeerbaar. Gebruik de kant gemarkeerd met "Plakken" voor het snijden van plakken. Keer de schijf voorzichtig om naar de kant gemarkeerd met "Rasp" als u wilt rasp.

- 1 Steek de motorvoet in het stopcontact en plaats hem op een schoon, droog, horizontaal oppervlak, zoals een werkblad of tafel.



- 2 Zet de keukenmachinekom op de motorvoet en draai hem rechtsom totdat hij vastklikt.

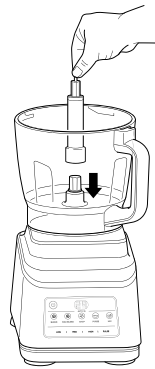

- 3 Plaats de schijfadapter op het aandrijfmechanisme in de kom.



- 4 Gebruik de vingergaten om de schijf vast te pakken en plaats deze over de adapter met de zijde die u naar boven wilt laten wijzen.




- 5 Plaats het deksel met de vultrechter op de kom en draai het rechtsom tot u een klik hoort; dit geeft aan dat het deksel is vergrendeld.




- 6 Sluit het apparaat aan op het stopcontact en druk vervolgens op de aan-/uitknop om hem in te schakelen. Selecteer LAAG. De schijf begint te draaien.




- 7 Voeg de ingrediënten die u wilt snijden of schaven toe via de vultrechter in het deksel. Gebruik de voedselduwer om het voedsel door de vultrechter te duwen. Het middelste stuk van de voedselduwer is verwijderbaar voor kleinere ingrediënten.

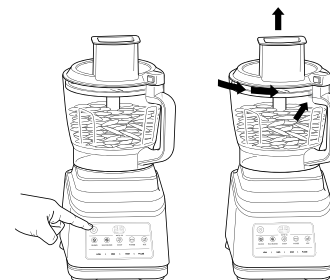


- 8 Wanneer u klaar bent, stopt u het apparaat door de aan-/uitknop aan te raken en wacht u tot de schijf stopt met draaien. Druk op de knop op het deksel met de vultrechter, vlakbij het handvat, om het deksel te ontgrendelen en draai het deksel vervolgens linksom. Haal het deksel van de kom.

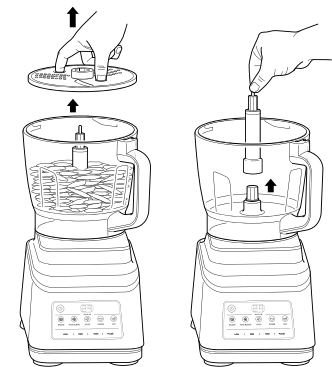

- 9 Til de schijf met behulp van de vingergaten voorzichtig uit de kom.
- 10 Pak de adapter aan de bovenkant van de stang vast en til hem uit de kom.

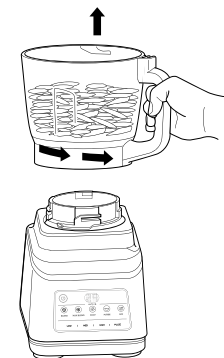

- 11 Draai de kom linksom en til hem op om de kom van de motorvoet te verwijderen.

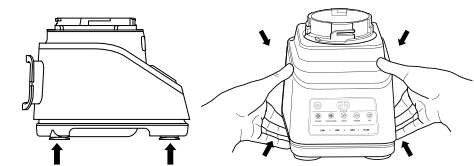

- 12 Druk op de aan-/uitknop om het apparaat uit te schakelen en haal het apparaat vervolgens uit het stopcontact. Raadpleeg het hoofdstuk Verzorging en onderhoud voor instructies voor het reinigen en opbergen.

## REINIGING

Maak alle onderdelen van elkaar los. Was alle containers in warm water en zeep met een zachte doek.

### • Met de hand wassen

Was messensets in warm water en zeep met een afwasborstel met een handvat om rechtstreeks contact met de messen te voorkomen. Wees voorzichtig bij het hanteren van de messensets, aangezien de messen scherp zijn. Alle onderdelen grondig afspoelen en aan de lucht laten drogen.

### • Vaatwasser

Alle hulpstukken zijn vaatwasserbestendig. Wij adviseren de deksels, containers en messensets **ALLEEN** in het bovenste rek van de vaatwasser te plaatsen. Zorg dat de messensets uit hun containers zijn verwijderd voordat u ze in de vaatwasser plaatst. Wees voorzichtig bij het hanteren van de messensets.

### • Motorvoet

Schakel vóór het reinigen het apparaat uit en trek de stekker van de motorvoet uit het stopcontact. Veeg de motorvoet af met een schone, vochtige doek.

Gebruik **GEEN** schurende doeken, sponzen of borstels om de voet te reinigen.

## OPSLAG

Wikkel de voedingskabel rondom de snoerwikkelaar aan de achterkant van de motorvoet. Berg het apparaat rechtop op met alle messensets binnenin of bevestigd aan hun respectievelijke containers met hun deksels vergrendeld.

Bewaar **GEEN** geblende of niet geblende ingrediënten in de beker voor een enkele portie indien de Pro Extractor Blades-set is bevestigd.

**GEEN** items bovenop de containers plaatsen. Bewaar verdere hulpstukken naast het apparaat of in een kastje, waar ze niet worden beschadigd en geen gevaar opleveren.

## DE MOTOR RESETTEN

Dit apparaat is uitgerust met een uniek veiligheidssysteem dat schade aan de motor en het aandrijfsysteem van het apparaat voorkomt, als het onbedoeld overbelast zou raken. Als het apparaat overbelast wordt, wordt de motor tijdelijk uitgeschakeld. Als dit plaatsvindt, dient u de onderstaande resetprocedure te volgen.

**1** Haal het apparaat uit het stopcontact.

**2** Laat het apparaat ongeveer 30 minuten afkoelen.

**3** Verwijder het deksel van de container en de messenset. Maak de container leeg en zorg ervoor dat er geen ingrediënten vastzitten in de messenset.

**BELANGRIJK:** Zorg ervoor dat de maximale hoeveelheden niet worden overschreden. Dit is de hoofdoorzaak van overbelasting van het apparaat.

## VERVANGENDE ONDERDELEN BESTELLEN


Om extra onderdelen en hulpstukken te bestellen, bezoek [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

**⚠ WAARSCHUWING:** Om het risico op elektrische schok en onbedoeld gebruik te verminderen, zet u het apparaat uit en trek u de stekker uit het stopcontact alvorens problemen op te lossen.

### Het apparaat schakelt niet in.

- Controleer of het apparaat op het stopcontact is aangesloten.

### “--” verschijnt op de display wanneer het apparaat aangesloten is op stroom.

- Plaats de container op de voet en draai rechtsom totdat de container vastklikt. Druk op de aan-/uitknop  om het apparaat in te schakelen en de beschikbare programma's zullen oplichten om aan te geven dat het apparaat klaar is voor gebruik.

### Display geeft “Er” (fout) weer.

- Als het display “Er” aangeeft, haal het apparaat dan uit het stopcontact en laat het 30 minuten afkoelen. Verwijder het deksel en de messenset van de container en leeg de inhoud om er voor te zorgen dat er geen ingrediënten vastzitten in de messenset.

### Het is lastig om het deksel/de Pro Extractor Blades-set op de beker te plaatsen.

- Plaats de beker op een horizontaal oppervlak. Plaats het deksel of de Pro Extractor Blades-set voorzichtig bovenop de beker en lijn de schroefdraden zo uit dat het deksel/Pro Extractor Blades-set vlak op de beker rust. Rechtsom draaien tot u een strakke afsluiting hebt.

### Apparaat mengt niet goed; ingrediënten blijven plakken.

- Het gebruik van de Auto-IQ®-programma's is de gemakkelijkste manier om geweldige resultaten te bereiken. De pulsen en onderbrekingen geven het voedsel de gelegenheid om in de richting van de messenset te zakken. Als de ingrediënten regelmatig vast komen te zitten, kan het toevoegen van een beetje vloeistof helpen.
- Begin bij het vullen van de beker met vers fruit of groente en vervolgens bladachtige groente en kruiden. Voeg daarna vloeistoffen of yogurt toe en vervolgens zaadjes, poeders of notenboters. Voeg ten slotte ijs of bevroren ingrediënten toe.

### De motorvoet blijft niet aan een aanrecht of tafelblad hechten.

- Zorg ervoor dat het oppervlak en de zuignappen schoongeveegd zijn. De zuignappen hechten alleen op gladde oppervlakken.
- De zuignappen blijven niet aan bepaalde oppervlakken zoals hout, tegels en ongepolijste afwerkingen hechten.
- Gebruik het apparaat **NIET** als de motorvoet vastzit aan een oppervlak dat niet veilig is (sniplanken, platen, enz.).

### Het is lastig om het apparaat van het aanrecht te verwijderen om het op te bergen.

- Plaats uw beide handen onder de zijkanten van de motorvoet en til het apparaat voorzichtig omhoog en naar u toe.

### Apparaat toont een knipperend “... ..” bericht.

- Het apparaat kan detecteren welke container zich op de motorvoet bevindt. Zorg er voorafgaand aan het gebruik voor dat de container en het deksel correct zijn geplaatst. De programma's zullen oplichten om aan te geven welke programma's voor iedere container beschikbaar zijn.

### Het apparaat maakt geen sneeuw van vast ijs.

- Gebruik **GEEN** ijs dat aan het smelten is. Gebruik ijs rechtstreeks uit de vriezer.
- Start met een paar pulsen en gebruik vervolgens een continue mengcyclus.

### Het voedsel is niet gelijkmatig gehakt.

- Voor de beste resultaten bij het hakken dient u de ingrediënten in uniforme stukken te snijden en de keukenmachine niet te veel te vullen.

### Het handvat op het kandeksel kan niet naar beneden worden geklapt.

- Als het handvat niet aan de kan is bevestigd, kan het niet naar beneden worden geklapt. Om op te bergen, plaats het deksel op de kan en druk het handvat omlaag totdat hij vastklikt.

## BEPERKTE GARANTIE VAN TWEE (2) JAAR

Als u een product in Nederland koopt als klant, kunt u aanspraak maken op uw wettelijke rechten t.a.v. de kwaliteit van het product (uw "wettelijke rechten"). U kunt deze wettelijke rechten uitoefenen ten opzichte van de verkoper van het product. Echter, bij Ninja zijn we zo overtuigd van de kwaliteit van onze producten (de "Producten"), dat wij u een extra garantie van twee jaar op de batterij geven. Deze garantie geldt uitsluitend voor Producten die in nieuwe en ongebruikte staat worden gekocht. Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op onze garanties, uw wettelijke rechten als klant blijven hierbij gelden. Let op: de garantie van 2 jaar is beschikbaar in alle EU-landen.

De onderstaande voorwaarden beschrijven de vereisten en omvang van de garanties, die afgegeven zijn door de SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Duitsland) ("ons, onze of wij"). Zij hebben geen invloed op uw wettelijke rechten of de verplichtingen van de verkoper van het product en uw overeenkomst met hem. Hetzelfde is van toepassing als u het product rechtstreeks bij Ninja heeft gekocht.

### Ninja\*-garanties

Een huishoudelijk keukenapparaat is een aanzienlijke investering. Uw nieuwe apparaat moet zo lang mogelijk correct werken. De garantie bij het apparaat is een belangrijke indicator en laat zien hoeveel vertrouwen de fabrikant in zijn product heeft en de kwaliteit hiervan.

U vindt online ondersteuning op [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Hoe registreer ik mijn garantie?

U kunt uw garantie binnen 28 dagen na aankoop online registreren. Om tijd te besparen heeft u de volgende informatie over uw apparaat nodig:

- Modelnr.
- Serienummer (indien beschikbaar)
- Aankoopdatum van het Product (aankoopbewijs of afleveringsbewijs)

Ga om online te registreren naar [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### BELANGRIJK

- De garantie dekt uw Product gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop.
- Bewaar altijd het aankoopbewijs. Wilt u gebruik maken van uw garantie, dan hebben wij het aankoopbewijs nodig om te controleren of de versterkte informatie correct is. Als u geen geldig aankoopbewijs kunt overleggen, zal uw garantie komen te vervallen.

### Wat zijn de voordelen van het registreren van mijn garantie?

Wanneer u uw garantie registreert, kunt u ervoor kiezen onze nieuwsbrief met tips, advies en mededelingen te ontvangen. Ontvang het laatste nieuws over nieuwe Ninja-technologie en introducties. Als u uw garantie online registreert, krijgt u onmiddellijk een bevestiging dat wij uw gegevens hebben ontvangen.

Bezoek voor meer informatie over ons privacybeleid [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Hoe lang krijg ik garantie op Producten?

Door het vertrouwen wat wij hebben in ons ontwerp en de kwaliteit van ons product, geven wij twee jaar garantie op de aankoop van een Product.

## Wat wordt er door de garantie gedekt?

Reparatie of vervanging van uw Product (naar beoordeling van Ninja), inclusief alle onderdelen en arbeid in geval van een gebrek in het ontwerp, het materiaal en vakmanschap (inclusief transport en verzendkosten). Onze garantie is een aanvulling op uw wettelijke rechten als klant.

## Wat dekt de garantie niet?

- Normale slijtage.
- Onbedoelde schade, fouten veroorzaakt door nalatig gebruik en onderhoud, verkeerd gebruik, nalatigheid, onachtzame bediening of gebruik van het keukenapparaat, die niet overeenkomen met wat er in de instructiehandleiding bij de machine van Ninja staat.
- Het gebruik van het keukenapparaat voor andere doeleinden dan de standaard huishoudelijke activiteiten.
- Het gebruik van onderdelen niet gemonteerd of geïnstalleerd overeenkomstig de bedieningsinstructies.
- Het gebruik van niet-originele onderdelen en accessoires van Ninja\*.
- Verkeerde installatie (m.u.v. installatie door Ninja\*).
- Reparaties of wijzigingen uitgevoerd door derden niet zijnde Ninja of haar vertegenwoordigers, tenzij u kunt aantonen dat de reparaties of wijzigingen die door derden zijn uitgevoerd niet gerelateerd zijn aan het gebrek waarvoor u een beroep doet op de Batterijgarantie.

## Wat gebeurt er als mijn garantie is verstreken?

Ninja ontwikkelt geen producten die maar een beperkte tijd meegaan. Wij snappen dat klanten hun keukenapparaat mogelijk willen laten repareren nadat de garantie is verstreken. U vindt online ondersteuning op [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).


## Waar kan ik originele onderdelen en accessoires van Ninja kopen?

Onderdelen en accessoires van Ninja zijn ontworpen door dezelfde ingenieurs die uw Ninja-keukenapparaat hebben ontworpen. U vindt een uitgebreid assortiment Ninja-onderdelen, -vervangingsonderdelen en -accessoires voor alle apparaten van Ninja op [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

Onthoud dat uw garanties kunnen vervallen als u onderdelen gebruikt die niet van Ninja zijn. Uw wettelijke rechten blijven echter gelden.

# TAKK

for å kjøpe Ninja® 3-i-1 kjøkkenmaskin med Auto-IQ®

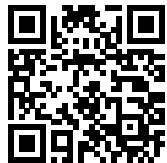

## REGISTRER KJØPET DITT

- [ninjakitchen.eu/register-guarantee/](http://ninjakitchen.eu/register-guarantee/)
- Skann QR-koden med en mobilenhet

## TA VARE PÅ DENNE INFORMASJONEN

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Kjøpsdato: \_\_\_\_\_  
(Ta vare på kvitteringen)

Butikken du kjøpte den i: \_\_\_\_\_

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning: 220-240V~, 50-60 Hz  
Effekt: 1200 Watt

## LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE.

**TIPS:** Du finner modell- og serienummer på etiketten til QR-koden på baksiden av enheten, ved siden av strømledningen.

# INNHOLDSFORTEGNELSE

<b>Viktige sikkerhetsinstruksjoner</b> .....	<b>158</b>
<b>Deler</b> .....	<b>162</b>
<b>Før førstegangsbruk</b> .....	<b>163</b>
<b>Funksjoner</b> .....	<b>164</b>
Auto-IQ® Programmer for Total Crushing®-krukken .....	164
Auto-IQ® Programmer for porsjonskoppen .....	164
Auto-IQ® Programmer for kjøkkenmaskinen Bolle .....	165
Manuelle programmer .....	165
<b>Bruke Total Crushing®-krukken</b> .....	<b>166</b>
<b>Bruke porsjons koppen</b> .....	<b>168</b>
<b>Bruke kjøkkenmaskinbollen</b> .....	<b>170</b>
<b>Bruke skjære-/riveskiven</b> .....	<b>172</b>
<b>Stell og vedlikehold</b> .....	<b>174</b>
Rengjøring .....	174
Oppbevaring .....	174
Tilbakestille motoren .....	174
Bestilling av reservedeler .....	174
<b>Retningslinjer for feilsøking</b> .....	<b>175</b>
<b>Produktregistrering</b> .....	<b>176</b>



Dette merket indikerer at produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i EU. For å forhindre potensiell skade av miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert kassering av avfall, skal det resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere en brukt enhet, bruk systemene for retur- og innsamling, eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot og resirkulere produktet på en miljømessig trygg måte.

## ⚠ ADVARSEL

**For å redusere risikoen for personskade, brann, elektrisk støt og skade på eiendom, må grunnleggende sikkerhetsforholdsregler alltid følges, inkludert å ta hensyn til alle advarsler og etterfølgende instruksjoner. Bruk ikke dette apparatet til noe annet enn tiltenkt bruk.**

- 1 Les alle instruksjoner før bruk av apparatet og tilbehøret.
- 2 Overhold og følg alle advarsler og instruksjoner nøye. Denne enheten har elektriske koblinger og bevegelige deler som vil kunne utgjøre en risiko for brukeren.
- 3 Ta deg god tid og utvis forsiktighet ved utpakking og oppsett av apparatet. Apparatet inneholder skarpe, løse kniver som kan føre til personskade ved feil håndtering.
- 4 Tell opp alt innholdet for å sikre at du har alle delene som trengs for å kunne bruke apparatet trygt og riktig.
- 5 Knivene er skarpe. Håndter forsiktig.
- 6 Dette produktet kommer med en Total Crushing® blader og en hakkeknivenhet. Utvis **ALLTID** forsiktighet ved håndtering av knivenheter. Knivenhetene er skarpe og låses **IKKE** på plass i beholderne sine. Knivenhetene er utformet for å kunne fjernes ved tilrettelegging for rengjøring og utbytte etter behov. Grip **KUN** knivenheten på toppen av skaftet. Manglende varsomhet ved håndtering av knivenhetene kan resultere i rifter.
- 7 Utvis **ALLTID** forsiktighet ved håndtering av Pro Extractor Blades-enheten. Knivene er skarpe. Grip **KUN** Pro Extractor Blades-enheten på ytterkanten av knivenhetens base. Manglende varsomhet ved håndtering av knivenheten kan resultere i rifter.
- 8 Slå apparatet **AV** og dra deretter støpselet ut av stikkkontakten når det ikke er i bruk, før montering og demontering av deler og før rengjøring. For å trekke ut kontakten, grip i støpselet og dra det ut av stikkkontakten. Trekk **ALDRI** ut kontakten ved å gripe og dra i den fleksible ledningen.
- 9 Før bruk, vask alle deler som kan komme i kontakt med ingrediensene. Følg rengjøringsinstruksjonene som beskrives i denne instruksjonsveiledningen.
- 10 Kontroller knivenheten for skade før hver bruk. Hvis en kniv er bøyd eller det er mistanke om skade, kontakt SharkNinja for å arrangere en erstatning.
- 11 **IKKE** bruk dette apparatet utendørs. Det er kun ment for innendørs bruk.
- 12 **IKKE** bruk et elektrisk apparat med en skadet ledning eller støpsel, eller etter at apparatet har sviktet eller har falt i gulvet eller blir skadet på noen måte. Dette apparatet har ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren. Ved skade, kontakt SharkNinja for service.
- 13 Dette apparatet har viktige markeringer på pluggknivbladet. Hele strømledningen er ikke egnet for utskifting. Ved skade, kontakt SharkNinja for service.
- 14 Skjøteledninger bør **IKKE** brukes med dette apparatet.
- 15 For å unngå risiko for elektrisk støt, må du **IKKE** senke apparatet ned i vann, eller la ledningen komme i kontakt med noen form for væske.

- 16 **IKKE** la ledningen henge over kanten på bord eller arbeidsbenker. Ledningen kan fanges og dra apparatet av arbeidsbenken.
- 17 **IKKE** la enheten eller ledningen komme i kontakt med varme overflater, inkludert komfyrer og andre varmeapparater.
- 18 Bruk **ALLTID** apparatet på en tørr, jevn overflate.
- 19 **IKKE** la små barn bruke apparatet eller leke med det. Hold et godt øye med apparatet når det brukes i nærheten av barn. Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn.
- 20 Dette apparatet er **IKKE** ment å skulle brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har blitt gitt tilsyn eller veiledning om bruken av apparatet fra en person som er ansvarlig for sikkerheten deres.
- 21 Bruk **KUN** fester og tilbehør som leveres sammen med produktet eller som anbefales av SharkNinja. Bruk av tilbehør, inkludert sylteglass, som ikke er anbefalt eller selges av SharkNinja, kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade.
- 22 Plasser **ALDRI** en knivenheten på motorbasen uten at den først er festet til tilhørende beholder (krukke eller kopp) og med lokket også på plass.
- 23 Hold hender, hår og klær borte fra beholderen ved fylling og bruk.
- 24 Under bruk og håndtering av apparatet, må du unngå kontakt med bevegelige deler.
- 25 **IKKE** fyll beholdere over strekene for **MAKSIMAL FYLL** eller **MAKSIMAL VÆSKE**.
- 26 **IKKE** bruk apparatet med en tom beholder.
- 27 **IKKE** bruk noen av beholderne eller tilbehør som medfølger apparatet i mikrobølgeovn.
- 28 Ha **ALLTID** oppsyn med apparatet når det brukes.
- 29 **IKKE** bland varme væsker. Hvis du gjør dette kan det resultere i oppbygging av trykk og dampeksponering som vil kunne medføre en risiko for at brukeren blir brent.
- 30 **IKKE** behandle tørre ingredienser med porsjonsmikserkoppen og Pro Extractor Blades-enheten, krukken og den Total Crushing® blader, eller behandlingsbollen og hakkeknivenheten.
- 31 For å redusere risikoen for skade, plasser aldri hakkeknivenheten eller skiver på basen uten å først sette bollen på plass.
- 32 **IKKE** kvern med porsjonsmikserkoppen og Pro Extractor Blades-enheten, krukken og den Total Crushing® blader, eller behandlingsbollen og hakkeknivenheten.

## TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

# VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES NØYE FØR BRUK • KUN TIL HJEMMEBRUK

## ⚠ ADVARSEL

**For å redusere risikoen for personskade, brann, elektrisk støt og skade på eiendom, må grunnleggende sikkerhetsforholdsregler alltid følges, inkludert å ta hensyn til alle advarsler og etterfølgende instruksjoner. Bruk ikke dette apparatet til noe annet enn tiltenkt bruk.**

- 33** Bruk **ALDRI** apparatet uten at lokk og hetter er på plass. **IKKE** prøv å bryte opp låsemekanismen. Pass på at beholderen og lokket er satt ordentlig på plass før bruk.
- 34** Pass på at alle redskaper er fjernet fra beholderen før bruk. Manglende fjerning av redskaper fra beholdere kan føre til at de knuses og vil kunne skade personer og eiendom.
- 35** Hold hender og redskaper borte fra beholderen ved kutting for å redusere risikoen for alvorlig personskade eller skade på mikser/hakker. En skrape vil kunne brukes, men **KUN** når mikseren eller kjøkkenmaskinen ikke er i gang. Når du bruker kjøkkenmaskinen, må du alltid bruke skyveren for å tilsette ingredienser. Tilsett **ALDRI** ingredienser for hånd.
- 36** Hvis du opplever at hele ingredienser fester seg til sidene på kroppen, må du stoppe apparatet, fjerne knivenheten og bruke en skrape for å løsne ingrediensene.
- 37** **IKKE** åpne krukkenes helletut mens mikseren er i gang.
- 38** Hvis du opplever at hele ingredienser fester seg til sidene på krukken, fjern lokket og bruk en slikkepott for å løsne ingrediensene. Stikk **ALDRI** hånden ned i krukken. Da du kan du komme i kontakt med én av knivene og få en rift.
- 39** **IKKE** forsøk å fjerne beholderen eller lokket fra motorbasen når knivenheten fortsatt roterer. La apparatet stoppe helt før du fjerner lokk og beholdere.
- 40** Hvis apparatet blir overopphetet, vil en termobryter aktiveres og slå av motoren midlertidig. For å tilbake stille, koble fra apparatet og la det kjøle seg ned i omtrent 15 minutter før det brukes igjen.
- 41** **IKKE** utsett beholderne og tilbehøret for ekstreme temperatur forandringer. Dette kan føre til skade.
- 42** Når behandlingen er fullført, må du sikre at knivenheten er fjernet **FØR** du tømmer ut beholderens innhold. Fjern knivenheten med et forsiktig grep i toppen av skaftet og løft den ut av beholderen. Manglende fjerning av knivenheten før du tømmer beholderen, kan føre til risiko for rifter.
- 43** Hvis du bruker krukkenes helletut, hold dekselet på beholderen på plass eller sørg for at låsen til lokket er koblet inn når du heller for å unngå risiko for skade.
- 44** Fjern Pro Extractor Blades-enheten fra porsjonskoppen når blandingen er ferdig. **IKKE** oppbevar ingredienser før eller etter at de er blandet i koppen med knivenheten festet. Noen matvarer kan inneholde aktive ingredienser eller avgir gasser som vil utvide seg hvis de oppbevares i en lukket beholder, noe som resulterer i overdreven trykkoppbygging som kan utgjøre en risiko for skade. For lagring av ingredienser i koppen, må du kun bruke tutelokket som deksel.

**45** Maksimal watt-rangering for dette apparatet er basert på konfigurasjonen av Pro Extractor Blades-enheten og porsjonskoppen. Andre konfigurasjoner vil kunne bruke mindre kraft eller strøm.

**46** **IKKE** senk motorbasen eller kontrollpanelet ned i vann eller andre væsker. **IKKE** spray motorbasen eller kontrollpanelet med væske.

**47** **IKKE** prøv å slippe knivene.

**48** Slå av apparatet og koble fra motorbasen før rengjøring.

**49** For å redusere risikoen for skade fra defekt ved prosessorens bolle eller når lokket tas av, **IKKE** fyll bollen med isbiter til knusing.

**50** Tilsett aldri ingredienser for hånd. Bruk alltid materen.



Indikerer behov for å lese og gjennomgå instruksjoner for å lære om drift og bruk av produktet.



Indikerer risikoområde som kan forårsake personskader, dødsfall eller alvorlige skader på eiendeler og eiendom ved neglisjering av varselet tilknyttet dette symbolet.



Sørg for at du ikke kommer i kontakt med varme overflater. Beskytt alltid hendene for å unngå brannskader.



Bare til bruk innendørs og i husholdninger.

## TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

## DELER

Det er mange forskjellige tilbehør som er kompatible med denne blender-serien.

**MERK:** Toppklaffen på boksen viser tilbehøret som følger med modellen.

For å kjøpe mer tilbehør, besøk [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

### DELER

**A** Krukelokk

**B** 2,1 l\* Total Crushing®-krukke

**C** Motorbase  
(strømledning vises ikke)

**D** Total Crushing® blader

**E** Tutelokk

**F** Pro Extractor Blades-enheten

**G** 700 ml\* Porsjonskopp

**H** Reversibel skjære-/riveskive

**I** Skiveadapter

**J** Kjøkkenmaskinbolle

**K** 2-delt Skyver for matesjaktlokk



**L** Sjaktlokk

**M** Deigknivenhet

**N** Hakkeknivenhet

\*1,9 l maksimal væskekapasitet.

\*650 ml maksimal væskekapasitet.

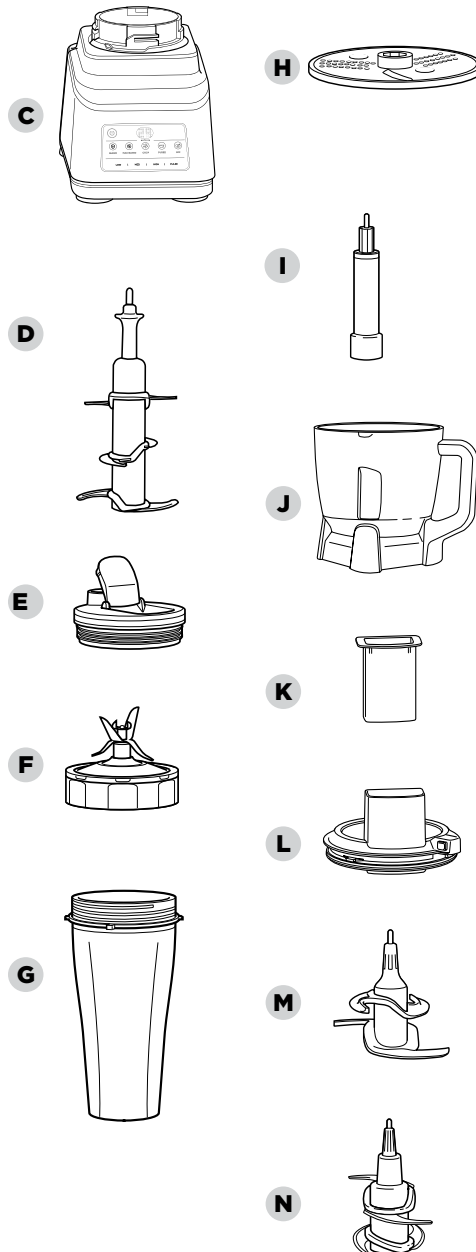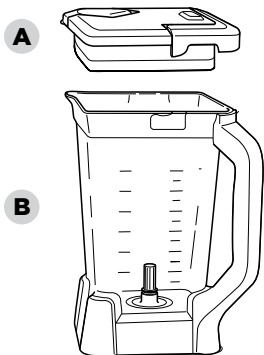

## FØR FØRSTEGANGSBRUK

**VIKTIG:** Se gjennom alle advarsler på sidene 158 - 161 før du går videre.

### VISSTE DU?

- Du kan ta med deg drikke på farten ved å bruke tutelokket.

**MERK:** Alle deler inneholder ikke BPA og tåler oppvaskmaskin. Det anbefales at beholderne, lokkene og knivenhetene plasseres i det øverste brettet i oppvaskmaskinen. Kontroller at knivenheter og lokk er tatt ut av beholderne før de blir plassert i oppvaskmaskinen. Utvis forsiktighet når du håndterer knivenheter.

- 1 Fjern all emballasje fra enheten. Utvis forsiktighet når du pakker ut knivenheter, da knivene er skarpe.
- 2 Hakkeknivenheten og den Total Crushing® blader er **IKKE** låst på plass i beholderne sine. Håndter hakkeknivenheten og den Total Crushing® blader ved å gripe toppen av skaftet.
- 3 Grip rundt basen når du håndterer Pro Extractor Blades®-enheten.
- 4 Vask beholderne, lokk og knivenheter i varmt såpevann og bruk en oppvaskkost for å unngå direkte kontakt med knivene. Utvis forsiktighet ved håndtering av knivenheter, da knivene er skarpe.
- 5 Rengjør og lufttørk alle deler nøye.
- 6 Tørk av kontrollpanelet med en myk klut. La tørke helt før bruk.


# FUNKSJONER

 Bruk av/på-knappen til å slå enheten på eller av.


## AUTO-IQ®-PROGRAMMER

Intelligente forhåndsinnstilte programmer kombinerer unike blanding- og pausemønstre som gjør arbeidet for deg. Når et forhåndsinnstilt program er valgt, starter det umiddelbart og stopper automatisk når blanding er fullført. For å stoppe blanding før slutten av programmet, trykk på-knappen igjen.


### Auto-IQ®-PROGRAMMER FOR TOTAL CRUSHING®-KRUKKEN

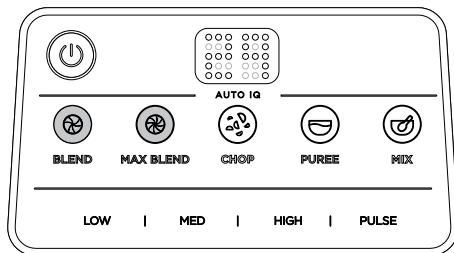


### Auto-IQ®-PROGRAMMER FOR PORSJONSKOPPEN

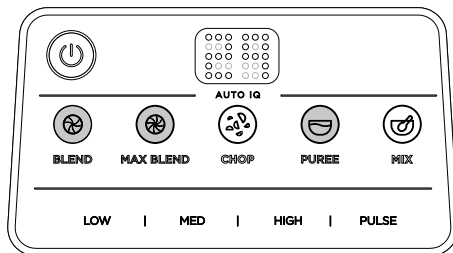

### Auto-IQ®-PROGRAMMER FOR FOODPROSESSOR®-BOLLEN

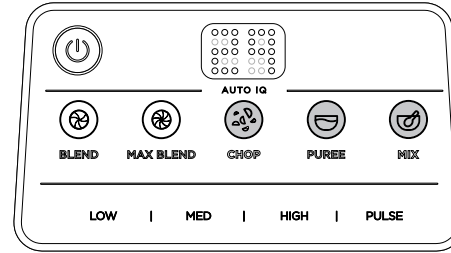

### MANUELLE PROGRAMMER

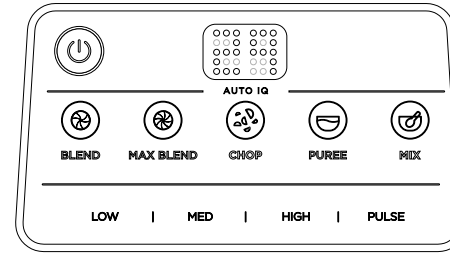

#### BLEND (BLAND)

Lag drikke med fersk eller frossen frukt, væske og is.

#### MAX BLEND (MAKSIMAL BLANDING)

Ideell for hardere ingredienser, inkludert skall, frø og stengler, eller når du ønsker et enda jevnere resultat.

#### BLEND (BLAND)

Lag drikke med fersk eller frossen frukt, væske og is.

#### MAX BLEND (MAKSIMAL BLANDING)

Ideell for hardere ingredienser, inkludert skall, frø og stengler, eller når du ønsker et enda jevnere resultat.

#### PUREE (PURÉ)

Perfekt for å blande opp dipper, sauser, fyll og mer for en virkelig glatt konsistens.

#### CHOP (HAKK)

Tidsinnstilte pulseringer og pauser for å gi deg jevne hakkeresultater.

#### PUREE (PURÉ)

Perfekt for å blande opp dipper, sauser, fyll og mer for en virkelig glatt konsistens.

#### MIX (BLAND)

Bland raskt sammen deiger og rører for pizza, brød og kaker.

#### LOW, MEDIUM and HIGH (LAV, MIDDELS og HØY)

Når de er valgt, kjører hver av disse hastighetene kontinuerlig i 60 sekunder. Trykk den knappen som for øyeblikket er aktiv én gang til for å stoppe programmet tidligere. De fungerer ikke sammen med noen Auto-iQ®-programmer.

#### PULSE

Gir mer kontroll ved pulsering og blanding. Er kun i bruk når PULSERING-knappen er trykket, i opptil 60 sekunder. Bruk korte trykk for korte pulseringer og lange trykk for lange pulseringer.

**MERK:** Enheten vil kunne oppdage hvilken beholder som er installert på motorbasen. Bare funksjonene som er tilgjengelige for en bestemt beholder, vil lyse opp på kontrollpanelet.

**VIKTIG:** IKKE kjør enheten på HIGH hvis du bruker deigkniven.  
**VIKTIG:** Enheten er IKKE beregnet til å knuse is. Se advarsler.

# BRUKE TOTAL CRUSHING®-KRUKKEN

**VIKTIG:** Se gjennom alle advarsler på sidene 158-161 før du går videre.

**VIKTIG:** Som en sikkerhetsfunksjon, hvis krukken og lokket ikke er riktig installert, vil klokken vise «... ...» og motoren vil bli deaktivert. Hvis dette skjer, gjenta **trinn 5** på neste side. Når krukken og lokket er riktig installert, vil LED-lampene på programknappen lyse opp og indikere at apparatet er klart til bruk.

**VIKTIG:** Som en sikkerhetsfunksjon, hvis krukken Hvis kontrollpanelet blinker, betyr dette at lokket ikke er riktig låst på plass. Gå gjennom trinn 2 til 5 for å sørge for at du installerer skiveadapteren, ingrediensene, skiven og lokket på riktig vis.


**MERK:** Auto-IQ®-programmer har pauser og endringer i hastighet gjennom syklusen.

**MERK: IKKE** tilsett ingredienser før du installerer den Total Crushing® blader.


**MERK:** Hvis den Total Crushing® blader ikke er satt helt på plass, vil du ikke kunne installere og låse lokket.

**MERK:** Håndtaket på krukkelokket vil ikke foldes sammen med mindre det er festet til krukken. Trekantsymbolet MÅ være justert sammen for at lokket skal kunne låses og enheten kan brukes.


- 1 Koble til motorbasen og plasser på en ren, tørr, jevn overflate som en benkeplate eller et bord.

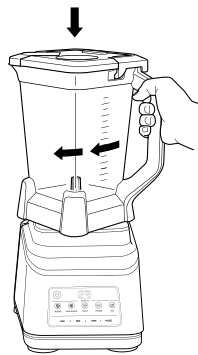

- 2 Senk Total Crushing®-krukken ned på motorbasen. Håndtaket bør justeres litt til høyre og krukken bør være orientert slik at **LOCK**-symbolene på motorbasen er synlige. Roter krukken med klokken til den klikker på plass.

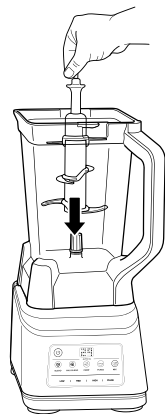


- 3 Grip forsiktig den Total Crushing® blader i toppen av skaftet og plasser den i drivverket inne i krukken. Merk at knivenheten vil sitte løst på drivverket.
- 4 Tilsett ingredienser i krukken. **IKKE** tilsett ingredienser over **MAKSIMAL VÆSKE**-streken på krukken.

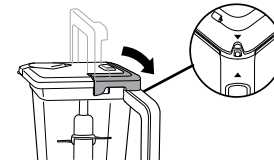


- 5 Plasser lokket på krukken, og juster trekantsymbolet på lokket med trekantsymbolet på håndtaket. Trykk ned håndtaket til det klikker på plass. Trekantsymbolene MÅ være justert sammen for at lokket skal kunne låses og enheten brukes. Når lokket er låst på plass, trykk av/på-knappen for å slå på enheten. De tilgjengelige programknappene vil lyse opp og enheten vil være klar til bruk.




- 6a Hvis du bruker et Auto-IQ®-program, velg først programmet som passer best til oppskriften. Den forhåndsinnstilte funksjonen stopper automatisk ved slutten av programmet. For å stoppe enheten når som helst, trykk på-knappen på nytt.
- 6b Hvis du bruker et manuelt program, velger du ønsket hastighet. Når ingrediensene har fått konsistensen du ønsker, trykk på-knappen igjen, og vent til enheten stopper helt.

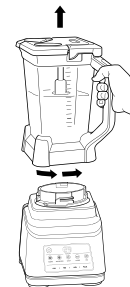

- 7 For å fjerne krukken fra motorbasen, vri krukken mot klokken og løft opp.

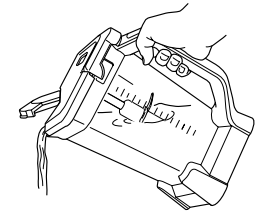

- 8a For å helle ut tynnere blandinger, sjekk at lokket er låst før du åpner helleletutheten.

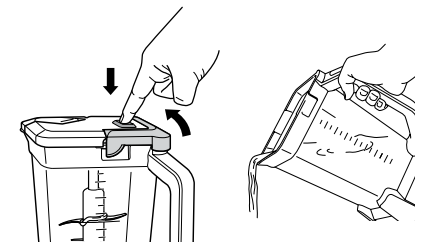

- 8b For tykkere blandinger som ikke kan tømmes gjennom helleletuten, fjern lokket og den Total Crushing® blader før du heller. For å fjerne lokket, trykk på **LØS UT**-knappen og løft håndtaket. For å fjerne knivenheten, grip forsiktig toppen av skaftet og trekk rett opp. Krukken kan deretter tømmes.



- 9 Slå enheten av ved å trykke av/på-knappen. Koble fra enheten når ferdig. Se avsnittet Stell og vedlikehold for instruksjoner om rengjøring og oppbevaring.

## BRUK AV PORSJONSKOPPEN

**VIKTIG:** Se gjennom alle advarsler på sidene 158 - 161 før du går videre.

**VIKTIG:** Som en sikkerhetsfunksjon, hvis krukken Hvis kontrollpanelet blinker, betyr dette at lokket ikke er riktig låst på plass. Gå gjennom trinn 2 til 4 for å sørge for at du installerer skiveadapteren, ingrediensene, skiven og lokket på riktig vis.

**MERK:** Auto-IQ®-programmer har pauser og endringer i hastighet gjennom syklusen.


- 1** Koble til motorbasen og plasser på en ren, tørr, jevn overflate som en benkeplate eller et bord.



- 2** Tilsett ingrediensene i porsjonskoppen. **IKKE** tilsett ingredienser over **MAKSIMAL VÆSKE**-streken.



- 3** Installer Pro Extractor Blades-enheten på toppen av koppen. Skru lokket med klokken til det er skikkelig forseglet.

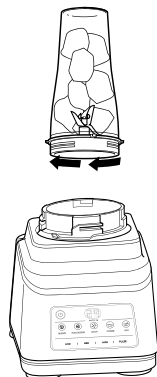


- 4** Vend koppen opp/ned og installer på motorbasen. Juster tappene på koppen med sporene på basen og roter deretter koppen med klokken til den klikker på plass. Når koppen er låst på plass, trykk av/på-knappen for å slå på enheten. De tilgjengelige programknappene vil lyse opp og enheten vil være klar til bruk.



- 5a** Hvis du bruker et Auto-IQ®-program, velg først programmet som passer best til oppskriften. Den forhåndsinnstilte funksjonen stopper automatisk ved slutten av programmet. For å stoppe enheten når som helst, trykk på det aktive programmet på nytt.

- 5b** Hvis du bruker et manuelt program, velger du ønsket hastighet. Når ingrediensene har fått konsistensen du ønsker, trykk på-knappen igjen, og vent til enheten stopper helt.

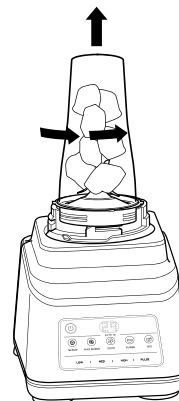

- 6** For å fjerne koppen fra motorbasen, vri koppen mot klokken og løft opp.



- 7** Fjern Pro Extractor Blades-enheten ved å skru hetten mot klokken. **IKKE** oppbevar blandet innhold med Pro Extractor Blades-enheten festet. Utvis forsiktig ved håndtering av knivenheten, da knivene er veldig skarpe.



- 8** Slå enheten av ved å trykke av/på-knappen. Koble fra enheten når ferdig. Se avsnittet Stell og vedlikehold for instruksjoner om rengjøring og oppbevaring.



- 9** For å nyte drikke på farten, plasser tutelokket på porsjonskoppen og vri lokket med klokken til forseglet. For lagring av ingredienser i koppen, må du kun bruke tutelokket som deksel.

# BRUKE KJØKKENMASKINBOLLEN

**VIKTIG:** Se gjennom alle advarsler på sidene 158 - 161 før du går videre.

**VIKTIG:** Som en sikkerhetsfunksjon, hvis knivenheten ikke er satt helt på plass, vil du ikke kunne installere og låse lokket.


**VIKTIG:** Som en sikkerhetsfunksjon, hvis krukken Hvis kontrollpanelet blinker, betyr dette at lokket ikke er riktig låst på plass. Gå gjennom trinn 2 til 5 for å sørge for at du installerer skiveadapteren, ingrediensene, skiven og lokket på riktig vis.

**MERK:** Auto-IQ®-programmer har pauser og endringer i fart gjennom syklusen.


**MERK: IKKE** tilsett ingredienser før du har fullført installeringen av knivbladenheten.

**MERK:** Følg de samme instruksjonene for å installere deigknivenheten.


- 1 Koble til motorbasen og plasser på en ren, tørr, jevn overflate som en benkeplate eller et bord.

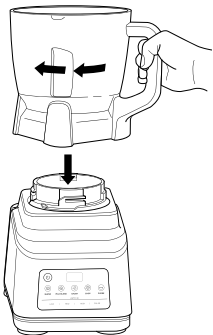


- 2 Senk kjøkkenmaskinbollen ned på motorbasen og roter med klokken til den klikker på plass.

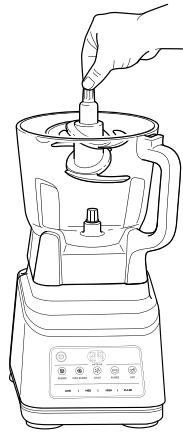


- 3 Mens du utviser forsiktighet, grip hakkeknivenheten øverst på skaftet og plasser den på drivverket inne i bollen. Merk at hakkeknivenheten vil sitte løst på drivverket.
- 4 Tilsett ingredienser i bollen, pass på at du ikke overskrider streken for **MAKSIMAL FYLL**.

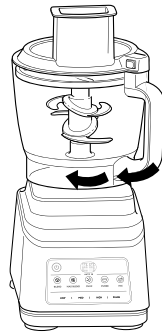


- 5 Plasser lokket på bollen, med den svarte linjen på tappet justert litt til høyre for tappet på bollens fremside. Snu lokket med klokken for å låse på plass. Når det er riktig låst, vil lokkets hvite linje være sidestilt med den svarte linjen på bollen. Når lokket er låst på plass, trykk av/på-knappen for å slå på enheten. De tilgjengelige programknappene vil lyse opp og enheten vil være klar til bruk.

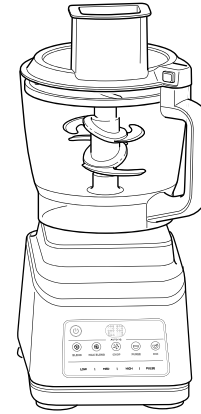


- 6a Hvis du bruker et Auto-IQ®-program, velg først programmet som passer best til oppskriften. Den forhåndsinnstilte funksjonen stopper enheten automatisk ved slutten av programmet. For å stoppe enheten når som helst, trykk på det aktive programmet på nytt.
- 6b Hvis du bruker et manuelt program, velger du ønsket hastighet. Når ingrediensene har fått konsistensen du ønsker, trykk på-knappen igjen, og vent til enheten stopper helt.

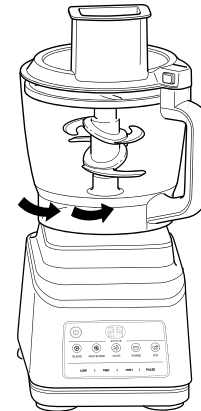

- 7 For å fjerne bollen fra motorbasen, vri bollen mot klokken og løft opp.

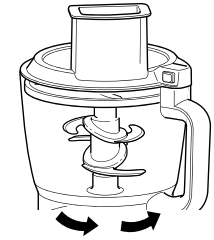

- 8 Løsne lokket ved å vri mot klokken og løfte det opp fra motorbasen. Pass på at kniven er fjernet før innholdet tømmes.

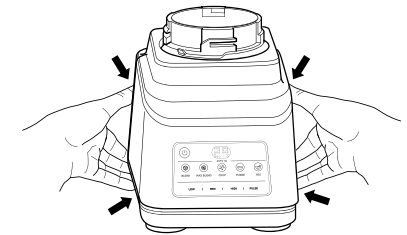

- 9 Slå enheten av ved å trykke av/på-knappen. Koble fra enheten når ferdig. Se avsnittet Stell og vedlikehold for instruksjoner om rengjøring og oppbevaring.

# BRUKE SKJÆRE-/RIVESKIVEN

**VIKTIG:** Se gjennom alle advarsler på sidene 158 - 161 før du går videre.


**VIKTIG:** Bruk kun LAV-innstillingen når du bruker skjære-/riveskiven.

**VIKTIG:** Hvis kontrollpanelet blinker, betyr dette at lokket ikke er riktig låst på plass. Gå gjennom trinn 2 til 5 for å sørge for at du installerer skiveadapteren, ingrediensene, skiven og lokket på riktig vis.


**MERK:** Sjaktlokket har en skyver som vil føre ingrediensene gjennom sjakten.

**MERK:** Skjære-/riveskiven er reversibel. Bruk siden merket «skiver» for å skive. Snu forsiktig skiven merket «River» over til siden for å rive.

- 1 Koble til motorbasen og plasser på en ren, tørr, jevn overflate som en benkeplate eller et bord.

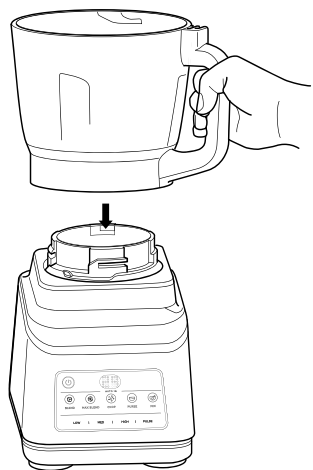


- 2 Senk kjøkkenmaskinbollen ned på motorbasen og roter med klokken til den klikker på plass.

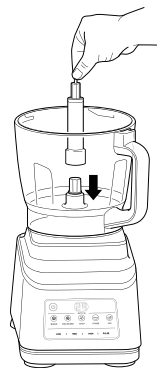

- 3 Plasser skiveadapteren på drivverket inne i bollen.



- 4 Bruk fingerhullene til å gripe skiven og plasser den over adapteren med den siden du ønsker å bruke opp.

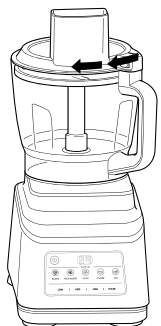


- 5 Plasser sjaktlokket på bollen, og vri med klokken inntil du hører et klikk. Dette indikerer at lokket er låst på plass.




- 6 Koble til enheten og trykk av/på-knappen for å slå den på. Velg LAV. Skiven vil begynne å rotere.



- 7 Tilsett ingrediensene du vil skjære eller rive gjennom sjakten på lokket. Bruk skyveren for å hjelpe med å føre ingrediensene gjennom sjakten. Den midtre delen av skyveren kan tas av og brukes til mindre ingredienser.

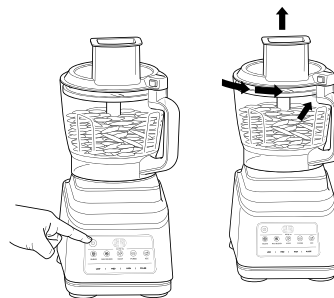


- 8 Når du er ferdig, stopp enheten ved å trykke av/på-knappen og vent til skiven slutter å rotere. Trykk på knappen på sjaktlokket ved håndtaket for å låse opp og vri lokket mot klokken. Løft lokket fra bollen.

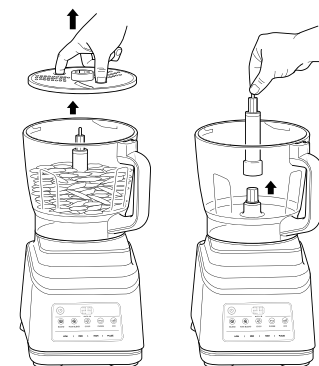


- 9 Bruk fingerhullene til å forsiktig løfte skiven ut av bollen.

- 10 Grip adapteren på toppen av skaftet og løft den ut av bollen.

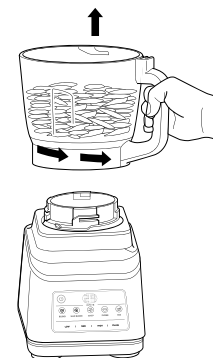

- 11 For å fjerne bollen fra motorbasen, vri bollen mot klokken og løft den.

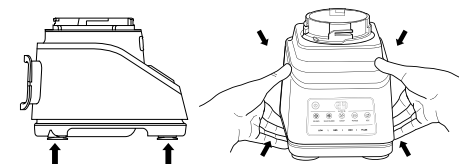

- 12 Trykk av/på-knappen for å slå av enheten. Deretter koble du fra enheten. Se avsnittet «Stell og vedlikehold for instruksjoner om rengjøring og oppbevaring».

## RENGJØRING

Skull alle delene fra hverandre. Vask alle beholdere i varmt såpevann med en myk klut.

### • Vask for hånd

Vask knivenheter i varmt såpevann og bruk en oppvaskkost for å unngå direkte kontakt med knivene. Utvis forsiktig ved håndtering av knivenhetene, da knivene er veldig skarpe. Rengjør og lufttørk alle deler nøye.

### • Oppvaskmaskin

Alt tilbehør tåler oppvaskmaskin. Det anbefales at lokkene, beholderne og knivenhetene **KUN** plasseres i det øverste brettet i oppvaskmaskinen. Kontroller at knivenhetene er tatt ut av beholderne sine før de blir plassert i oppvaskmaskinen. Utvis forsiktighet når du håndterer knivenheter.

### • Motorbase

Slå av enheten og koble fra motorbasen før rengjøring. Rengjør motorbasen med en ren, fuktig klut.

**IKKE** bruk klut, svamp eller børste som sliter ved rengjøring av basen.

## OPPBEVARING

Surr ledningen rundt ledningsholderen bak på motorbasen. Oppbevar enheten stående og oppbevar alle knivenhetene inni eller festet til sine respektive beholdere med lokkene låst på plass.

**IKKE** oppbevar blandede eller ublandede ingredienser i porsjonskoppen med Pro Extractor Blades®-enheten festet.

**IKKE** stable ting på toppen av beholderne. Oppbevar gjenværende tilbehør sammen med enheten eller i et skap hvor de ikke vil skades eller utgjøre en fare.

## TILBAKESTILLE MOTOREN

Enheden har et unikt sikkerhetssystem som forhindrer skade på motoren og drivsystemet hvis du tilfeldigvis skulle overbelaste den. Hvis enheten blir overbelastet, vil motoren deaktiveres midlertidig. Dersom dette skulle skje, må du følge prosedyren for tilbakestilling nedenfor.

**1** Trekk ut kontakten.

**2** La enheten kjøle seg ned i omtrent 30 minutter.

**3** Fjern lokket på beholderen og knivenheten. Tøm beholderen og pass på at ingen ingredienser sitter fast i knivenheten.

**VIKTIG:** Pass på at maksimale kapasiteter ikke overskrides. Dette er den mest vanlige årsaken til overbelastning av apparatet.

## BESTILLING AV RESERVEDELER


For å bestille flere deler og tilbehør, besøk: [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

**⚠ ADVARSEL:** For å redusere risikoen for elektrisk støt og utilsiktet bruk, skru av strømmen og koble fra enheten før feilsøking.

### Enheden slår seg ikke på.

- Kontroller at støpselet til apparatet er satt i kontakten.

### Skjermen vil vise "--" når den er koblet til strøm.

- Plasser beholderen på basen og roter den med klokken til beholder klikker på plass. Trykk av/på-knappen  for å slå på enheten, og de tilgjengelige programmene vil lyse opp og indikerer at enheten er klar til bruk.

### Skjermen viser «Er».

- Hvis skjermen viser «Er», kobler du fra enheten fra kontakten og lar den kjøle seg ned i 30 minutter. Fjern lokket på beholderen og knivenheten og tøm innholdet for å sikre at ingen ingredienser setter knivenheten fast.

### Lokk/Pro Extractor Blades-enheten er vanskelig å montere på koppen.

- Plasser koppen på en jevn overflate. Forsiktig plasser lokket eller Pro Extractor Blades på toppen av koppen og sammenstill trådene slik at lokk/Pro Extractor Blades-enheten sitter flatt på koppen. Skru med klokken til du har en tett forsegling.

### Enheden blander ikke godt og ingrediensene sitter fast.

- Den enkleste veien til flotte resultater er bruk av Auto-IQ®-programmene. Pulseringen og pausene lar ingrediensene trekke nedover mot knivenheten. Hvis ingrediensene ofte setter seg fast, vil det vanligvis hjelpe å tilsette litt væske.
- Når du fyller koppen, start med frisk frukt eller grønnsaker, deretter salat eller urter. Så tilsetter du væske eller yogurt, deretter frø, pulver eller nøttesmør. Til sist tilføres is eller frosne ingredienser.

### Motorbasen vil ikke feste seg til benkeplate eller bordplate.

- Kontroller at overflaten og sugeføttene er tørket rene. Sugeføttene vil bare feste seg til glatte overflater.
- Sugeføttene vil ikke feste seg til enkelte overflater, som for eksempel tre, fliser og ikke-polerte flater.
- **IKKE** forsøk å bruke apparatet når motorbasen er festet til en arbeidsbenk som ikke er sikker (skjærebrett, tallerken og fat osv.).

### Det er vanskelig å fjerne enheten fra benkeplaten for oppbevaring.

- Plasser hendene under begge sidene på motorbasen og dra enheten forsiktig opp og mot deg.

### Enheden viser en blinkende «... ...» melding.

- Enheden vil kunne oppdage hvilken beholder som er på motorbasen. Pass på at beholderen og lokket er satt ordentlig på plass for bruk. Programmene vil lyse opp og indikere hvilke program som er tilgjengelige for hver beholder.

### Enheden skaper ikke snø fra vanlig is.

- **IKKE** bruk is som har stått fremme eller har begynt å smelte. Bruk is rett fra fryseren.
- Start med et par pulseringer, og fortsett deretter med en kontinuerlig blandingssyklus.

### Ingrediensene er ikke jevnt hakket.

- For best resultat når du hakker, skjær ingrediensene i en jevn størrelse og ikke overfyll kjøkkenmaskinbollen.

### Håndtaket på krukken vil ikke foldes ned.

- Hvis det ikke er festet til krukken, vil ikke håndtaket foldes ned. For oppbevaring, plasser lokket på krukken og trykk ned på håndtaket til det klikker på plass.

## TO (2) ÅRS BEGRENSET GARANTI

Når du kjøper et produkt i Norge som forbruker får du visse lovmessige rettigheter når det gjelder produktets kvalitet (dine «lovfestede rettigheter»). Du kan håndheve disse lovmessige rettighetene overfor forhandleren din. Hos Ninja har vi så stor tiltro til kvaliteten på våre produkter ("Produktene") at vi gir deg en ekstra produsentgaranti i opptil to år. Denne garantien gjelder kun dersom produktet er kjøpt som nytt og ubrukt. Disse vilkårene og betingelsene gjelder kun for garantiene våre – dine lovfestede rettigheter som kjøper påvirkes ikke. Vær oppmerksom på at 2-års garantien er tilgjengelig i alle EU-land.

Vilkårene nedenfor beskriver forutsetningene for og omfanget av garantiene våre, som ytes av SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10, + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Tyskland) ("oss", "vår" eller "vi"). De påvirker ikke dine lovfestede rettigheter eller forhandlerens forpliktelser og din kontrakt med dem. Det samme gjelder hvis du har kjøpt produktet direkte fra Ninja.

### Ninja\*-garantier

En kjøkkenmaskin utgjør en betydelig investering. Din nye maskin må fungere riktig så lenge som mulig. Garantien den kommer med er en viktig faktor – og viser hvor stor tillit produsenten har til produktet sitt og sin produksjonskvalitet.

Du finner online-støtte på [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

### Hvordan registrerer jeg garantien min?

Du kan registrere garantien din på nettet innen 28 dager etter kjøpet. For å spare tid trenger du følgende informasjon om maskinen:

- Modellnr.
- Serienummer (kun hvis det er tilgjengelig)
- Kjøpsdato for produktet (kvittering eller følgeseddel)

For å registrere online, gå til [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

### VIKTIG

- Garantien dekker produktet ditt i 2 år og starter fra kjøpsdatoen.
- Ta vare på kvitteringen. Hvis du må benytte deg av garantien, trenger vi kvitteringen for å bekrefte at informasjonen du har oppgitt til oss er korrekt. Hvis du ikke kan fremlegge en gyldig kvittering, vil det føre til at garantien blir ugyldig.

### Hva er fordelene ved å registrere garantien min?

Når du registrerer garantien din, kan du velge å motta vårt nyhetsbrev med tips, råd og konkurranser. Få med deg siste nytt om Ninja-teknologi og lanseringer. Hvis du registrerer garantien på nettet, får du umiddelbart bekreftelse på at vi har mottatt informasjonen din.

Nærmere informasjon om våre retningslinjer om personvern finner du på [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

### Hvor lenge er det garanti på produktene våre?

Vår tillit til vår design og kvalitetskontroll betyr at det nye produktet ditt er garantert i til sammen to år.

### Hva dekkes av garantien?

Reparasjon eller erstatning (etter Ninjas skjønn) av produktet ditt, inkludert alle deler og arbeidskostnader i tilfelle defekt på design, materialer og utførelse (inkludert transport- og forsendelseskostnader). Garantien vår gis i tillegg til dine lovfestede rettigheter som forbruker.

### Hva dekkes ikke av garantien?

- Normal slitasje.
- Utilsiktet skade, feil forårsaket av uaktsom bruk eller vedlikehold, feilaktig bruk, forsømmelse, uforsiktig bruk eller all annen håndtering av kjøkkenmaskin som ikke er i samsvar med Ninja\* sin håndbok som fulgte med maskinen din.
- Bruk av kjøkkenmaskinen til alt annet enn normale husholdningsformål.
- Bruk av deler som ikke er satt sammen eller montert i henhold til håndboken.
- Bruk av deler eller tilbehør som ikke er originale Ninja\*-komponenter.
- Feil montering (unntatt når monteringen utføres av Ninja\*).
- Reparasjoner eller endringer utført av andre enn Ninja eller deres representanter, med mindre du kan vise at reparasjonene eller endringene utført av andre ikke er relatert til den defekten du gjør garantien gjeldende for.

### Hva skjer når garantien min utløper?

Ninja designer ikke produkter for at de skal vare i en begrenset tidsperiode. Vi forstår at kunder kan ha et ønske om å reparere kjøkkenmaskinen sin etter at garantien er utløpt. I slike tilfeller ber vi deg om å finne online-støtte på [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Hvor kan jeg kjøpe originale Ninja-reservedeler og -tilbehør?

Ninja-reservedeler og tilbehør er utviklet av de samme ingeniørene som har utviklet din Ninja-kjøkkenmaskin. Du finner et komplett utvalg av Ninja-reservedeler og tilbehør for alle Ninja-maskiner på [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

Husk at bruk av reservedeler som ikke er fra Ninja kan føre til at produksjonsgarantien din blir ugyldig. Dine lovbestemte rettigheter påvirkes ikke.


# OBRIGADO

por comprar o processador de alimentos 3 em 1 Ninja® com Auto-iQ®



## REGISTE A SUA COMPRA

 [ninjakitchen.eu/register-guarantee/](http://ninjakitchen.eu/register-guarantee/)

 Faça a leitura do código QR com o telemóvel

## REGISTE ESTAS INFORMAÇÕES

Número do modelo: \_\_\_\_\_

Número de série: \_\_\_\_\_

Data da compra: \_\_\_\_\_  
(Guarde o recibo)

Loja de compra: \_\_\_\_\_

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão: 220-240 V, 50-60 Hz-

Potência: 1200 Watts

**LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE  
PARA FUTURA REFERÊNCIA.**

**SUGESTÃO:** Pode encontrar o modelo e os números de série na etiqueta do código QR na parte de trás do aparelho, junto ao cabo de alimentação.

# ÍNDICE

<b>Instruções de segurança importantes</b> .....	<b>180</b>
<b>Peças</b> .....	<b>184</b>
<b>Antes da primeira utilização</b> .....	<b>185</b>
<b>Funcionalidades</b> .....	<b>186</b>
Programas Auto-iQ® para o jarro Total Crushing® .....	186
Programas Auto-iQ® para o copo de dose única .....	186
Programas Auto-iQ® para a taça do processador de alimentos .....	187
Programas manuais .....	187
<b>Utilizar o jarro Total Crushing®</b> .....	<b>188</b>
<b>Utilizar o copo de dose única</b> .....	<b>190</b>
<b>Utilizar a taça do processador de alimentos</b> .....	<b>192</b>
<b>Utilizar o disco de cortar/ralar</b> .....	<b>194</b>
<b>Cuidados e manutenção</b> .....	<b>196</b>
Limpeza .....	196
Armazenamento .....	196
Repor o termostato do motor .....	196
Encomendar peças de substituição .....	196
<b>Guia de resolução de problemas</b> .....	<b>197</b>
<b>Registo do produto</b> .....	<b>198</b>

# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA ATENTAMENTE ANTES DE USAR • APENAS PARA USO DOMÉSTICO

## ⚠ AVISO

**Para reduzir o risco de ferimentos, incêndio, choque elétrico ou danos materiais, devem ser sempre seguidas as precauções básicas de segurança, incluindo os seguintes avisos numerados e instruções subsequentes. Não utilize o aparelho para outros fins que não os previstos.**

- 1 Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e os respetivos acessórios.
- 2 Cumpra e siga cuidadosamente todos os avisos e instruções. Este aparelho contém ligações elétricas e peças móveis que apresentam um potencial risco para o utilizador.
- 3 Demore o tempo necessário e tenha cuidado ao desembalar e ao programar o aparelho. Este aparelho contém lâminas soltas e afiadas que podem causar ferimentos se manuseadas incorretamente.
- 4 Faça um inventário de todo o conteúdo, para garantir que tem todas as peças necessárias para utilizar o seu aparelho de forma adequada e segura.
- 5 As lâminas são afiadas. Manuseie-as com cuidado.
- 6 Este produto é fornecido com uma lâmina Total Crushing® e com um conjunto de lâminas de corte. Tenha **SEMPRE** cuidado ao montar os conjuntos de lâminas. Os conjuntos de lâminas são afiados e **NÃO** estão presos nos seus recipientes. Os conjuntos de lâminas são concebidos para serem amovíveis para facilitar a limpeza e a substituição, se necessário. Segure **APENAS** no conjunto de lâminas pela parte de cima do eixo. Se não tiver cuidado ao manusear os conjuntos de lâminas, isto resultará num risco de laceração.
- 7 Tenha **SEMPRE** cuidado ao manusear o conjunto Pro Extractor Blades®. As lâminas são afiadas. Agarre **APENAS** o conjunto Pro Extractor Blades® pelo perímetro exterior da base do conjunto de lâminas. Se não tiver cuidado ao manusear o conjunto de lâminas, isto resultará num risco de laceração.
- 8 **DESLIGUE** o aparelho e, em seguida, desligue-o da tomada, quando não estiver a ser utilizado, antes de montar ou desmontar peças e antes de limpar. Para desligar, segure a ficha pelo corpo e desligue-a da tomada. **NUNCA** desligue agarrando e puxando o cabo flexível.
- 9 Antes de utilizar, lave todas as peças que possam entrar em contacto com alimentos. Siga as instruções de lavagem descritas neste manual de instruções.
- 10 Antes de cada utilização, inspecione os conjuntos de lâminas relativamente a danos. Se suspeitar que uma lâmina está dobrada ou danificada, contacte a SharkNinja para providenciar a sua substituição.
- 11 **NÃO** utilize este aparelho no exterior. Foi concebido apenas para utilização doméstica interior.
- 12 **NÃO** utilize qualquer aparelho com um cabo ou ficha danificados ou se o aparelho demonstrar anomalias, cair ou for danificado de qualquer forma. Este aparelho não tem peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Em caso de avaria, contacte a SharkNinja para reparação.
- 13 Este aparelho tem marcas importantes na lâmina da ficha. O cabo de alimentação inteiro não é adequado para substituição. Em caso de danos, contacte a SharkNinja para reparação.
- 14 **NÃO** devem ser usados cabos de extensão com este aparelho.
- 15 Para proteger contra o risco de choque elétrico, **NÃO** mergulhe o aparelho nem permita que o cabo de alimentação entre em contacto com qualquer forma de líquido.

- 16 **NÃO** deixe o cabo pendurado nas extremidades de mesas ou bancadas. O cabo pode ficar preso e arrastar o aparelho para fora da superfície de trabalho.
- 17 **NÃO** deixe que o aparelho ou o cabo entrem em contacto com superfícies quentes, incluindo fogões e outros aparelhos de aquecimento.
- 18 Utilize **SEMPRE** o aparelho numa superfície seca e nivelada.
- 19 **NÃO** permita que crianças operem este aparelho ou o utilizem como um brinquedo. É necessária uma supervisão atenta quando qualquer aparelho for usado perto de crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.
- 20 Este aparelho **NÃO** deve ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, exceto se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre como usar o aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- 21 Utilize **APENAS** acessórios que sejam fornecidos com o produto ou que sejam recomendados pela SharkNinja. A utilização de acessórios, incluindo jarros, não recomendados ou vendidos pela SharkNinja pode causar incêndios, choques elétricos ou ferimentos.
- 22 **NUNCA** coloque um conjunto de lâminas na base com motor sem este ser previamente ligado ao recipiente correspondente (jarro ou copo) com a tampa também na sua posição.

- 23 Ao montar e utilizar, mantenha as mãos, o cabelo e a roupa afastados do recipiente.
- 24 Evite o contacto com peças móveis durante o funcionamento e manuseamento do aparelho.
- 25 **NÃO** encha os recipientes para além das linhas **MAX FILL** (enchimento máximo) ou **MAX LIQUID** (líquido máximo).
- 26 **NÃO** opere o aparelho com um recipiente vazio.
- 27 **NÃO** coloque recipientes ou acessórios fornecidos com o aparelho no micro-ondas.
- 28 **NUNCA** deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver a ser utilizado.
- 29 **NÃO** misture líquidos quentes. Fazê-lo pode resultar em acumulação de pressão e exposição ao vapor, que podem representar um risco de queimadura para o utilizador.
- 30 **NÃO** processe ingredientes secos com o copo de dose única e o conjunto Pro Extractor Blades®, o jarro e a lâmina Total Crushing® ou a taça do processador e o conjunto de lâminas de corte.
- 31 Para reduzir o risco de ferimentos, nunca coloque o conjunto de lâminas de corte ou discos na base sem primeiro colocar a taça corretamente na sua posição.
- 32 **NÃO** realize operações de moagem com o copo de dose única e o conjunto Pro Extractor Blades®, o jarro e a lâmina Total Crushing® ou a taça do processador e o conjunto de lâminas de corte.

## GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA ATENTAMENTE ANTES DE USAR • APENAS PARA USO DOMÉSTICO

## ⚠ AVISO

**Para reduzir o risco de ferimentos, incêndio, choque elétrico ou danos materiais, devem ser sempre seguidas as precauções básicas de segurança, incluindo os seguintes avisos numerados e instruções subsequentes. Não utilize o aparelho para outros fins que não os previstos.**

- 33 NUNCA** utilize o aparelho sem as tampas e as coberturas colocadas. **NÃO** tente anular o mecanismo de bloqueio. Certifique-se de que o recipiente e a tampa estão instalados corretamente antes da operação.
- 34** Antes da utilização, certifique-se de que todos os utensílios são removidos dos recipientes. A não remoção dos utensílios pode fazer com que os recipientes se partam e resultar em lesões pessoais e danos materiais.
- 35** Mantenha as mãos e os utensílios fora dos recipientes durante o corte, para reduzir o risco de ferimentos pessoais graves ou danos ao liquidificador/picador de alimentos. É possível utilizar um raspador **APENAS** quando o liquidificador não estiver a funcionar. Ao utilizar o processador, utilize sempre o empurrador de alimentos para adicionar alimentos. **NUNCA** adicione alimentos com as mãos.
- 36** Se encontrar ingredientes não misturados na parede interna do copo, pare o aparelho, retire o conjunto de lâminas, e use um raspador para libertar os ingredientes.
- 37 NÃO** abra a tampa do bico de doseamento do jarro enquanto o liquidificador estiver a funcionar.
- 38** Se encontrar ingredientes não misturados na parede interna do jarro, pare o aparelho, retire a tampa, e use uma espátula para libertar os ingredientes. **NUNCA** introduza as mãos no jarro, uma vez que pode entrar em contacto com uma das lâminas e pode ocorrer uma laceração.

- 39 NÃO** tente remover o recipiente ou a tampa da base com motor quando o conjunto de lâminas ainda estiver a rodar. Deixe o aparelho parar completamente antes de remover tampas e recipientes.
- 40** Se o aparelho sobreaquecer, será ativado um interruptor térmico e este irá desativar temporariamente o motor. Para o repor, desligue o aparelho da alimentação e deixe-o arrefecer durante cerca de 30 minutos antes de o usar outra vez.
- 41 NÃO** exponha os recipientes e acessórios a mudanças de temperatura extremas. Estes podem ser danificados.
- 42** Quando da conclusão do processamento, assegure-se de que a lâmina é removida **ANTES** de esvaziar o conteúdo do recipiente. Retire o conjunto de lâminas segurando cuidadosamente no topo do eixo e levantando-o do recipiente. A não remoção do conjunto de lâminas antes de esvaziar o recipiente pode resultar em risco de laceração.
- 43** Se utilizar o bico de doseamento do jarro, segure a tampa na sua posição no recipiente ou certifique-se de que o bloqueio da tampa está acionado quando estiver a verter, para evitar o risco de ferimentos.

- 44** Retire o conjunto Pro Extractor Blades® do copo de dose única quando terminar a liquidificação. **NÃO** guarde ingredientes antes ou depois de os liquidificar no copo com o conjunto de lâminas instalado. Alguns alimentos podem conter ingredientes ativos ou libertar gases que irão expandir-se, se deixados num recipiente vedado, resultando numa acumulação de pressão excessiva que pode representar um risco de ferimento. Para armazenar ingredientes no copo, utilize apenas a tampa com bico para tapar.
- 45** A potência nominal máxima deste aparelho é baseada na configuração do conjunto Pro Extractor Blades® e no copo de dose única. Outras configurações podem fazer uso de uma corrente ou alimentação menor.

- 46 NÃO** mergulhe a base com motor ou o painel de controlo em água ou noutros líquidos. **NÃO** pulverize a base com motor ou o painel de controlo com qualquer líquido.
- 47 NÃO** tente afiar as lâminas.
- 48** Desligue o aparelho e desligue a base com motor antes de limpar.



Indica a necessidade de ler e reler as instruções para compreender o funcionamento e a utilização do produto.



Indica a presença de um perigo que pode causar ferimentos, morte ou danos materiais consideráveis se o aviso incluído com este símbolo for ignorado.



Tenha cuidado para evitar o contacto com a superfície quente. Utilize sempre proteção das mãos para evitar queimaduras.



Apenas para utilização doméstica interior.

## GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

## PEÇAS

Existe uma variedade de acessórios compatíveis com esta série de liquidificadores.



**NOTA:** A aba superior da caixa mostra os acessórios selecionados incluídos com o seu modelo.

Para comprar mais acessórios, visite [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

## PEÇAS

- A** Tampa do jarro
- B** Jarro Total Crushing® de 2,1 l
- C** Base com motor (cabo de alimentação não apresentado)
- D** Lâmina Total Crushing®
- E** Tampa com bico
- F** Conjunto Pro Extractor Blades®
- G** Copo de dose única de 700 ml
- H** Disco de cortar/ralar reversível
- I** Adaptador de disco
- J** Taça do processador de alimentos
- K** Empurrador de 2 peças para o funil de alimentos da tampa
- L** Tampa com calha para alimentos
- M** Conjunto de lâminas para massa
- N** Conjunto de lâminas de corte

\*Capacidade máxima de líquido de 1,8 l.

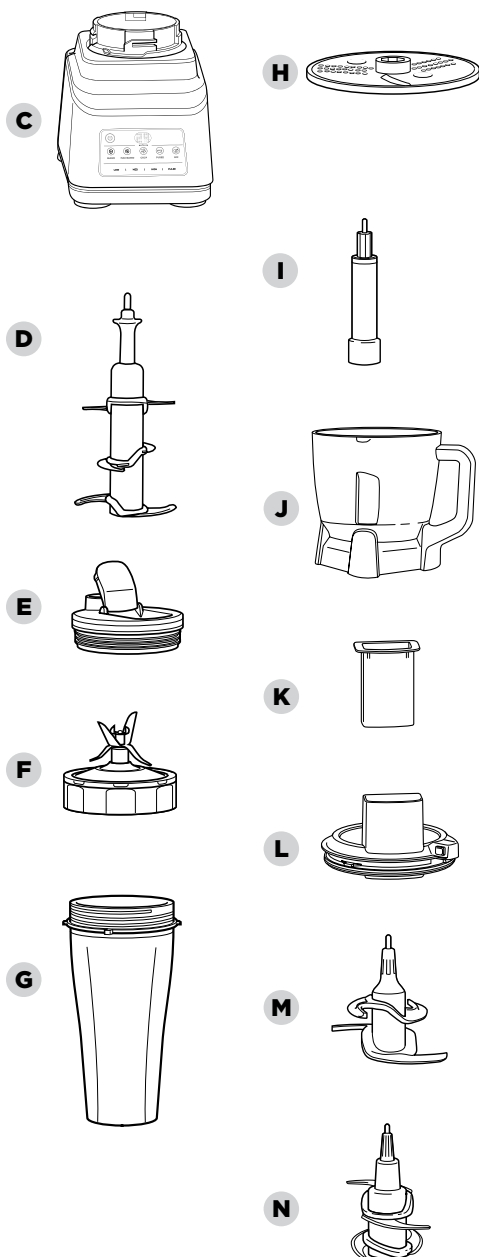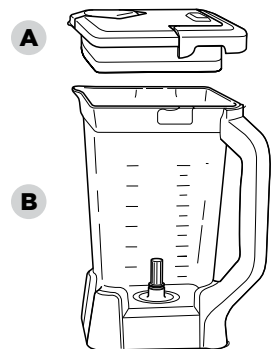

## ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

**IMPORTANTE:** Reveja todos os avisos nas páginas 180-183 antes de continuar.

### SABIA?

- Pode levar as suas bebidas consigo utilizando a tampa com bico.

**NOTA:** Todos os acessórios estão isentos de bisfenol A (BPA) e podem ser lavados na máquina de lavar loiça. É recomendável que os recipientes, tampas e conjuntos de lâminas sejam colocados na prateleira superior da máquina de lavar loiça. Certifique-se de que os conjuntos de lâminas e tampas são removidos dos recipientes antes de os colocar na máquina de lavar loiça. Tenha cuidado ao manusear os conjuntos de lâminas.

- 1** Retire todos os materiais de embalagem do aparelho. Tenha cuidado ao desembalar os conjuntos de lâminas, uma vez que as lâminas são afiadas.
- 2** O conjunto de lâminas de corte e a lâmina Total Crushing® Blade **NÃO** estão bloqueados na sua posição nos seus respetivos recipientes. Manuseie o conjunto de lâminas de corte e a lâmina Total Crushing® segurando pelo topo do eixo.
- 3** Manuseie o conjunto Pro Extractor Blades® segurando-o pelo perímetro exterior da base do conjunto de lâminas.
- 4** Lave os recipientes, tampas e conjuntos de lâminas em água morna com detergente e use um utensílio de lavagem de loiça para evitar o contacto direto com as lâminas. Tenha cuidado ao manusear os conjuntos de lâminas, uma vez que as lâminas são afiadas.
- 5** Enxague bem e deixe secar todas as peças ao ar.
- 6** Limpe o painel de controlo com um pano macio. Deixe secar completamente antes de utilizar.


# FUNÇÕES

Utilize o botão de alimentação para ligar e desligar o aparelho.


## PROGRAMAS AUTO-IQ®

Programas inteligentes predefinidos combinam padrões de liquidificação e pausas únicos que realizam o trabalho por si. Assim que o programa predefinido for selecionado, este irá iniciar imediatamente e irá parar automaticamente quando a liquidificação estiver concluída. Para parar a liquidificação antes do fim do programa, pressione o botão atualmente ativo outra vez.


### PROGRAMAS AUTO-IQ® PARA O JARRO TOTAL CRUSHING®

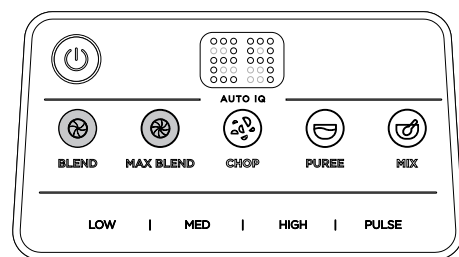


### PROGRAMAS AUTO-IQ® PARA O COPO DE DOSE ÚNICA

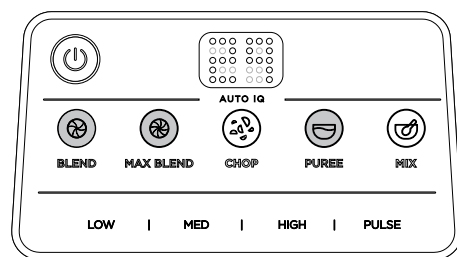

### PROGRAMA AUTO-IQ® PARA A TAÇA DO FOOD PROCESSOR®

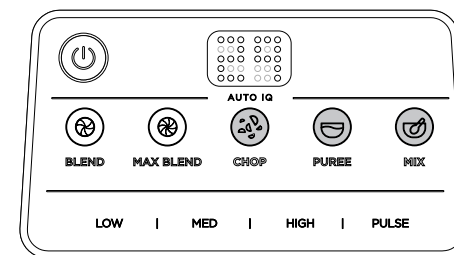

### PROGRAMAS MANUAIS

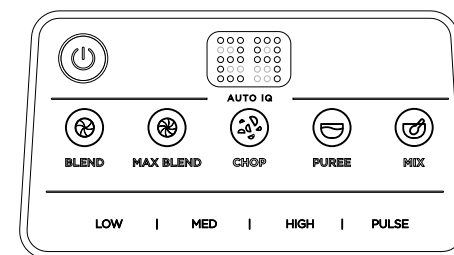

#### BLEND

Para fazer bebidas que contenham fruta fresca ou congelada, líquidos e gelo.

#### MAX BLEND

Ideal para ingredientes mais duros, incluindo cascas, sementes e pés ou quando pretende obter um resultado ainda mais suave.

#### BLEND

Para fazer bebidas que contenham fruta fresca ou congelada, líquidos e gelo.

#### MAX BLEND

Ideal para ingredientes mais duros, incluindo cascas, sementes e caules ou quando pretende obter um resultado ainda mais suave.

#### PUREE

Excelente para preparar molhos, condimentos, pastas e muito mais com uma consistência verdadeiramente suave.

#### CHOP

Intervalos temporizados e pausas que lhe proporcionam resultados de corte consistentes.

#### PUREE

Excelente para preparar molhos, condimentos, pastas e muito mais com uma consistência verdadeiramente suave.

#### MIX

Mistura rapidamente massas e pastas para pizza, pão, pastéis e bolos.

#### LOW, MEDIUM, e HIGH

Quando selecionada, cada uma destas velocidades funciona continuamente durante 60 segundos. Pressione novamente o botão que está ativo neste momento para iniciar o programa mais cedo. Não funcionam em conjunto com nenhum dos programas Auto-iQ®.

#### PULSE

Proporciona um excelente controlo sobre os intervalos e sobre a liquidificação. Funciona apenas quando o PULSE é pressionado, até ao máximo de 60 segundos. Utilize pressões curtas para intervalos curtos e pressões longas para intervalos longos.

**NOTA:** O aparelho consegue detetar qual o recipiente instalado na base com motor. Apenas as funções disponíveis para um recipiente específico acenderão no painel de controlo.

# UTILIZAR O JARRO TOTAL CRUSHING®

**IMPORTANTE:** Reveja todos os avisos nas páginas 180-183 antes de continuar.

**IMPORTANTE:** Como funcionalidade de segurança, se o jarro e a tampa não forem instalados corretamente, o temporizador irá exibir "... .." e o motor será desativado. Se isto acontecer, repita o **passo 5** na página seguinte. Quando o jarro e a tampa estiverem instalados corretamente, os LED dos botões de programa acenderão, indicando que o aparelho está pronto a ser usado.

**IMPORTANTE:** Se o painel de controlo estiver intermitente, isto significa que a tampa não está colocada corretamente na sua posição. Reveja os passos 2-5 para se certificar de que está a instalar o adaptador de disco, ingredientes, disco e tampa corretamente.


**NOTA:** Os programas Auto-IQ® têm pausas e mudanças de velocidade ao longo do ciclo.

**NOTA: NÃO** adicione ingredientes antes de instalar a lâmina Total Crushing®.


**NOTA:** Se a lâmina Total Crushing® Blade não estiver instalada completamente, não poderá instalar e prender a tampa.

**NOTA:** A pega na tampa do jarro não irá dobrar para baixo, a menos que esteja presa ao jarro. O símbolo de triângulo TEM de estar alinhado para que a tampa prenda e o aparelho possa funcionar.


- 1 Ligue a base com motor e coloque-a numa superfície limpa, seca e nivelada, como uma bancada ou mesa.

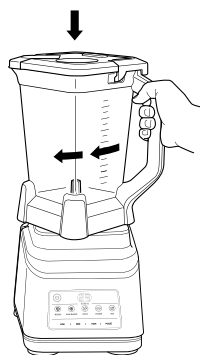

- 2 Coloque o jarro Total Crushing® na base com motor. A pega deve estar alinhada ligeiramente à direita e o jarro deve ser orientado de modo a que os símbolos de **LOCK** (bloquear) sejam visíveis na base com motor. Rode o jarro no sentido dos ponteiros do relógio até este fazer "clique" e encaixar na sua posição.

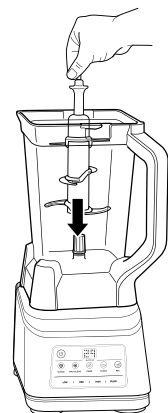


- 3 Com cuidado, segure na lâmina Total Crushing® pela parte de cima do eixo e coloque-a na engrenagem motriz dentro do jarro. Tenha em atenção que o conjunto de lâminas irá encaixar de forma solta na engrenagem motriz.
- 4 Adicione os ingredientes no jarro. **NÃO** adicione ingredientes para além da linha **MAX LIQUID** do jarro.

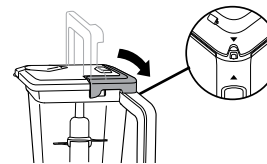


- 5 Coloque a tampa no jarro, alinhando o símbolo do triângulo na tampa com o símbolo do triângulo na pega. Pressione a pega para baixo até esta fazer "clique" e encaixar na sua posição. O símbolo de triângulo TEM de estar alinhado para que a tampa prenda e o aparelho possa funcionar. Assim que a tampa estiver na sua posição, pressione o botão de alimentação para ligar o aparelho. Os botões de programas disponíveis acenderão e o aparelho estará pronto a ser usado.




- 6a Se for usar um programa Auto-IQ®, selecione o programa que mais se adequa à sua receita. A funcionalidade predefinida irá parar automaticamente no final do programa. Para parar o aparelho em qualquer altura, pressione o botão atualmente ativo outra vez.
- 6b Se for usar um programa manual, selecione a sua velocidade pretendida. Assim que os ingredientes tiverem atingido a sua consistência pretendida, pressione o botão ativo outra vez, e espere que o aparelho pare completamente.



- 7 Para remover o jarro da base com motor, rode o jarro no sentido contrário ao dos ponteiros de relógio e, em seguida, levante-o.

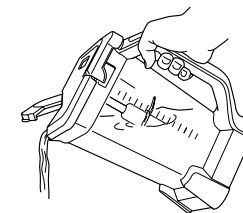

- 8a Para verter misturas mais líquidas, certifique-se de que a tampa está bem presa na sua posição e, em seguida, abra a tampa do bico de doseamento.

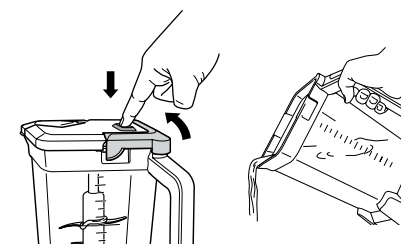

- 8b Para misturas mais espessas que não podem ser vertidas pelo bico de doseamento, retire a tampa e a lâmina Total Crushing® Blade antes de verter. Para remover a tampa, pressione o botão **RELEASE** e levante a pega. Para remover o conjunto de lâminas, segure cuidadosamente pela parte de cima do eixo e puxe-o verticalmente para cima. Em seguida, pode esvaziar o jarro.



- 9 Desligue o aparelho pressionando o botão de alimentação. Desligue o aparelho quando terminar. Para instruções de limpeza e armazenamento, consulte a secção Cuidados e Manutenção.


## UTILIZAR O COPO DE DOSE ÚNICA

**IMPORTANTE:** Reveja todos os avisos nas páginas 180-183 antes de continuar.

**IMPORTANTE:** Se o painel de controlo estiver intermitente, isto significa que a tampa não está colocada corretamente na sua posição. Reveja os passos 2-4 para se certificar de que está a instalar o adaptador de disco, ingredientes, disco e tampa corretamente.

**NOTA:** Os programas Auto-IQ® têm pausas e mudanças de velocidade ao longo do ciclo.


- 1 Ligue a base com motor e coloque-a numa superfície limpa, seca e nivelada, como uma bancada ou mesa.



- 2 Adicione ingredientes ao copo de dose única. **NÃO** adicione ingredientes para além da linha **MAX LIQUID**.




- 3 Instale o conjunto Pro Extractor Blades® no topo do copo. Rode a tampa no sentido dos ponteiros do relógio até estar bem fechada.

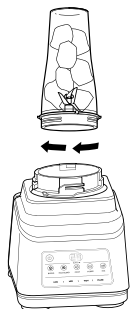

- 4 Vire o copo invertido e instale-o na base com motor. Alinhe as abas no copo com as ranhuras na base e, em seguida, rode o copo no sentido dos ponteiros do relógio até este fazer "clique" e encaixar na sua posição. Assim que o copo estiver preso na sua posição, pressione o botão de alimentação para ligar o aparelho. Os botões de programas disponíveis acenderão e o aparelho estará pronto a ser usado.



- 5a Se for usar um programa Auto-IQ®, selecione o programa que mais se adequa à sua receita. A funcionalidade predefinida irá parar automaticamente no final do programa. Para parar o aparelho em qualquer altura, pressione o botão do programa atualmente ativo outra vez.
- 5b Se for usar um programa manual, selecione a sua velocidade pretendida. Assim que os ingredientes tiverem atingido a sua consistência pretendida, pressione o botão ativo outra vez, e espere que o aparelho pare completamente.

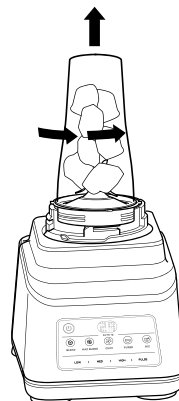

- 6 Para remover o copo da base com motor, rode o copo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e, em seguida, levante-o.



- 7 Retire o conjunto Pro Extractor Blades® rodando a tampa no sentido contrário aos ponteiros do relógio. **NÃO** guarde conteúdo liquidificado com o conjunto Pro Extractor Blades® instalado. Tenha cuidado ao manusear o conjunto de lâminas, uma vez que as lâminas são afiadas.



- 8 Desligue o aparelho pressionando o botão de alimentação. Desligue o aparelho quando terminar. Para instruções de limpeza e armazenamento, consulte a secção Cuidados e Manutenção.



- 9 Para desfrutar da sua bebida em movimento, coloque a tampa com bico no copo de dose única e rode a tampa no sentido dos ponteiros do relógio até estar bem fechada. Para guardar ingredientes no copo, utilize apenas a tampa com bico para tapar.

# UTILIZAR A TAÇA DO PROCESSADOR DE ALIMENTOS

**IMPORTANTE:** Reveja todos os avisos nas páginas 180-183 antes de continuar.

**IMPORTANTE:** Como medida de segurança, se o conjunto de lâminas não estiver completamente instalado, não poderá instalar e prender a tampa.


**IMPORTANTE:** Se o painel de controlo estiver intermitente, isto significa que a tampa não está colocada corretamente na sua posição. Reveja os passos 2-5 para se certificar de que está a instalar o adaptador de disco, ingredientes, disco e tampa corretamente.

**NOTA:** Os programas Auto-IQ® têm pausas e mudanças de velocidade ao longo do ciclo.

**NOTA: NÃO** adicione ingredientes antes de completar a instalação do conjunto de lâminas.

**NOTA:** Siga as mesmas instruções para instalar o conjunto de lâminas para massa.


- 1 Ligue a base com motor e coloque-a numa superfície limpa, seca e nivelada, como uma bancada ou mesa.

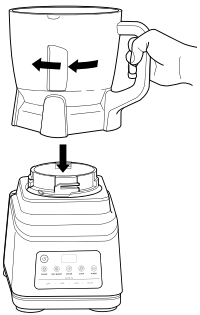


- 2 Coloque a taça do processador de alimentos na base com motor e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio até esta fazer “clique” e encaixar na sua posição.




- 3 Com cuidado, segure no conjunto de lâminas de corte pela parte de cima do eixo e coloque-a na engrenagem motriz dentro da taça. Tenha em atenção que o conjunto de lâminas de corte irá encaixar de forma solta na engrenagem motriz.
- 4 Adicione os ingredientes na taça, certificando-se de que não excede a linha **MAX FILL**.

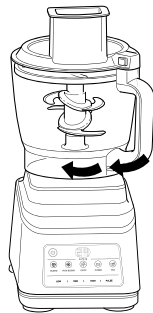


- 5 Coloque a tampa na taça, com a linha preta na aba alinhada ligeiramente à direita da aba na parte dianteira da taça. Rode a tampa no sentido dos ponteiros do relógio até prender na sua posição. Quando fechada corretamente, a linha branca na tampa irá alinhar com a linha preta na taça. Assim que a tampa estiver na sua posição, pressione o botão de alimentação para ligar o aparelho. Os botões de programas disponíveis acenderão e o aparelho estará pronto a ser usado.

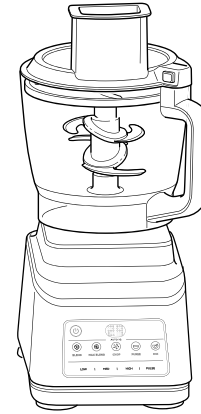


- 6a Se for usar um programa Auto-IQ®, primeiro seleccione o programa que mais se adequa à sua receita. A funcionalidade predefinida irá parar automaticamente no final do programa. Para parar o aparelho em qualquer altura, pressione o botão do programa atualmente ativo outra vez.
- 6b Se for usar um programa manual, seleccione a sua velocidade pretendida. Assim que os ingredientes tiverem atingido a sua consistência pretendida, pressione o botão ativo outra vez, e espere que o aparelho pare completamente.

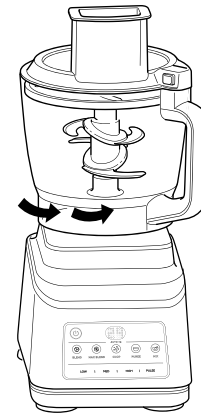

- 7 Para remover a taça da base com motor, rode a taça no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e, em seguida, levante-a.

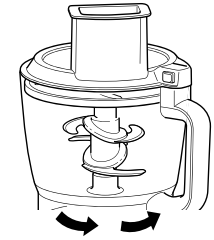

- 8 Liberte a tampa rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e levantando-a na vertical da base com motor. Certifique-se de que a lâmina é removida antes de esvaziar o conteúdo.

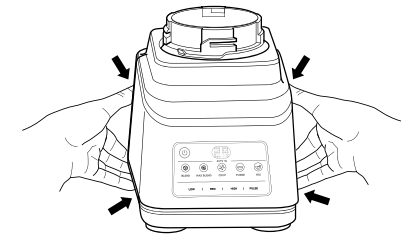

- 9 Desligue o aparelho pressionando o botão de alimentação. Desligue o aparelho quando terminar. Para instruções de limpeza e armazenamento, consulte a secção Cuidados e Manutenção.

## UTILIZAR O DISCO DE CORTAR/RALAR

**IMPORTANTE:** Reveja todos os avisos nas páginas 180-183 antes de continuar.


**IMPORTANTE:** Utilize apenas a definição LOW (baixa) quando utilizar o disco de cortar/ralar.

**IMPORTANTE:** Se o painel de controlo estiver intermitente, isto significa que a tampa não está colocada corretamente na sua posição. Reveja os passos 2-5 para se certificar de que está a instalar o adaptador de disco, ingredientes, disco e tampa corretamente.

**NOTA:** A tampa com calha de alimentação inclui um empurrador para guiar os alimentos ao longo da calha.

**NOTA:** O disco de cortar/ralar é reversível. Utilize o lado com a indicação "Slicer" (cortar) para cortar. Vire cuidadosamente o disco para o lado com a indicação "Shredder" (ralar) para ralar.

- 1 Ligue a base com motor e coloque-a numa superfície limpa, seca e nivelada, como uma superfície de trabalho ou mesa.

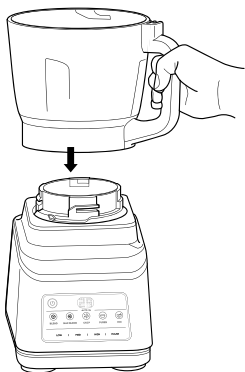

- 2 Coloque a taça do processador de alimentos na base com motor e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio até esta fazer "clique" e encaixar na sua posição.



- 3 Coloque o adaptador do disco na engrenagem motriz no interior da taça.



- 4 Use os orifícios para os dedos e segure no disco para o colocar sobre o adaptador com o lado que pretende usar virado para cima.




- 5 Coloque a tampa com calha de alimentação na taça e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio até escutar um clique, que indica que a tampa está presa na sua posição.




- 6 Ligue o aparelho e, em seguida, pressione o botão de alimentação para o ligar. Seleccione LOW. O disco irá começar a rodar.




- 7 Adicione os ingredientes que pretende cortar ou ralar pela calha de alimentação da tampa. Utilize o empurrador de alimentos para ajudar a guiar os ingredientes através da calha de alimentação. A peça intermédia do empurrador de alimentos é amovível para usar com ingredientes mais pequenos.

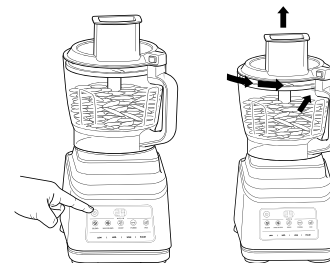


- 8 Quando terminar, pare o aparelho tocando no botão de alimentação e espere até que o disco deixe de rodar. Pressione o botão na tampa da calha de alimentação próximo da pega para desprender e, em seguida, rode a tampa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Levante a tampa da taça.

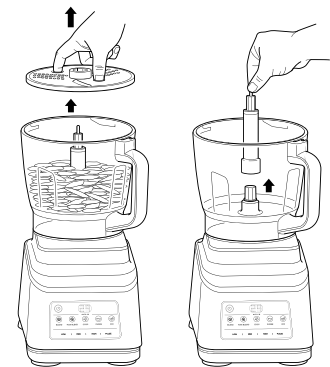

- 9 Utilizando os orifícios para os dedos, levante cuidadosamente o disco para fora da taça.
- 10 Agarre o adaptador pela parte de cima do eixo e levante-o para fora da taça.

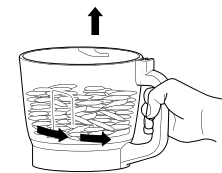

- 11 Para remover a taça da base com motor, rode a taça no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e, em seguida, levante-a.

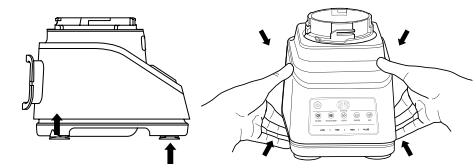

- 12 Pressione o botão de alimentação para desligar o aparelho e, em seguida, desligue o aparelho da alimentação. Para instruções de limpeza e armazenamento, consulte a secção Cuidados e Manutenção.

## LIMPEZA

Separe todas as peças. Lave todos os recipientes em água morna com detergente e limpe-os com um pano macio.

### • Lavagem à mão

Lave em água morna com detergente e use um utensílio de lavagem de loiça para evitar o contacto direto com as lâminas. Tenha cuidado ao manusear os conjuntos de lâminas, uma vez que são afiadas. Enxague bem e deixe secar todas as peças ao ar.

### • Lavagem na máquina de lavar loiça

Todos os acessórios podem ser lavados na máquina de lavar loiça. É recomendável que os recipientes, tampas e conjuntos de lâminas sejam colocados **APENAS** na prateleira superior da máquina de lavar loiça. Certifique-se de que os conjuntos de lâminas são removidos dos recipientes antes de os colocar na máquina de lavar loiça. Tenha cuidado ao manusear os conjuntos de lâminas.

### • Base com motor

Desligue o aparelho e desligue a base com motor antes de limpar. Limpe a base com motor com um pano limpo e húmido.

**NÃO** utilize panos, esfregões ou escovas abrasivas para limpar a base.

## ARMAZENAR

Enrole o cabo de alimentação em torno do enrolador para o cabo na parte traseira da base com motor. Guarde o aparelho na vertical e guarde todos os conjuntos de lâminas dentro ou presos aos seus recipientes respetivos com as tampas colocadas.

**NÃO** guarde ingredientes liquidificados ou não liquidificados no copo de dose única com o conjunto Pro Extractor Blades® montado.

**NÃO** coloque artigos em cima dos recipientes. Guarde quaisquer acessórios restantes juntamente com o aparelho ou num armário no qual não sejam danificados ou constituam um perigo.

## REPOR O MOTOR

Este aparelho possui um sistema de segurança único que evita danos ao motor e ao sistema de acionamento, caso sobrecarregue inadvertidamente o motor. Se o aparelho estiver em sobrecarga, o motor será desativado temporariamente. Se isto ocorrer, siga o procedimento indicado a seguir.

**1** Desligue o aparelho da tomada.

**2** Deixe o aparelho arrefecer durante cerca de 30 minutos.

**3** Retire a tampa do recipiente e o conjunto de lâminas. Esvazie o recipiente e assegure-se de que não existem ingredientes a obstruir o conjunto de lâminas.

**IMPORTANTE:** Certifique-se de que as capacidades máximas não são excedidas. Esta é a causa mais comum para sobrecarga do aparelho.

## ENCOMENDAR PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO


Para encomendar peças e acessórios adicionais, visite [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

**⚠ AVISO:** Para reduzir o risco de choque e funcionamento não intencional, desative e desligue o aparelho da tomada antes de tentar resolver um problema.

### O aparelho não liga.

• Certifique-se de que o aparelho está ligado à alimentação.

### O visor irá exibir “--” uma vez ligado à alimentação.

• Coloque o recipiente na base e rode-o no sentido dos ponteiros do relógio até o recipiente fazer “clique” e encaixar na sua posição. Pressione o botão de alimentação  para ligar o aparelho, e os programas disponíveis acenderão a indicar que o aparelho está pronto a ser usado.

### O visor exibe “Er”.

• Se o visor exibir “Er”, desligue o aparelho da tomada e deixe-o arrefecer durante 30 minutos. Retire a tampa do recipiente e o conjunto de lâminas e esvazie o conteúdo para se assegurar de que não existem ingredientes a obstruir o conjunto de lâminas.

### A tampa/o conjunto Pro Extractor Blades é difícil de instalar no copo.

• Coloque o copo sobre uma superfície nivelada. Coloque cuidadosamente a tampa ou o conjunto de lâminas Pro Extractor Blades no topo do copo e alinhe o percurso roscado de modo a que a tampa/conjunto Pro Extractor Blades assente de forma plana no copo. Rode no sentido dos ponteiros do relógio até obter uma boa vedação.

### O aparelho não realiza uma boa mistura; os ingredientes ficam presos.

• Utilizar os programas Auto-IQ® é a forma mais fácil de obter resultados fantásticos. Os intervalos de funcionamento e as pausas permitem aos ingredientes assentar próximo do conjunto de lâminas. Se os ingredientes ficarem habitualmente presos, adicionar um pouco de líquido geralmente ajuda.

• Ao encher o copo, comece com fruta fresca ou legumes e, em seguida, verduras ou ervas aromáticas. Em seguida, adicione líquidos ou iogurte e depois sementes, pós, ou manteigas de frutos secos. Por fim, adicione gelo ou ingredientes congelados.

### A base com motor não prende à bancada de trabalho ou tampo da mesa.

• Certifique-se de que a superfície e os pés com ventosas estão bem limpos. Os pés com ventosas só prendem em superfícies lisas.

• Os pés com ventosas não prendem em algumas superfícies como, por exemplo, madeira, azulejo e acabamentos sem polimento.

• **NÃO** tente usar o aparelho quando a base com motor estiver presa a uma superfície que não está segura (tábua de corte, bandeja, pratos, etc.).

### É difícil retirar o aparelho da bancada de trabalho para armazenar.

• Coloque as mãos por baixo de ambos os lados da base com motor e puxe o aparelho suavemente para cima e na sua direção.

### O aparelho exibe a mensagem “... ..” de forma intermitente.

• O aparelho consegue detetar qual o recipiente instalado na base com motor. Pode estar a tentar usar um programa que não foi concebido para o recipiente que tem instalado. Os programas acendem, indicando quais estão disponíveis para cada recipiente.

### O aparelho não cria neve a partir de gelo sólido.

• **NÃO** use gelo que tenha estado fora do congelador durante algum tempo ou que tenha começado a descongelar. Use gelo retirado diretamente do congelador.

• Comece com alguns intervalos de funcionamento e, em seguida, use um ciclo de liquidificação contínuo.

### Os alimentos não são cortados de forma uniforme.

• Para obtenção de melhores resultados ao cortar alimentos, corte pedaços de ingredientes num tamanho uniforme e não encha em demasia a taça do processador de alimentos.

### A pega na tampa do jarro não dobra.

• Se não estiver presa ao jarro, a pega não irá dobrar. Para armazenar, coloque a tampa no jarro e pressione a pega para baixo até esta fazer “clique” e encaixar na sua posição.

## GARANTIA LIMITADA DE DOIS (2) ANOS

Quando compra um produto na Europa como consumidor, obtém o benefício dos direitos legais relativos à qualidade do produto (os seus “direitos legais”). Pode fazer valer estes direitos estatutários em relação ao seu revendedor. Contudo, na Ninja estamos tão confiantes com a qualidade dos nossos produtos (os “Produtos”) que lhe concedemos uma garantia do fabricante de dois anos. Esta garantia só se aplica ao Produto se este for comprado em estado novo e não utilizado. Estes termos e condições referem-se apenas às nossas garantias – os seus direitos legais não são afetados. De salientar que a garantia de 2 anos está disponível em todos os países da UE.

As condições abaixo descrevem os pré-requisitos e o âmbito das nossas garantias, que são emitidas pela SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Alemanha) (“nós”, “nosso” ou “nos”). Não afetam os seus direitos legais, nem as obrigações do seu revendedor, nem o seu contrato com o mesmo. O mesmo se aplica se tiver adquirido o produto diretamente à Ninja.

### Garantias Ninja®

Um eletrodoméstico de cozinha constitui um investimento considerável. O seu novo aparelho precisa de trabalhar devidamente durante o máximo de tempo possível. A garantia que lhe é dada é uma importante consideração e reflete quanta confiança o fabricante tem no seu produto e na qualidade de fabrico.

A nossa linha de Apoio ao Cliente (0800 000 9063) funciona das 9:00 h às 18:00 h, de segunda a sexta-feira. A chamada é gratuita e será encaminhada diretamente para um representante Ninja. Também encontrará apoio online em [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Como posso registar a minha garantia?

Pode registar a garantia online até 28 dias após a compra. Para poupar tempo, necessitará das seguintes informações sobre o seu aparelho:

- N.º do modelo
- Número de série (apenas se disponível)
- Data da compra do Produto (recibo ou nota de entrega)

Para se registar online, por favor visite [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

### IMPORTANTE

- A garantia cobre o seu Produto durante 2 anos a partir da data de compra.
- Guarde sempre o seu recibo. Caso necessite de utilizar a sua garantia, precisaremos do recibo para verificar se as informações que nos são fornecidas estão corretas. A impossibilidade de apresentar um recibo válido invalidará a sua garantia.

### Quais são os benefícios de registar a minha garantia?

Ao registar a sua garantia, pode optar por receber a nossa newsletter contendo dicas, conselhos e concursos. Saiba as últimas notícias sobre a nova tecnologia Ninja e sobre os lançamentos. Se registar a sua garantia online, receberá uma confirmação instantânea de que recebemos os seus dados.

Para detalhes sobre a nossa política de privacidade, visite [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

### Durante quanto tempo os nossos produtos têm garantia?

A nossa confiança na nossa conceção e controlo de qualidade significam que o seu produto tem uma garantia de dois anos.

### O que está abrangido pela garantia?

Reparação ou substituição do seu aparelho (sob critério da Ninja), incluindo todas as peças e mão-de-obra, em caso de qualquer defeito na conceção, materiais e mão-de-obra (incluindo custos de transporte e expedição). A nossa garantia complementa os seus direitos legais enquanto consumidor.

### O que não está abrangido pela garantia?

- Desgaste normal.
- Danos acidentais, avarias causadas por uso negligente ou falta de cuidado, uso abusivo, negligência, funcionamento descuidado ou manuseamento do aparelho de cozinha de uma forma que não esteja de acordo com a o manual de instruções da Ninja®, fornecido com o nosso aparelho.
- O uso do aparelho de cozinha para qualquer outro fim que não seja a utilização doméstica normal.
- A utilização de peças não montadas ou instaladas de acordo com as instruções de funcionamento.
- Utilização de peças e acessórios que não sejam componentes Ninja® genuínos.
- Instalação incorreta (exceto quando instalado pela Ninja®).
- Reparações ou alterações realizadas por entidades que não a Ninja ou os seus agentes, exceto se puder demonstrar que

as reparações ou alterações efetuadas por terceiros não estão relacionadas com o defeito para o qual

está a ativar a garantia.

### O que acontece quando a minha garantia acaba?

A Ninja não cria produtos para terem uma duração limitada. Temos em linha de conta que possa haver o desejo dos nossos clientes de quererem reparar o seu aparelho de cozinha após o fim da garantia. Neste caso, contacte a nossa linha gratuita de apoio ao cliente e solicite informações sobre o nosso programa de garantia, pelo 0800 000 9063.

### Onde posso comprar peças sobresselentes e acessórios genuínos Ninja?

As peças sobresselentes e acessórios Ninja são concebidos pelos mesmos engenheiros que conceberam o seu aparelho de cozinha Ninja. Encontrará uma gama completa de peças sobresselentes Ninja, peças de substituição e acessórios para todas as máquinas Ninja em [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)


Não se esqueça de que o uso de peças sobresselentes que não sejam da Ninja podem invalidar a garantia do fabricante.

No entanto, os seus direitos legais permanecem inalterados.



#### REKISTERÖI OSTOKSESI

 [najakitchen.eu/register-guarantee/](https://najakitchen.eu/register-guarantee/)

 Skannaa QR-koodi mobiililaitteella

#### SÄILYÄ NÄMÄ TIEDOT

Mallinnumero: \_\_\_\_\_

Sarjanumero: \_\_\_\_\_

Ostopäivämäärä: \_\_\_\_\_  
(Säilytä kuitti)

Ostopaikka: \_\_\_\_\_

#### TEKNISET TIEDOT

Jännite: 220-240V~, 50-60Hz

Teho: 1200 W

**LUE OPAS HUOLELLISESTI JA SÄILYÄ  
SE TULEVAA TARVETTA VARTEN.**

**VINKKI:** Malli- ja sarjanumero löytyvät  
laitteen takana virtajohdon vieressä  
olevasta QR-koodimerkinnästä.

## SISÄLTÖ

<b>Tärkeitä turvallisuusohjeita</b> .....	<b>202</b>
<b>Osat</b> .....	<b>206</b>
<b>Ennen ensimmäistä käyttöä</b> .....	<b>207</b>
<b>Ominaisuudet</b> .....	<b>208</b>
Auto-IQ®-ohjelmat Total Crushing®-kannulle .....	208
Auto-IQ®-ohjelmat yhden annoksen kupille .....	208
Auto-IQ®-ohjelmat Food Processor-kulholle .....	209
Manuaaliset ohjelmat .....	209
<b>Total Crushing® -kannun käyttö</b> .....	<b>210</b>
<b>Yhden annoksen kupin käyttö</b> .....	<b>212</b>
<b>Monitoimikoneen kulhon käyttö</b> .....	<b>214</b>
<b>Viipalointi-/raastinlevyn käyttö</b> .....	<b>216</b>
<b>Puhdistus ja huolto</b> .....	<b>218</b>
Puhdistus .....	218
Säilytys .....	218
Moottorin termostaatin nollaus .....	218
Varaosien tilaaminen .....	218
<b>Vianmääritysopas</b> .....	<b>219</b>
<b>Tuotteen rekisteröinti</b> .....	<b>220</b>



Tämä merkintä kertoo, että laitetta ei pidä hävittää kotitalousjätteen mukana missään EU:n alueella. Valvomattoman jätteiden hävittämisen aiheuttaman mahdollisen ympäristö- tai terveyshaitan välttämiseksi laite on kierrätettävä vastuullisesti kestävän materiaaliresurssien uudelleenkäytön edistämiseksi. Käytä käytettyä laitetta palauttaessasi palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä tämän tuotteen myyjään. Myyjä voi vastaanottaa tuotteen sen kierrättämiseksi ympäristölle turvallisella tavalla.

## VAROITUS

**Perusturvallisuusohjeita täytyy aina noudattaa loukkaantumisien, tulipalon, sähköiskun tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Tällaisiin ohjeisiin sisältyvät myös seuraavat numeroidut varoitukset ja niitä seuraavat ohjeet. Älä käytä laitetta muuhun kuin sen käyttötarkoitusta vastaavaan käyttöön.**

- 1 Lue kaikki ohjeet ennen laitteen ja sen lisävarusteiden käyttöä.
- 2 Noudata kaikkia varoituksia ja ohjeita. Tässä laitteessa on sähköliitännät ja liikkuvia osia, joista voi aiheutua vaara käyttäjälle.
- 3 Laitteen purkamisen pakkauksesta ja sen käyttöönoton täytyy tapahtua rauhallisesti ja varovaisuutta noudattaen. Tässä laitteessa on teräviä irrallisia teriä. Ne voivat aiheuttaa vammoja, mikäli niitä käsitellään väärin.
- 4 Tarkista sisältö sen varmistamiseksi, että pakkauksessa on kaikki tarvittavat osat laitteen oikeanlaista ja turvallista käyttöä varten.
- 5 Terät ovat teräviä. Käsittele varovasti.
- 6 Tuotteen mukana toimitetaan Total Crushing® -terät ja silppuamisteräyksikkö. Ole **AINA** varovainen teräkokoontapanoja käsitellessäsi. Teräkokoontapanot ovat teräviä, ja niitä **EI** ole lukittu paikoilleen astioihinsa. Teräkokoontapanot on suunniteltu irrotettaviksi, jotta niiden puhdistus ja mahdollinen vaihto olisi helppoa. Tartu teräkokoontapanon **VAIN** varren yläosasta. Varovaisuuden noudattamatta jättäminen teräkokoontapanoja käsiteltäessä voi aiheuttaa viiltohaavoja.
- 7 Käsittele Pro Extractor Blades -teräkokoontapanoa **AINA** varovaisesti. Terät ovat teräviä. Tartu Pro Extractor Blades -kokoontapanon **VAIN** teräkokoontapanoalustan ulkoreunasta. Varovaisuuden noudattamatta jättäminen teräkokoontapanoa käsiteltäessä voi aiheuttaa viiltohaavoja.
- 8 Katkaise virta laitteesta. Virtajohto on irrotettava pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä, ennen osien kokoontapanoa tai irrottamista sekä ennen puhdistusta. Irrota pistoke pistorasiasta tarttumalla pistokkeeseen. Älä **KOSKAAN** irrota pistoketta pistorasiasta tarttumalla joustavaan johtoon ja vetämällä sitä.
- 9 Pese ennen käyttöä kaikki osat, jotka saattavat joutua kosketuksiin ruoka-aineiden kanssa. Noudata tässä käyttöoppaassa annettuja pesuohjeita.
- 10 Ennen jokaista käyttöä on tarkistettava kaikki terät, ettei niissä ole vaurioita. Mikäli terät ovat taipuneita tai vaurioita epäillään, on vaihto järjestettävä ottamalla yhteyttä SharkNinjaan.
- 11 Laitetta **EI SAA** käyttää ulkotiloissa. Se on suunniteltu ainoastaan sisätiloissa tapahtuvaan kotitalouskäyttöön.
- 12 **ÄLÄ** käytä laitetta, jos sen johto tai pistoke on vahingoittunut tai jos laitteessa on ollut vika tai se on pudonnut tai vahingoittunut jollakin tavoin. Tässä laitteessa ei ole osia, joita käyttäjä voisi itse huoltaa. Mikäli laite vaurioituu, täytyy huolto järjestää ottamalla yhteyttä SharkNinjaan.

- 13 Tämän laitteen pistokkeessa on tärkeitä merkintöjä. Virtajohto ei sovellu vaihdettavaksi. Mikäli laite vaurioituu, täytyy huolto järjestää ottamalla yhteyttä SharkNinjaan.
- 14 Tämän laitteen kanssa **EI** pidä käyttää jatkojohtoja.
- 15 Sähköiskuvaaran välttämiseksi laitetta **EI SAA** upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään anna virtajohdon päästä kosketukseen veden tai muiden nesteiden kanssa.
- 16 Johtoa **EI SAA** päästää roikkumaan pöydän tai työtasojen reunojen yli. Johdosta nykäisy saattaa vetää laitteen alas työskentelytasolta.
- 17 Laite tai johto **EIVÄT SAA** päästä kosketuksiin kuumien pintojen, kuten uunien ja muiden lämmityslaitteiden kanssa.
- 18 Laitetta täytyy **AINA** käyttää kuivalla ja tasaisella alustalla.
- 19 **ÄLÄ** anna lasten käyttää tätä laitetta tai leikkiä sillä. Huolellinen valvonta on tarpeen, kun laitetta käytetään lasten läheisyydessä. Pidä laite ja sen johdot lasten ulottumattomissa.
- 20 Sellaiset henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, voivat käyttää laitetta **AINOASTAAN**, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä ja opastaa laitteen turvallisessa käytössä.
- 21 **AINOASTAAN** tuotteen mukana toimitettuja tai SharkNinjan suosittelemia kiinnikkeitä ja lisälaitteita saa käyttää. Sellaisten varusteiden (säilöntätölkit mukaan lukien) käyttö, jotka eivät ole SharkNinjan suosittelemia tai myymiä, saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vamman.
- 22 Teräkokoontapanoa ei saa **KOSKAAN** asettaa moottorijalustaan, ellei sitä ole ensin kiinnitetty vastaavaan astiaan (kulho, kannu, kuppi) ja kanteen.
- 23 Käsiä, hiuksia ja vaatekangasta ei saa päästää joutumaan astiaan sitä täytettäessä ja käytettäessä.
- 24 Liikkuvien osien koskettamista täytyy välttää laitteen käytön ja käsittelyn aikana.
- 25 Laitteen astioita **EI SAA** täyttää **ENIMMÄISTÄYTTÖ-** tai **ENIMMÄISNESTERAJOJEN** yli.
- 26 Laitetta **EI SAA** käyttää tyhjiillä astioilla.
- 27 Laitteen mukana toimitettuja astioita tai lisävarusteita **EI SAA** lämmittää mikroaaltouunissa.
- 28 Laitetta ei saa **KOSKAAN** jättää ilman valvontaa käytön aikana.
- 29 **ÄLÄ** sekoita kuumia nesteitä. Sellainen saattaa aiheuttaa paineen kerääntymisen sekä laitteen altistumisen höyrylle, mikä puolestaan saattaa aiheuttaa palovammoja käyttäjälle.

## SÄILYÄ NÄMÄ OHJEET

## VAROITUS

Perusturvallisuusohjeita täytyy aina noudattaa loukkaantumisien, tulipalon, sähköiskun tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi. Tällaisiin ohjeisiin sisältyvät myös seuraavat numeroidut varoitukset ja niitä seuraavat ohjeet. Älä käytä laitetta muuhun kuin sen käyttötarkoitusta vastaavaan käyttöön.

- 30 ÄLÄ** käsittele kuivia aineksia yhden annoksen sekoituskupilla ja Pro Extractor Blades -teräyksiköllä, kannulla ja Total Crushing® -terät tai kulholla ja silppuamisteräkokoontanolla.
- 31** Älä koskaan aseta silppuamisteräkokoontanona tai levyjä jalustalle laittamatta ensin kulhoa kunnolla paikalleen loukkaantumisvaaran vähentämiseksi.
- 32 ÄLÄ** jauha yhden annoksen sekoituskupilla ja Pro Extractor Blades -teräyksiköllä, kannulla ja Total Crushing® -terät tai kulholla ja silppuamisteräkokoontanolla.
- 33** Laitetta ei saa **KOSKAAN** käyttää ilman, että kannet ja korkit ovat paikoillaan. Lukitusmekanismia **EI SAA** yrittää ohittaa. Astian ja kannen oikean asennus on varmistettava ennen laitteen käyttöä.
- 34** Ennen käyttöä on varmistettava, että kaikki työvälineet on poistettu astioista. Työvälineiden poistamatta jättäminen voi aiheuttaa astioiden särkyminen sekä mahdollisesti myös henkilö- ja omaisuusvahinkoja.
- 35** Kädet ja työvälineet on pidettävä poissa astioista silppuamisen aikana. Tällä vältetään vakavat henkilövahingot sekä sekoittimelle/silppurille aiheutuvat vauriot. Kaavinta voidaan käyttää **VAIN** kun tehosekoitin tai monitoimikone ei ole käynnissä. Kun käytät monitoimikonetta, käytä aina ruoansyöttöainetta ruoan lisäämiseen. **ÄLÄ KOSKAAN** lisää ruokaa käsin.
- 36** Mikäli huomaat joidenkin ainesten kiinnittyvän kupin laitoihin, pysäytä laite, irrota teräyksikkö ja käytä kaavinta ainesten irrottamiseen.
- 37 ÄLÄ** avaa kannun kaatonokan korkkia tehosekoittimen käytön aikana.
- 38** Mikäli huomaat joidenkin ainesten kiinnittyvän kannun laitoihin, pysäytä laite, irrota kansi ja käytä lastaa ainesten irrottamiseen. **ÄLÄ KOSKAAN** laita käsiä kannuun, sillä saatat koskea terään ja saada viiltohaavan.
- 39** Astiaa tai sen kantta **EI SAA** yrittää irrottaa moottorialustasta teräyksikön vielä pyöriessä. Laitteen on annettava pysähtyä kokonaan ennen kannen ja astian irrottamista.
- 40** Jos laite ylikuumenee, lämpösuojakytkin laukeaa ja sammuttaa moottorin tilapäisesti. Laite nollataan irrottamalla laite verkkovirrasta ja antamalla sen jäähtyä noin 15 minuutin ajan ennen laitteen käyttämistä uudelleen.
- 41** Astioita ja lisävarusteita **EI SAA** altistaa suurille lämpötilan muutoksille. Ne saattavat vaurioitua.
- 42** Käsitelyn jälkeen teräkokoontanona on irrotettava **ENNEN** astian sisällön tyhjentämistä. Teräyksikkö irrotetaan varovasti tarttumalla varren yläosaan ja nostamalla se astiasta. Teräkokoontanona irrottamatta jättäminen ennen astian tyhjentämistä voi aiheuttaa viiltohaavoja.
- 43** Jos käytät kannun kaatonokkaa, pidä kansi paikallaan astiassa tai varmista, että kannen lukko on kiinni kaadettaessa loukkaantumisvaaran välttämiseksi.

- 44** Irrota Pro Extractor Blades -kokoontanona yhden annoksen kupista sekoittamisen jälkeen. Kupissa **EI SAA** säilyttää aineksia ennen kupissa sekoittamista tai sekoittamisen jälkeen teräyksikön ollessa kiinnitettynä. Jotkin elintarvikkeet saattavat sisältää aktiivisia ainesosia tai vapauttaa kaasuja, jotka laajenevat suljetussa astiassa. Liiallinen paineen muodostuminen voi aiheuttaa henkilövahinkojen vaaran. Jos haluat säilyttää aineksia kupissa, sulje kuppi ainoastaan nokkakannella.
- 45** Tämän laitteen enimmäisteholuokitus perustuu Pro Extractor Blades -teräyksikön ja yhden annoksen kupin kokoontanonaan. Muut kokoontanona saattavat vaatia vähemmän tehoa tai virtaa.

- 46 ÄLÄ** upota moottorialustaa tai ohjauspaneelia veteen tai muihin nesteisiin. **ÄLÄ** suihkuta moottorialustaa tai ohjauspaneelia millään nesteellä.
- 47 ÄLÄ** yritä teroittaa teriä.
- 48** Sammuta laite ja irrota moottorialustan pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
- 49** Loukkaantumisriskin vähentämiseksi, kulhon vaurioitumisen estämiseksi tai kannen irtoamisen välttämiseksi **ÄLÄ** murskaa kulhossa jääpalloja.
- 50** Älä koskaan lisää ruokaa käsin. Käytä aina paininta.



Kehottaa lukemaan ohjeet tuotteen toiminnan ja käytön ymmärtämiseksi.



Ilmoittaa vaarasta, joka voi aiheuttaa loukkaantumisen, kuoleman tai huomattavia omaisuusvahinkoja, jos tähän symboliin sisältyvä varoitus jätetään huomioimatta.



Varmista, että varot kuumien pinnan koskettamista. Suojaa aina kädet välttyäksesi palovammoilta.



Vain sisä- ja kotitalouskäyttöön.

## SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Useat lisävarusteet sopivat tähän sekoitinsarjaan.

**HUOMAUTUS:** Laatikon kansiläpässä näkyy omaan malliisi kuuluva lisälaittevalikoima.



Jos haluat ostaa lisää lisävarusteita, käy sivustolla [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

## OSAT

- A** Kannun kansi
- B** 2,1l\* Total Crushing® -kannu
- C** Moottorijalusta (virtajohto ei näy kuvassa)
- D** Total Crushing® -terät
- E** Nokkakansi
- F** Pro Extractor Blades -teräyksikkö
- G** 700 ml\* Yhden annoksen kuppi
- H** Käännettävä viipalointi-/raastinlevy
- I** Levysovitin
- J** Monitoimikoneen kulho
- K** 2-osainen syöttöputkikannen painin
- L** Syöttöputkikansi
- M** Taikinakoukkuyksikkö
- N** Silppuamisteräyksikkö

\*Enimmäisvetoisuus nesteille 1,9 l.

\*Enimmäisnestetilavuus 650 ml.

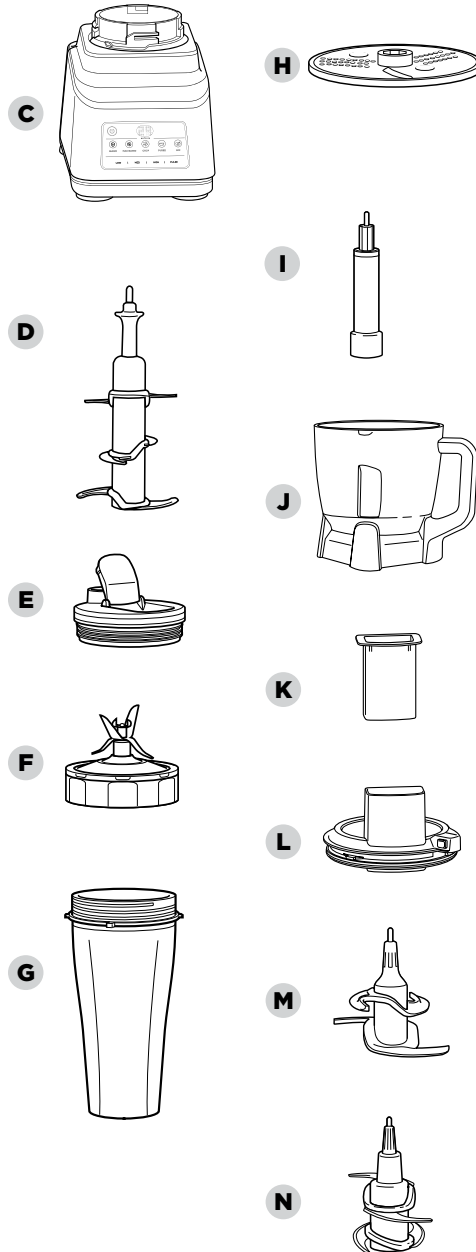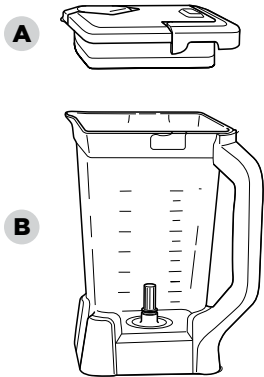

**TÄRKEÄÄ:** Kaikki sivuilla 202 - 205 olevat varoitukset on luettava ennen jatkamista.


## TIESITKÖ TÄMÄN?

- Juomat voidaan ottaa mukaan käyttämällä nokkakantta.

**HUOMAUTUS:** Kiinnikkeet eivät sisällä BPA:ta ja ne ovat konepesun kestäviä. Astiat, kannet ja teräyksiköt suositellaan pestäväksi astianpesukoneen yläkorissa. Varmista, että teräyksiköt ja kannet on irrotettu astioista ennen astianpesukoneeseen laittamista. Ole varovainen teräkokooppaanoja käsitellessäsi.

- 1** Poista laitteesta kaikki pakkausmateriaalit. Teräkokooppaanoja käsitellessä täytyy noudattaa varovaisuutta, sillä terät ovat teräviä.
- 2** Silppuamisteräyksikkö ja Total Crushing® -terät **EIVÄT** ole paikoilleen lukittuina astioissaan. Silppuamisteräyksikköä ja Total Crushing® -terät käsitellään tarttumalla varren yläosaan.
- 3** Pro Extractor Blades -teräkokooppaanoja käsitellään tarttumalla siihen sen jalustan reunan ympäriltä.
- 4** Astiat, kannet ja teräkokooppaannot täytyy pestä lämpimässä saippuavedessä varrellisella tiskiharjalla, jotta suora kosketus teriin vältettäisiin. Teräkokooppaanoja käsitellessä täytyy noudattaa varovaisuutta, sillä terät ovat teräviä.
- 5** Kaikki osat täytyy huuhdella huolellisesti ja jättää ne kuivumaan.
- 6** Pyyhi ohjauspaneeli pehmeällä liinalla. Anna sen kuivua täysin ennen käyttöä.


# OMINAISUUDET

 Käynnistä tai sammuta laite virtapainikkeesta.


## AUTO-IQ®-OHJELMAT

Älykkäissä valmiiksi asetetuissa ohjelmissa yhdistyvät sekoitukset ja tauot, jotka tekevät työn puolestasi. Kun esiasetettu ohjelma valitaan, se käynnistyy välittömästi ja pysähtyy automaattisesti, kun sekoittaminen on valmis. Jos haluat lopettaa sekoittamisen ennen ohjelman päättymistä, paina aktivoituna olevaa painiketta uudelleen.


### Auto-IQ®-OHJELMAT TOTAL CRUSHING® -KANNULLE

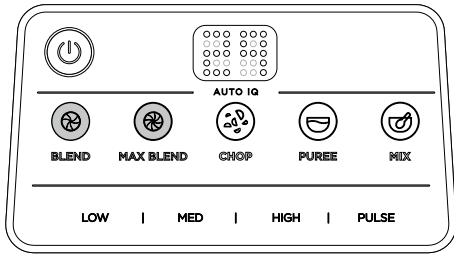


### Auto-IQ®-OHJELMAT YHDEN ANNOKSEN KUPILLE

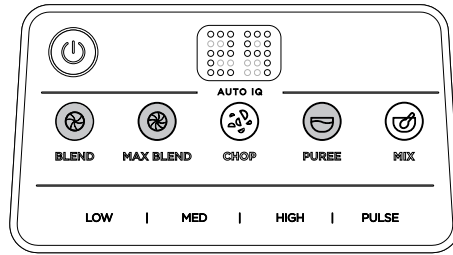

### Auto-IQ®-OHJELMAT FOOD PROCESSOR® -KULHOLLE

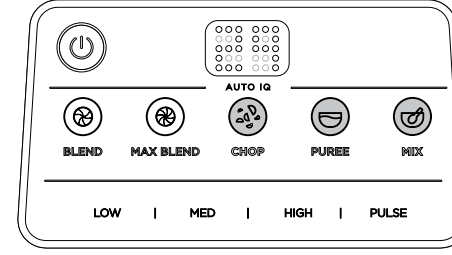

### MANUAALISET OHJELMAT

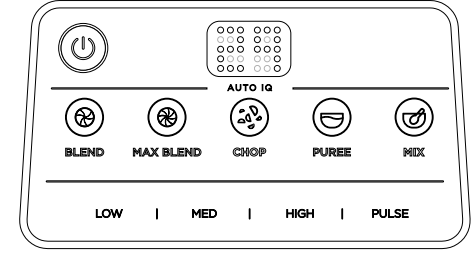

#### BLEND

Tee juomia, joissa on tuoreita tai pakastettuja hedelmiä, nesteitä ja jäätä.

#### MAX BLEND

Ihanteellinen kovemmille aineksille, kuten kuorille, siemenille ja varsille tai kun haluat tasaisemman tuloksen.

#### BLEND

Tee juomia, joissa on tuoreita tai pakastettuja hedelmiä, nesteitä ja jäätä.

#### MAX BLEND

Ihanteellinen kovemmille aineksille, kuten kuorille, siemenille ja varsille tai kun haluat tasaisemman tuloksen.

#### PUREE

Sopii erinomaisesti dippien, kastikkeiden, levitteiden ja monien muiden ainesten sekoittamiseen erittäin tasaiseksi seokseksi.

#### CHOP

Ajastetut sykäykset ja tauot mahdollistavat tasaisen silppuamistuloksen.

#### PUREE

Sopii erinomaisesti dippien, kastikkeiden, levitteiden ja monien muiden ainesten sekoittamiseen erittäin tasaiseksi seokseksi.

#### MIX

Sekoita nopeasti taikinat ja seokset pizzoihin, leipiin, leivonnaisiin ja kakkuihin.

#### LOW, MEDIUM ja HIGH

Kukin valittu nopeus on käytössä yhtäjaksoisesti 60 sekunnin ajan. Paina tällä hetkellä aktivoituna olevaa painiketta pysäyttääksesi ohjelman aiemmin. Näitä toimintoja ei voi käyttää yhdessä minkään Auto-iQ®-ohjelman kanssa.

#### PULSE

Pulssauksen ja sekoituksen käyttö on hallitumpaa tällä painikkeella. Toimii vain PULSE-painikkeen ollessa painettuna, enintään 60 sekuntia. Käytä lyhyitä painalluksia lyhyisiin sykäyksiin ja pitkiä pitkiin sykäyksiin.

**HUOMAUTUS:** Laite tunnistaa, mikä astia on asennettuna moottorijalustaan. Vain jollekin tietyille astialle käytettävissä olevien toimintojen merkkivalot syttyvät ohjauspaneelissa.

**TÄRKEÄÄ:** ÄLÄ käytä laitetta HIGH-asetuksella, jos käytät taikinakoukkuja.  
**TÄRKEÄÄ:** Laitetta EI ole tarkoitettu jään murskaamiseen. Katso varoitukset.

# TOTAL CRUSHING® -KANNUN KÄYTTÖ

**TÄRKEÄÄ:** Kaikki sivuilla 202 - 205 olevat varoitukset on luettava ennen jatkamista.

**TÄRKEÄÄ:** Jos kannu ja kansi eivät ole kunnolla asennettuina, ajastimen näytössä näkyy "... .." eikä moottori ole käytettävissä. Jos näin käy, toista **vaihe 5** seuraavalla sivulla. Kun kannu ja kansi on asennettu oikein, ohjelmapainikkeen LED-valot syttyvät merkiksi siitä, että laite on valmis käyttöön.

**TÄRKEÄÄ:** Ohjauspaneelin vilkkuminen tarkoittaa, että kansi ei ole lukittunut paikalleen oikein. Palaa takaisin vaiheisiin 2-5 ja varmista, että olet asentanut levysovittimen, ainekset, levyn ja kannen oikein.


**HUOMAUTUS:** Auto-IQ®-ohjelmissa esiintyy taukoja ja nopeuden muutoksia koko syklin ajan.

**HUOMAUTUS:** Aineksia **EI SAA** lisätä, ennen kuin Total Crushing® -terät on asennettu paikalleen.


**HUOMAUTUS:** Mikäli Total Crushing® -terät ei ole täysin paikallaan, kantta ei voida asentaa ja lukita oikeaan asentoon.

**HUOMAUTUS:** Kannun kannessa olevaa kahvaa ei voi taistaa alas, ellei sitä ole kiinnitetty kannuun. Kolmiomerkkien TÄYTYY olla kohdistettuina, jotta kansi lukittuisi paikalleen ja laitetta voitaisiin käyttää.


- 1 Liitä moottorijalusta pistorasiaan ja aseta se puhtaalle, kuivalle ja tasaiselle alustalle, kuten työtasolle tai pöydälle.

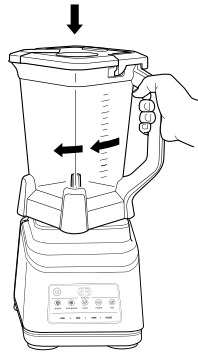

- 2 Aseta Total Crushing® -kannu moottorijalustan päälle. Kahva pitäisi kohdistaa hieman oikealle ja asettaa kannu sellaiseen asentoon, että moottorijalustan **LUKITUS** merkit ovat näkyvillä. Kierrä kannua myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

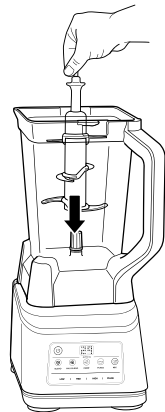

- 3 Tartu varovasti Total Crushing® -terät varren yläosasta ja aseta se kannun sisällä olevan käyttöakselin päälle. Huomaa, että teräkokooppa kiinnittyy käyttöakseliin löyhästi.
- 4 Lisää ainekset kannuun. Aineksia **EI SAA** lisätä yli kannun **ENIMMÄISNESTERAJAN**.

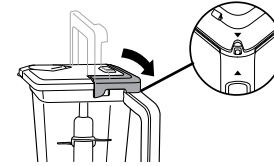


- 5 Aseta kansi kannun päälle siten, että kannessa oleva kolmiomerkki osuu kannun kahvassa olevan kolmiomerkin kohdalle. Paina kahvaa alaspäin, kunnes se napsahtaa paikoilleen. Kolmiomerkkien TÄYTYY olla kohdistettuina, jotta kansi lukittuisi paikalleen ja laitetta voitaisiin käyttää. Kun kansi on lukittu, painamalla virtapainiketta. Käytettävissä olevien ohjelmapainikkeiden merkkivalot syttyvät ja laite on valmis käyttöön.




- 6a Jos käytät Auto-IQ®-ohjelmaa, valitse ensin ohjelma, joka sopii parhaiten reseptiisi. Esiasetettu toiminto päättyy automaattisesti ohjelman lopussa. Voit pysäyttää laitteen milloin tahansa painamalla aktivoituna olevaa painiketta uudelleen.
- 6b Jos käytät manuaalista ohjelmaa, valitse haluamasi nopeus. Kun ainekset ovat saavuttaneet haluamasi koostumuksen, paina aktivoitua painiketta uudelleen ja odota, kunnes laite on täysin pysähtynyt.



- 7 Irrota kannu moottorijalustasta kääntämällä kannua vastapäivään ja nostamalla sitten ylös.

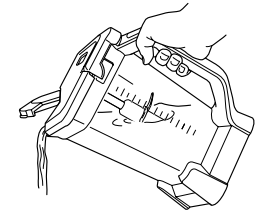

- 8a Kun kaadat ohuempia seoksia, varmista, että kansi on lukittuna paikoilleen ja avaa sitten kaatonokan korkki.

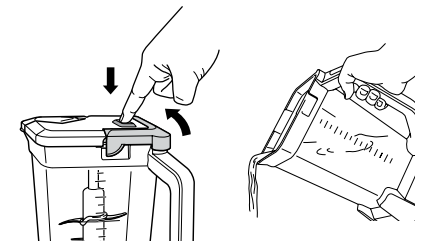

- 8b Kun teet paksumpia sekoituksia, joita ei ole mahdollista tyhjentää kaatonokan kautta, irrota kansi ja Total Crushing® -terät ennen kaatamista. Kansi irrotetaan painamalla kannessa olevaa **RELEASE**-painiketta ja nostamalla kahvaa. Irrota teräyksikkö varovasti tarttumalla siihen varren yläosasta ja vetämällä suoraan ylös. Kannun voi sitten tyhjentää.



- 9 Kytke laite pois päältä painamalla virtapainiketta. Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, kun olet valmis. Katso puhdistus- ja säilytysohjeet Puhdistus ja huolto -osiosta.

# YHDEN ANNOKSEN KUPIN KÄYTTÖ

**TÄRKEÄÄ:** Kaikki sivuilla 202 - 205 olevat varoitukset on luettava ennen jatkamista.

**TÄRKEÄÄ:** Ohjauspaneelin vilkkuminen tarkoittaa, että kansi ei ole lukittunut paikalleen oikein. Palaa takaisin vaiheisiin 2-4 ja varmista, että olet asentanut levysovittimen, ainekset, levyn ja kannen oikein.

**HUOMAUTUS:** Auto-IQ®-ohjelmissa esiintyy taukoja ja nopeuden muutoksia koko syklin ajan.


- 1 Liitä moottorijalusta pistorasiaan ja aseta se puhtaalle, kuivalle ja tasaiselle alustalle, esimerkiksi työtasolle tai pöydälle.



- 2 Lisää ainekset yhden annoksen kuppiin. Aineksia **EI SAA** lisätä yli **ENIMMÄISNESTERAJAN**.




- 3 Aseta Pro Extractor Blades -teräyksikkö kupin päälle. Käännä kantta myötäpäivään, kunnes se on tiukasti kiinni.

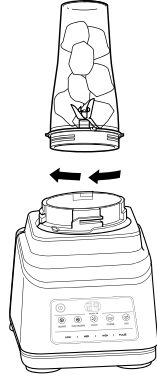

- 4 Käännä kuppi ylösalaisin ja aseta se moottorijalustalle. Kohdista kupin kielekkeet jalustassa oleviin aukkoihin ja kierrä kuppia myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikoilleen. Kun kuppi on lukittu paikoilleen, käynnistä laite painamalla virtapainiketta. Käytettävissä olevien ohjelmapainikkeiden merkkivalot syttyvät, ja laite on valmis käyttöön.



- 5a Jos käytät Auto-IQ®-ohjelmaa, valitse ensin ohjelma, joka sopii parhaiten reseptillesi. Esiasetettu toiminto päättyy automaattisesti ohjelman lopussa. Voit pysäyttää laitteen milloin tahansa painamalla aktivoituna olevaa ohjelmaa uudelleen.
- 5b Jos käytät manuaalista ohjelmaa, valitse haluamasi nopeus. Kun ainekset ovat saavuttaneet haluamasi koostumuksen, paina aktivoituna olevaa painiketta uudelleen ja odota, kunnes laite on täysin pysähtynyt.

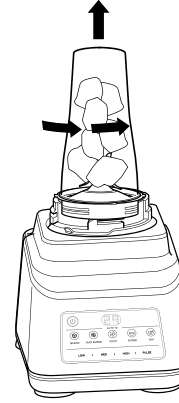

- 6 Irrota kuppi moottorijalustasta kääntämällä kannua vastapäivään ja nostamalla sitten ylös.



- 7 Pro Extractor Blades -teräyksikkö irrotetaan kääntämällä kuppia vastapäivään. Sekoitettuja aineksia **EI SAA** säilyttää kupissa Pro Extractor Blades -kokoonpanon ollessa kiinnitettynä. Teräyksikköä käsitellessä täytyy noudattaa varovaisuutta, sillä terät ovat teräviä.



- 8 Kytke laite pois päältä painamalla virtapainiketta. Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, kun olet valmis. Katso puhdistus- ja säilytysohjeet Puhdistus ja huolto -osiesta.



- 9 Juomat voidaan ottaa mukaan kiinnittämällä nokkakansi yhden annoksen kuppiin ja kääntämällä kantta myötäpäivään, kunnes se on tiukasti kiinni. Jos haluat säilyttää aineksia kupissa, sulje kuppi ainoastaan nokkakannella.

# MONITOIMIKONEEN KULHON KÄYTTÖ

**TÄRKEÄÄ:** Kaikki sivuilla 202 - 205 olevat varoitukset on luettava ennen jatkamista.

**TÄRKEÄÄ:** Turvaominaisuutena kantta ei voi asentaa ja lukita oikeaan asentoon, jos teräyksikkö ei ole täysin paikoillaan.


**TÄRKEÄÄ:** TÄRKEÄÄ: Ohjauspaneelin vilkkuminen tarkoittaa, että kansi ei ole lukittunut paikalleen oikein. Palaa takaisin vaiheisiin 2-5 ja varmista, että olet asentanut levysovittimen, ainekset, levyn ja kannen oikein.

**HUOMAUTUS:** Auto-IQ®-ohjelmissa esiintyy taukoja ja nopeuden muutoksia koko syklin ajan.


**HUOMAUTUS:** Aineksia **EI SAA** lisätä ennen kuin teräyksikkö on koottu kokonaan.

**HUOMAUTUS:** Asenna taikinateräyksikkö samoja ohjeita noudattaen.


- 1 Liitä moottorijalusta pistorasiaan ja aseta se puhtaalle, kuivalle ja tasaiselle alustalle, kuten työtasolle tai pöydälle.

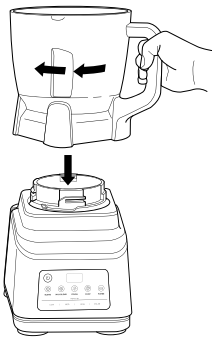


- 2 Laske monitoimikulho moottorijalustan päälle ja kierrä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

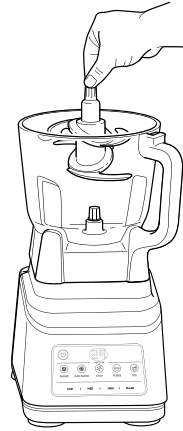


- 3 Tartu varovasti silppuamisteräyksikköön varren yläosasta ja aseta se kulhon sisällä olevan käyttöakselin päälle. Huomaa, että silppuamisteräyksikkö kiinnittyy käyttöakseliin löyhästi.
- 4 Lisää kulhoon aineksia ja varmista, ettet ylitä **MAKSIMITÄYTTÖRAJAA**.

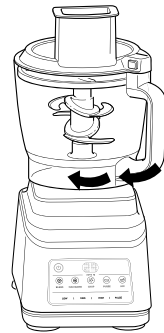


- 5 Aseta kansi kulhoon siten, että kielekkeen musta viiva on kohdistettu hieman kulhon edessä olevan kielekkeen oikealle puolelle. Lukitse kansi paikalleen kiertämällä myötäpäivään. Oikein lukittuna kannessa oleva valkoinen viiva on linjassa kulhon mustan viivan kanssa. Kun kansi on lukittu paikoilleen, käynnistä laite painamalla virtapainiketta. Käytettävissä olevien ohjelmapainikkeiden merkkivalot syttyvät ja laite on valmis käyttöön.

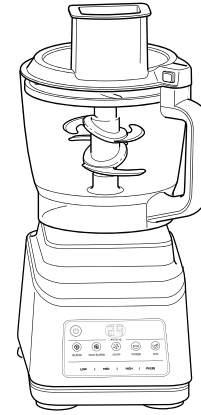


- 6a Jos käytät Auto-IQ®-ohjelmaa, valitse ensin ohjelma, joka sopii parhaiten reseptiisi. Esiasetettu toiminto pysäyttää laitteen automaattisesti ohjelman lopussa. Voit pysäyttää laitteen milloin tahansa painamalla aktivoituna olevaa ohjelmaa uudelleen.
- 6b Jos käytät manuaalista ohjelmaa, valitse haluamasi nopeus. Kun ainekset ovat saavuttaneet haluamasi koostumuksen, paina aktivoituna olevaa painiketta uudelleen ja odota, kunnes laite on täysin pysähtynyt.

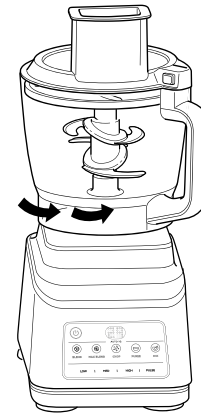

- 7 Irrota kuppi moottorijalustasta kääntämällä kannua vastapäivään ja nostamalla sitten ylös.

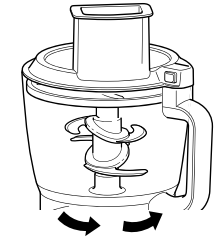

- 8 Vapauta kansi kiertämällä vastapäivään ja nostamalla ylöspäin moottorijalustasta. Varmista, että terä on poistettu ennen sisällön tyhjentämistä.

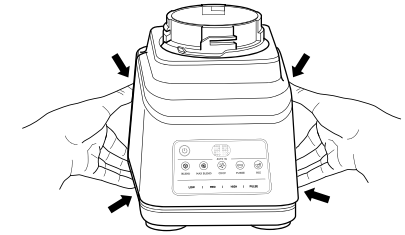

- 9 Kytke laite pois päältä painamalla virtapainiketta. Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, kun olet valmis. Katso puhdistus- ja säilytysohjeet Puhdistus ja huolto -osiesta.

# VIIPALOINTI-/RAASTINLEVYN KÄYTTÖ

**TÄRKEÄÄ:** Sivuilla 202 - 205 olevat varoitukset on luettava ennen jatkamista.

**TÄRKEÄÄ:** Käytä vain LOW-asetusta, kun käytät viipalointi-/raastinlevyä.

**TÄRKEÄÄ:** Ohjauspaneelin vilkkuminen tarkoittaa, että kansi ei ole lukittunut paikalleen oikein. Palaa takaisin vaiheisiin 2-5 ja varmista, että olet asentanut levysovittimen, ainekset, levyn ja kannen oikein.


**HUOMAUTUS:** Syöttöputken kannessa on painike, joka ohjaa ruoan putken läpi.

**HUOMAUTUS:** Viipalointi-/raastinlevy on käännettävä. Käytä viipalointiin levyn puolta, johon on merkitty "Slicer" (viipalointi). Käännä paloittelua varten levy varovasti ympäri sille puolelle, johon on merkitty "Shredder" (paloittelu).

- 1 Aseta moottorijalusta puhtaalle, kuivalle ja tasaiselle alustalle, kuten työtasolle tai pöydälle.



- 2 Laske monitoimikulho moottorijalustan päälle ja kierrä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

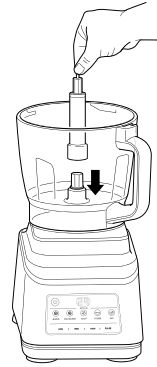

- 3 Aseta levysovitin kulhon sisällä olevan käyttöakselin päälle.



- 4 Tartu levyyn käyttämällä sormireikiä ja aseta se sovittimen päälle haluamasi puoli ylöspäin.




- 5 Aseta syöttöputkikansi kulhon päälle ja kierrä myötäpäivään, kunnes kansi lukkiutuu paikalleen kuuluvasti nakshtaen.




- 6 Kytke laite pistorasiaan ja käynnistä se painamalla virtapainiketta. Valitse LOW. Levy alkaa pyöriä.




- 7 Lisää kannen syöttösuppilon kautta ainekset, jota haluat viipaloida tai paloitella. Voit painaa aineksia syöttöputken läpi painimen avulla. Painimen keskimäinen osa on irrotettava, jotta sitä voisi käyttää pienikokoisempien aineiden kanssa.

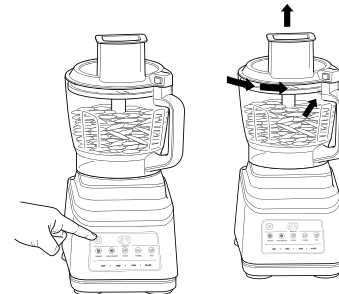


- 8 Kun olet valmis, pysäytä laite koskettamalla virtapainiketta ja odota, kunnes levy lakkaa pyörimästä. Vapauta lukitus painamalla syöttöputkikannen kahvan vieressä olevaa painiketta ja kierrä kanta vastapäivään. Nosta kansi irti kulhosta.

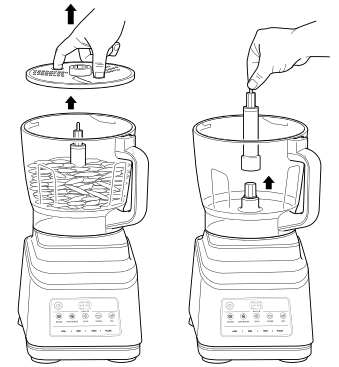

- 9 Nosta levy varovasti kulhosta tarttuen siihen sormirei'istä.  
10 Irrota sovitin varren yläosasta ja nosta se kulhosta.

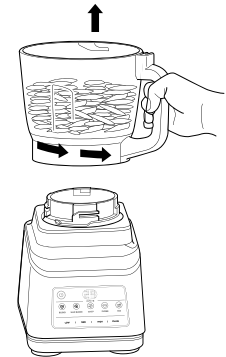

- 11 Irrota kulho moottorijalustasta kiertämällä sitä vastapäivään ja nostamalla pois.

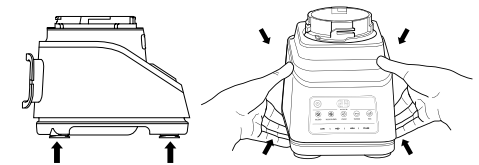

- 12 Sammuta laite painamalla virtapainiketta ja irrota sitten pistoke pistorasiasta. Katso puhdistus- ja säilytysohjeet Puhdistus ja huolto -osiosta.

## PUHDISTUS

Irrota kaikki osat toisistaan. Pese kaikki astiat lämpimässä saippuavedessä pehmeällä liinalla.

### • Käsinpesu

Teräyksiköt täytyy pestä lämpimässä saippuavedessä varrellisella tiskiharjalla, jotta suora kosketus teriin vältettäisiin. Teräkokoontapanoja käsitellessä täytyy noudattaa varovaisuutta, sillä terät ovat teräviä. Osat täytyy huuhdella huolellisesti ja jättää ne kuivumaan.

### • Astianpesukone

Käikki kiinnikkeet voidaan pestä astianpesukoneessa. Kannot, astiat ja teräyksiköt suositellaan pestäväksi **AINOASTAAN** astianpesukoneen yläkorissa. Varmista, että teräyksiköt on irrotettu astioista ennen astianpesukoneeseen laittamista. Ole varovainen teräkokoontapanoja käsitellessäsi.

### • Moottorijalusta

Sammuta laite ja irrota moottorijalustan virtajohto pistorasiasta ennen puhdistamista. Pyyhi moottorijalusta puhtaalla ja kostealla liinalla.

**ÄLÄ** käytä hankaavia liinoja, tynnyjä tai harjoja jalustan puhdistamiseen.

## SÄILYTYS

Keri virtajohto moottorijalustan takaosassa olevan lokeron sisälle. Laite täytyy säilyttää pystyasennossa. Teräkokoontapanoja täytyy säilyttää laitteen sisällä tai kiinnitettyinä niihin kuuluviin astioihin kannot lukittuina paikoilleen.

**ÄLÄ** säilytä sekoitettuja tai sekoittamattomia aineksia yhden annoksen kupissa Pro Extractor Blades -teräyksikön ollessa kiinnitettyinä.

**ÄLÄ** pinota mitään astioiden päälle. Mahdolliset jäljelle jäävät kiinnikkeet täytyy säilyttää laitteen vieressä tai kaapissa tai vastaavassa, jossa ne eivät voi vaurioitua eivätkä aiheuta vaaraa.

## MOOTTORIN TERMOSTAATIN NOLLAUS

Tässä laitteessa on ainutlaatuinen turvajärjestelmä, joka estää laitteen moottorin ja käyttöjärjestelmän vaurioitumisen, jos laite vahingossa ylikuormittuu. Jos laite ylikuormittuu, moottori sammuu tilapäisesti. Tällaisessa tapauksessa täytyy noudattaa alla olevia palautustoimenpiteitä.

**1** Irrota laitteen pistoke pistorasiasta.

**2** Anna laitteen jäähtyä noin 30 minuutin ajan.

**3** Irrota astian kansi ja teräyksikkö. Tyhjennä astia ja varmista, ettei teräyksikköön ole jäänyt aineksia kiinni.

**TÄRKEÄÄ:** Enimmäisvetoisuuksia ei saa ylittää. Tämä on yleisin laitteen ylikuormituksen syy.

## VARAOSIEN TILAAMINEN

Tilaa vara- ja lisäosat osoitteesta [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

**VAROITUS:** Sähköiskuvaaran ja tahattoman käynnistykseen välttämiseksi laite täytyy sammuttaa ja se täytyy irrottaa virtalähteestä ennen vianmäärittämistä.

### Laite ei käynnisty.

• Tarkista, että laite on kytketty virtalähteeseen.

### Näytössä lukee "--", kun laite on kytketty virtalähteeseen.

• Aseta astia jalustalle ja kierrä sitä myötäpäivään, kunnes astia napsahtaa paikoilleen. Kytke laite päälle painamalla virtapainiketta , ja käytettävissä olevien ohjelmien merkkivalot syttyvät merkiksi siitä, että laite on valmis käyttöön.

### Näytössä lukee "Er".

• Jos näytössä lukee "Er", irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä 30 minuuttia. Irrota astian kansi ja teräyksikkö, ja tyhjennä astia varmistaaksesi, ettei teräyksikköön ole jäänyt aineksia kiinni.

### Kantta / Pro Extractor -teräyksikköä on vaikea asentaa kuppiin.

• Aseta kuppi tasaiselle alustalle. Aseta kansi tai Pro Extractor Blades -teräyksikkö varovaisesti kupin päälle ja kohdista kierteet siten, että kansi / Pro Extractor Blades -teräyksikkö on tasaisesti kupin päällä. Käännä myötäpäivään, kunnes kiinnitys on tiukka.

### Laite ei sekoita hyvin; ainekset jäävät kiinni.

• Käyttämällä Auto-IQ®-ohjelmia on helppoa päästä erinomaisiin tuloksiin. Sykäysten ja taukojen ansiosta ainekset laskeutuvat teräyksikköä kohti. Jos ainekset juuttuvat jatkuvasti, nesteeseen lisääminen yleensä auttaa.

• Kun kuppia täytetään, täytyy aloittaa hedelmistä tai vihanneksista ja lisätä sen jälkeen lehtivihanneksia tai yrttejä. Seuraavaksi lisätään nesteet tai jugurtti, sitten siemenet, jauheet tai pähkinävoit. Jää tai pakastetut ainekset lisätään viimeisenä.

### Moottorijalusta ei tartu työtason tai pöytään.

• Varmista, että pöydän pinta ja imukuppijalat ovat puhtaat. Imukuppijalat tarttuvat vain tasaiseen pintaan.

• Imukuppijalat eivät tartu puuhun, kaakeliin ja karheisiin pintoihin.

• **ÄLÄ** yritä käyttää laitetta moottorijalusta kiinni pinnassa, joka ei ole tukeva (leikkuulauta, tarjotin, lautaset jne.).

### Laitetta on vaikea irrottaa työtason pinnasta säilytystä varten.

• Irrota moottorijalusta laittamalla kädet moottorijalustan kylkien alle ja vetämällä laitetta varovasti ylöspäin itseäsi kohti.

### Laitteen näytössä on vilkkuva "... .." -viesti.

• Laite tunnistaa, mikä astia on asennettuna moottorijalustaan. Astian ja kannen oikeanlainen asennus on varmistettava ennen laitteen käyttöä. Ohjelmien merkkivalot syttyvät ilmoittaen, mitkä ohjelmat ovat käytettävissä kullekin astialle.

### Laite ei luo lunta kiinteästä jäästä.

• **ÄLÄ** käytä jäätä, joka on seissyt pitkään tai alkanut sulaa. Käytä suoraan pakastimesta otettuja jääpaloja.

• Aloita sekoittaminen muutamalla sykäyksellä ja siirry sen jälkeen jatkuvaan sekoittamiseen.

### Ainekset eivät silppuunnu tasaisesti.

• Silputessasi saat parhaat tulokset leikkaamalla aineksista samankokoisia paloja ja välttämällä monitoimikoneen kulhon ylitäyttämistä.

### Kannun kannessa oleva kahva ei taitu alas.

• Jos kahva ei ole kannuun kiinnitettyinä, se ei taitu alas. Varastoi laite asettamalla kansi kannun päälle ja painamalla kahvaa alaspäin, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

## KAHDEN (2) VUODEN RAJOITETTU TAKUU

Kun ostat tuotteen Suomessa kuluttajana, sinulla on laitteen laatua koskevat lailliset oikeudet ("lakisääteiset oikeudet"). Voit käyttää näitä lakisääteisiä oikeuksia jälleenmyyjää vastaan. Me Ninjalla olemme kuitenkin niin vakuuttuneita tuotteidemme ("tuotteet") laadusta, että myönnämme niille valmistajan takuun jopa kahden vuoden ajalle. Tämä takuu koskee tuotetta ainoastaan silloin, jos se on ostettu uutena ja käyttämättömänä. Nämä ehdot koskevat vain meidän takuitamme, eivätkä ne vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi ostajana. Huomaa, että kahden vuoden takuu on saatavissa kaikissa EU-maissa.

Alla olevat ehdot kuvaavat takuumme edellytyksiä ja soveltamisaluetta. Takuun myöntää SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Saksa) ("me", "meidän" jne.). Ne eivät vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi tai jälleenmyyjäsi velvollisuuksiin eivätkä jälleenmyyjän kanssa solmimaasi sopimukseen. Näin on myös, jos olet ostanut tuotteen suoraan Ninjalta.

### Ninja®-takuun sisältö

Keittiökodinkone on melko suuri investointi. Uuden laitteesi on toimittava kunnolla mahdollisimman kauan. Kodinkoneelle myönnettävä takuu on huomionarvoinen asia, ja se kertoo valmistajan luottamuksesta omaan tuotteeseensa ja valmistuksen laatuun.

Saat palvelua verkossa osoitteessa [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

### Miten rekisteröin takuun?

Voit rekisteröidä takuun verkossa 28 päivän kuluessa tuotteen ostamisesta. Tarvitset seuraavat tiedot laitteestasi:

- Mallinro
- Sarjanumero (vain, jos saatavilla)
- Tuotteen ostopäivämäärä (kuitista tai lähetysilmoituksesta)

Rekisteröi verkossa osoitteessa [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

### TÄRKEÄÄ

- Takuu on voimassa ensimmäiset 2 vuotta tuotteen ostopäivästä alkaen.
- Säilytä kuitti koko takuuajan. Mikäli sinun täytyy hyödyntää takuuta, tarvitsemme kuitin tarkistaaksemme, että antamasi tiedot ovat oikein. Kelpuutetun kuitin puuttuminen mitätöi takuun.

### Mitä etua on takuun rekisteröinnistä?

Kun rekisteröit takuun, voit valita, haluatko vastaanottaa vinkkejä, neuvoja ja kilpailuita sisältävän uutiskirjeemme. Kuulet myös viimeisimmät uutiset Ninjan tekniikoista ja tuotelanseerauksista. Rekisteröidessäsi takuun verkossa saat heti vahvistuksen tietojesi vastaanottamisesta.

Lisätietoja tietosuojalausekkeestamme saat osoitteesta [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

### Kuinka pitkä takuu tuotteilla on?

Koska luotamme suunnitteluun ja laadunvalvontaan, myönnämme tuotteellesi kaikkiaan kahden vuoden takuun.

### Mitä takuu kattaa?

Tuotteen korjaus ja vaihto (Ninjan päätöksellä), mukaan lukien kaikki osat ja työ, mikäli tuotteessa on valmistus- tai materiaalivikoja (toimitus- ja lähetyskulut mukaan lukien). Takuumme on lisäyksen kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.

### Mitä takuu ei kata?

- normaali kuluminen
- vahinkojen aiheuttamat vauriot, keittiölaitteen huolimattoman käytön tai huollon aiheuttamat viat, väärinkäyttö, laiminlyönnit, varomaton käyttö tai laitteen mukana toimitetun Ninja®-käyttöoppaan vastainen käsittely.
- keittiölaitteen käyttö muuhun kuin normaaliin kotitalouskäyttöön
- sellaisten osien käyttö, joita ei ole koottu tai asennettu käyttöohjeiden mukaisesti
- muiden kuin alkuperäisten Ninja®-varaosien ja -varusteiden käyttö
- virheellinen asennus (paitsi jos asennuksen on tehnyt Ninja®)
- muiden kuin Ninjan tai sen edustajien tekemät korjaukset tai muutokset. Ellet pysty osoittamaan, että muiden tekemät korjaukset tai muutokset eivät liity vikaan, jota koskien takuuta hyödynnät.

### Mitä tapahtuu takuuajan päätyttyä?

Ninja ei suunnittele tuotteita siten, että ne kestäisivät rajoitetun ajan. Ymmärrämme, että asiakkaamme haluavat korjauttaa keittiölaitteensa myös takuuajan päätyttyä. Tällaisessa tapauksessa saat palvelua verkossa osoitteessa [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)


### Mistä voin ostaa alkuperäisiä Ninja-varaosia ja -varusteita?

Ninja-varaosat ja -varusteet ovat samojen insinöörien kehittelemiä, jotka ovat suunnitelleet Ninja-keittiölaitteesi. Löydät Ninja-laitteiden, Ninja-varaosien ja -varusteiden koko valikoiman osoitteesta [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

Huomaa, että muiden kuin Ninja-varaosien käyttö saattaa mitätöidä valmistajan takuun. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

# TACK

för att du har köpt Ninja® 3-i-1-matberedare med Auto-IQ®

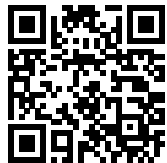

## REGISTRERA DITT KÖP

 [ninjakitchen.eu/register-guarantee/](http://ninjakitchen.eu/register-guarantee/)

 Skanna QR-kod med mobilenhet

## NOTERA DENNA INFORMATION

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Inköpsdatum: \_\_\_\_\_  
(Spara kvittot)

Inköpsbutik: \_\_\_\_\_

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning: 220-240V~, 50-60Hz

Effekt: 1200 Watt

## LÄS INSTRUKTIONERNA NOGGRANT OCH BEHÅLL DEM FÖR FRAMTIDA BRUK.

**TIPS:** Modell- och serienummer anges på QR-kodetiketten som sitter på baksidan, intill elsladden.

# INNEHÅLL

<b>Viktiga säkerhetsanvisningar</b> .....	<b>224</b>
<b>Delar</b> .....	<b>228</b>
<b>Före första användning</b> .....	<b>229</b>
<b>Egenskaper</b> .....	<b>230</b>
Auto-IQ® Program för Total Crushing®-tillbringaren .....	230
Auto-IQ® Program för enportionsbägaren .....	230
Auto-IQ® Program för matberedaren Skål .....	231
Manuella program .....	231
<b>Användning av Total Crushing®-tillbringaren</b> .....	<b>232</b>
<b>Användning av enportionsbägaren</b> .....	<b>234</b>
<b>Användning av matberedarskålen</b> .....	<b>236</b>
<b>Användning av skiva för skivning/rivning</b> .....	<b>238</b>
<b>Skötsel och underhåll</b> .....	<b>240</b>
Rengöring .....	240
Förvaring .....	240
Återställning av motorn .....	240
Beställa reservdelar .....	240
<b>Felsökning</b> .....	<b>241</b>
<b>Produktregistrering</b> .....	<b>242</b>



Denna märkning anger att produkten inte får kasseras med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering, ska apparaten återvinnas ansvarsfullt för att främja en hållbar återanvändning av material. För att återlämna en använd enhet kan du använda dig av befintliga retur- och insamlingssystem, eller kontakta den återförsäljare där produkten köptes. De kan lämna produkten till miljösäker återvinning.

## ⚠ VARNING

**För att minska risken för personskador, brand, elstötar eller sakskador, måste grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive nedan numrerade varningstexter och efterföljande anvisningar. Använd inte den här apparaten till någonting annat än det den är avsedd för.**

- 1 Läs alla instruktioner innan du använder apparaten och dess tillbehör.
- 2 Läs noga och följ alla varningstexter och instruktioner. Denna enhet innehåller elektriska anslutningar och rörliga delar, vilka potentiellt utgör en risk för användaren.
- 3 Ta dig tid och iaktta försiktighet vid uppäckning och iordningställande av apparaten. Denna apparat innehåller vassa, lösa knivar, vilka kan orsaka skador vid felaktig hantering.
- 4 Gå igenom hela innehållet för att förvissa dig om att du har alla delar som behövs för korrekt och säker drift av apparaten.
- 5 Knivarna är vassa. Hantera med varsamhet.
- 6 Denna produkt är försedd med ett Total Crushing®-knivar och en hackkniv. Var **ALLTID** försiktig vid hantering av knivseten. Knivseten är vassa och **INTE** låsta på plats i sina behållare. Knivseten är konstruerade för att kunna tas loss och underlätta rengöring och utbyte vid behov. Håll knivsetet **ENDAST** högst upp på axeln. Underlåtenhet att iaktta försiktighet vid hantering av knivseten leder till risk för skärskador.
- 7 Iaktta **ALLTID** försiktighet vid hantering av knivsetet Pro Extractor Blades. Knivarna är vassa. Håll **ENDAST** knivsetet Pro Extractor Blades i nedre delens ytterkant. Underlåtenhet att iaktta försiktighet vid hantering av knivsetet leder till risk för skärskador.
- 8 Stäng **AV** apparaten och dra sedan ut kontakten ur eluttaget när apparaten inte används, innan delar monteras eller tas bort samt före rengöring. För att dra ut sladden, håll i kontakten och dra ut den ur eluttaget. Koppla **ALDRIG** från apparaten genom att dra i nätsladden.
- 9 Före användning diskas alla delar som kan komma i beröring med livsmedel. Följ diskingsanvisningarna i denna instruktionsbok.
- 10 Kontrollera före varje användning knivseten med avseende på skador. Om en kniv är böjd eller om skada misstänks, kontakta SharkNinja för att ordna utbyte.
- 11 Använd **INTE** apparaten utomhus. Den är enbart konstruerad för hushållsbruk inomhus.
- 12 Använd **INTE** en apparat med skadad nätsladd eller stickkontakt, efter funktionsfel på apparaten eller om den tappats eller skadats på annat sätt. Denna apparat har inga delar som kan servas av användaren. Kontakta SharkNinja för service om skada uppstår.
- 13 Denna apparat har viktiga markeringar på pluggbladet. Hela sladdenheten är olämplig att byta ut. Kontakta SharkNinja för service om skada uppstår.
- 14 Skarvsladdar får **INTE** användas till denna apparat.
- 15 För att skydda mot risken för elstötar, får apparaten **INTE** nedsänkas i vätska och nätsladden får **INTE** tillåtas att komma i kontakt med någon vätska.

- 16 Låt **INTE** sladden hänga över kanter på bord eller arbetsbänkar. Sladden kan hakas fast och dra bort apparaten från arbetsytan.
- 17 Låt **INTE** apparaten eller sladden komma i kontakt med heta ytor, som t.ex. spisar och andra värmealstrande apparater.
- 18 Använd **ALLTID** apparaten på en torr, plan yta.
- 19 Låt **INTE** små barn använda apparaten eller ha den som en leksak. Noggrann uppsikt krävs när apparaten används i närheten av barn. Förvara apparaten och dess nätsladd oåtkomligt för barn.
- 20 Apparaten är **INTE** avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner om apparatens användning av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- 21 Använd **ENDAST** komponenter och tillbehör som levereras med produkten eller som rekommenderas av SharkNinja. Användande av komponenter, inklusive konserveringsburkar, som inte rekommenderas eller säljs av SharkNinja kan orsaka eldsvåda, elektrisk chock eller skada.
- 22 Placera **ALDRIG** ett knivset på motorenheten utan att det först fästs på motsvarande behållare (tillbringare eller bågare) med locket på plats.
- 23 Håll händer, hår och kläder borta från behållaren vid iordningställande och drift.
- 24 Undvik kontakt med rörliga delar under drift och hantering av apparaten.
- 25 Fyll **INTE** behållarna över linjerna för **MAXIMAL PÅFYLLNING** eller **MAXIMAL VÄTSKENIVÅ**.
- 26 Kör **INTE** apparaten med en tom behållare.
- 27 Kör **INTE** några behållare eller tillbehör som levererats med apparaten i mikrovågsugn.
- 28 Lämna **ALDRIG** apparaten utan uppsikt när den används.
- 29 Mixa **INTE** heta vätskor. Om du gör det kan det leda till tryckupbyggnad och avgivning av ånga, som kan innebära risk för att användaren brännskadas.
- 30 Bered **INTE** torra ingredienser med enportionsbågaren och knivsetet Pro Extractor Blades, tillbringaren och det Total Crushing®-knivar eller beredarskålen och hackkniven.
- 31 Minska risken för skador genom att aldrig placera hackkniven eller skivorna på basplattan utan att först sätta skålen på plats.
- 32 Mal **INTE** något med enportionsbågaren och knivsetet Pro Extractor Blades, tillbringaren och det Total Crushing®-knivar eller beredarskålen och hackkniven.
- 33 Kör **ALDRIG** apparaten utan lock och kåpor på plats. Försök **INTE** att kringgå låsmekanismen. Se till att behållare och lock är korrekt monterade före drift.

## SPARA DESSA INSTRUKTIONER

# VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING • ENBART FÖR HUSHÅLLSBRUK

## ⚠ VARNING

**För att minska risken för personskador, brand, elstötar eller saksador, måste grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive nedan numrerade varningstexter och efterföljande anvisningar. Använd inte den här apparaten till någonting annat än det den är avsedd för.**

- 34** Säkerställ före drift att alla redskap avlägsnats ur behållarna. Underlåtenhet att ta bort redskap kan leda till att behållare splittras och potentiellt till person- och egendomsskada.
- 35** Håll händer och redskap borta från behållarna under hackning för att minska risken för allvarlig personskada eller skada på apparaten. En skrapa kan användas men **ENDAST** när mixern eller beredaren inte är igång. Använd alltid påskjutaren för att lägga till mat när du använder beredaren. Lagg **ALDRIG** till mat för hand.
- 36** Om du ser att ingredienser som inte har mixats har fastnat på bågarens sidor, ska du stoppa apparaten, ta bort knivsetet och använda en skrapa för att ta bort ingredienserna.
- 37** Öppna **INTE** locket på tillbringarens hållpip då mixern är igång.
- 38** Om du ser att ingredienser som inte har mixats har fastnat på tillbringarens sidor, ska du stoppa apparaten, ta bort locket och använda en spatel för att ta bort ingredienserna. Stick **ALDRIG** in händerna i tillbringaren, eftersom du kan komma i kontakt med någon av knivarna och råka ut för en skärskada.
- 39** Försök **INTE** ta bort behållare eller lock från motorenheten medan knivsetet alltiämt roterar. Låt apparaten stanna helt innan du avlägsnar lock och behållare.
- 40** Om apparaten överhettas aktiveras en termobrytare som tillfälligt stänger av motorn. För att återställa apparaten, koppla ur den och låt den svalna i ungefär 15 minuter innan du använder den igen.
- 41** Utsätt **INTE** behållare och tillbehör för extrema temperaturförändringar. De kan komma att skadas.
- 42** Efter avslutad beredning ska du se till att avlägsna knivsetet **INNAN** du tömmer behållarens innehåll. Knivsetet ska avlägsnas genom att försiktigt fatta tag upptill på axeln och lyfta det ur behållaren. Underlåtenhet att ta bort knivsetet, innan du tömmer behållaren, medför risk för skärskada.
- 43** Om tillbringarens hållpip används ska behållarens lock hållas på plats eller locket sitta fast vid hållning för att undvika skaderisken.
- 44** Ta bort knivsetet Pro Extractor Blades från enportionsbågaren när mixningen är klar. Förvara **INTE** ingredienserna före eller efter mixning i skålen med knivarna monterade. Vissa livsmedel kan innehålla aktiva ingredienser eller släppa ut gaser som kommer att expandera om de lämnas i en sluten behållare, vilket resulterar i en alltför stor tryckupbyggnad som kan innebära en risk för skada. För ingrediensförvaring i bågaren, använd endast hållpipslocket för att täcka.

- 45** Den maximala märkeffekten för denna apparat baseras på konfigurationen av knivsetet Pro Extractor Blades och enportionsbågaren. Andra konfigurationer kan dra mindre effekt eller ström.
- 46** Sänk **INTE** ned motorenheten eller kontrollpanelen i vatten eller andra vätskor. Spreja **INTE** motorenheten eller kontrollpanelen med någon vätska.
- 47** Försök **INTE** att vässa knivarna.
- 48** Stäng av apparaten och koppla från motorenheten före rengöring.
- 49** För att minska risken för personskador från skada på matberedningsskålen eller separation av locket, fyll **INTE** på isbitar i skålen för krossning.
- 50** Lagg aldrig till mat för hand. Använd alltid påskjutaren.



Läs igenom och förstå alla instruktioner så att du förstår hur produkten ska användas.



Anger risk som kan orsaka personskada, dödsfall eller anseilig egendomsskada om den varning som inkluderas med denna symbol ignoreras.



Var noga med att undvika kontakt med heta ytor. Använd alltid handskar för att undvika brännskador.



Endast för användning i hushåll inomhus.

## SPARA DESSA INSTRUKTIONER

## DELAR

Det finns en mängd tillbehör, som är kompatibla med denna mixerserie.

**OBS!** Toppfliken på din kartong visar de utvalda tillbehör som levereras med din modell.



För att köpa fler tillbehör, besök oss på [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

## DELAR

- A** Tillbringarens lock
- B** 2,1 l\* Total Crushing®-tillbringare
- C** Motorenhet  
(inkopplad sladd visas inte)
- D** Total Crushing®-knivar
- E** Hällpipslock
- F** Pro Extractor Blades-knivset
- G** 700 ml\* enportionsbägare
- H** Vändbar skiva för skivning/rivning
- I** Skivadapter
- J** Matberedarskål
- K** 2-delad påskjutare för matningsrännans lock
- L** Matningsrännans lock
- M** Degkniv
- N** Hackkniv

\*Max. 1,9 l vätskekapacitet.

\*650 ml max. vätskekapacitet.

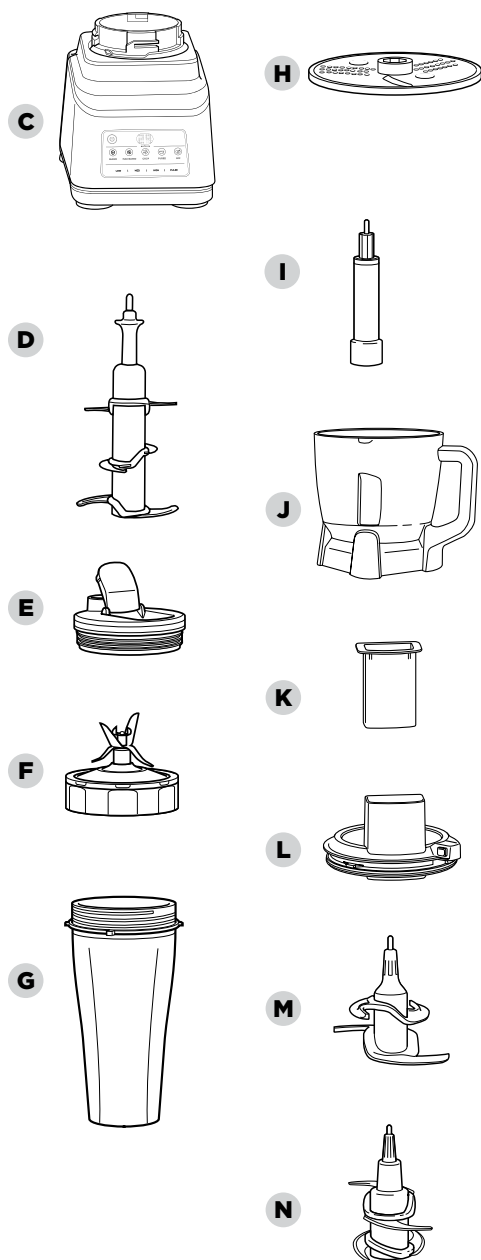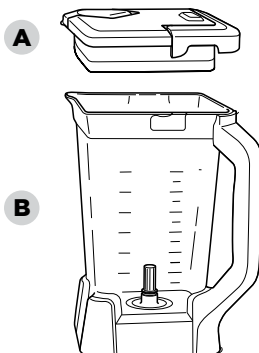

## FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

**VIKTIGT:** Gå igenom alla varningstexter på sidorna 224 - 227 innan du fortsätter.

### VISSTE DU?

- Du kan lätt slå upp dina drinkar med hjälp av hällpipslocket.

**OBS!** Alla tillbehör är BPA-fria och kan diskas i diskmaskin. Vi rekommenderar att behållarna, locken och knivseten placeras i diskmaskinens övre korg. Se till att knivseten och locken har tagits bort från behållarna innan du lägger in dem i diskmaskinen. Var försiktig vid hantering av knivset.

- 1** Ta bort allt förpackningsmaterial från enheten. Var försiktig när du packar upp knivseten, eftersom knivarna är vassa.
- 2** Hackkniven och det Total Crushing®-knivar är **INTE** låsta på plats i sina behållare. Hantera hackkniven och det Total Crushing®-knivar genom att hålla dem längst upp på axeln.
- 3** Hantera knivsetet Pro Extractor Blades genom att hålla kring ytterkanten på dess nedre del.
- 4** Diska behållare, lock och knivset i varm tvållösning med hjälp av en diskborste, för att undvika direkt kontakt med knivarna. Var försiktig när du hanterar knivseten, eftersom knivarna är vassa.
- 5** Skölj alla delar grundligt och låt dem lufttorka.
- 6** Torka av kontrollpanelen med en mjuk trasa. Låt den torka fullständigt före användning.


# FUNKTIONER

⏻ Använd strömknappen för att sätta på och stänga av enheten.

## AUTO-IQ®-PROGRAM

Intelligenta förinställda program som kombinerar unika mixnings- och pausningsmönster för att göra jobbet åt dig. När ett förinställt program har valts startar det omedelbart och stoppas automatiskt när mixningen är klar. Tryck på den för tillfället aktiva knappen igen för att stoppa mixningen innan programmet är klart.

### Auto-IQ®-PROGRAM FÖR TOTAL CRUSHING®-TILLBRINGAREN

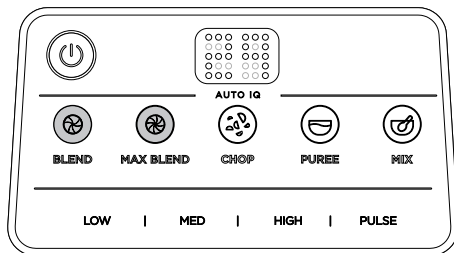


#### BLEND (MIXA)

Blanda drinkar som innehåller färsk eller fryst frukt, vätskor och is.

#### MAX BLEND (MAXIMAL MIX)

Perfekt för hårdare ingredienser som skal, frön och stammar eller när du vill ha ett ännu lenare resultat.

### Auto-IQ®-PROGRAM FÖR ENPORTIONSBÄGARE

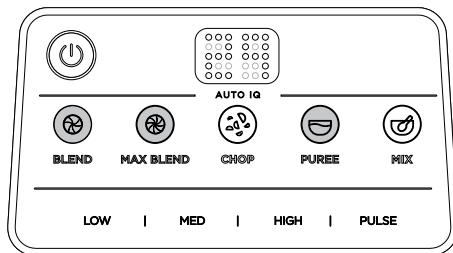

#### BLEND (MIXA)

Blanda drinkar som innehåller färsk eller fryst frukt, vätskor och is.


#### MAX BLEND (MAXIMAL MIX)

Perfekt för hårdare ingredienser som skal, frön och stammar eller när du vill ha ett ännu lenare resultat.

#### PUREE (PURÉ)

Perfekt för att blanda dip, såser, pålägg och mycket mer med en smidig konsistens.

### Auto-IQ®-PROGRAM FÖR MATBEREDAREN® SKÅL

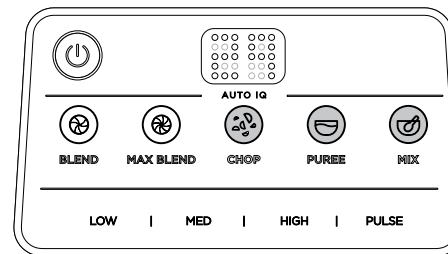

#### CHOP (HACKA)

Tidsinställda pulser och pauser ger dig konsekvent hackning.


#### PUREE (PURÉ)

Perfekt för att blanda dip, såser, pålägg och mycket mer med en smidig konsistens.

#### MIX (BLANDA)

Blanda snabbt ihop deg och smet för pizza, bröd, bakverk och kakor.

### MANUELLA PROGRAM

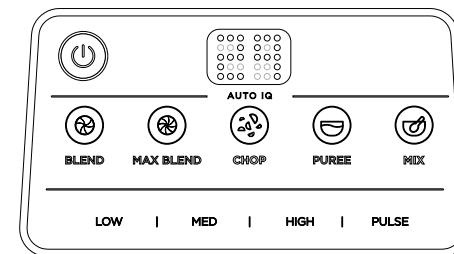

#### LOW, MEDIUM and HIGH (LÅG, MEDIUM och HÖG)

När någon av dessa hastigheter väljs kommer den att köras kontinuerligt under 60 sekunder. Tryck en gång till på den för närvarande aktiva knappen för att stoppa programmet tidigare. De fungerar inte tillsammans med några Auto-iQ®-program.

#### PULSE (PULSA)

Erbjuder bättre kontroll vid pulsning och mixning. Fungerar enbart när PULSE är intryckt, upp till 60 sekunder. Tryck kort för korta pulser och tryck länge för långa pulser.

**OBS!** Enheten kan känna av vilken behållare som är monterad på motorenheten. Endast de funktioner som är tillgängliga för en viss behållare kommer att tändas på kontrollpanelen.

**VIKTIGT:** Kör INTE enheten på HÖG om degkniven används.  
**VIKTIGT:** Enheten är INTE avsedd för att krossa is. Se varningar.

# ANVÄNDNING AV TOTAL CRUSHING®-TILLBRINGAREN

**VIKTIGT:** Gå igenom alla varningstexter på sidorna 224 - 227 innan du fortsätter.

**VIKTIGT:** Som säkerhetsfunktion ifall tillbringare och lock inte är korrekt monterade, kommer timern att visa "... .." och motorn stängs av. Om detta händer, upprepar du **steg 5** på följande sida. När tillbringaren och locket är korrekt monterade tänds programknappens lysdiod, vilket indikerar att apparaten är klar att användas.

**VIKTIGT:** Om kontrollpanelen blinkar så betyder det att locket inte sitter ordentligt. Gå igenom steg 2-5 för att säkerställa att du monterar skivadaptern samt ingredienser, skiva och lock ordentligt.


**OBS!** Auto-iQ®-program har pauser och hastighetsändringar under hela förloppet.

**OBS!** Tillsätt **INGA** ingredienser innan det Total Crushing®-knivar är färdigmonterat.


**OBS!** Om det Total Crushing®-knivar inte är helt fastsatt, kommer du inte att kunna montera och låsa locket.

**OBS!** Handtaget på tillbringaren kommer inte att fällas ned om det inte är fastsatt på tillbringaren. Triangelsymbolerna **MÅSTE** ligga i linje för att locket ska låsas och enheten ska fungera.


- 1 Koppla in motorenheten och placera den på en ren, torr och jämn yta, exempelvis på en bänk eller ett bord.

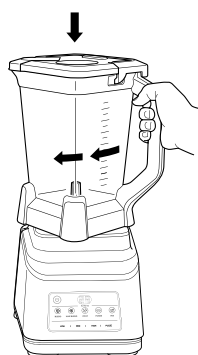


- 2 Sänk ned Total Crushing®-tillbringaren på motorenheten. Handtaget ska vara riktat något till höger och tillbringaren ska vara riktad så att **LÄS**-symbolerna är synliga på motorenheten. Roter tillbringaren medurs tills den klickar på plats.

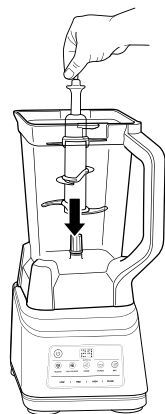


- 3 Håll det Total Crushing®-knivar försiktigt längst upp i axeln och placera det på drivnavet inne i tillbringaren. Observera att knivsetet kommer att sitta löst på drivnavet.
- 4 Lägg ingredienserna i tillbringaren. Tillsätt **INTE** ingredienser över linjen för **MAXIMAL VÄTSKENIVÅ** på tillbringaren.

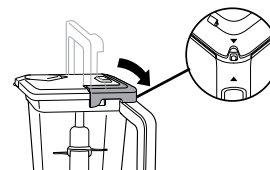


- 5 Placera locket ovanpå tillbringaren och rikta in triangeln på locket mot triangeln som finns på handtaget. Tryck ned handtaget tills locket klickar på plats. Triangelsymbolerna **MÅSTE** ligga i linje för att locket ska låsas och enheten ska fungera. När locket har låsts på plats trycker du på strömknappen för att slå på enheten. De tillgängliga programknapparna tänds och enheten är klar att användas.

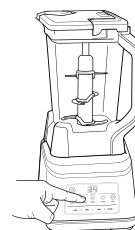


- 6a Om du använder ett Auto-iQ®-program väljer du först det program som bäst passar ditt recept. Den förinställda funktionen kommer automatiskt att stanna vid programmets slut. Tryck på den för tillfället aktiva knappen igen för att stoppa enheten när som helst.
- 6b Välj önskad hastighet om du använder ett manuellt program. Tryck på den aktiva knappen igen när ingredienserna har fått önskad konsistens och vänta tills enheten har stannat helt.

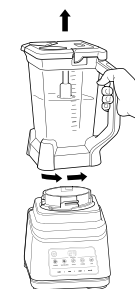

- 7 För att avlägsna tillbringaren från motorenheten vrids du tillbringaren moturs och lyfter sedan upp den.

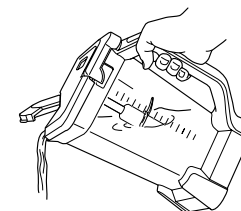

- 8a För att hålla ut tunnare blandningar, säkerställ att locket är låst på plats och öppna sedan hållpipslöcket.

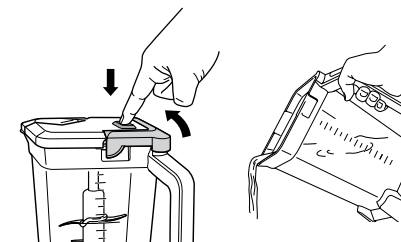

- 8b För tjockare blandningar som inte kan tömmas genom hållpipen, ta bort locket och det Total Crushing®-knivar före uttömning. För att ta bort locket, tryck på knappen för **FRIGÖRING** och lyft handtaget. För att avlägsna knivsetet, fatta försiktigt tag upptill på axeln och dra rakt upp. Tillbringaren kan därefter tömmas.



- 9 Tryck på strömknappen för att stänga av enheten. Koppla ur enheten när den är klar. Se avsnittet Skötsel och underhåll för anvisningar om rengöring och förvaring.

# ANVÄNDNING AV ENPORTIONSBÄGAREN

**VIKTIGT:** Gå igenom alla varningstexter på sidorna 224 - 227 innan du fortsätter.

**VIKTIGT:** Om kontrollpanelen blinkar så betyder det att locket inte sitter ordentligt. Gå igenom steg 2-4 för att säkerställa att du monterar skivadaptern samt ingredienser, skiva och lock ordentligt.

**OBS!** Auto-IQ®-program har pauser och hastighetsändringar under hela förloppet.


- 1 Koppla in motorenheten och placera den på en ren, torr och jämn yta, exempelvis på en bänk eller ett bord.




- 2 Tillsätt ingredienserna i enportionsbägaren. Tillsätt **INTE** ingredienser över linjen för **MAXIMAL VÄTSKENIVÅ**.




- 3 Montera knivsetet Pro Extractor Blades ovanpå bägaren. Vrid locket medurs tills det sitter ordentligt.

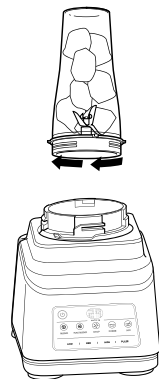

- 4 Vänd bägaren upp och ned och montera den på motorenheten. Rikta in flikarna på bägaren mot skårorna i bottenplattan och vrid sedan bägaren medurs tills den klickar på plats. När bägaren har låsts på plats trycker du på strömknappen för att slå på enheten. De tillgängliga programknapparna tänds och enheten är klar att användas.

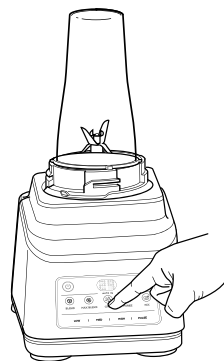

- 5a Om du använder ett Auto-IQ®-program väljer du först det program som bäst passar ditt recept. Den förinställda funktionen kommer automatiskt att stanna vid programmets slut. För att stoppa enheten när som helst trycker du på det för tillfället aktiva programmet igen.
- 5b Om du använder ett manuellt program väljer du önskad hastighet. Tryck på den aktiva knappen igen när ingredienserna har fått önskad konsistens och vänta tills enheten har stannat helt.

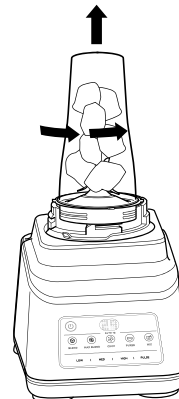

- 6 För att avlägsna bägaren från motorenheten vrids du bägaren moturs och lyfter sedan upp den.



- 7 Ta bort knivsetet Pro Extractor Blades genom att vrida kåpan moturs. Förvara **INTE** mixat innehåll med knivsetet Pro Extractor Blades monterat. Var försiktig när du hanterar knivsetet, eftersom knivarna är vassa.



- 8 Tryck på strömknappen för att stänga av enheten. Koppla ur enheten när den är klar. Se avsnittet Skötsel och underhåll för anvisningar om rengöring och förvaring.



- 9 För att njuta av din drink när du är på språng, placera hållpipslocket på enportionsbägaren och vrid locket medurs tills det sitter ordentligt. För förvaring av ingredienser i behållaren, använd endast hållpipslocket för att täcka.

# ANVÄNDNING AV MATBEREDARSKÅLEN

**VIKTIGT:** Gå igenom alla varningstexter på sidorna 224 - 227 innan du fortsätter.

**VIKTIGT:** Som säkerhetsåtgärd kommer du inte att kunna montera och låsa locket om knivsetet inte är helt fastsatt.


**VIKTIGT:** Om kontrollpanelen blinkar så betyder det att locket inte sitter ordentligt. Gå igenom steg 2-5 för att säkerställa att du monterar skivadaptern samt ingredienser, skiva och lock ordentligt.

**OBS!** Auto-IQ®-program har pauser och hastighetsändringar under hela förloppet.


**OBS!** Tillsätt **INGA** ingredienser innan knivsetet är färdigmonterat.

**OBS!** Följ samma instruktioner för att montera degkniven.

- 1 Koppla in motorenheten och placera den på en ren, torr och jämn yta, exempelvis på en bänk eller ett bord.

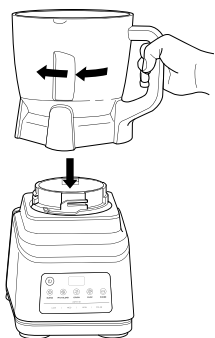

- 2 Sänk ned matberedarskålen på motorenheten och vrid medurs tills den klickar på plats.

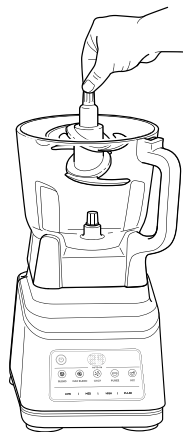

- 3 Håll försiktigt hackkniven längst upp i axeln och placera den på drivnavet inne i skålen. Observera att hackkniven kommer att sitta löst på drivnavet.

- 4 Tillsätt ingredienserna i skålen och se till att inte överskrida linjen för **MAXIMAL PÅFYLNINGSNIVÅ**.




- 5 Placera locket på skålen, med den svarta linjen på fliken placerad något till höger om fliken på skålen. Vrid locket medurs för att låsa på plats. När den är ordentligt låst kommer den vita linjen på locket att ligga i linje med den svarta linjen på skålen. När locket har låsts på plats trycker du på strömknappen för att slå på enheten. De tillgängliga programknapparna tänds och enheten är klar att användas.




- 6a Om du använder ett Auto-IQ®-program väljer du först det program som bäst passar ditt recept. Den förinställda funktionen kommer automatiskt att stanna enheten vid programmets slut. Tryck på det för tillfället aktiva programmet igen för att stoppa enheten när som helst.


- 6b Välj önskad hastighet om du använder ett manuellt program. Tryck på den aktiva knappen igen när ingredienserna har fått önskad konsistens och vänta tills enheten har stannat helt.

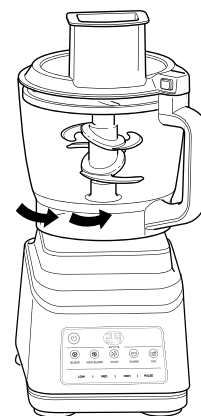

- 7 För att ta bort skålen från motorenheten vrider du skålen moturs och lyfter sedan uppåt.

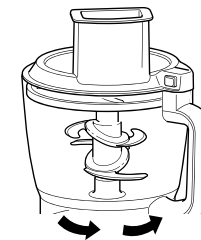

- 8 Lossa locket genom att vrida det moturs och lyfta uppåt från motorenheten. Kontrollera att bladet är borttaget innan innehållet töms.

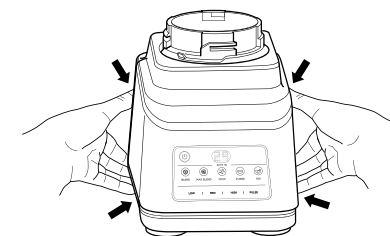

- 9 Tryck på strömknappen för att stänga av enheten. Koppla ur enheten när den är klar. Se avsnittet Skötsel och underhåll för anvisningar om rengöring och förvaring.

# ANVÄNDNING AV SKIVA FÖR SKIVNING/RIVNING

**VIKTIGT:** Gå igenom alla varningstexter på sidorna 224 - 227 innan du fortsätter.


**VIKTIGT:** Använd bara inställningen LÅG när du använder skivan för skivning/rivning.

**VIKTIGT:** Om kontrollpanelen blinkar så betyder det att locket inte sitter ordentligt. Gå igenom steg 2-5 för att säkerställa att du monterar skivadaptern samt ingredienser, skiva och lock ordentligt.

**OBS!** Matningsrännan har en påskjutare som för maten genom rännan.


**OBS!** Skivan för skivning/rivning går att vända på. Använd sidan som är märkt "Slicer" för skivning. Vänd försiktigt skivan till sidan som är märkt "Shredder" för rivning.

- 1 Placera motorenheten och placera den på en ren, torr och jämn yta, exempelvis på en arbetsyta eller ett bord.

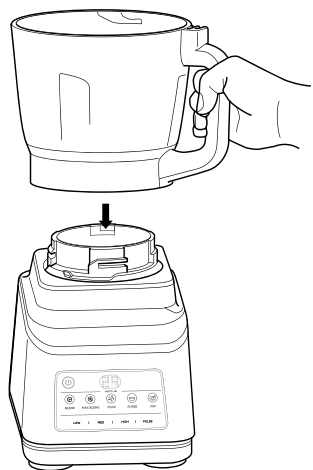

- 2 Sänk ned matberedarskålen på motorenheten och vrid medurs tills den klickar på plats.


- 3 Placera skivadaptern på drivaggregatet inuti skålen.

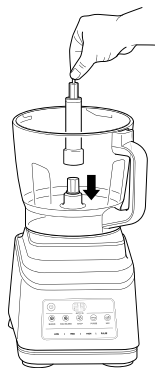

- 4 Använd fingerhålen för att gripa tag i skivan och placera den över adaptern med den sida du vill använda uppåt.




- 5 Placera matningsrännans lock på skålen och vrid medurs tills du hör ett klickljud som indikerar att locket är låst på plats.

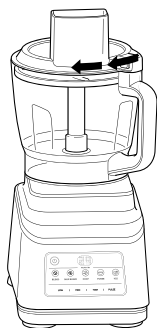


- 6 Anslut enheten, tryck sedan på strömknappen för att slå på den. Välj LÅG. Skivan kommer att börja snurra.




- 7 Tillsätt ingredienserna som du vill skiva eller strimla genom matningsrännan på locket. Använd påskjutaren som hjälper ingredienserna genom matningsrännan. Den mellersta delen av påskjutaren är löstagbar för att användas för mindre ingredienser.

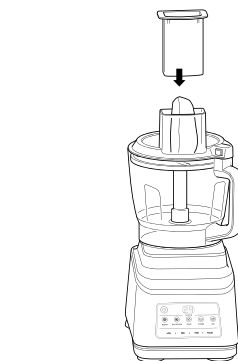

- 8 När du är klar stoppar du enheten genom att trycka på strömknappen och väntar tills skivan slutar snurra. Tryck på knappen på matningsrännans lock, nära handtaget, för att låsa upp, vrid sedan locket moturs. Lyft av locket från skålen.

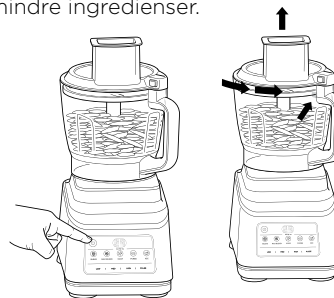

- 9 Med hjälp av fingerhålen, lyft försiktigt ut skivan ur skålen.
- 10 Fatta tag i adaptern högst upp på axeln och lyft ut den ur skålen.

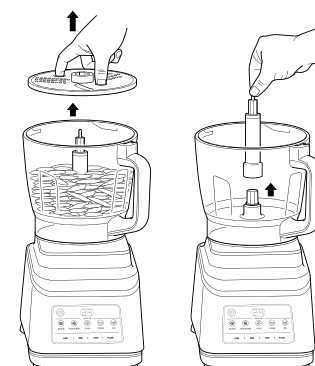

- 11 För att ta bort skålen från motorenheten vrider du skålen moturs och lyfter sedan upp den.



- 12 Stäng av enheten genom att trycka på strömknappen och dra sedan ur sladden. Se avsnittet Skötsel och underhåll för anvisningar om rengöring och förvaring.

## RENGÖRING

Ta bort alla delar från varandra. Diska alla behållare i varm tvållösning med en mjuk trasa.

### • Handdisk

Diska knivseten i varm tvållösning med hjälp av en diskborste, för att undvika direkt kontakt med knivbladen. Var försiktig när du hanterar knivseten, eftersom knivarna är vassa. Skölj alla delar grundligt och låt dem lufttorka.

### • Diskmaskin

Alla komponenter kan diskas i diskmaskin. Vi rekommenderar att locken, behållarna och knivseten **ENDAST** placeras i diskmaskinens övre korg. Se till att knivarna har tagits bort från sina behållare innan du lägger in dem i diskmaskinen. Var försiktig vid hantering av knivset.

### • Motorenheten

Stäng av enheten och koppla från motorenheten före rengöring. Torka av motorenheten med en ren, fuktig trasa.

Använd **INTE** avskrapande dukar, svampar eller borstar för att rengöra bottenplattan.

## FÖRVARING

Linda nätsladden runt sladdvindan på baksidan av motorenheten. Förvara enheten upprätt och förvara alla knivset inuti eller fästa vid respektive behållare med locken låsta på plats.

Förvara **INTE** mixade eller omixade ingredienser i enportionsbägaren med knivsetet Pro Extractor Blades monterat.

Stapla **INTE** saker ovanpå behållarna. Förvara eventuella återstående komponenter vid sidan av enheten eller i ett skåp, där de inte skadas eller utgör någon fara.

## ÅTERSTÄLLNING AV MOTORN

Denna enhet har ett unikt säkerhetssystem som förhindrar skador på motor och drivsystem om du oavsiktligt skulle överbelasta den. Om enheten överbelastas, kommer motorn att frångöras tillfälligt. Följ återställningsrutinen nedan om detta skulle inträffa.

**1** Dra ut enhetens sladd ur eluttaget.

**2** Låt enheten svalna i cirka 30 minuter.

**3** Ta bort behållarens lock och knivset. Töm behållaren och se till att inga ingredienser får knivsetet att fastna.

**VIKTIGT:** Se till att de maximala kapacitetsgränserna inte överskrids. Detta är den vanligaste orsaken till överbelastning av apparater.

## BESTÄLLA RESERVDLAR


Besök [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu) för att beställa ytterligare delar och komponenter

**⚠ VARNING: För att minska risken för stötar och oavsiktlig drift, ska du stänga av och koppla från enheten från nätet, innan felsökning utförs.**

### Enheten startar inte.

- Förvissa dig om att enheten är inkopplad.

### Displayen visar "--" när apparaten är ansluten till elnätet.

- Placera behållaren på bottenplattan och rotera den medurs tills behållaren klickar på plats. Tryck på strömknappen  för att slå på enheten, då de tillgängliga programmen tänds för att visa att enheten är klar för användning.

### Displayen visar "Er".

- Om displayen visar "Er" ska du koppla ur enheten från uttaget och låta den svalna i 30 minuter. Ta bort behållarens lock och knivset och töm innehållet för att säkerställa att inga ingredienser får knivsetet att fastna.

### Det är besvärligt att montera locket/Pro Extractor Blades-setet på bägaren.

- Placera bägaren på en jämn yta. Placera omsorgsfullt locket eller Pro Extractor-knivsetet ovanpå bägaren och rikta in gångorna så att locket/knivsetet sitter platt mot bägaren. Vrid medurs så att locket sluter tätt.

### Enheten mixar inte bra, ingredienserna fastnar.

- Att använda Auto-IQ®-programmen är det enklaste sättet för att uppnå bra resultat. Pulsarna och pauserna gör det möjligt för ingredienserna att sätta sig mot knivsetet. Om ingredienser brukar fastna, kan detta vanligtvis avhjälpas genom att tillsätta mer vätska.
- Vid fyllning av bägaren, börja med färsk frukt eller grönsaker, därefter bladgrönt eller örter. Tillsätt därefter vätskor eller yogurt, sedan kärnor, pulver eller nötsmör. Tillsätt slutligen is eller djupfrysade ingredienser.

### Motorenheten fäster inte på bänkskivan eller bordsskivan.

- Säkerställ att ytan och sugfoten är avtorkade. Sugfoten fastnar bara på mjuka ytor.
- Sugfoten kommer inte att fastna på en del ytor som exempelvis trä, kakel och opolerade ytbehandlingar.
- Försök **INTE** att använda apparaten om motorenheten har fastnat på en yta som inte är säker (skärbräda, fat, tallrikar, etc.).

### Det är svårt att ta bort enheten från bänkskivan för förvaring.

- Placera dina händer på undersidan av båda sidorna av motorenheten och dra försiktigt enheten uppåt och mot dig.

### Enheten visar ett blinkande "... ..." -meddelande.

- Enheten kan känna av vilken behållare som finns på motorenheten. Se till att behållare och lock är korrekt monterade före drift. Programmen kommer att tändas och indikera vilka program som finns tillgängliga för varje behållare.

### Enheten skapar inte snö från fast is.

- Använd **INTE** is som har stått framme eller börjat smälta. Använd is direkt från frysen.
- Börja med få pulser och övergå sedan till en kontinuerlig mixningscykel.

### Maten hackas inte likformigt.

- Skär ingredienserna i enhetliga bitar och fyll inte på matberedarskålen för mycket för bästa möjliga hackningsresultat.

### Tillbringarens handtag vill inte fällas ned.

- Om handtaget inte är fäst vid tillbringaren kommer det inte att fällas ned. Vid förvaring placerar du locket på tillbringaren och trycker ned handtaget tills det klickar på plats.

## TVÅ (2) ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

När du som kund köper en produkt i Sverige får du fördelar av lagliga rättigheter som hänför sig till kvaliteten på produkten (dina "lagstadgade rättigheter"). Du kan driva igenom dessa lagstadgade rättigheter mot din återförsäljare. Hos Ninja är vi dock så säkra på kvaliteten hos våra produkter ("produkterna") att vi ger dig en extra tillverkargaranti på upp till två år. Denna garanti gäller för produkten om den har köpt i nytt och oanvänt skick. Dessa villkor gäller endast vår garanti och dina lagstadgade rättigheter som köpare påverkas inte. Observera att den tvååriga garantin är tillgänglig i alla EU-länder.

Villkoren nedan beskriver förutsättningarna och omfattningen för vår garanti som är utfärdade av SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Tyskland) ("oss", "vår" eller "vi"). De påverkar inte dina lagstadgade rättigheter eller återförsäljarens skyldigheter och ditt avtal med dem. Detsamma gäller om du har köpt produkten direkt från Ninja.

### Ninja® Guarantees

En köksapparat till hushållet är en stor investering. Din nya maskin behöver fungera korrekt under en så lång tid som möjligt. Den medföljande garantin är ett viktigt övervägande och speglar hur mycket förtroende tillverkaren har för sin produkt och tillverkningskvalitet.

Du hittar hjälp online på [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Hur registrerar jag min garanti?

Du kan registrera din garanti online inom 28 dagar från inköp. För att spara tid, behöver du följande information om din maskin:

- Modellnr.
- Serienummer (endast i förekommande fall)
- Datum för produktens inköp (kvitto eller leveranskvitto)

För att registrera dig, besök [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### VIKTIGT

- Garantin täcker din produkt under två år från och med datumet för köpet.
- Spara alltid kvittot. Skulle du behöva använda din garanti behöver vi kvittot för att bekräfta att den information vi har fått är korrekt. Om du inte kan visa upp ett giltigt kvitto kommer detta att ogiltigförklara din garanti.

### Vilka är fördelarna med att registrera min garanti?

När du registrerar din garanti kan du välja att få vårt nyhetsbrev med tips, råd och tävlingar. Få senaste nytt om Ninja-teknik och lanseringar. Om du registrerar din garanti online, får du genast information om att vi har tagit emot dina uppgifter.

För mer information om vår integritetspolicy, besök [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Under hur lång tid gäller garantin på våra produkter?

Vi är så övertygade om vår design och kvalitetskontroll att din nya produkt har en garanti på sammanlagt två år.

### Vad täcks av garantin?

Reparation eller byte (enligt Ninjas bedömning) av din produkt, inklusive alla delar och arbete i händelse av ett fel i design, material eller tillverkning (inklusive transport- och fraktkostnader). Vår garanti gäller utöver dina lagliga rättigheter som köpare.

### Vad täcks inte av garantin?

- Normalt slitage.
- Oavsiktlig skada, fel orsakade av försumlig användning eller skötsel, missbruk, försummelse, vårdslös användning eller hantering av köksapparaten som avviker från den Ninja®-bruksanvisning som medföljde din maskin.
- Användning av köksapparaten för något annat än normala hushållsändamål.
- Användning av delar som inte har monterats eller installerats i enlighet med bruksanvisningen.
- Användning av reservdelar och tillbehör som inte är äkta Ninja®-komponenter.
- Felaktig installation (om den inte har utförts av Ninja®).
- Reparationer eller ändringar som har utförts av andra parter än Ninja eller dess ombud, såvida du inte kan visa att reparacionerna eller ändringarna som har utförts av andra inte är relaterade till det fel för vilket du utnyttjar den utökade garantin.

### Vad händer när min garanti går ut?

Ninja utvecklar inte produkter som bara håller under en begränsad tid. Vi uppskattar att det kan finnas en önskan från våra kunder om att vilja reparera sin köksapparat efter att garantin har gått ut. I sådant fall du kan hitta online-stöd på [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Var kan jag köpa Ninjas originalreservdelar och tillbehör?

Ninjas reservdelar och tillbehör utvecklas av samma ingenjörer som har utvecklat din Ninja-köksapparat. Du hittar ett fullständigt sortiment av Ninjas reservdelar och tillbehör för alla Ninja-maskiner på [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

Kom ihåg att användning av andra reservdelar än Ninja-originaldelar kan innebära att fabriksgarantin ogiltigförklaras. Dina lagstadgade rättigheter påverkas dock inte.



**SharkNinja Europe Limited**  
**3150 Century Way**  
**Thorpe Park**  
**Leeds**  
**LS15 8ZB**  
**UK**

**DANSK**

Illustrationer kan variere fra det faktiske produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne manual kan blive ændret uden varsel.

AUTO IQ, NINJA og TOTAL CRUSHING er registrerede varemærker tilhørende SharkNinja Operating LLC.

TRYKT I KINA

---

**DEUTSCH**

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

AUTO IQ, NINJA und TOTAL CRUSHING sind eingetragene Marken von SharkNinja Operating LLC.

GEDRUCKT IN CHINA

---

**ENGLISH**

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

AUTO IQ, NINJA and TOTAL CRUSHING are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.

PRINTED IN CHINA

---

**ESPAÑOL**

Las ilustraciones podrán diferir del producto real. Nos esforzamos continuamente para mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambios sin aviso previo.

AUTO IQ, NINJA y TOTAL CRUSHING son marcas comerciales registradas de SharkNinja Operating LLC.

IMPRESO EN CHINA

---

**FRANÇAIS**

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits ; par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

AUTO IQ, NINJA et TOTAL CRUSHING sont des marques déposées d' SharkNinja Operating LLC.

IMPRIMÉ EN CHINE

**SharkNinja Germany GmbH,**  
**c/o Regus Management GmbH**  
**Excellent Business Center 10**  
**+11/Stock Westhafenplatz 1**  
**60327 Frankfurt am Main,**  
**Germany**

**NEDERLANDS**

Afbeeldingen kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

AUTO IQ, NINJA en TOTAL CRUSHING zijn geregistreerde handelsmerken van SharkNinja Operating LLC.

GEDRUKT IN CHINA

---

**NORSK**

Bilder kan avvike fra det faktiske produktet. Vi tilstreber kontinuerlig å forbedre produktene våre; derfor kan spesifikasjonene heri bli endret uten videre varsel.

AUTO IQ, NINJA og TOTAL CRUSHING er registrerte varemærker som tilhører SharkNinja Operating LLC

TRYKKET I KINA

---

**PORTUGUESE**

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

AUTO-IQ, NINJA, PRO EXTRACTOR BLADES, e TOTAL CRUSHING são marcas comerciais da SharkNinja Operating LLC.

IMPRESSO NA CHINA

---

**SUOMI**

Kuvat saattavat näyttää erilaiselta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

AUTO IQ, NINJA ja TOTAL CRUSHING on SharkNinja Operating LLC in rekisteröity tavaramerkki.

PAINETTU KIINASSA

---

**SVENSKA**

Det som visas på bilderna kan skilja sig från den faktiska produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

AUTO IQ, NINJA och TOTAL CRUSHING är ett registrerat varumärke som tillhör SharkNinja Operating LLC.

TRYCKT I KINA