

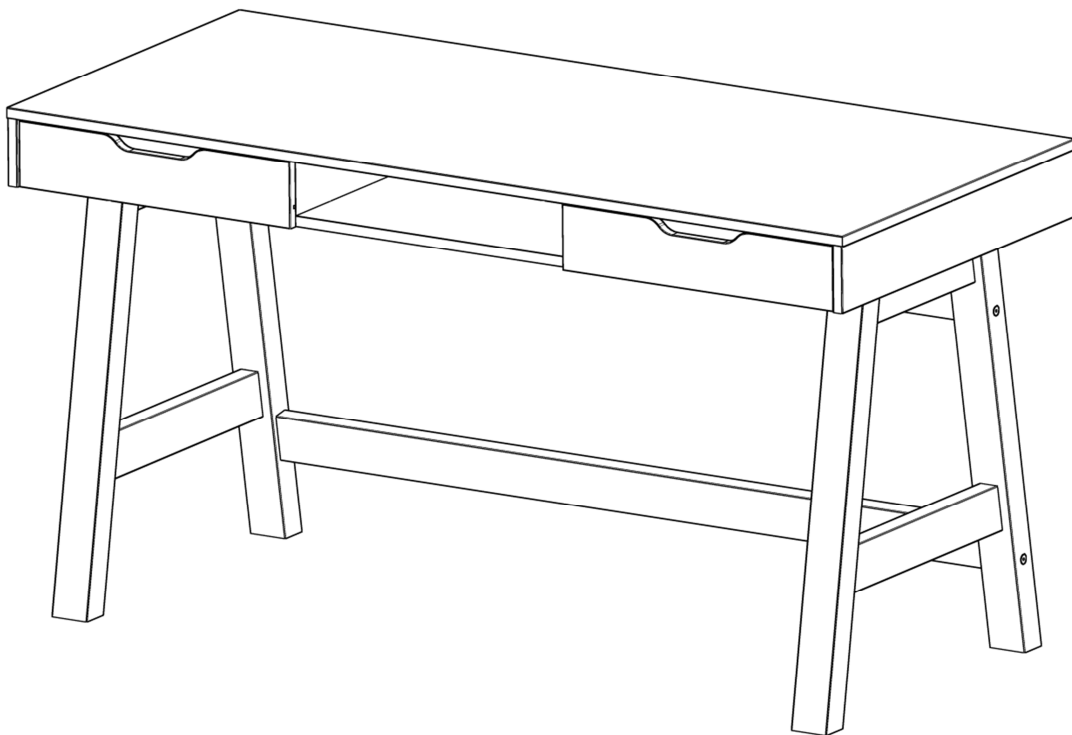
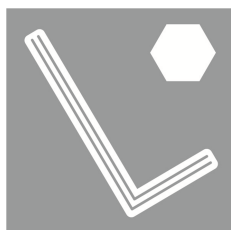




NIKKI BURO

SCHREIBTISCH • BUREAU • DESK


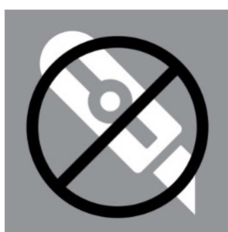


wood MADE BY


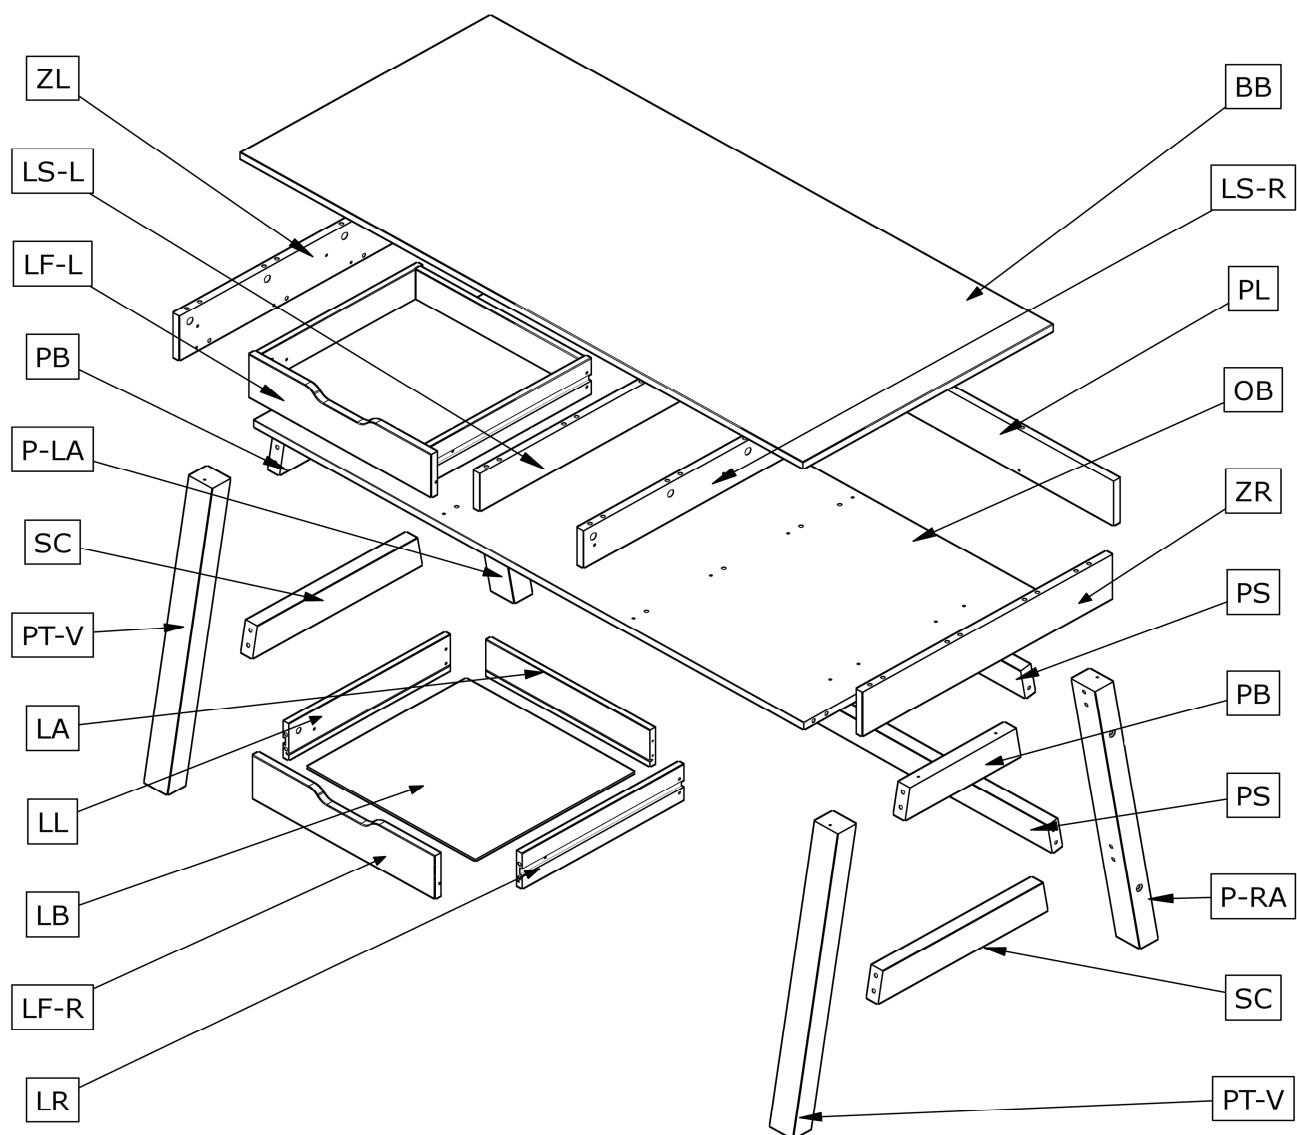




24mm	Ø15	Ø12	8x35mm	8x50
103	102	104	601	602
31x	27x	4x	35x	20x

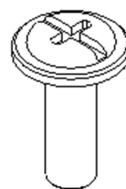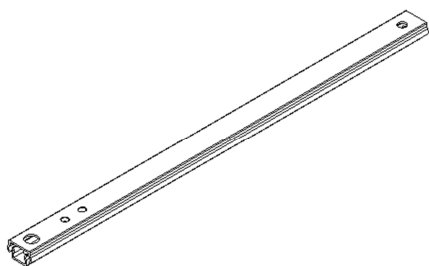


17x374	6,5x5,8x11	M4x9	3,5x35
810	226	209	219
4x	8x	4x	8x



M6xØ10x13	M6x80	SW 4	LIJM	5x40mm PZD
107	106	216	607	238
4x	4x	1x	1x	16x

1.


2x

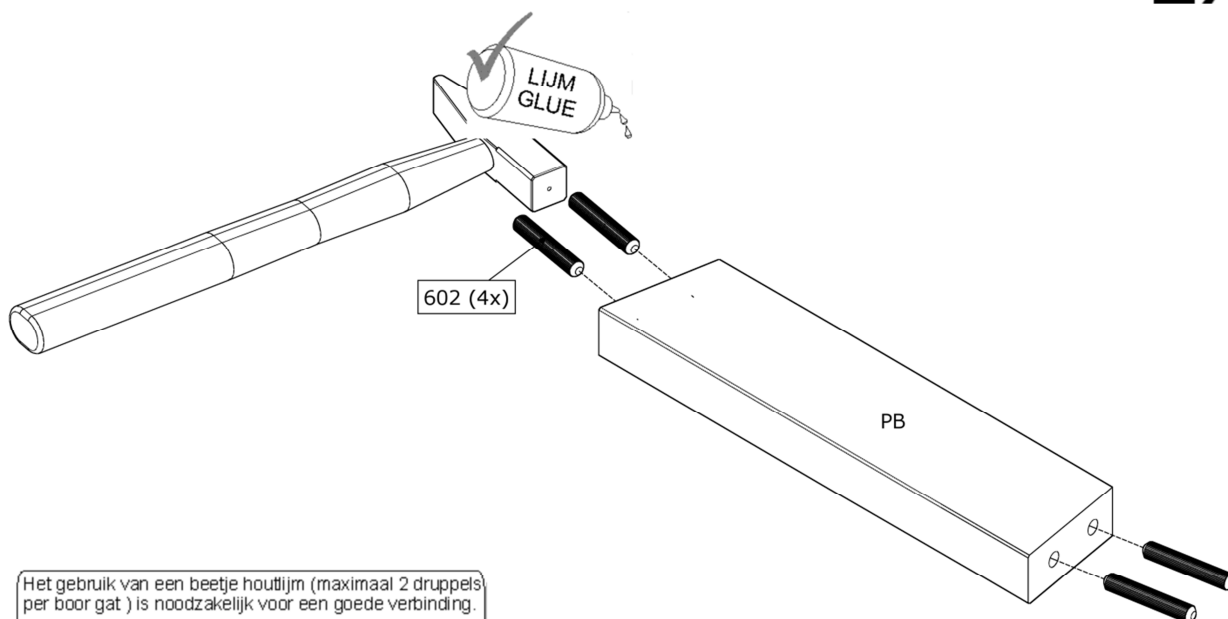

Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
 Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrtloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
 Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perçouse) pour assurer un bon assemblage.
 The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection


2.

2x

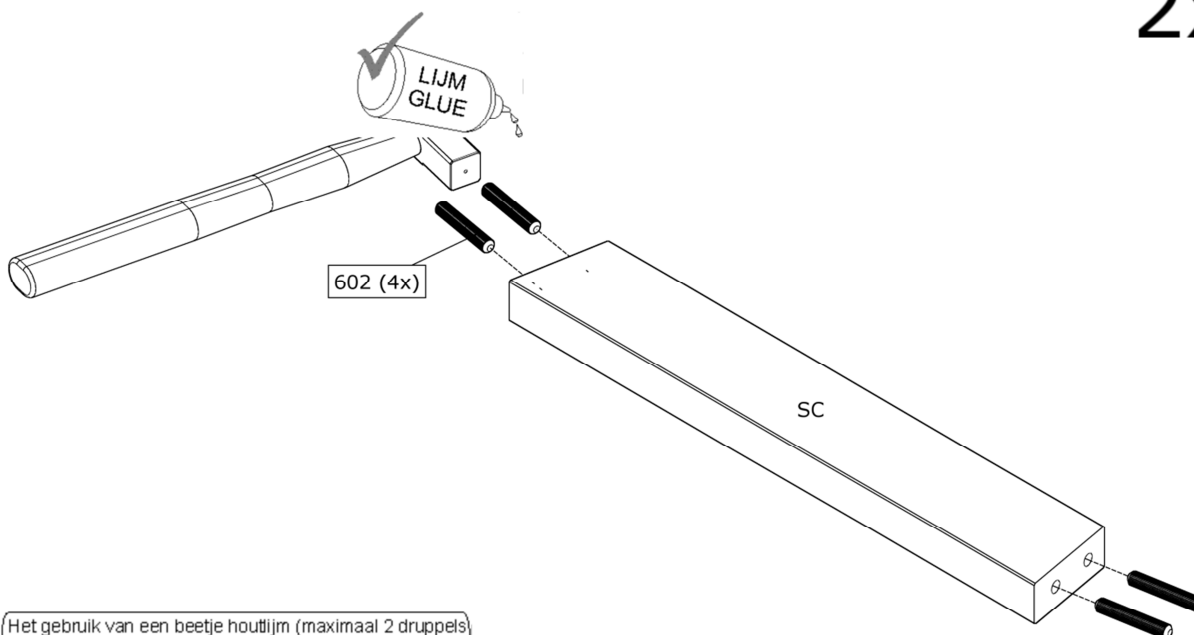


Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
 Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrtloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
 Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perçouse) pour assurer un bon assemblage.
 The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

3.

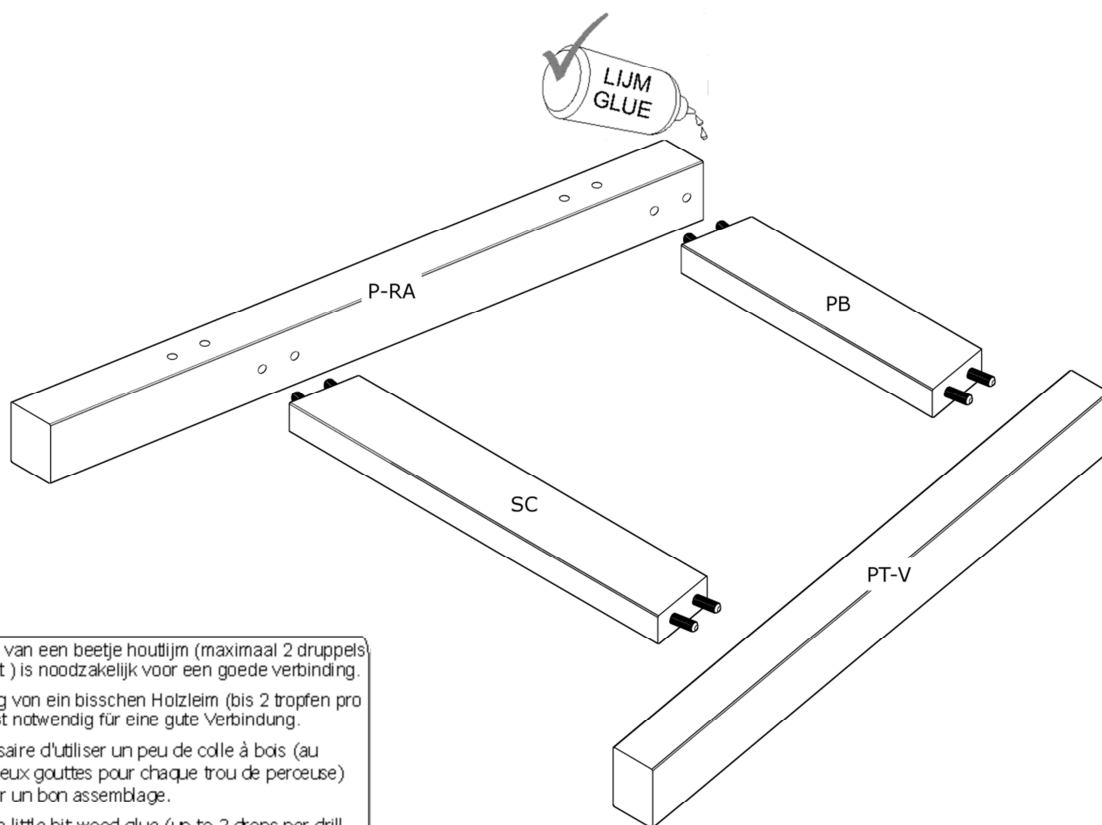

Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
 Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
 Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perçuse) pour assurer un bon assemblage.
 The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection


4.

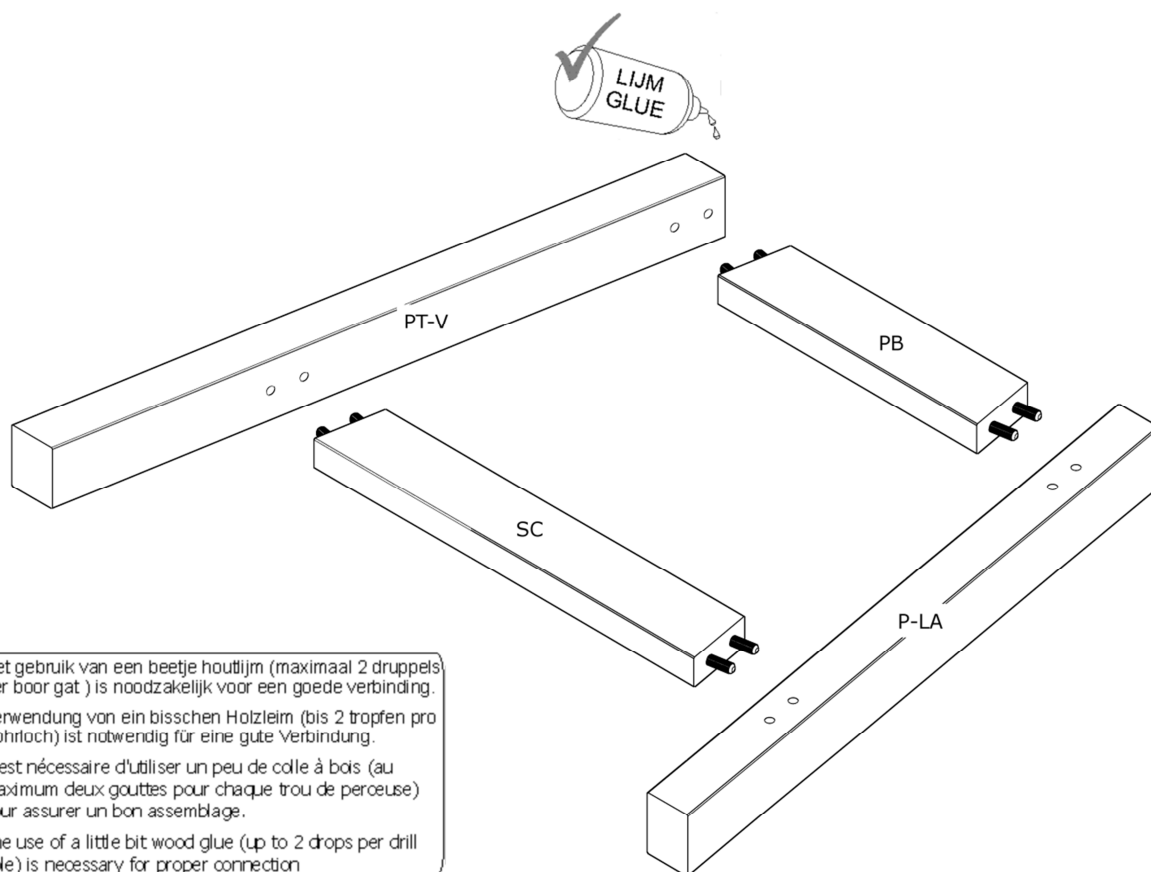


Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
 Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
 Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perçuse) pour assurer un bon assemblage.
 The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

5.


2x

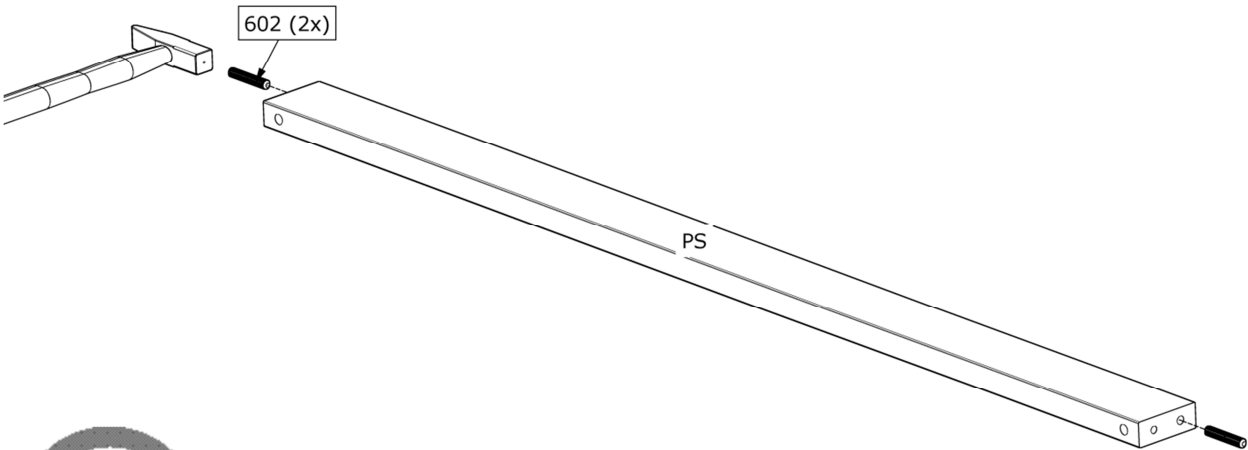


6.

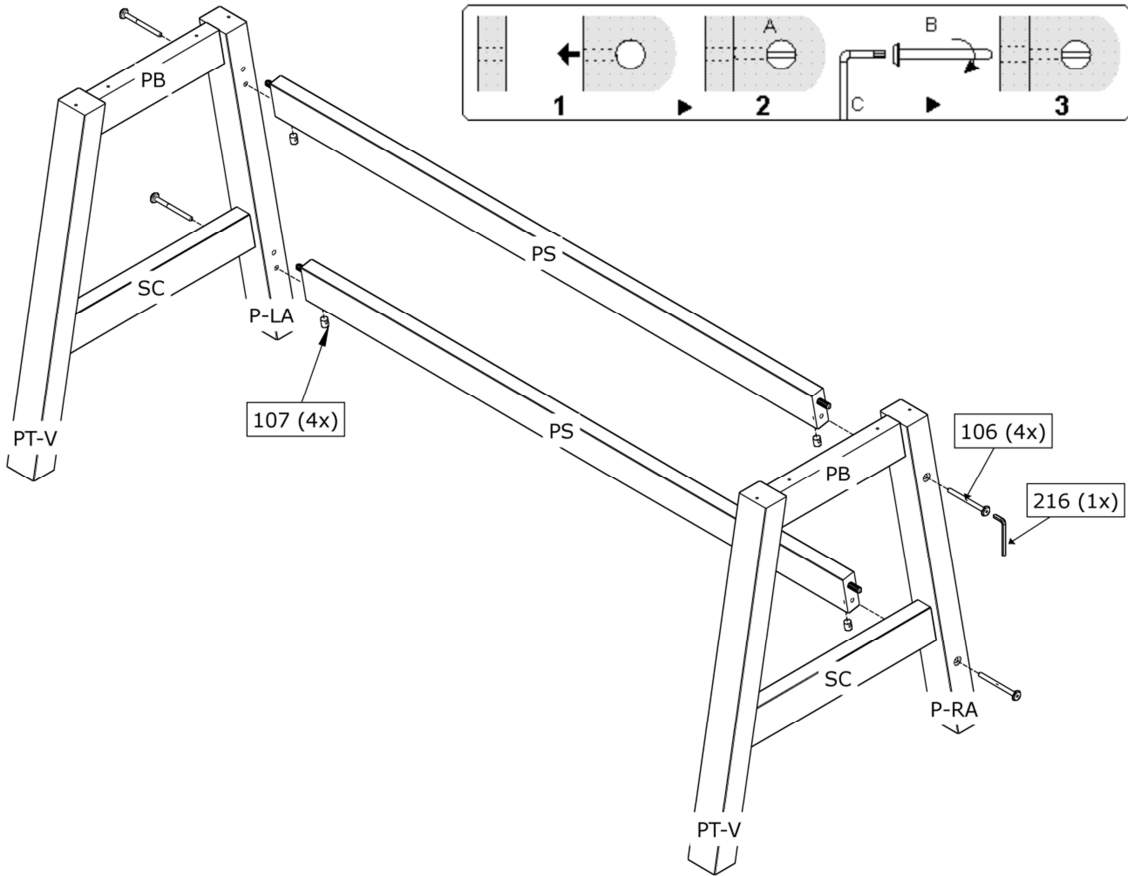


7.

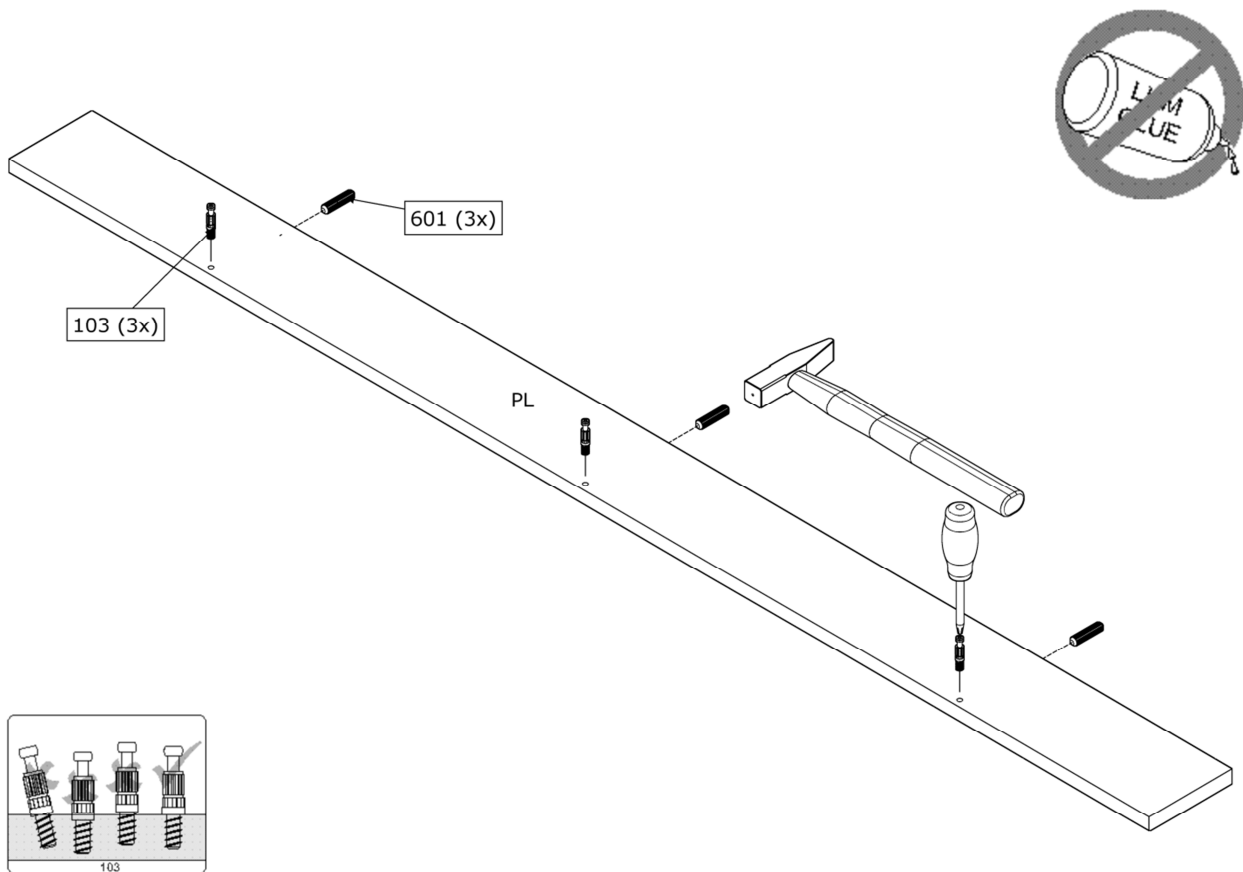


8.

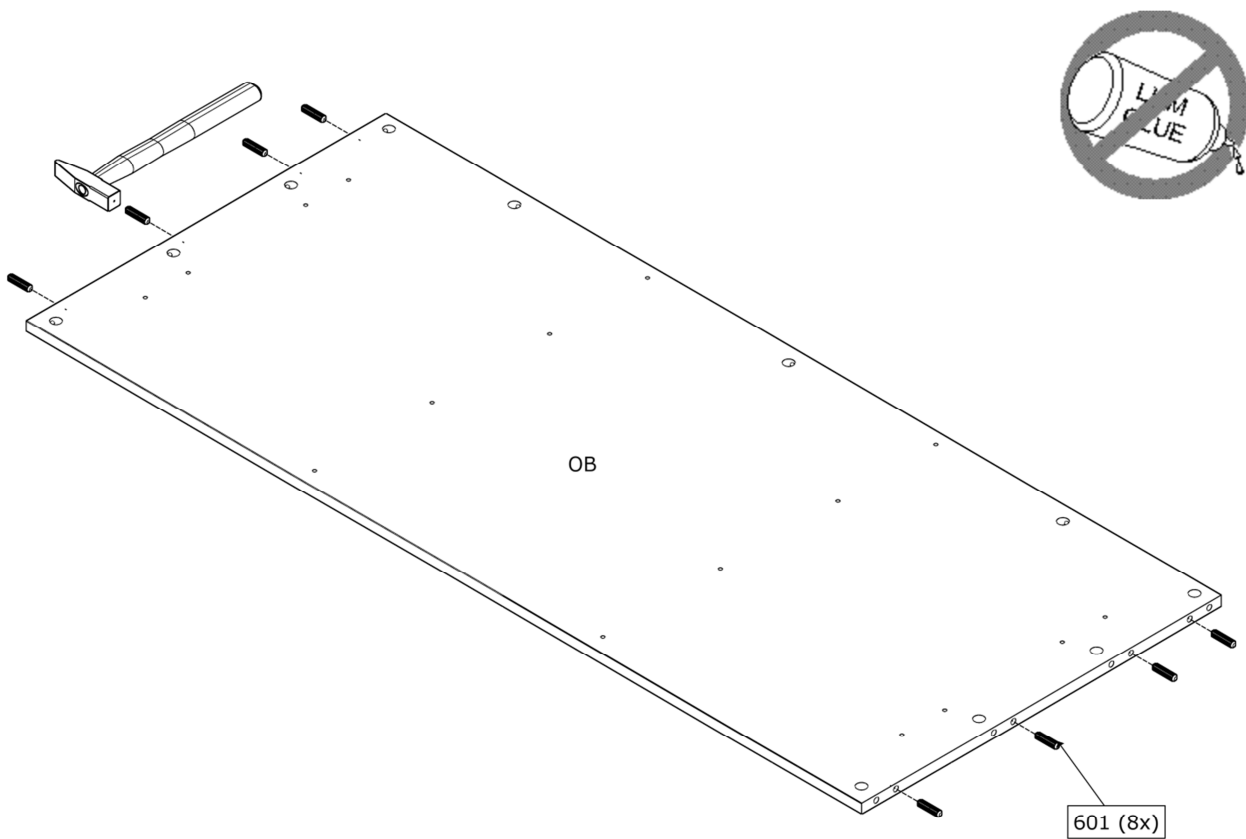


9.

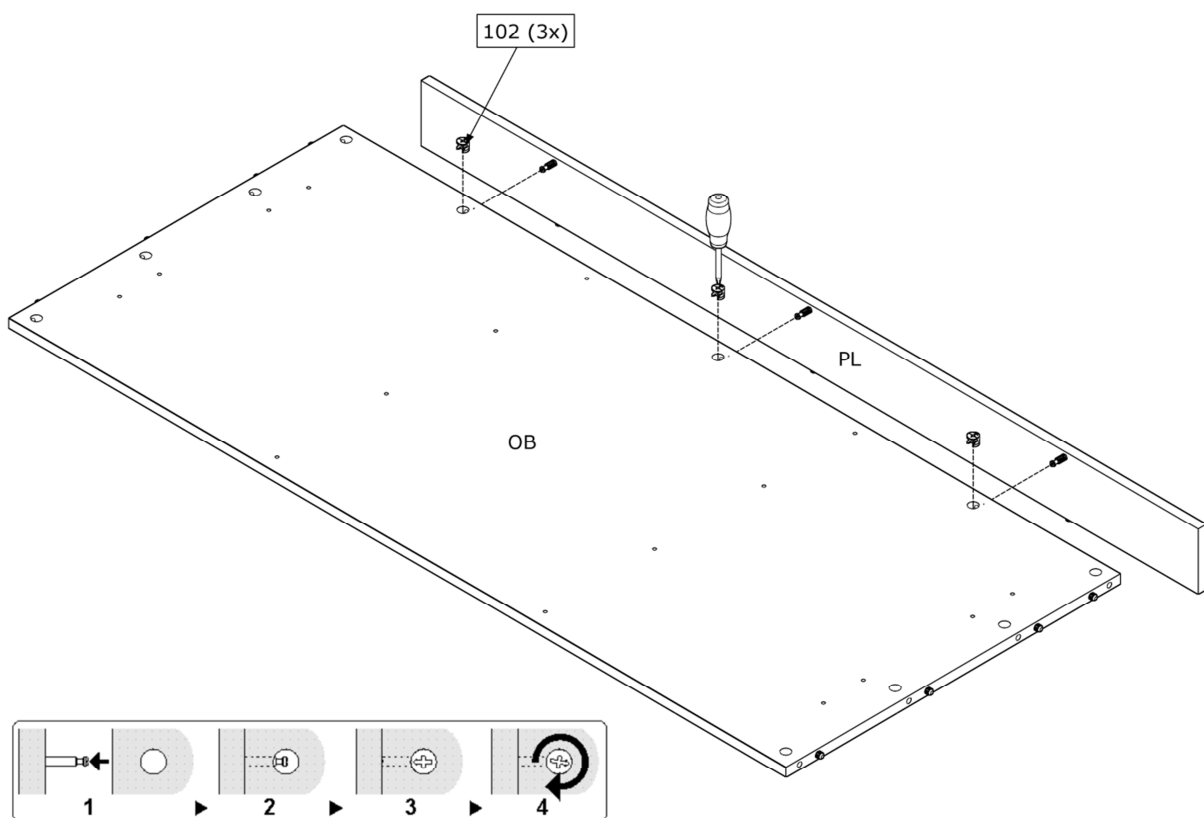


10.

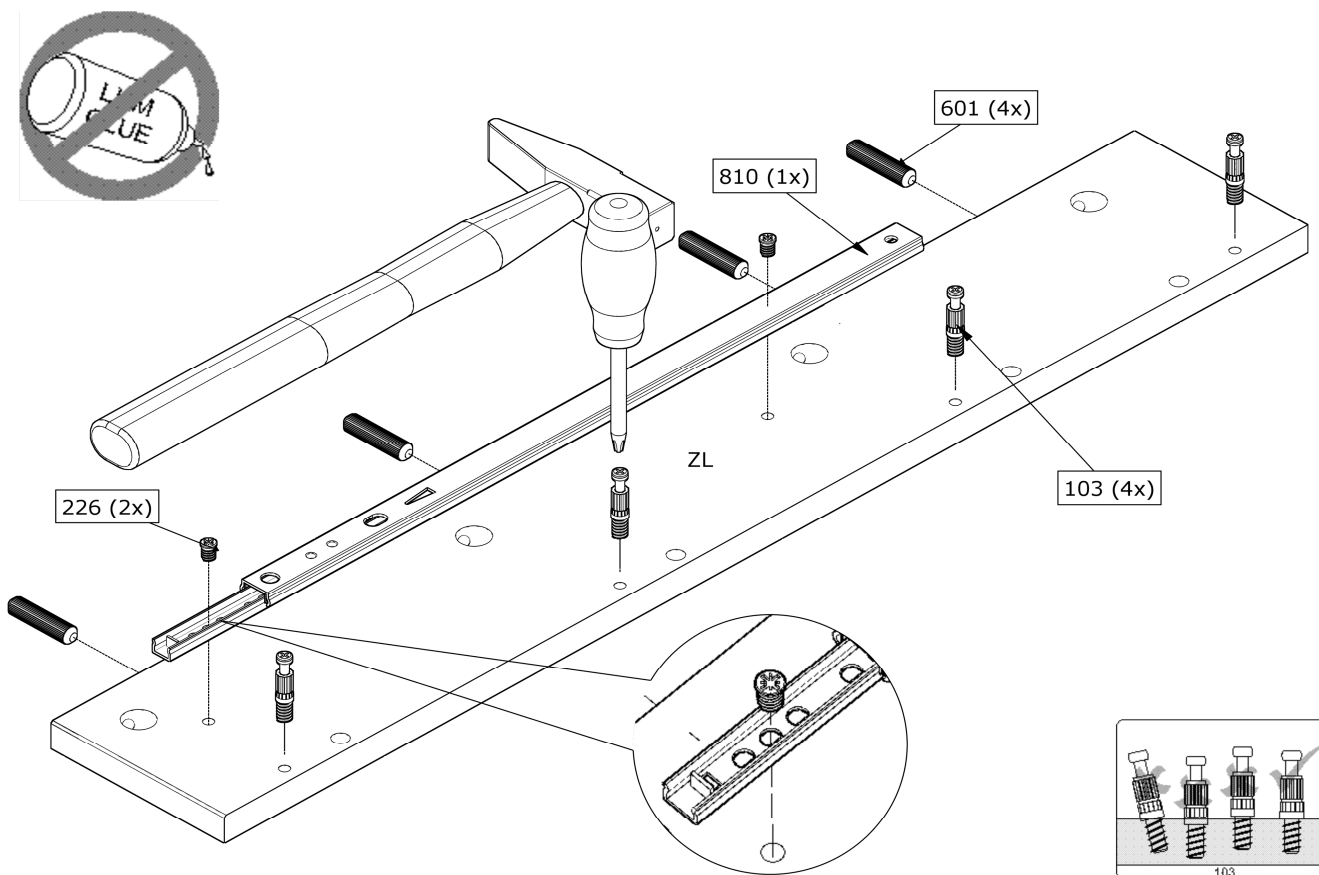


11.

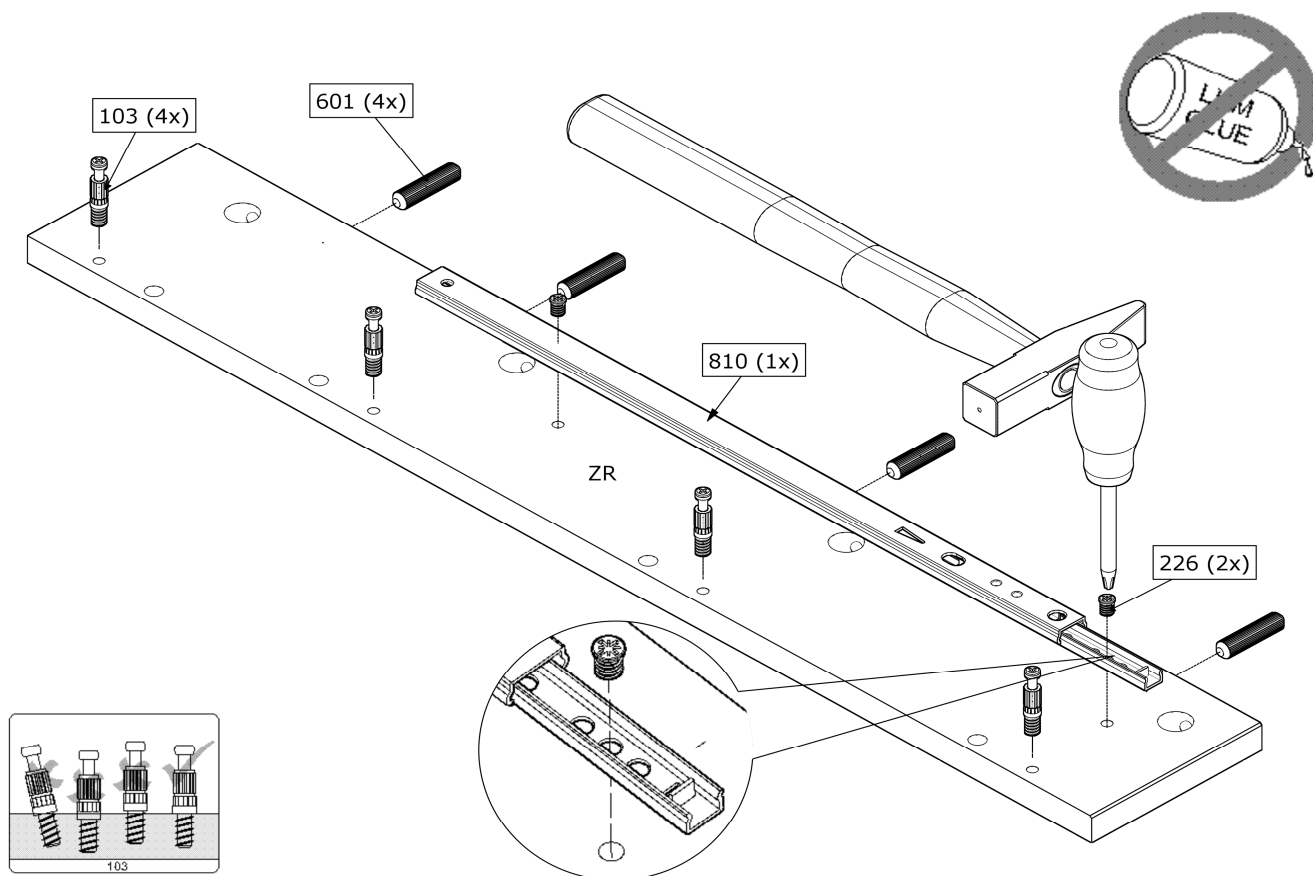


12.

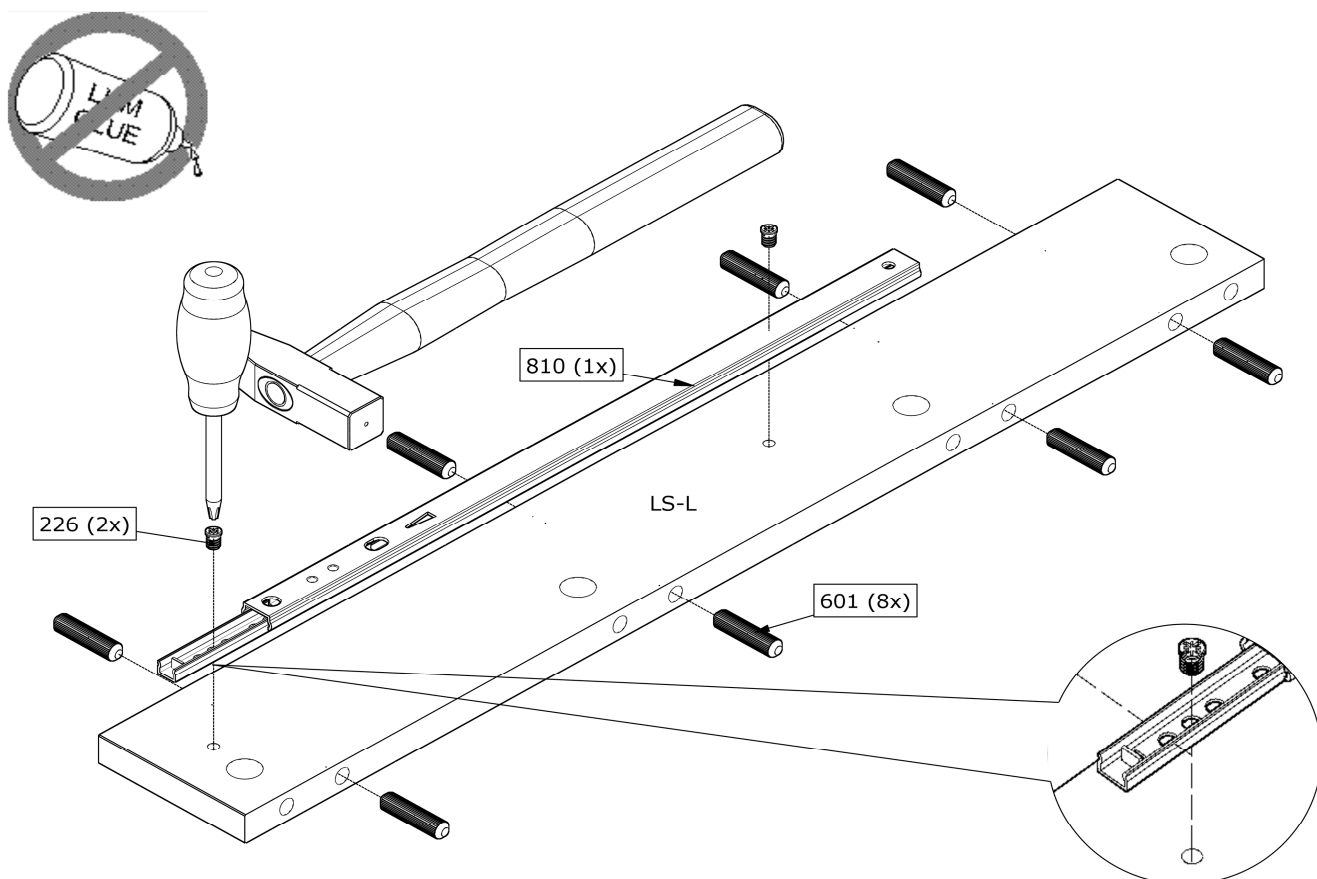


13.

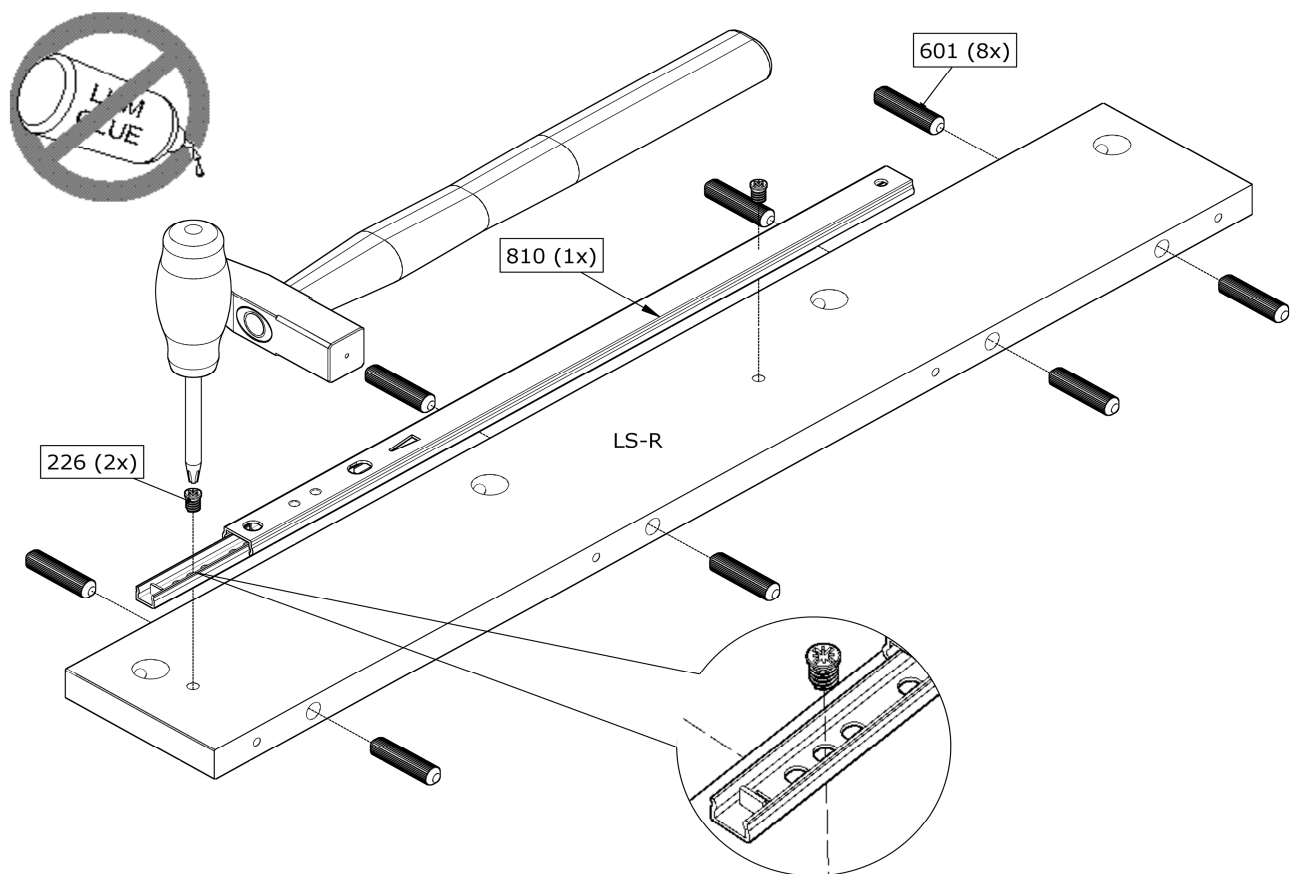


14.

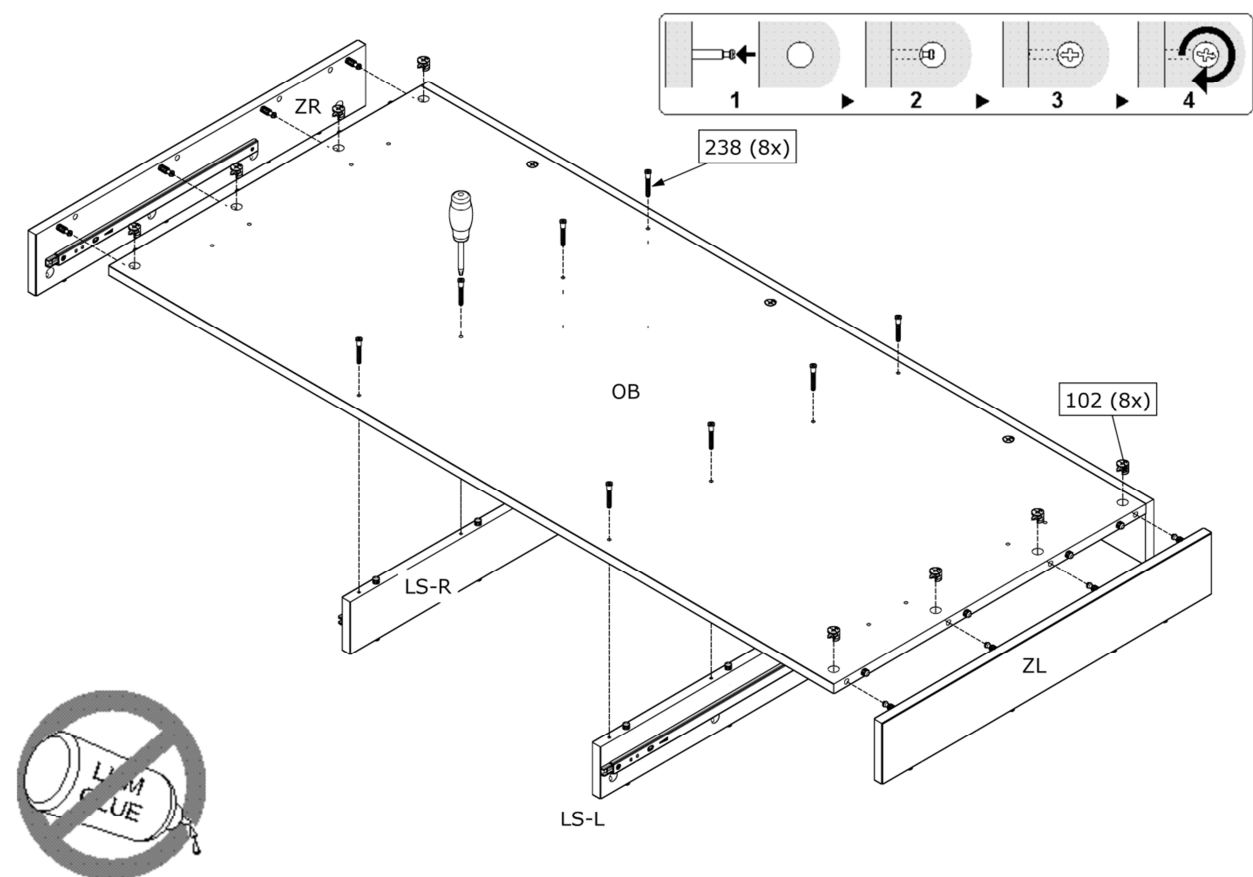


15.

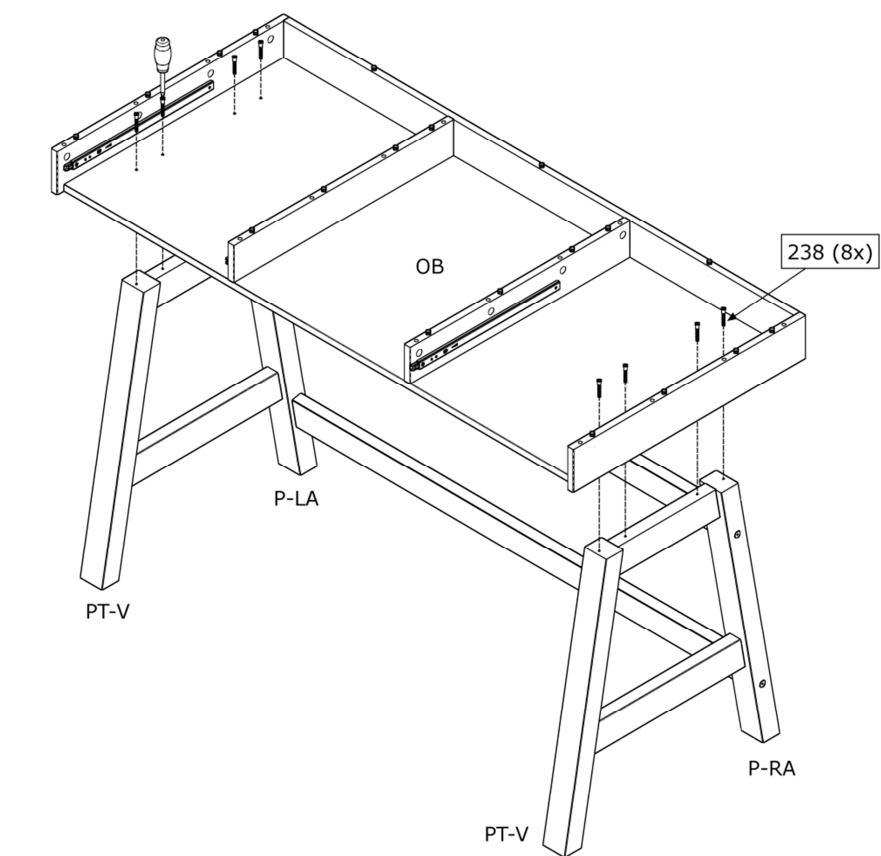


16.

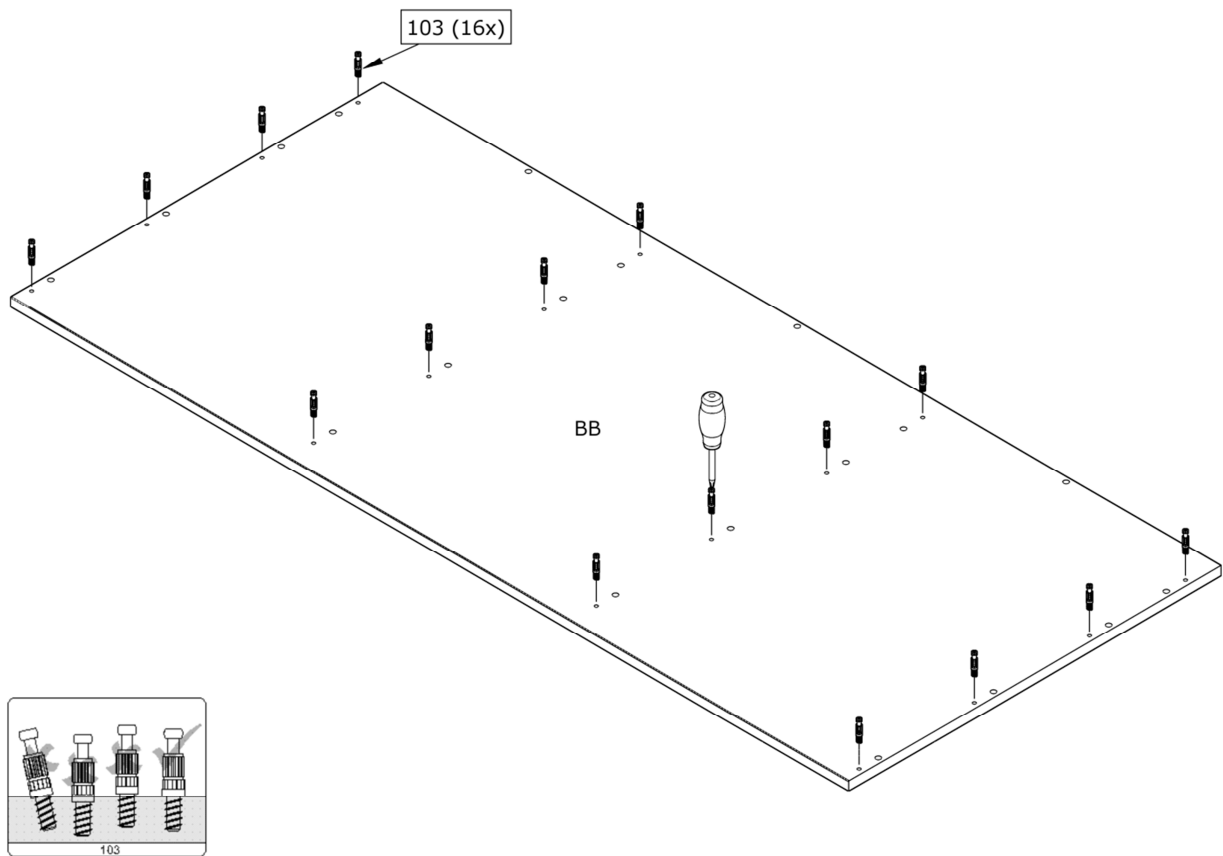


17.

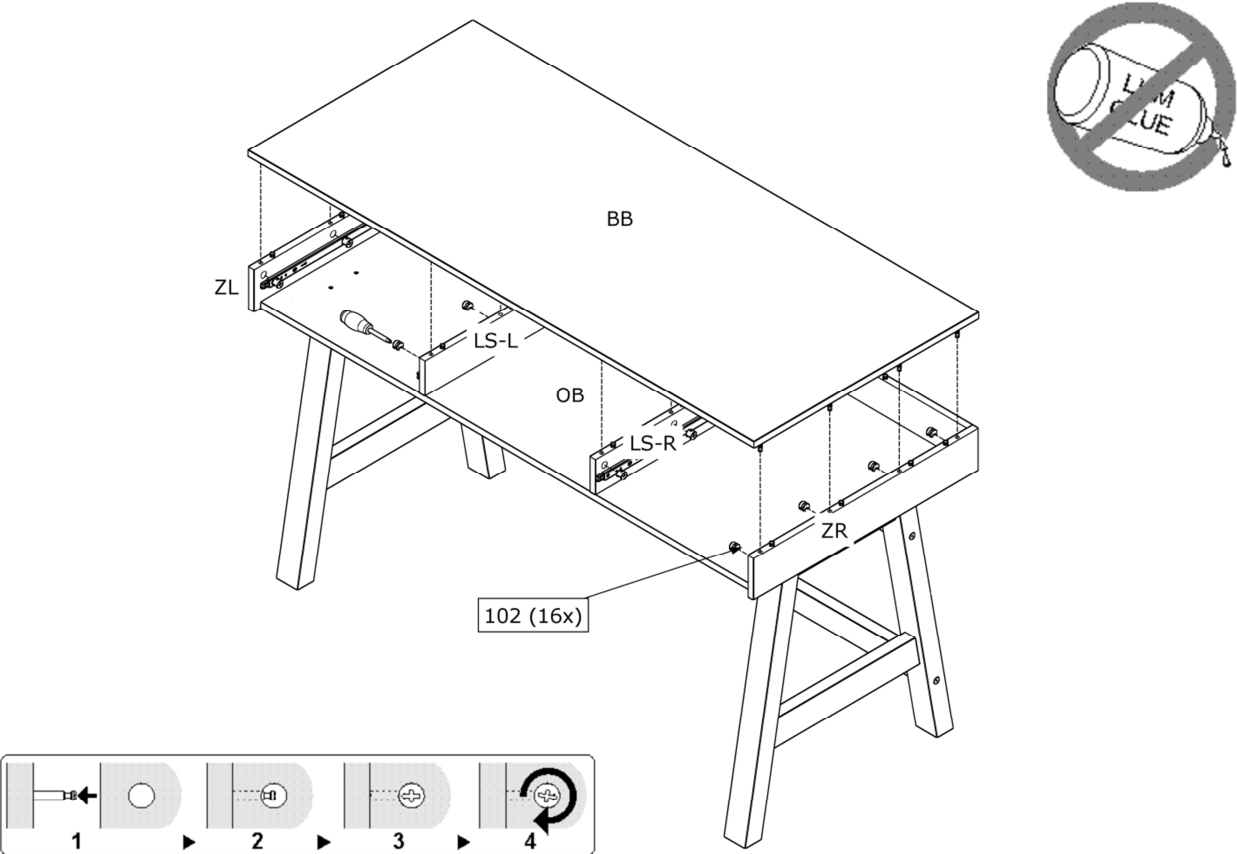


18.

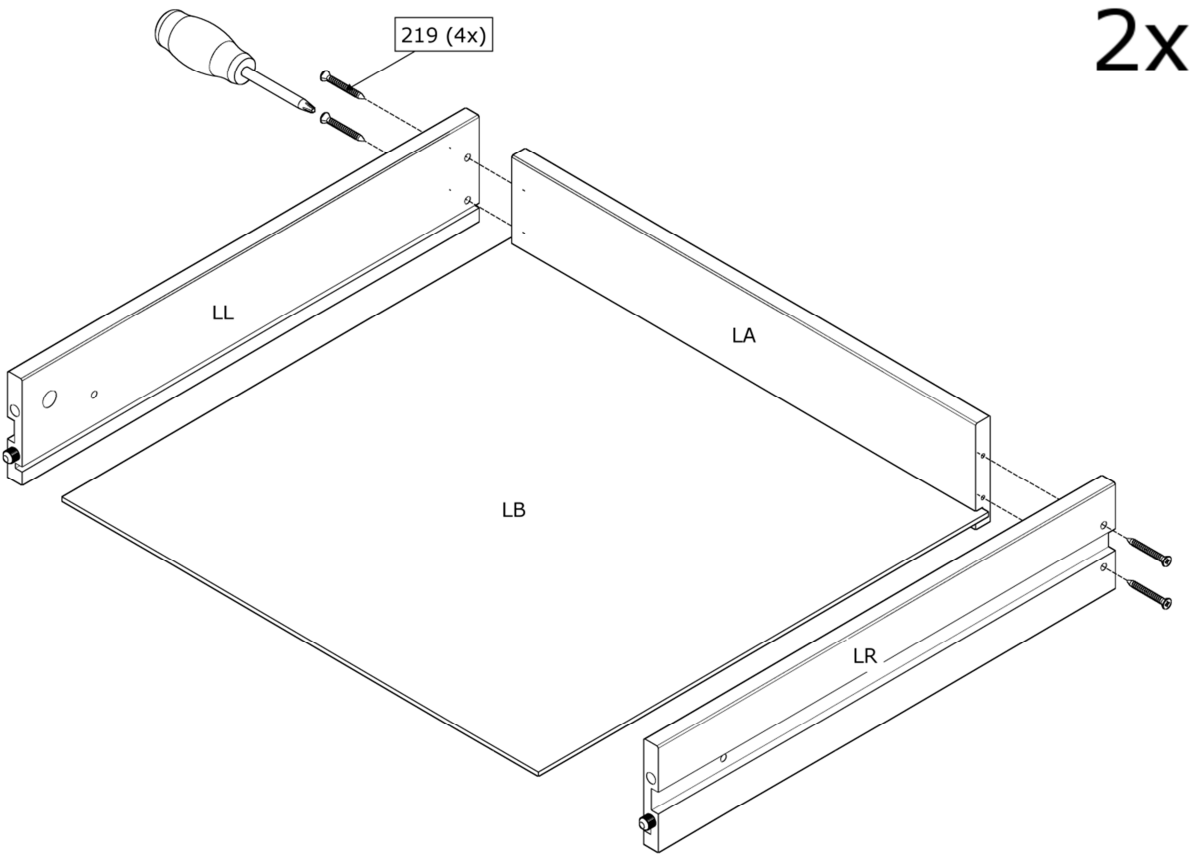


19.

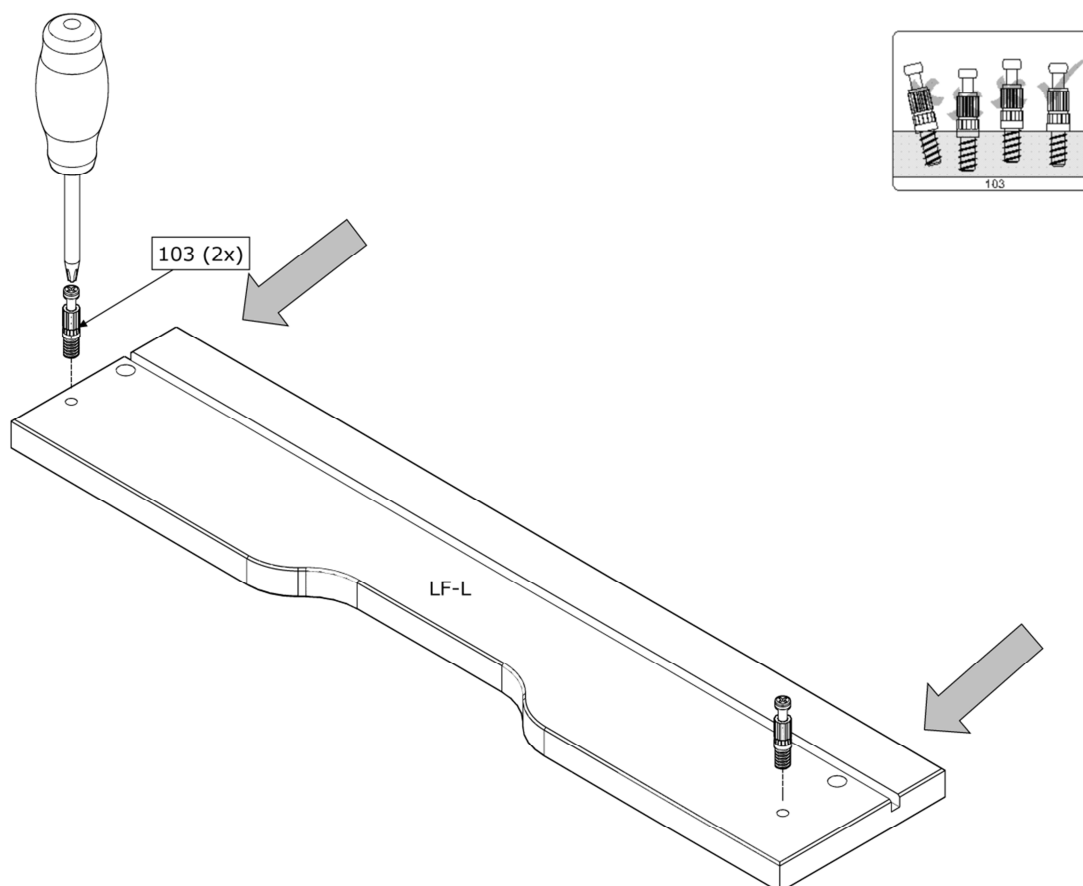


20.

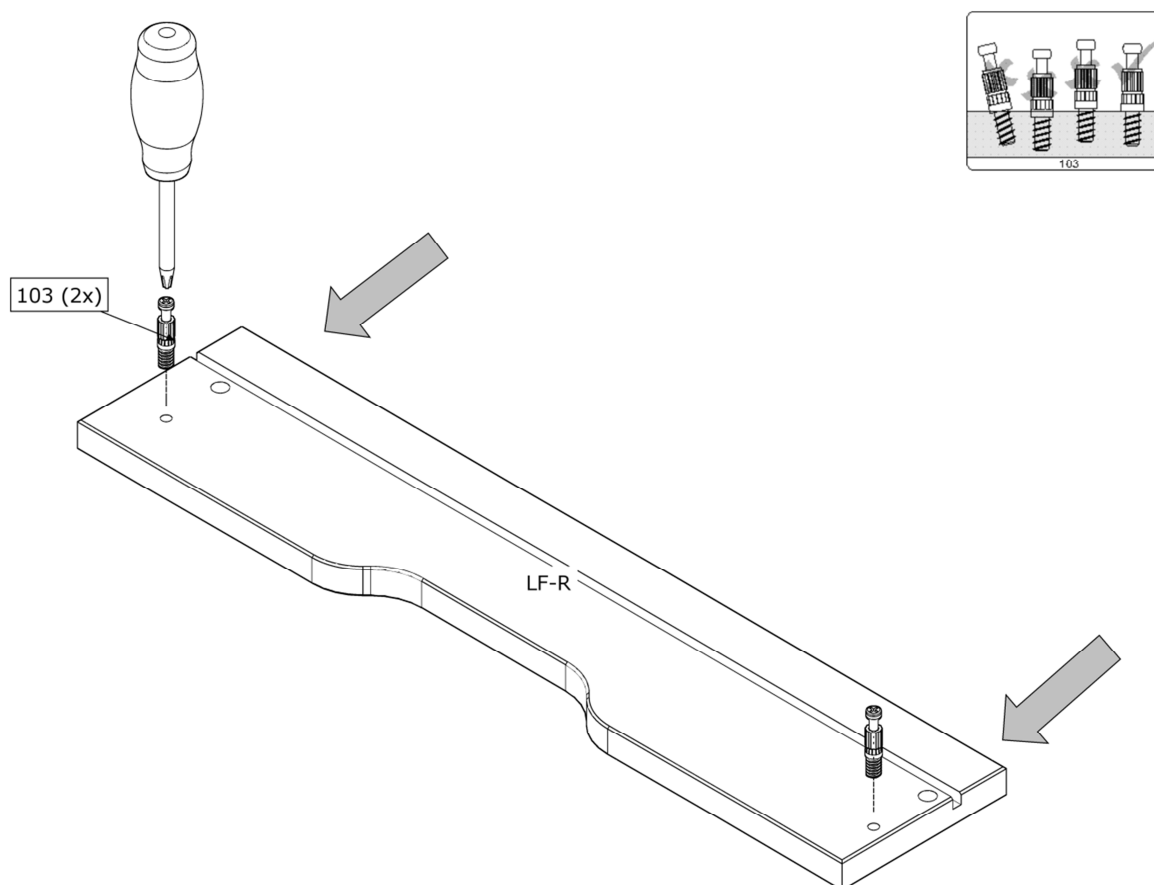


21.

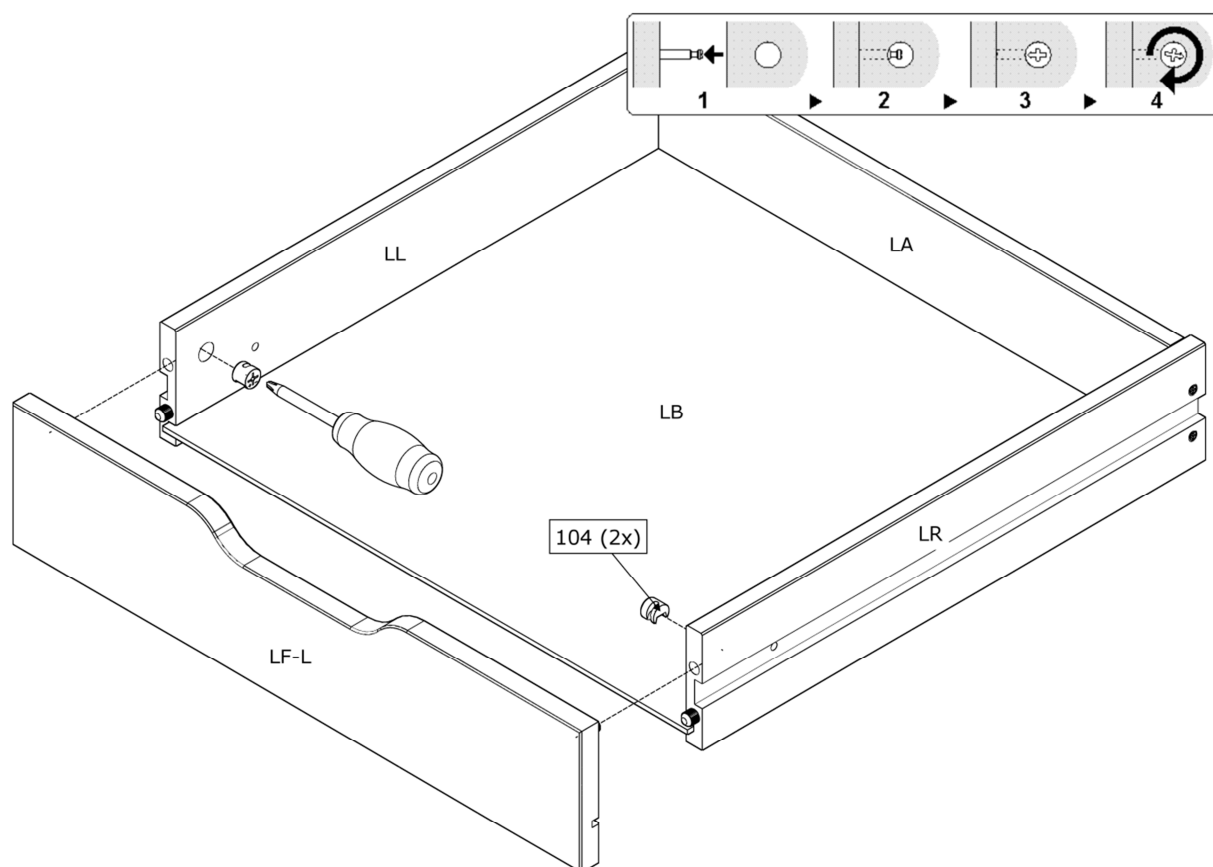

22.

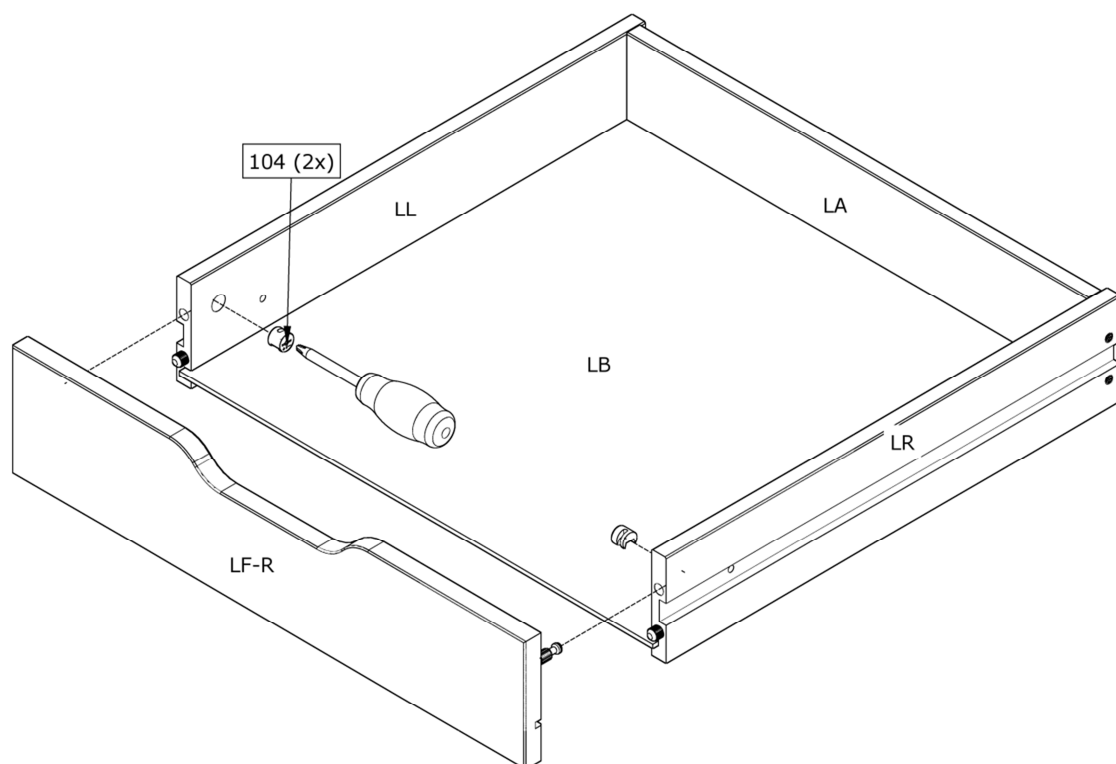

23.

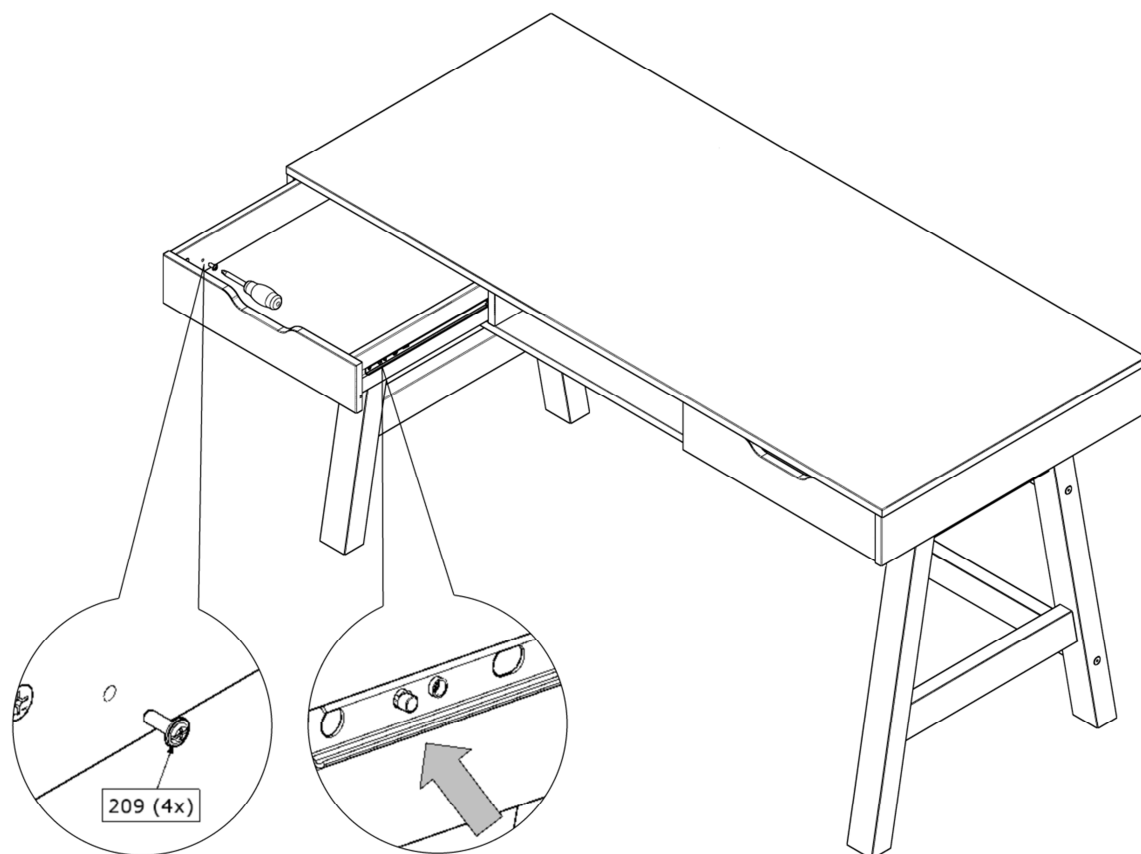

SOCIAL MEDIA

We zijn benieuwd naar het resultaat! Mocht je het met ons willen delen, gebruik #WOOOD op social media.

We are curious about the result! Would you like to share it with us? Use #WOOOD on social media.

Wir sind gespannt auf das Ergebnis! Möchten Sie es mit uns teilen? Benutzen Sie #WOOOD in Social Media.

Nous sommes impatient de connaître le résultat. Souhaitez-vous le partager avec nous? Utilisez #WOOOD sur les médias sociaux.



facebook.com/wood.nl
twitter.com/madebywoood
instagram.com/madebywoood
pinterest.com/madebywoood