




wehkamp




10 min.

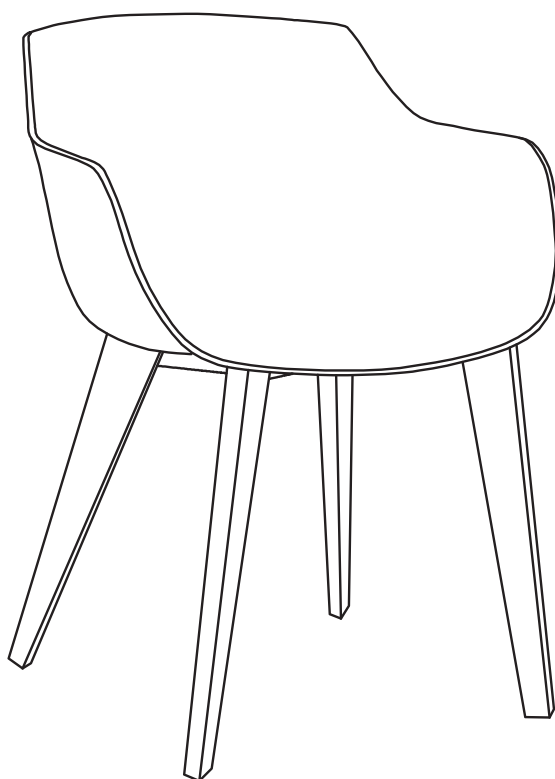


SABA CHAIR

A X1

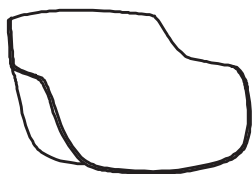

B X1

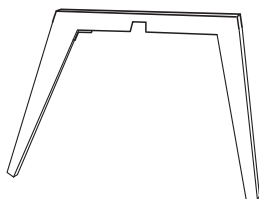

C X1



D



(M6*60mm)X4

E




M6X4


F



X1

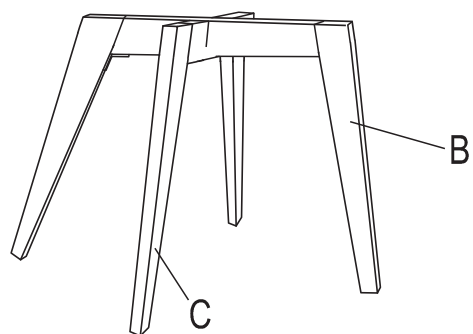

1

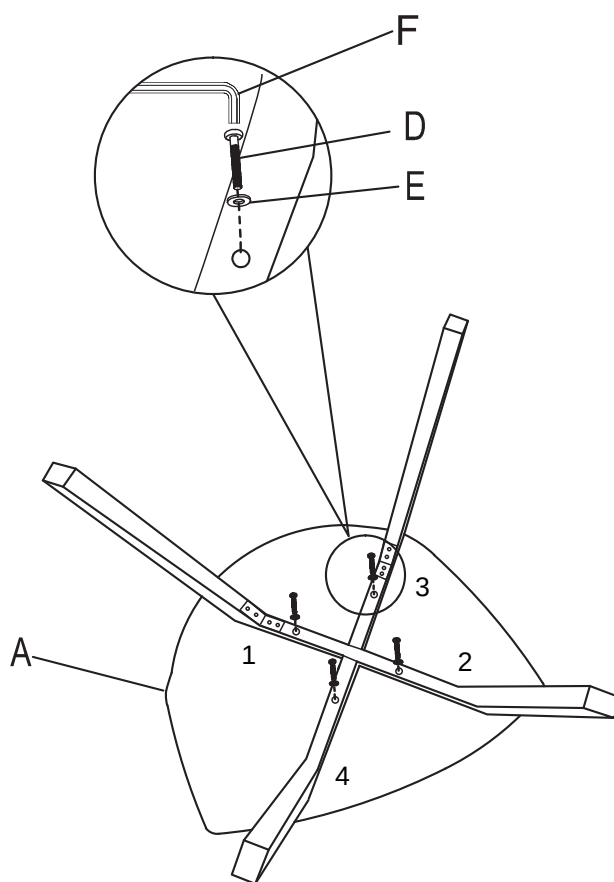

2 De poten hebben een voor en achterkant. De achterkant is gemarkeerd met een metalen plaatje. De metalen plaatjes moeten dus aan de achterkant van de stoel zitten.



Aandachtspunten:

- ◆ Attentie: let op de richting van de poten !
- ◆ De bouten niet strak aandraaien voordat het product volledig geassembleerd is.
- ◆ Gebruik alleen het in de verpakking meegeleverde gereedschap, geen electrisch gereedschap gebruiken.
- ◆ AUB, controleer maandelijks of alle bevestigingen nog strak aangespannen zijn.