


SILK

montage tekening assembly drawing
montagezeichnung croquis montaj resmini

1. Bestudeer zorgvuldig de montagetekening voordat u met monteren begint.
 2. Neem de onderdelen en panelen voorzichtig uit de verpakking en leg ze op volgorde en controleer of alles compleet is.
 3. Leg het verpakkingsmateriaal ter bescherming onder het te monteren artikel.
 4. Volg met het monteren exact het stappenplan zoals in de tekening aangegeven.
 5. Begin met het monteren, wees voorzichtig, forceer niets.
 6. Bewaar deze montagetekening zorgvuldig. U heeft deze misschien nodig in het geval u onderdelen wilt aanvragen.
1. Study the assembly drawing carefully before starting the assembly.
 2. Carefully remove the parts and panels from the packing and place them in sequence. Check to see that nothing is missing.
 3. For extra protection, place the packing material under the item to be assembled.
 4. When assembling, follow the step-by-step instructions exactly as given on the drawing.
 5. Start the assembly. Be careful not to force anything.
 6. Take care to save the assembly drawing. It could be needed in case you need to order parts.
1. Studieren Sie die Montagezeichnung gut, bevor Sie mit der Montage beginnen.
 2. Nehmen Sie die Zubehörteile und Paneele vorsichtig aus der Verpackung, legen Sie sie in die richtige Reihenfolge und kontrollieren Sie, ob alles komplett ist.
 3. Legen Sie das Verpackungsmaterial zum Schutz unter den zu montierenden Artikel.
 4. Folgen Sie bei der Montage genau dem Schritteplan, wie er in der Zeichnung angegeben ist.
 5. Beginnen Sie mit der Montage, seien Sie vorsichtig, überreilen Sie nichts.
 6. Bewahren Sie diese Montagezeichnung gut auf. Sie benötigen diese möglicherweise zur Bestellung von Zubehörteilen.
1. Examinez soigneusement le croquis avant de procéder au montage.
 2. Sortez soigneusement les pièces et les panneaux de leur emballage, placez-les dans l'ordre et assurez-vous que rien nemanque.
 3. Placez le matériel d'emballage protecteur sous l'article à monter.
 4. Suivez scrupuleusement les étapes de montage comme indiqué sur le croquis.
 5. Commencez le montage. Soyez prudent et ne forcez pas.
 6. Conservez soigneusement le croquis de montage. Vous en aurez peut-être besoin lorsque vous souhaiterez remplacer un élément.
1. Montaj i?ine ba?lamadan önce montaj resmini dikkatle inceleyiniz.
 2. Parçalarý ve panolarý ambalajýndan özenle çýkartýnýz, sýraya koyunuz ve her?eyin tam olup olmadý?ýny kontrol ediniz.
 3. Monte edilecek nesnenin altýna, koruma amacýyla ambalaj malzemesi seriniz.
 4. Montaj sýrasýnda resimde belirtildi?i gibi safha planýný takip ediniz.
 5. Montaja ba?layýnýz, dikkatli olunuz ve hiç bir parça zorlamayýnýz.
 6. Bu montaj resmini iyi saklayýnýz. ?leride parça ihtiyacý sýrasýnda gerekli olabilir.
- (1) يجب النظر في رسم التركيب بدقة قبل الشروع في عملية التركيب.
- (2) يجب أخذ الأقسام والألوان من العلبة بحذر ووضعها حسب ترتيب كما يجب التأكد من وجود جميع الأقسام.
- (3) وضع مواد التغليف تحت السلعة المقرر تركيبها وذلك للحماية.
- (4) يجب متابعة المراحل الموصوفة في رسم التركيب خطوة خطوة.
- (5) لبدأ عملية التركيب، يجب القيام بذلك بحذر، لا تربط شيئاً بشيء حتى لا تخسر شيئاً.
- (6) يجب حفظ هذا الرسم. إذا أردت طلب أقسام احتياطية قد تحتاجه.

Ø8x30	Ax20
	Bx16
◎◎◎◎◎◎◎◎	Cx16
	Dx6
	Ex6
◎◎◎◎◎◎	Fx4
	Gx1
	Hx2
I	Ix1
516 mm	Jx20
Ø3,5x15	Kx50
	Lx1
475 mm	Mx2
	Nx12
	Ox2
M4x16	Px4
	Rx4
D=18	Sx20
D=18	

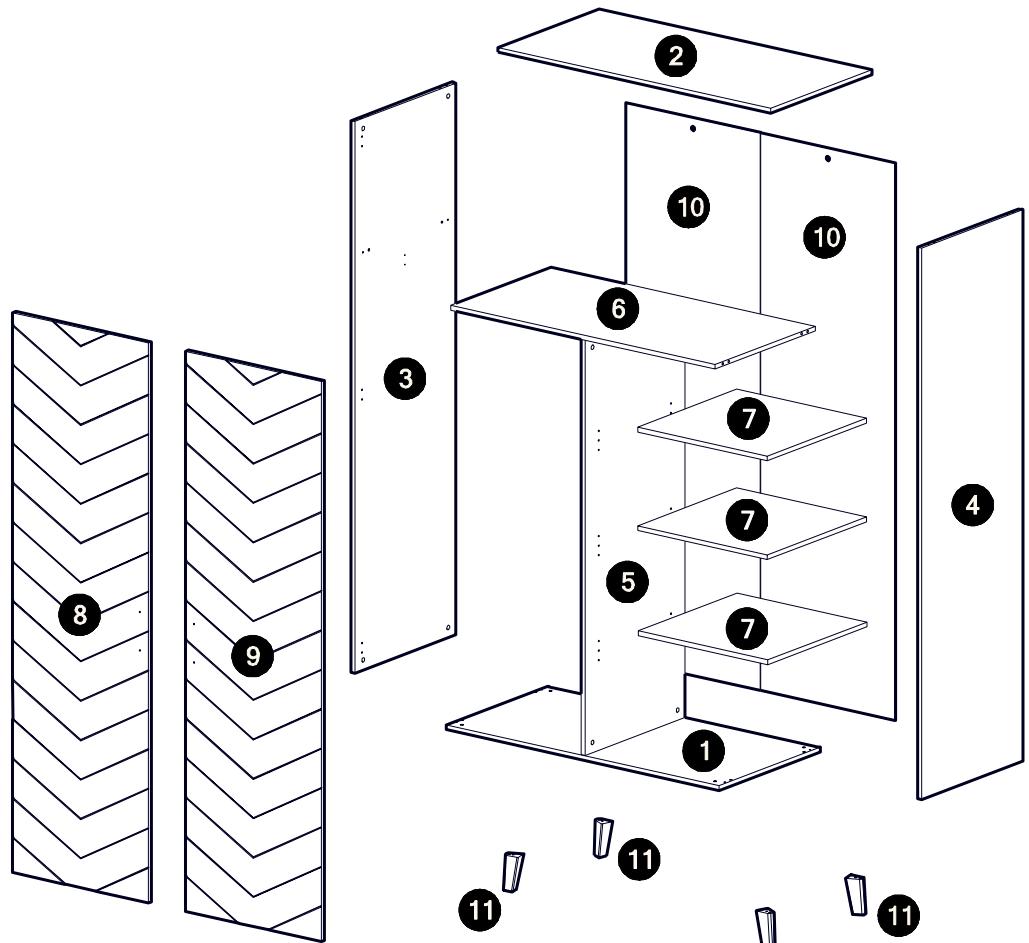

Ø8x30

Ax4



Fx4




Gx1




Rx4




Sx4

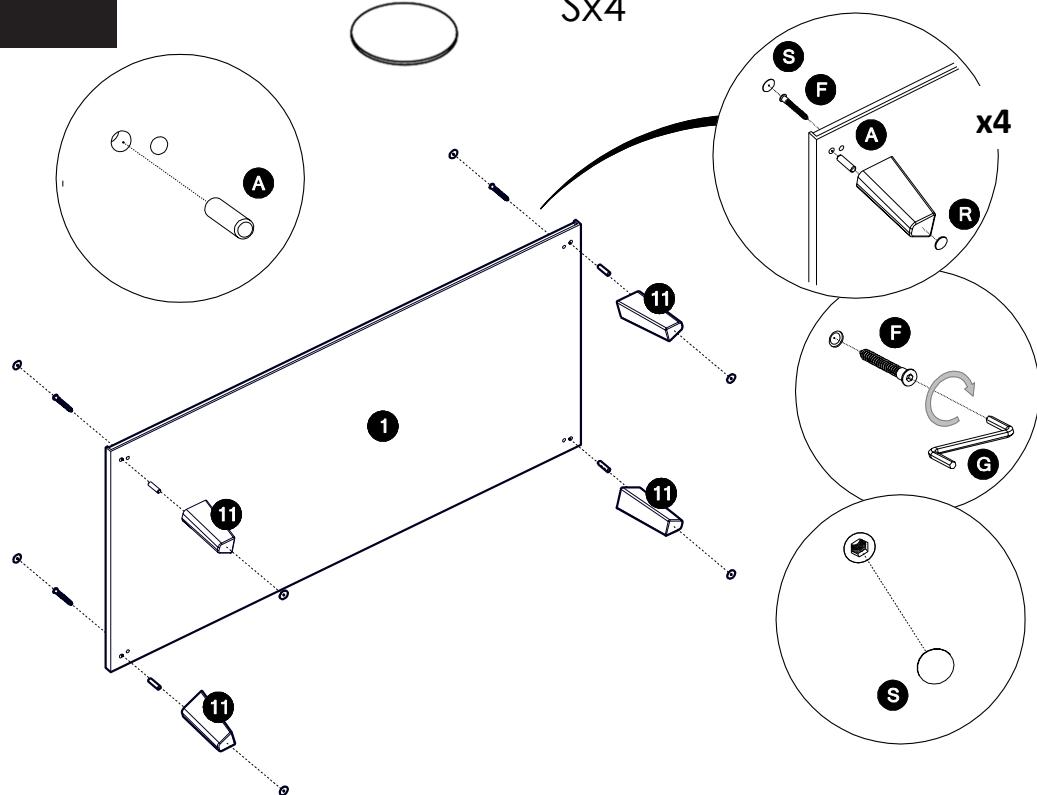


1




Dx6



Hx2




Jx16

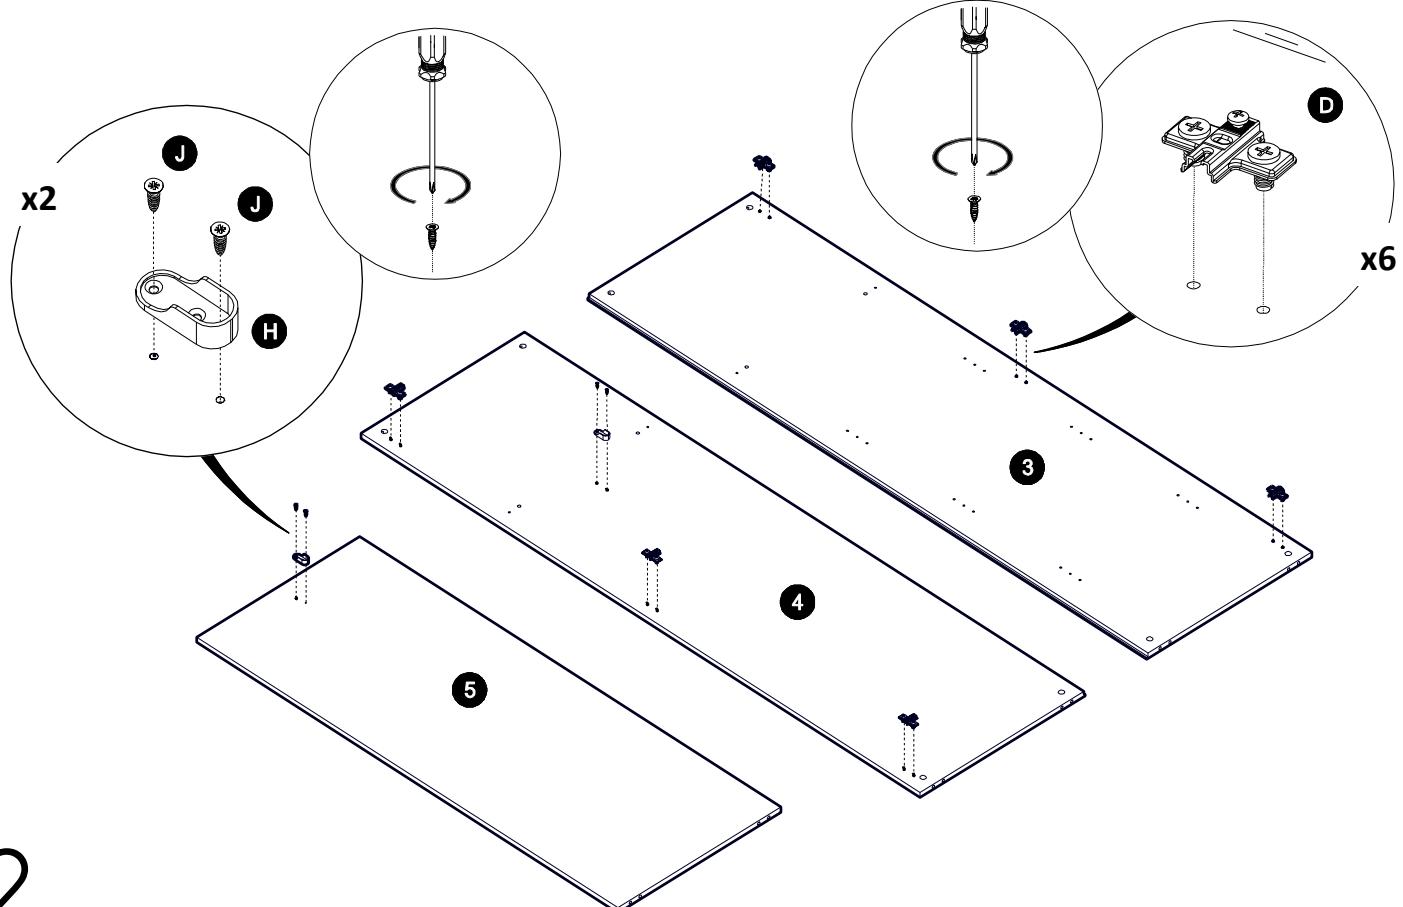


2

Ø3,5x15

Jx4



Mx2

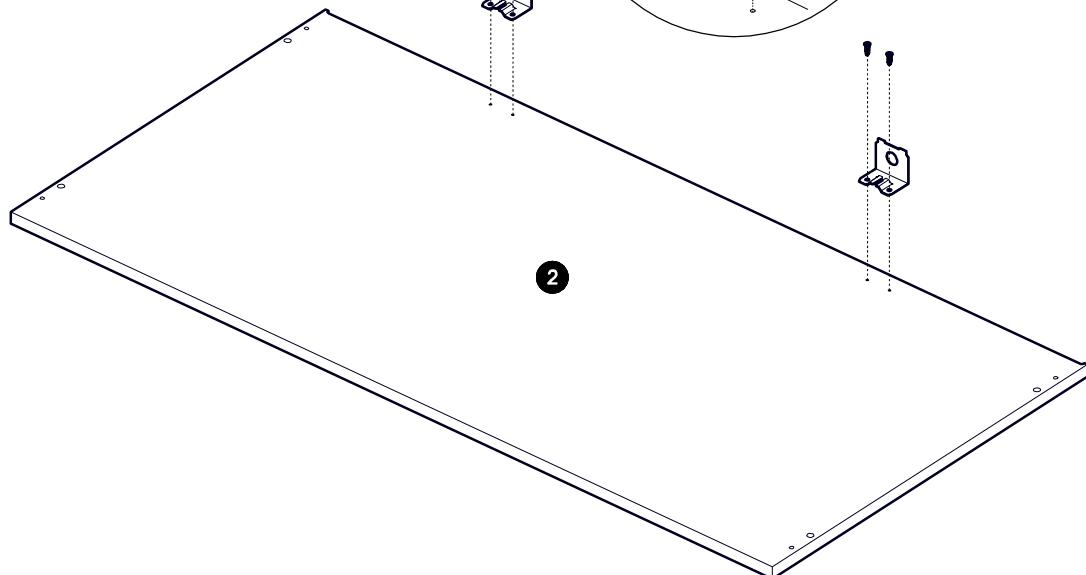

3

Ø8x30

Ax2




Bx2



Cx2


Sx2

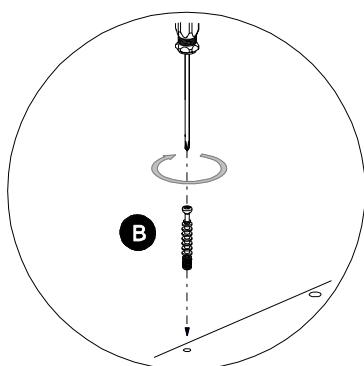

B



5

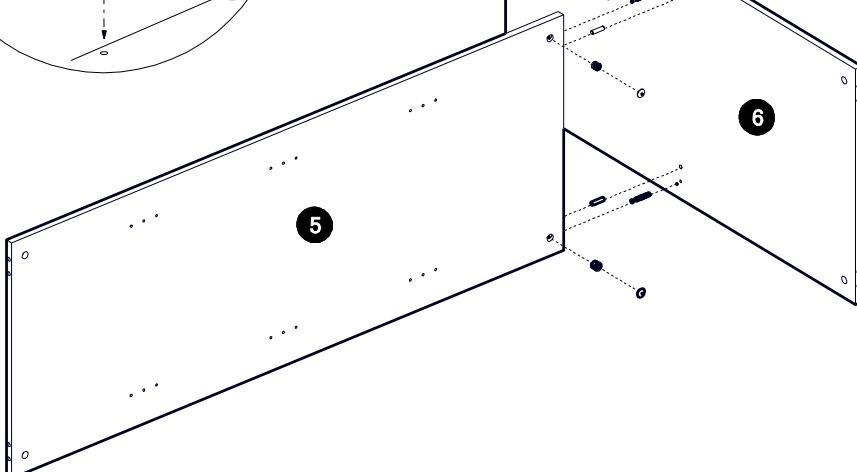

4



C

A

B

S



Cx2



Cx2

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Ø8x30

Ax4




Bx4

Cx4



Sx4

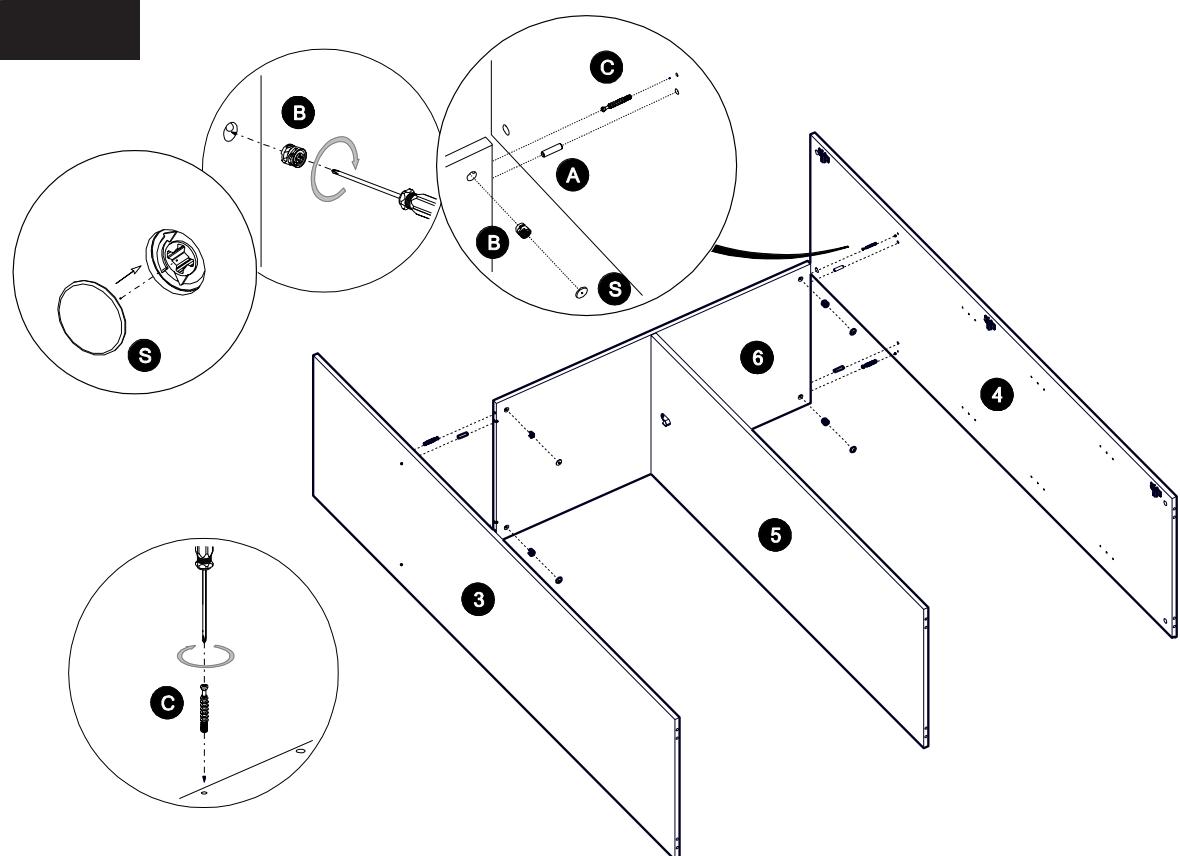

5

Ø8x30

Ax4




Bx4



Cx4



Sx4

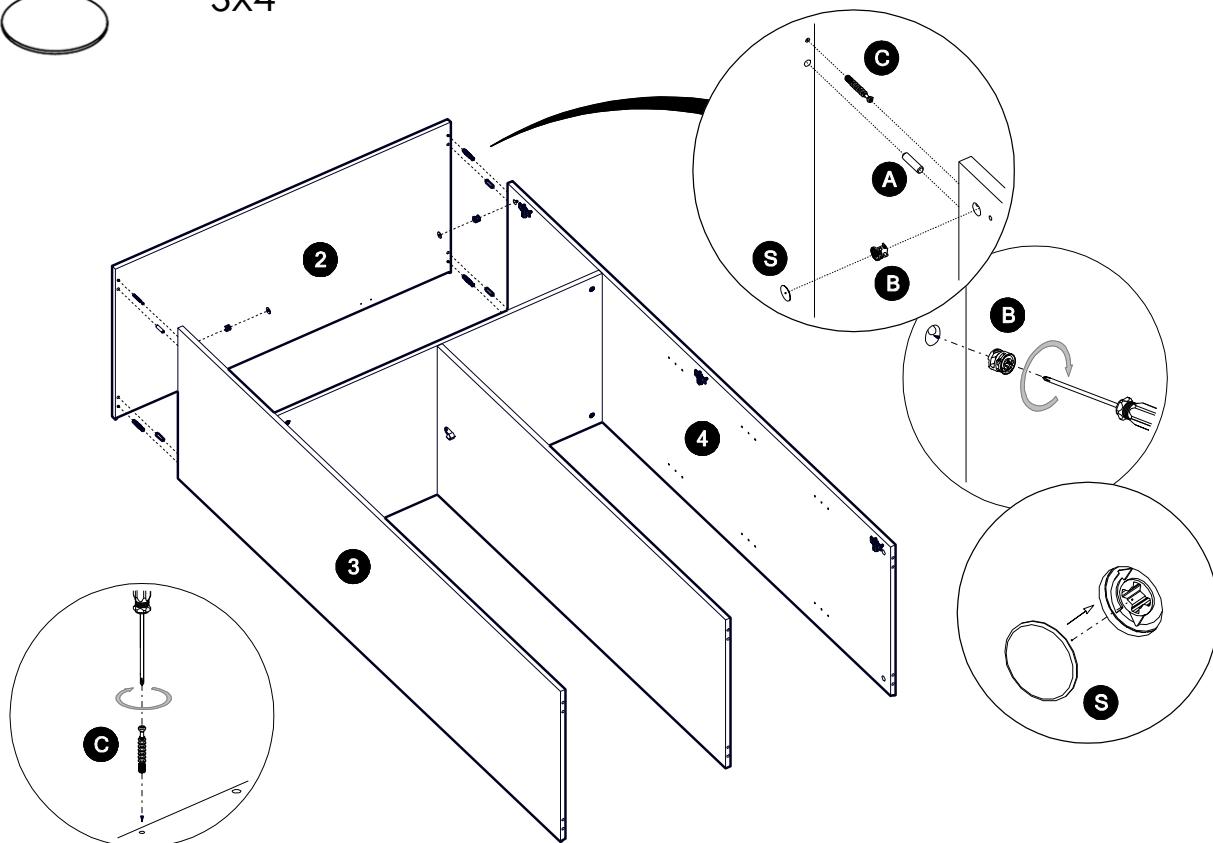

6

Ø8x30


Cx6

Ax6



Bx6

Sx6

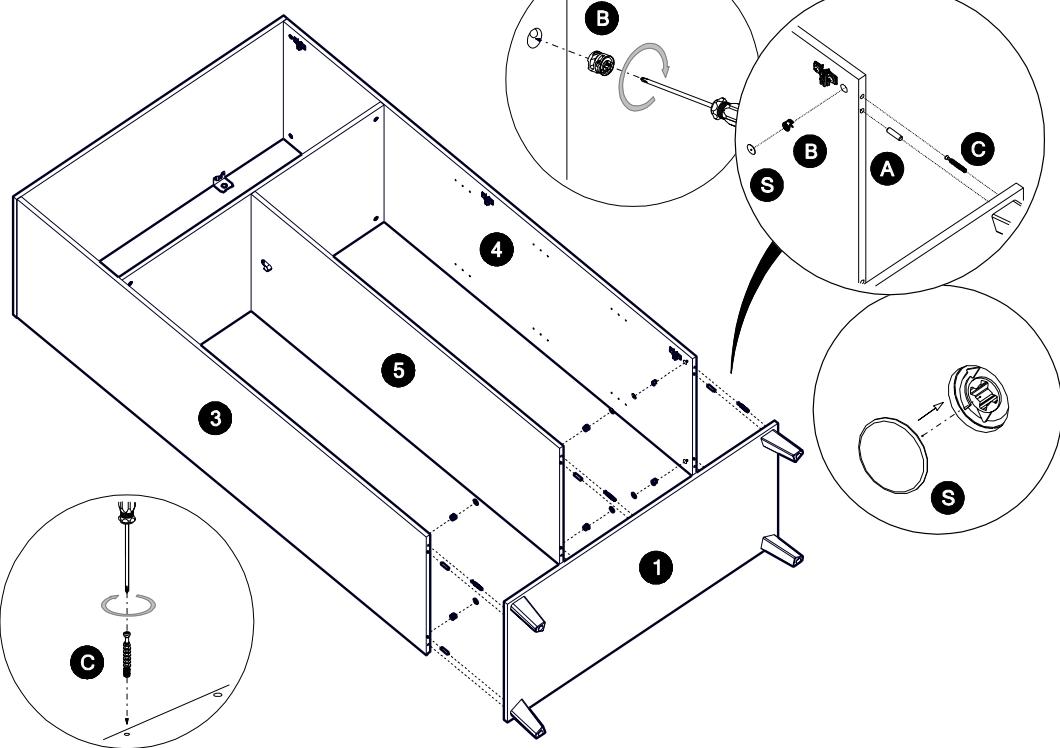


7


Kx50

Lx1
475 mm

Lx1

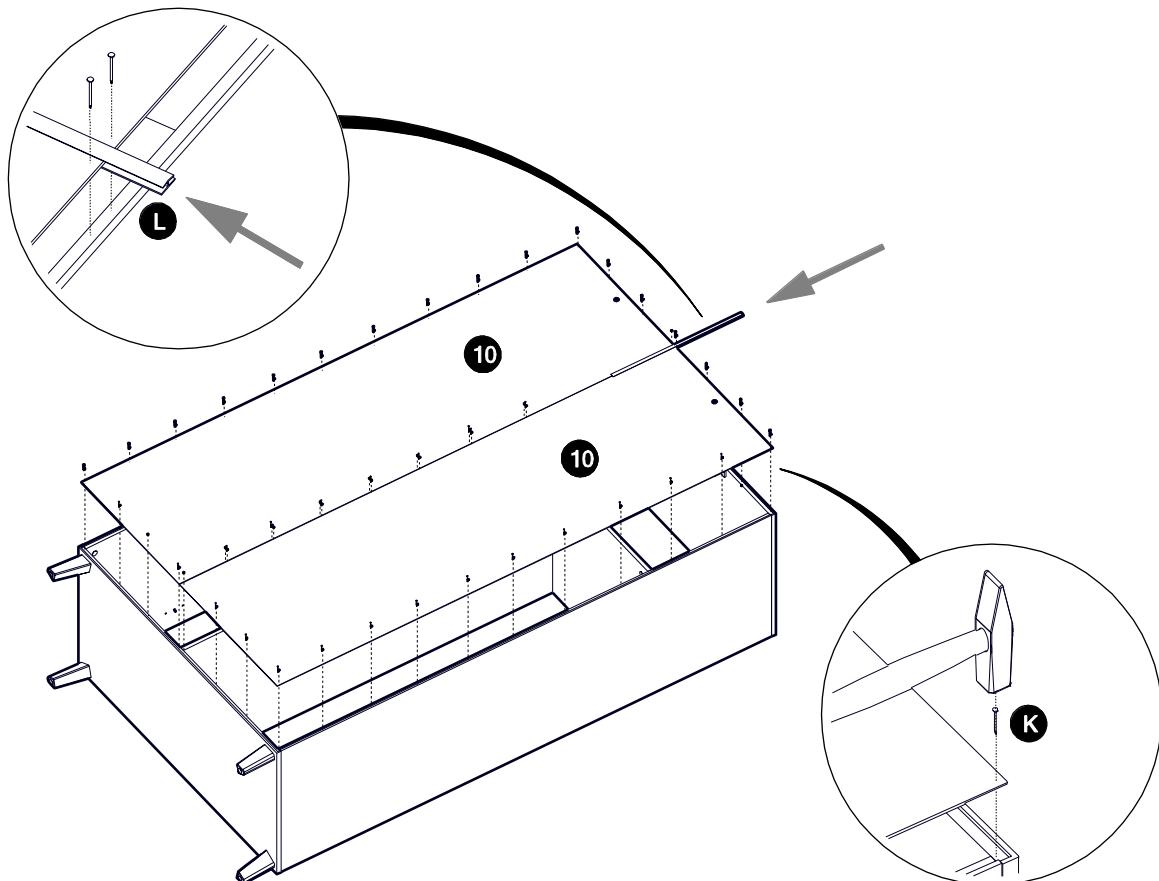

8

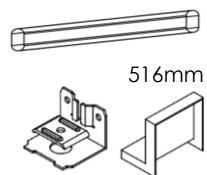







Ix1



Nx12

Mx2

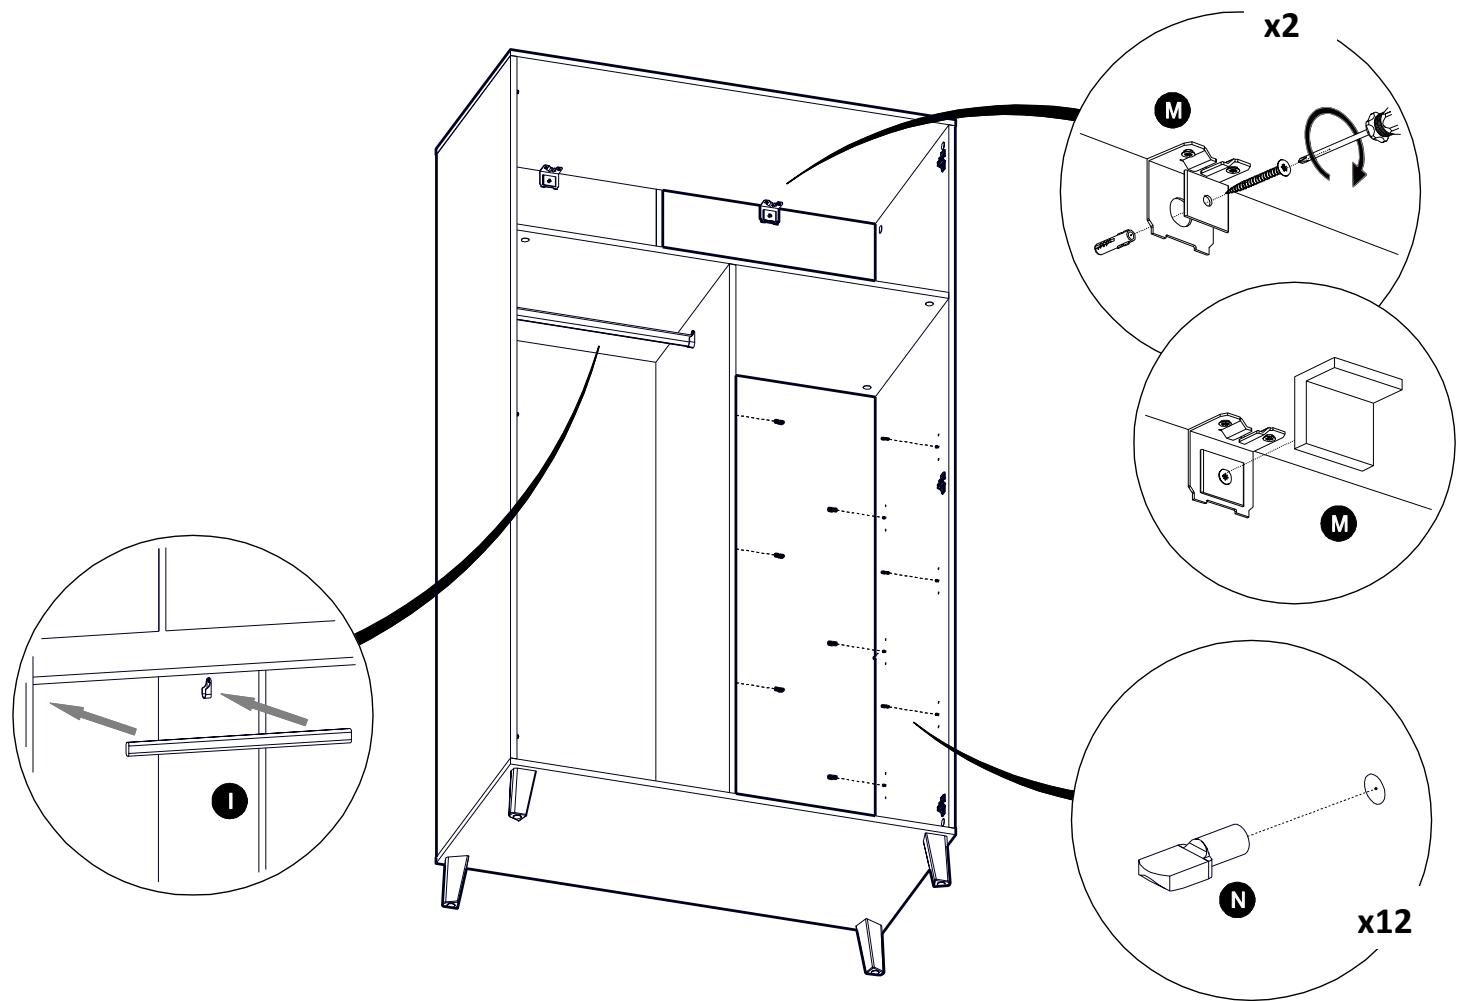

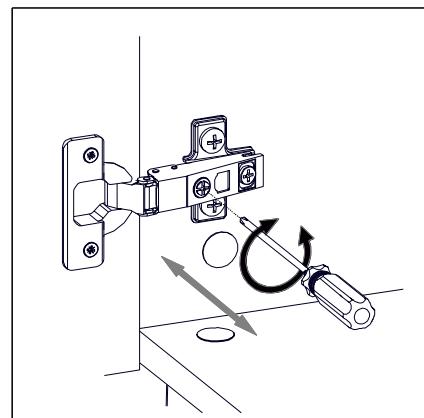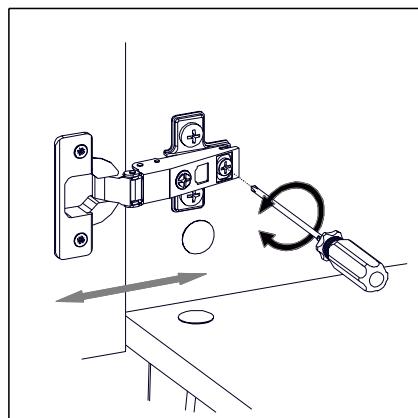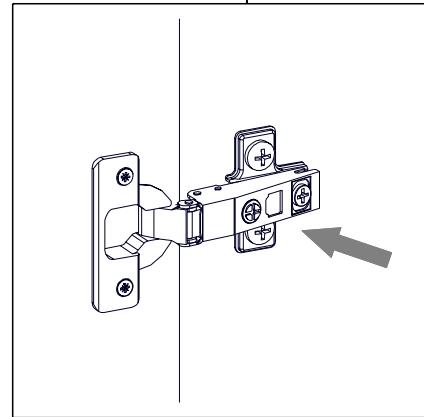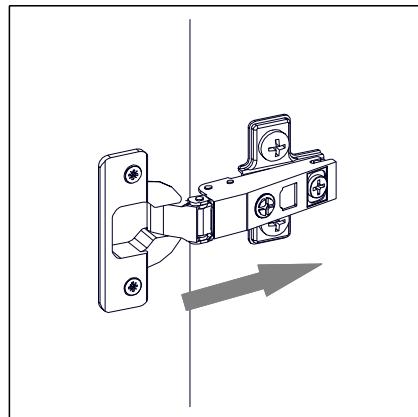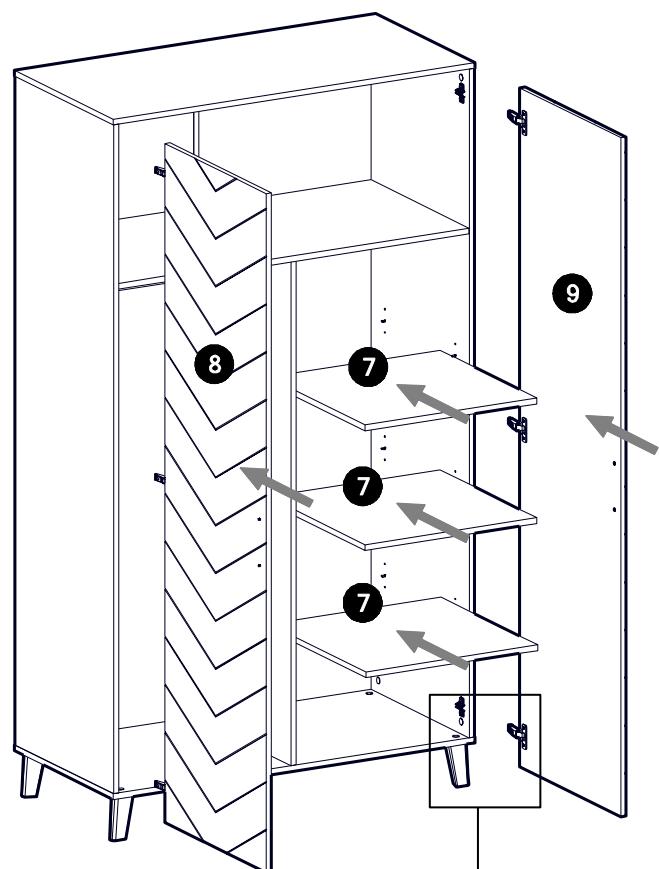



Ox2

M4x16



Px4

