



Montage Instructie Cross Tafelpoot Hout

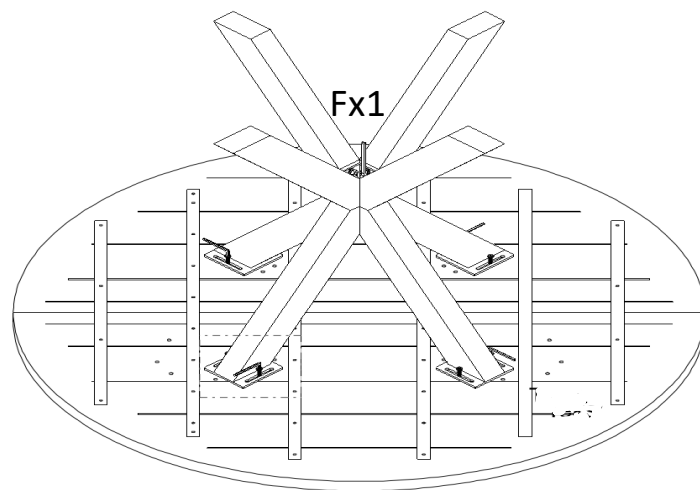


1. Monteer de 4 metalen plaatjes "A" op het bovenste deel van de poten met de moertjes Cx16.
2. Monteer de pootdelen op de vierkante basis "F". Zet de poten vast met de moeren. Draai de moeren "NIET" helemaal vast.
3. Plaats de gemonteerde poot op het tafelblad en draai de inbusboutjes Cx16 vast in de voorgeboorde gaatjes met de inbussleutel. Draai vervolgens alle in de vierkante basis "F" aanwezige moeren Bx8 stevig vast.
4. Mocht er een verschuiving hebben plaatsgevonden. Draai dan de moeren Bx8 een beetje los en bevestig de poten opnieuw aan het tafelblad. Draai de bouten Cx16 vast en vervolgens draai alle moeren Bx8 vast.
5. Let op dat de moeren en bouten goed vast zitten, anders kan de poot onstabiel zijn.
6. De set bevat stelpoten.

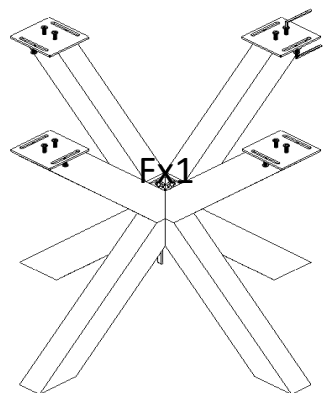

Ex8


Ax4




Cx16





Bx8

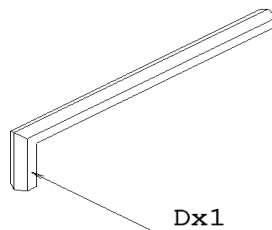

Dx1

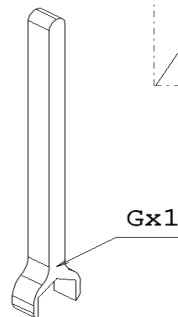

Gx1

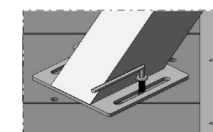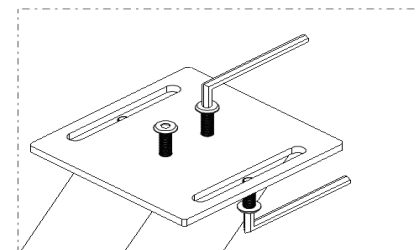

FX1

