
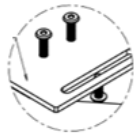
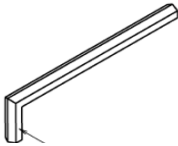


MONTAGE INSTRUCTIE SPIDER TAFELPOOT VOOR OVALE TAFEL

A (4x)		D (1x)		G (1x)	
B (12x)		E (12x)			
C (16x)		F (1x)			

1. Monteer de metalen plaat "A" op het bovenste deel van de poten
2. Monteer de pootdelen op de vierkante basis "F". Zet de poten vast met een moer. Draai de moer niet helemaal vast
3. Plaats de gemonteerde poot op het tafelblad. Bevestig alle de bouten in de gaatjes. Draai vervolgens de bouten vast.
4. Als het is verschoven draai dan de moeren een beetje los en bevestig de poten opnieuw aan het tafelblad. Draai de bouten vast.
5. Draai alle acht moeren vast.
6. Let op dat de moeren en bouten goed vast zitten, anders kan de poot onstabiel zijn. De set bevat stelpoten. Gebruik deze indien nodig wanneer de vloer niet egaal is.

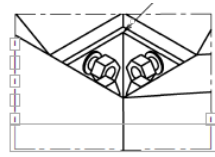