

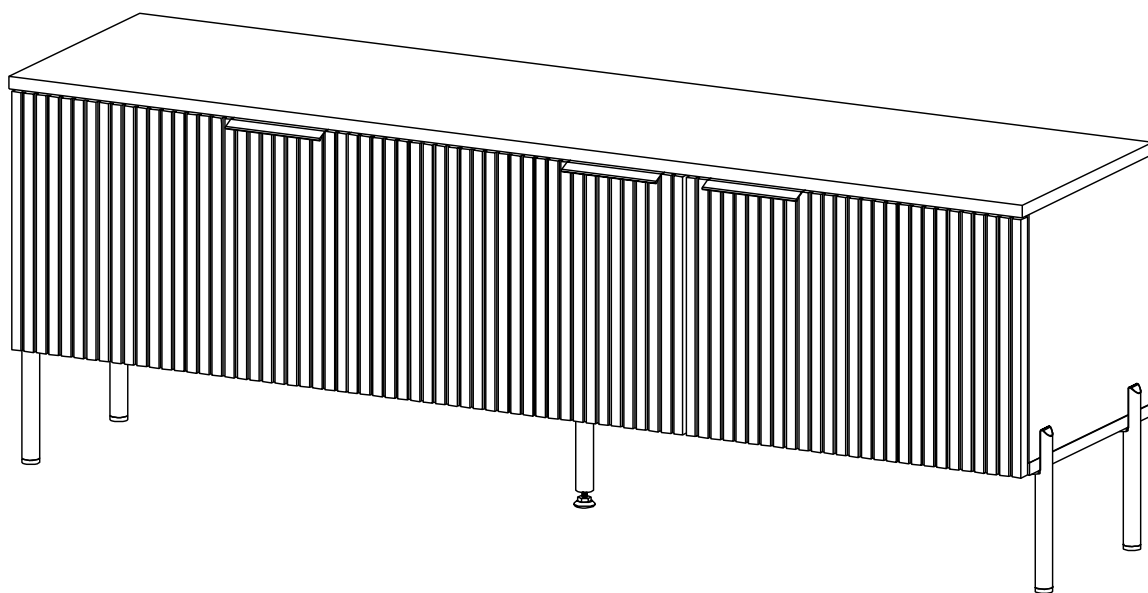


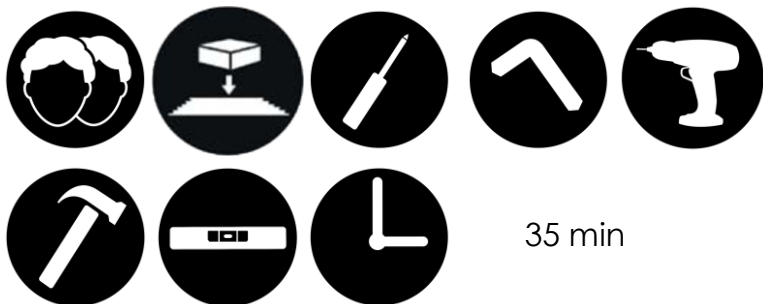


JOSS

montage tekening assembly drawing
montagezeichnung croquis montaj resmi

1. Bestudeer zorgvuldig de montagetekening voordat u met monteren begint.
 2. Neem de onderdelen en panelen voorzichtig uit de verpakking en leg ze op volgorde en controleer of alles compleet is.
 3. Leg het verpakkingsmateriaal ter bescherming onder het te monteren artikel.
 4. Volg met het monteren exact het stappenplan zoals in de tekening aangegeven.
 5. Begin met het monteren, wees voorzichtig, forceer niets.
 6. Bewaar deze montagetekening zorgvuldig. U heeft deze misschien nodig in het geval u onderdelen wilt aanvragen.
1. Study the assembly drawing carefully before starting the assembly.
 2. Carefully remove the parts and panels from the packing and place them in sequence. Check to see that nothing is missing.
 3. For extra protection, place the packing material under the item to be assembled.
 4. When assembling, follow the step-by-step instructions exactly as given on the drawing.
 5. Start the assembly. Be careful not to force anything.
 6. Take care to save the assembly drawing. It could be needed in case you need to order parts.
1. Studieren Sie die Montagezeichnung gut, bevor Sie mit der Montage beginnen.
 2. Nehmen Sie die Zubehörteile und Paneelen vorsichtig aus der Verpackung, legen Sie sie in die richtige Reihenfolge und kontrollieren Sie, ob alles komplett ist.
 3. Legen Sie das Verpackungsmaterial zum Schutz unter den zu montierenden Artikel.
 4. Folgen Sie bei der Montage genau dem Schritteplan, wie er in der Zeichnung angegeben ist.
 5. Beginnen Sie mit der Montage, seien Sie vorsichtig, übereilen Sie nichts.
 6. Bewahren Sie diese Montagezeichnung gut auf. Sie benötigen diese möglicherweise zur Bestellung von Zubehörteilen.
1. Examinez soigneusement le croquis avant de procéder au montage.
 2. Sortez soigneusement les pièces et les panneaux de leur emballage, placez-les dans l'ordre et assurez-vous que rien ne manque.
 3. Placez le matériel d'emballage protecteur sous l'article à monter.
 4. Suivez scrupuleusement les étapes de montage comme indiqué sur le croquis.
 5. Commencez le montage. Soyez prudent et ne forcez pas.
 6. Conservez soigneusement le croquis de montage. Vous en aurez peut-être besoin lorsque vous souhaitez remplacer un élément.
1. Montaj işine başlamadan önce montaj resmini dikkatle inceleyiniz.
 2. Parçaları ve panoları ambalajından özenle çıkartınız, sıraya koyunuz ve her şeyin tam olup olmadığını kontrol ediniz.
 3. Monte edilecek nesnenin altına, koruma amacıyla ambalaj malzemesi seriniz.
 4. Montaj sırasında resimde belirtildiği gibi safha planını takip ediniz.
 5. Montaja başlayınız, dikkatli olunuz ve hiç bir parçayı zorlamayınız.
 6. Bu montaj resmini iyice saklayınız. İleride parça ihtiyacı sırasında gerekli olabilir.
- (1) يجب النظر في رسم التركيب بدقة قبل الشروع في عملية التركيب.
 - (2) يجب أخذ الأقسام والألواح من العلبة بحذر ووضعها حسب ترتيب كما يجب التأكد من وجود جميع الأقسام.
 - (3) ضع مواد التغليف تحت السلعة المقرر تركيبها وذلك للحماية.
 - (4) يجب متابعة المراحل الموصوفة في رسم التركيب خطوة خطوة.
 - (5) أبدأ عملية التركيب، يجب القيام بذلك بحذر، لا تربط شيئاً بشدة حتى لا تخسر شيئاً.
 - (6) يجب حفظ هذا الرسم. إذا أردت طلب أقسام احتياطية قد تحتاجها.

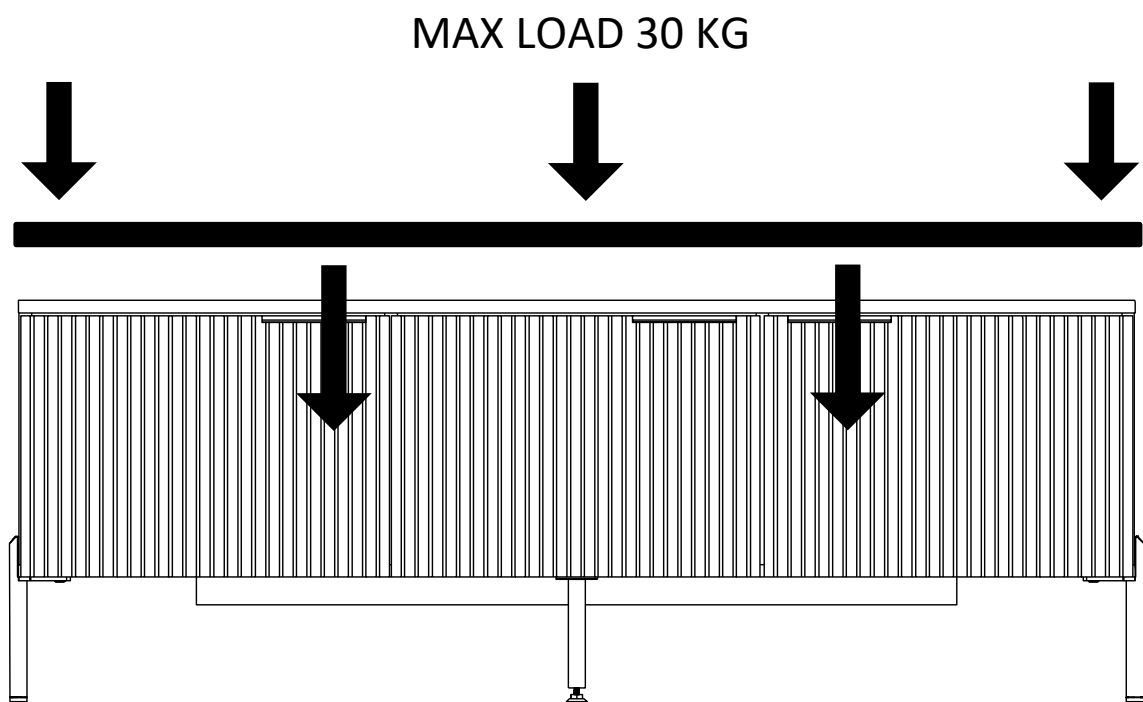

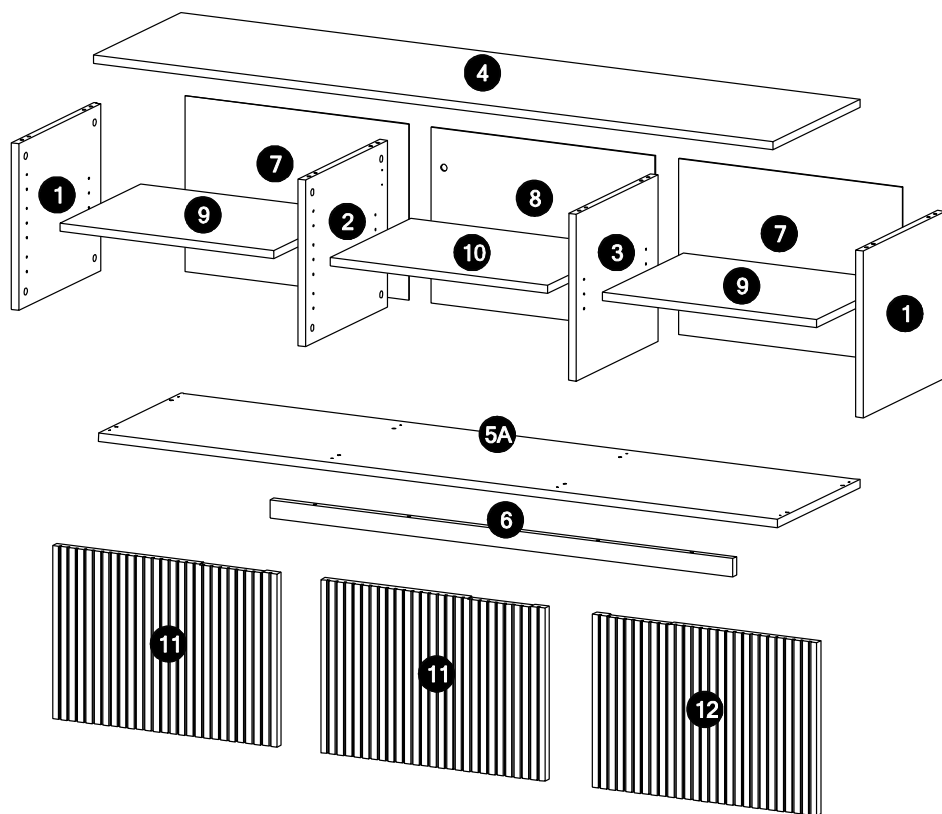

Ø8x30		Ax16
		Bx16
		Cx16
		Dx20
		Ex1
		Fx1
		Gx6
		Hx4
		Ix2
		Kx1
		Jx12
Ø3,5x15		Mx20
		Nx42
		Ox2
M6x40		Sx5
Ø3x15		Vx6
		Zx4
Ø4,5x17		Xx4
Ø4,5x17		Qx8
		Wx3
		Yx3




Ø8x30

Ax8



Cx8

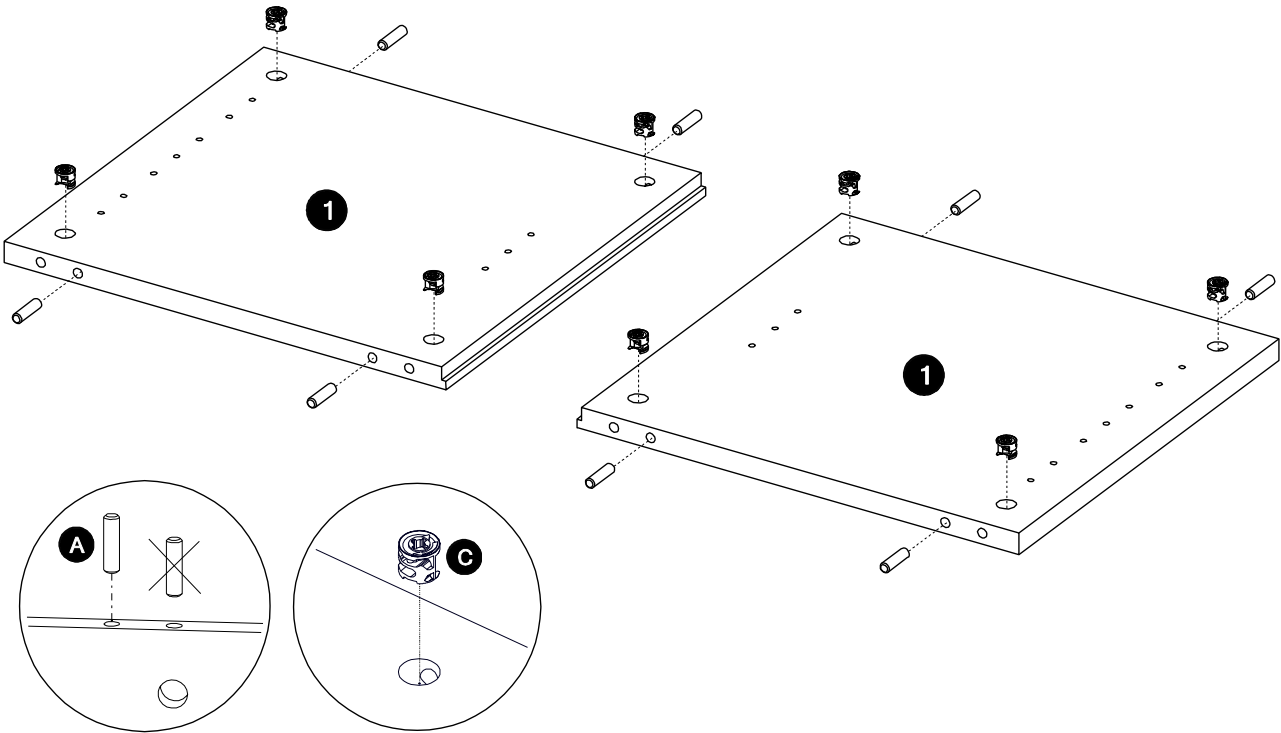







Ø8x30

Ax8





Cx8


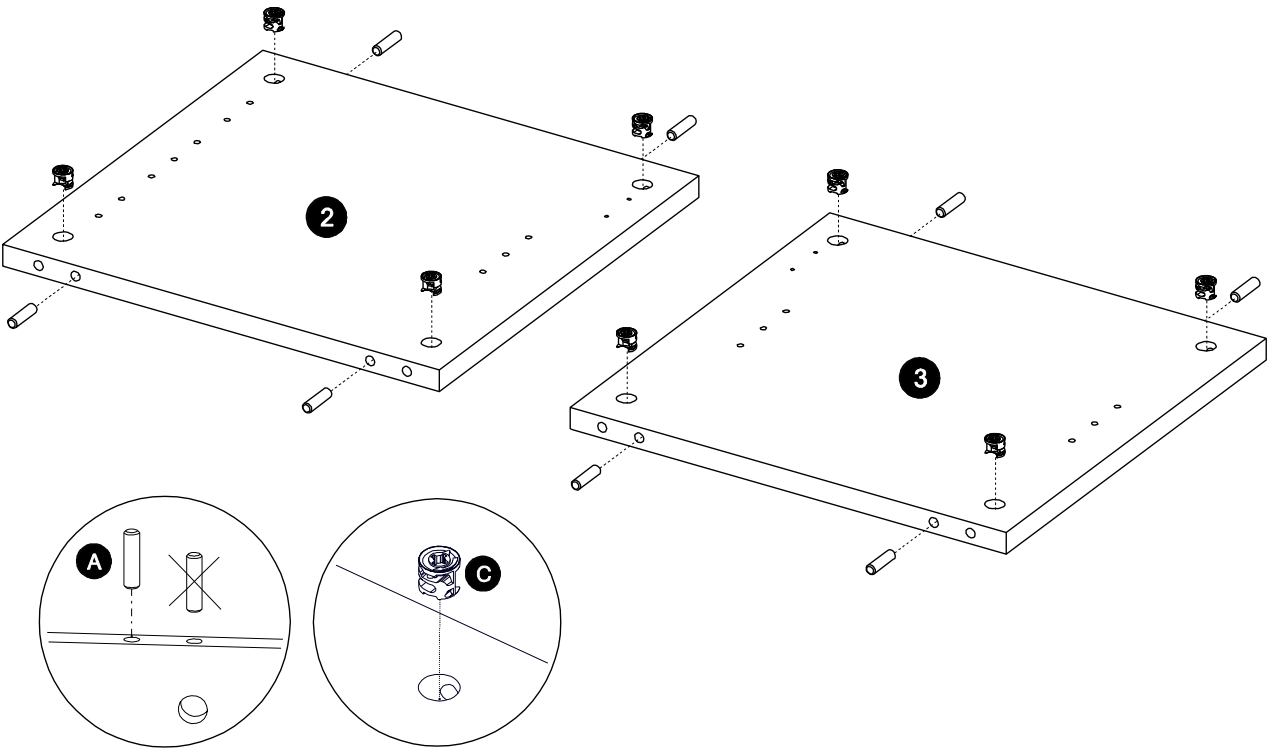


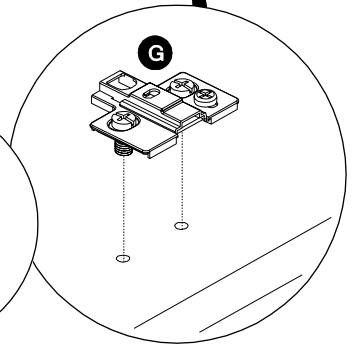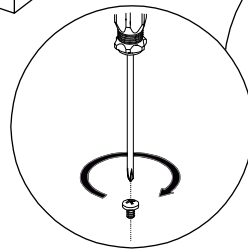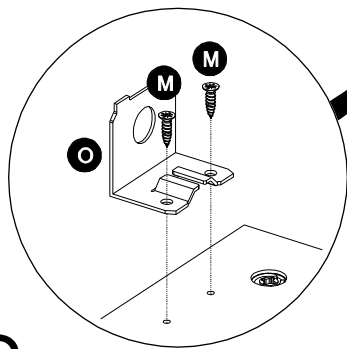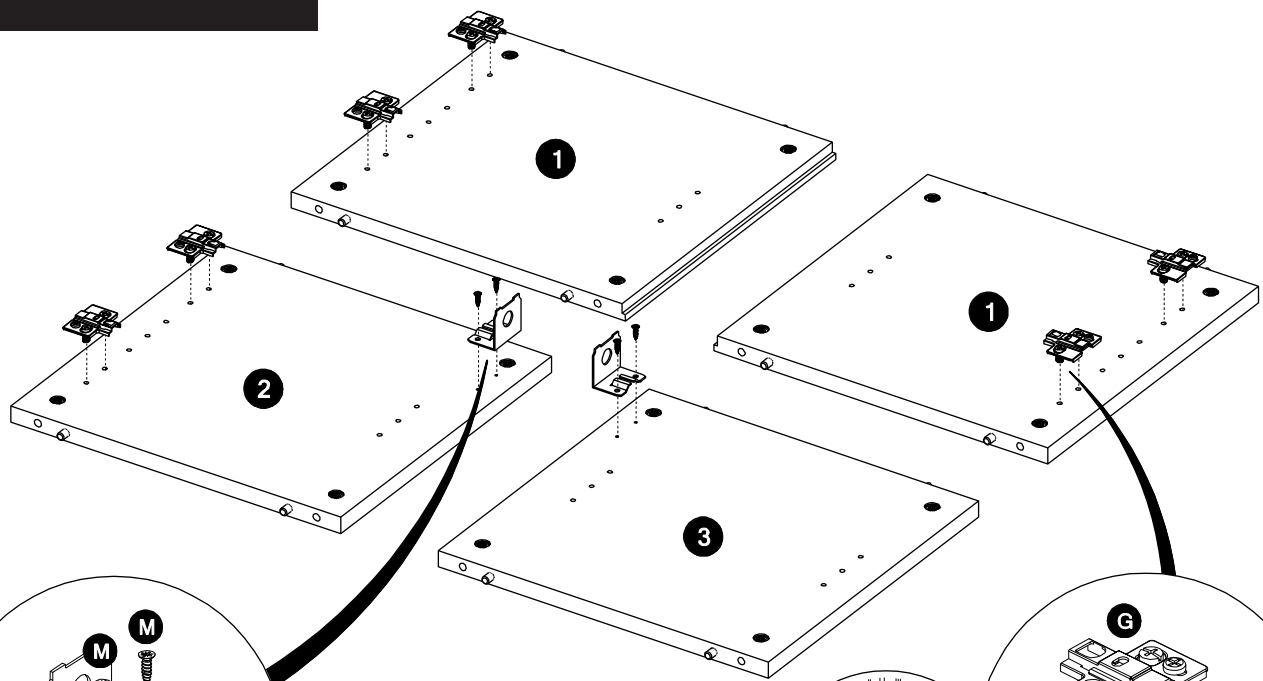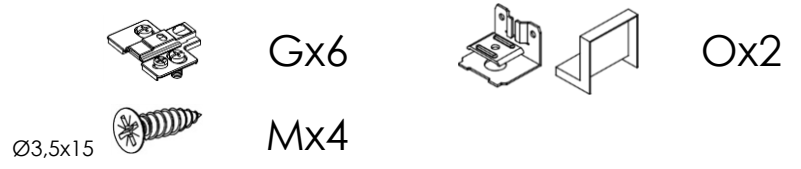


3

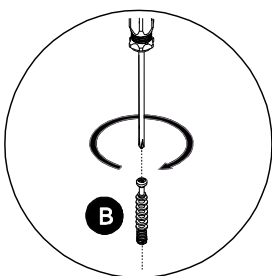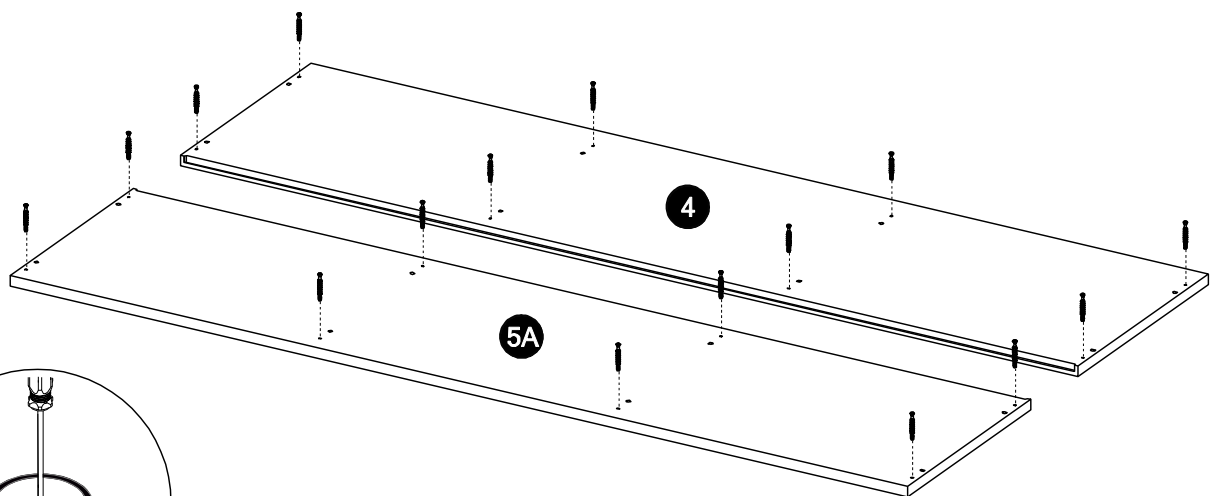

4

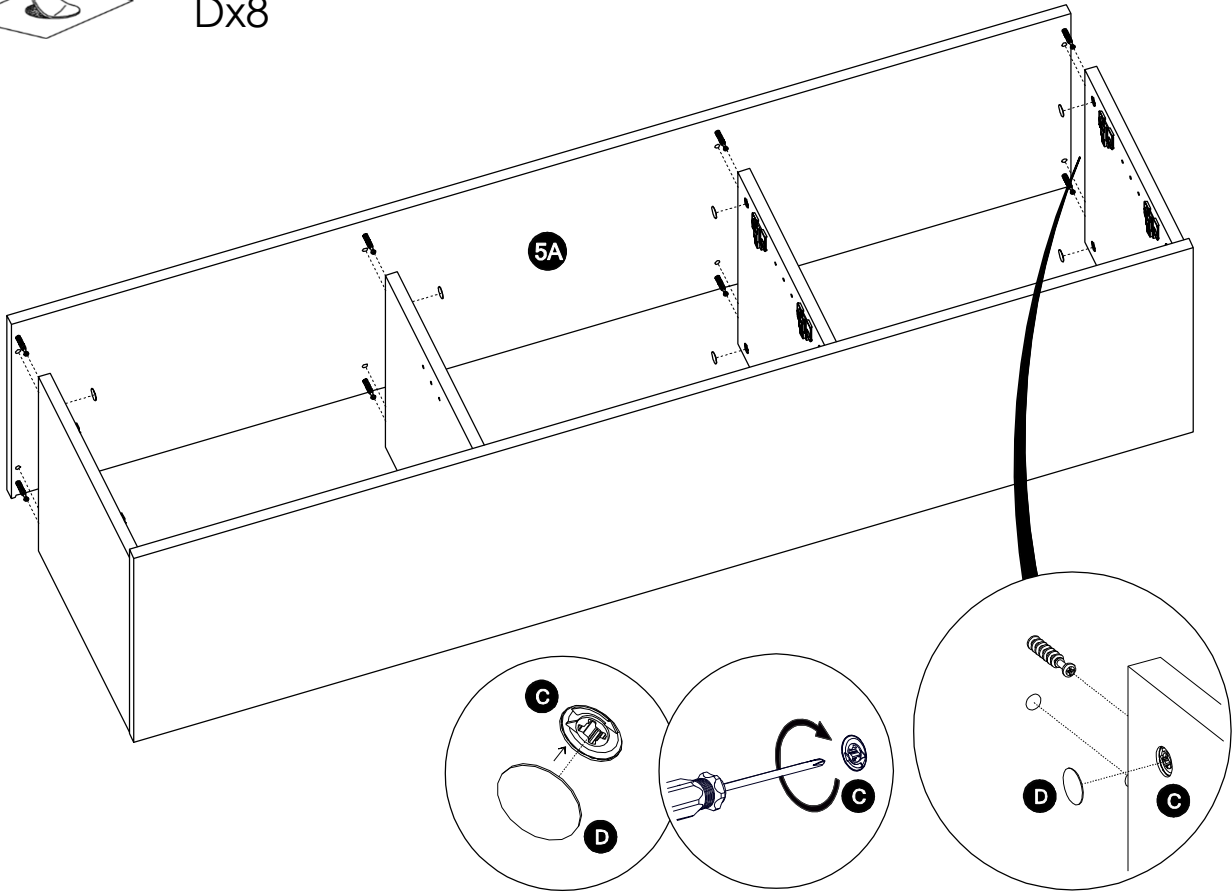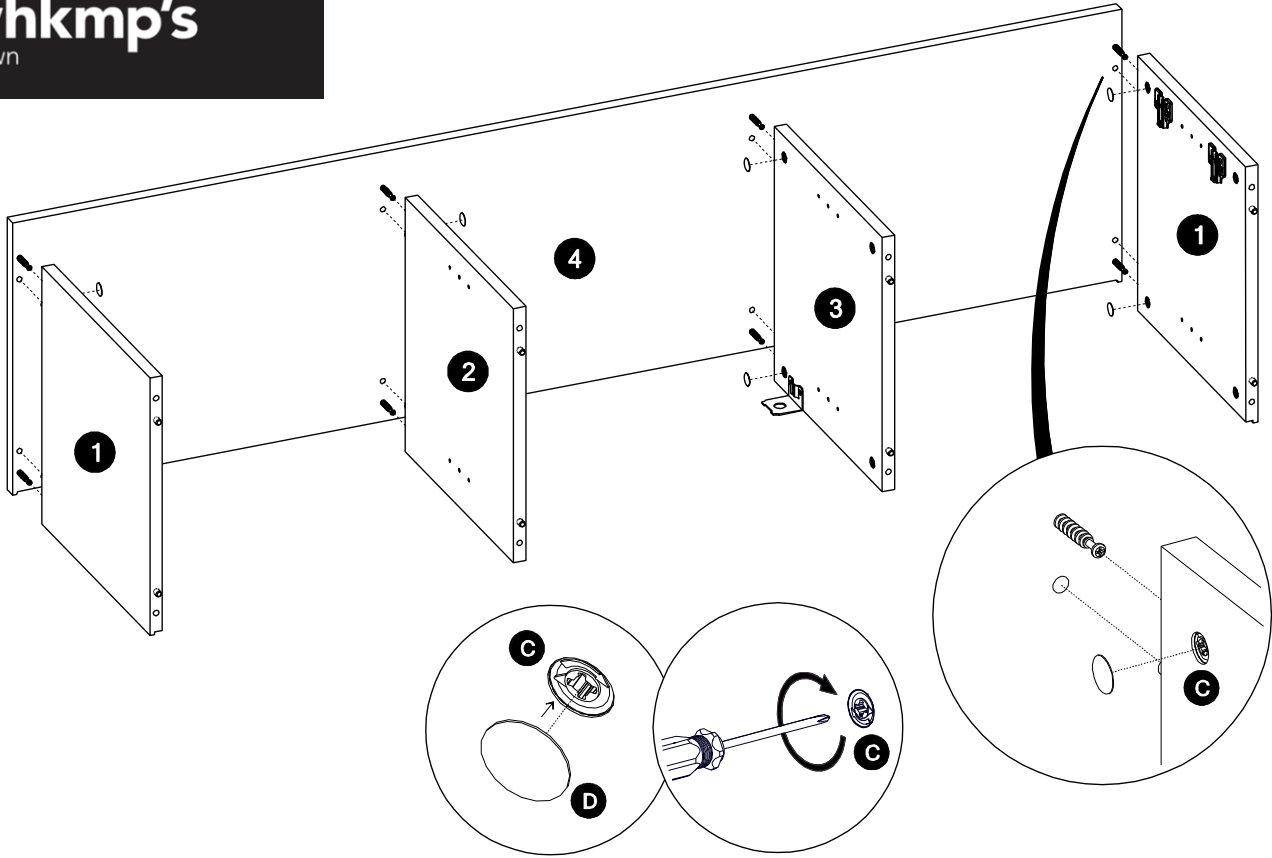

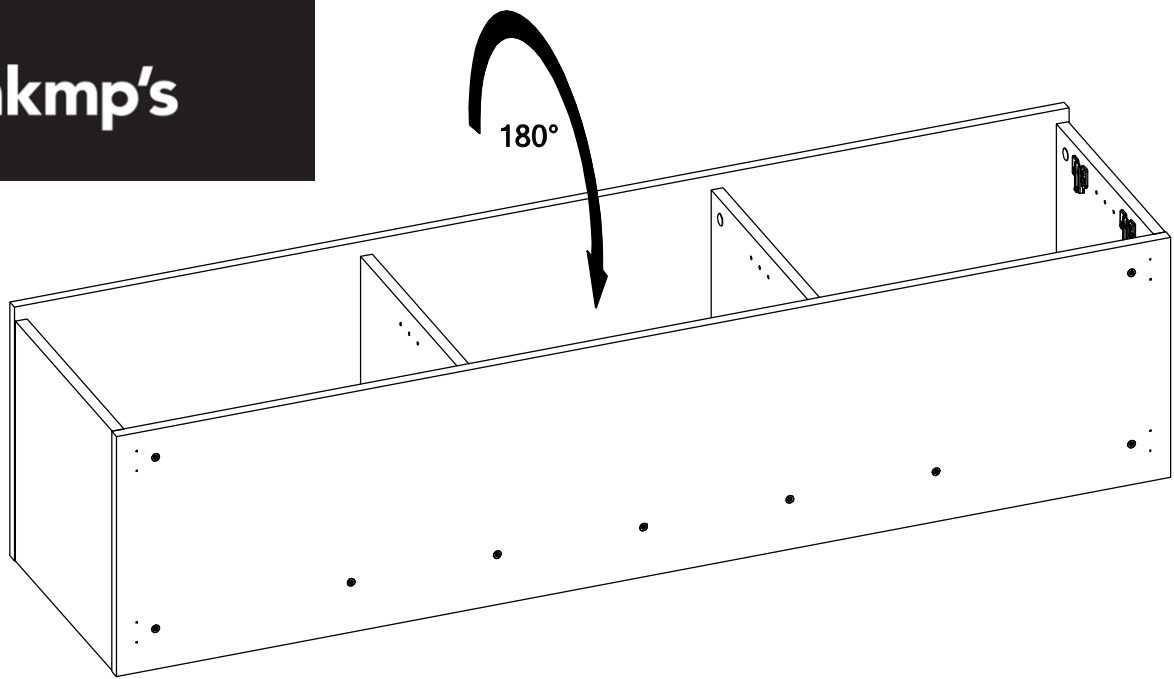



7




Nx42




1. $a=b$

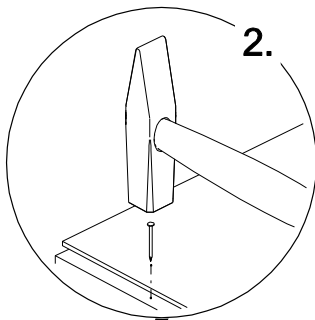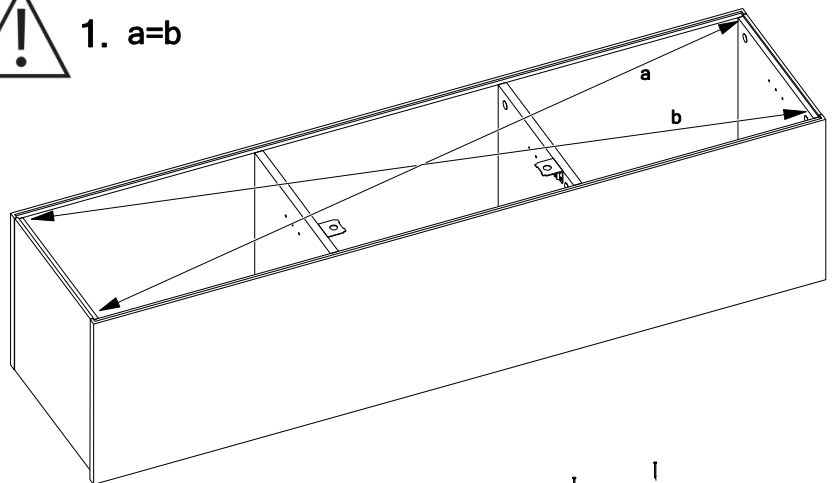


2.

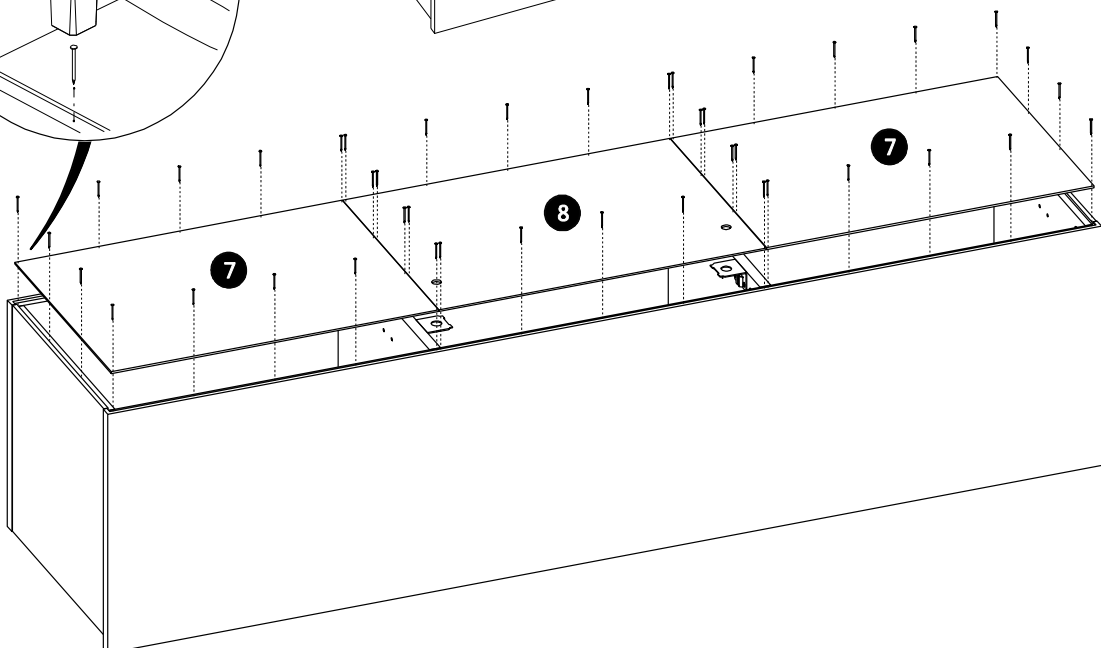

8

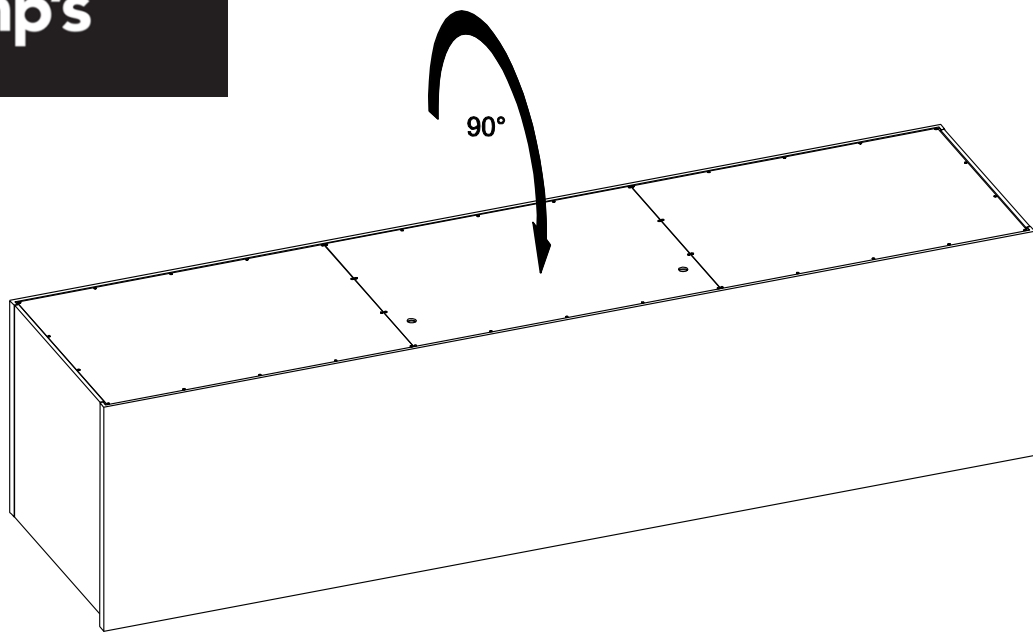

9



Sx5






Ex1




Fx1




Mx4

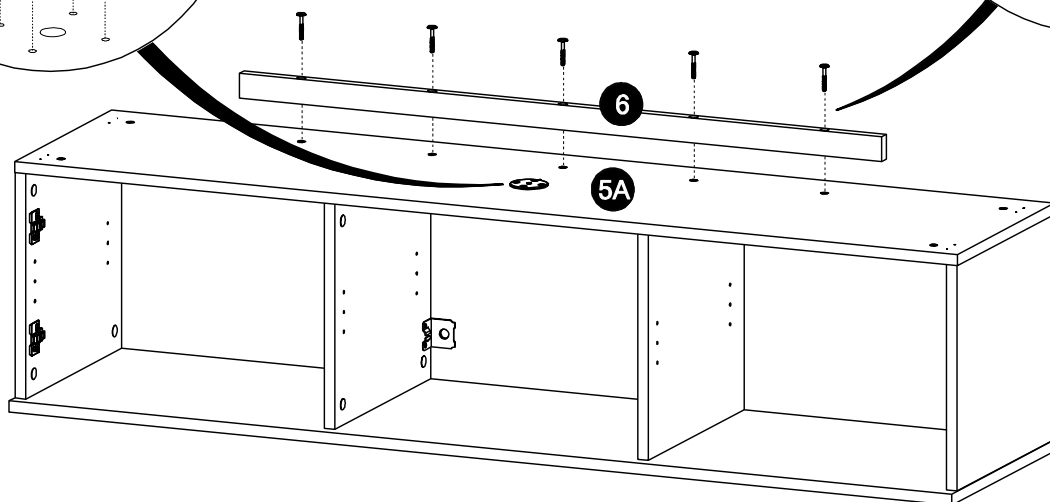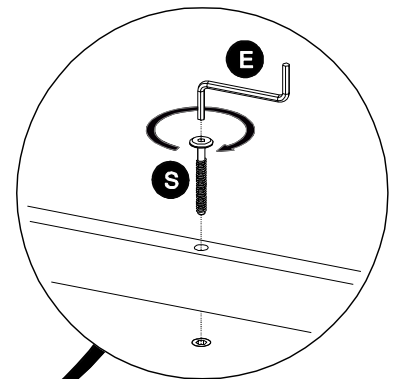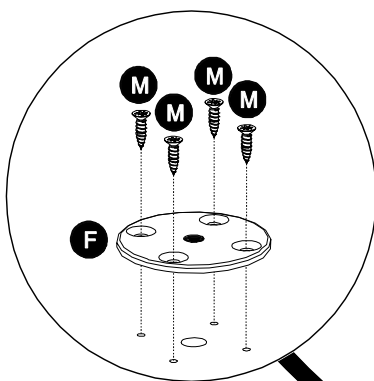

10



Zx4







Kx1






Qx8








Xx4

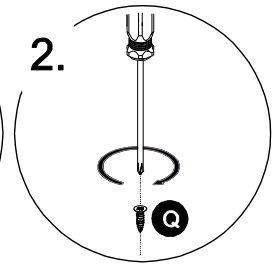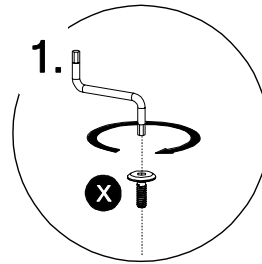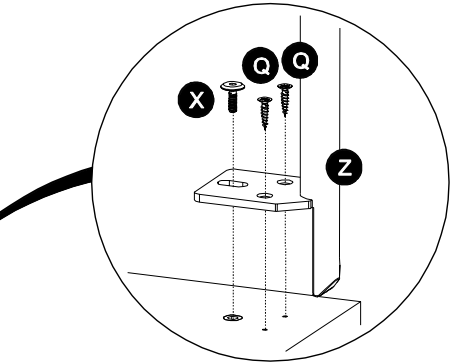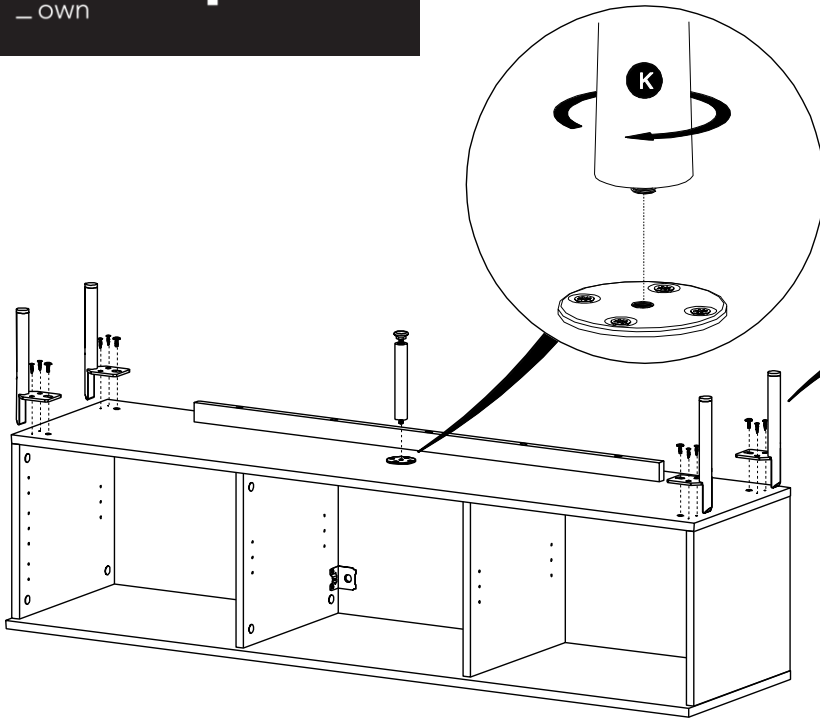

11

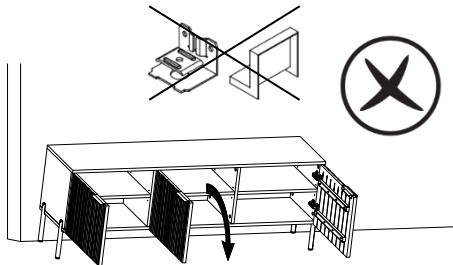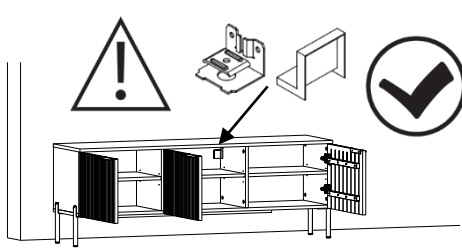


Ox2

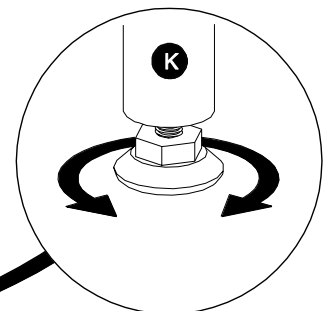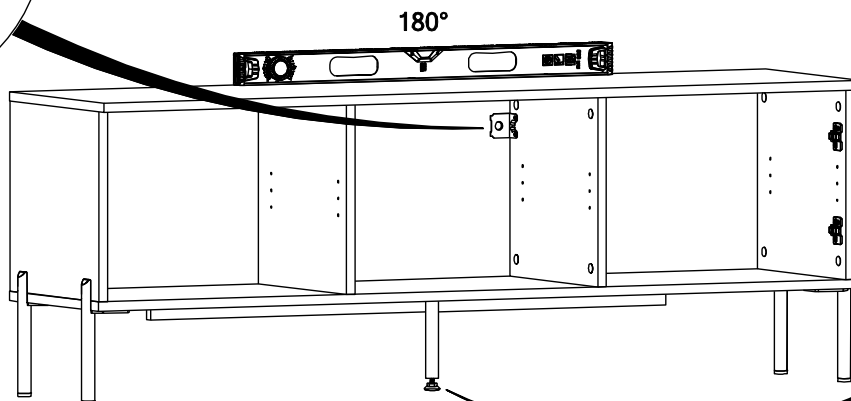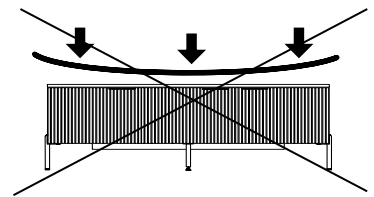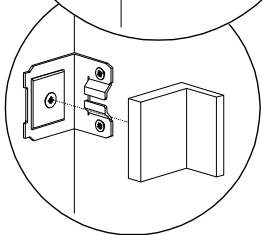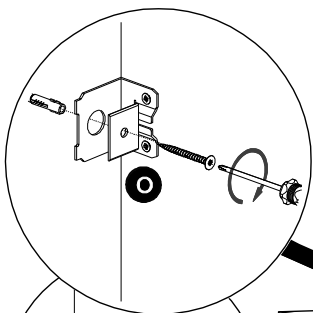


12




Jx12

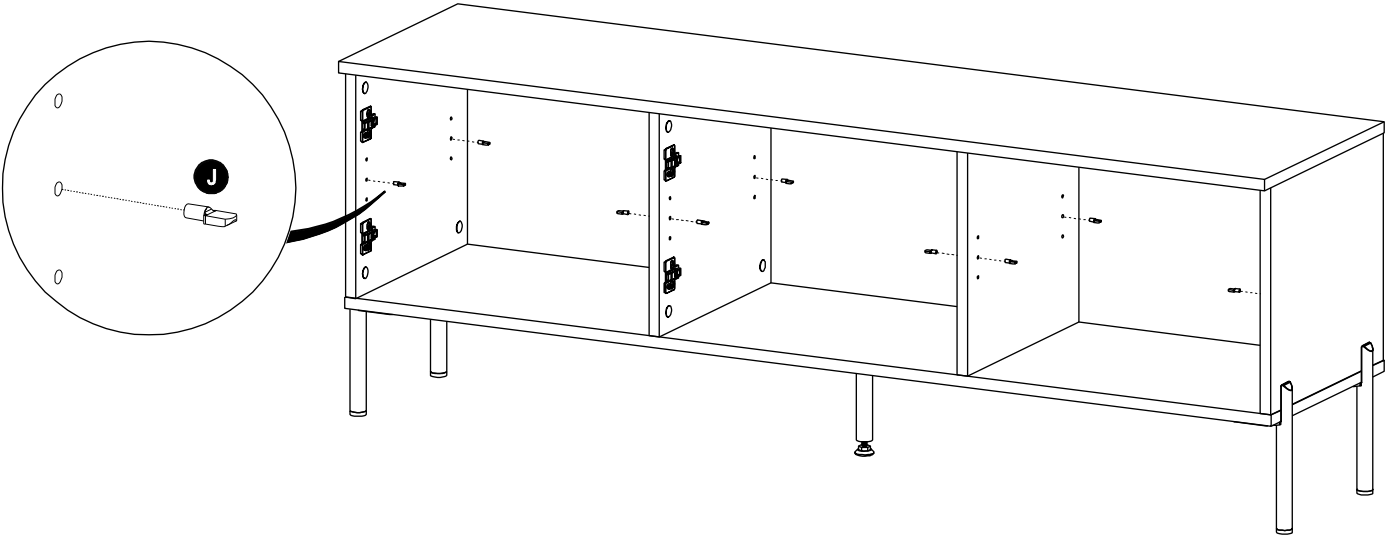

13

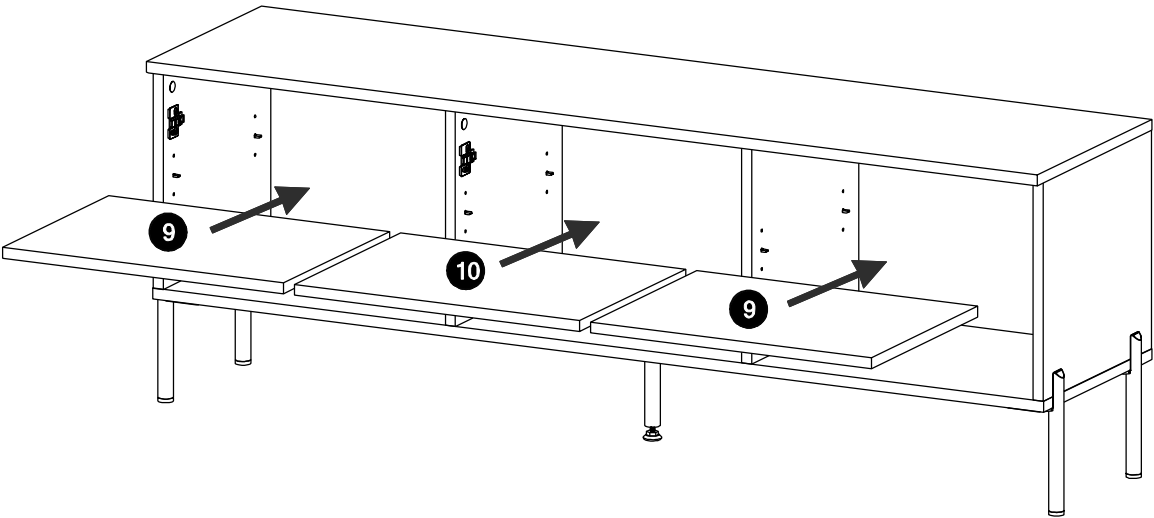

14



Hx4

Ø3,5x15









Mx8





Yx2


whkmp's
_ own

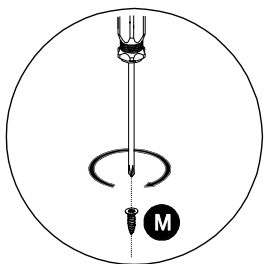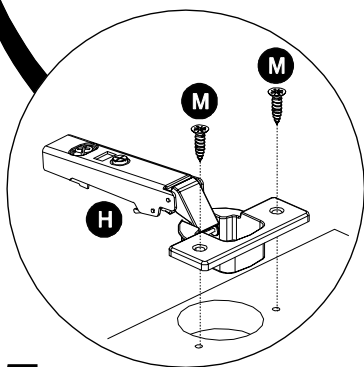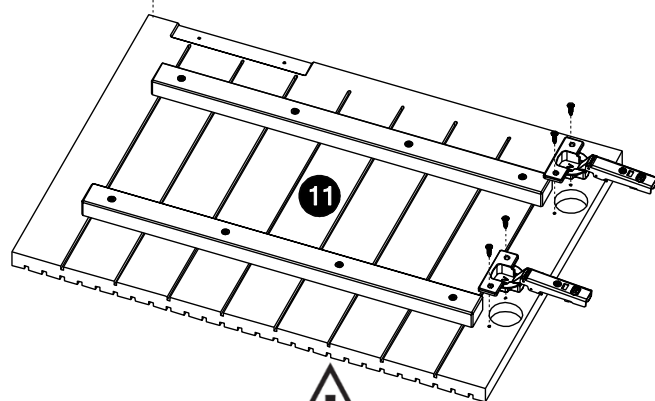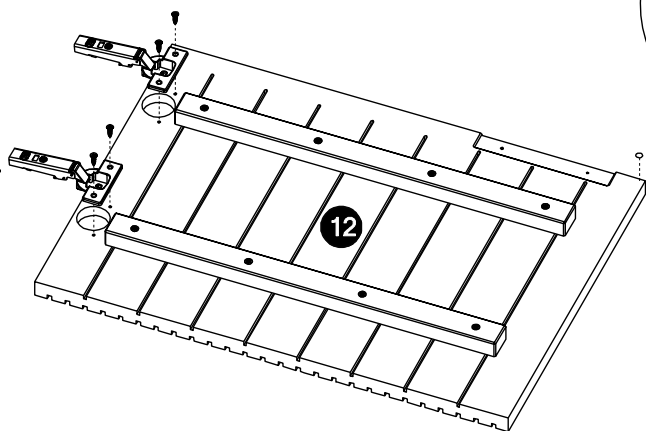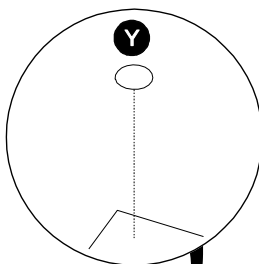

15

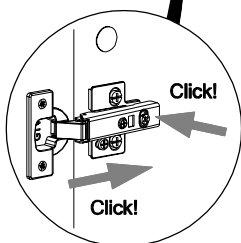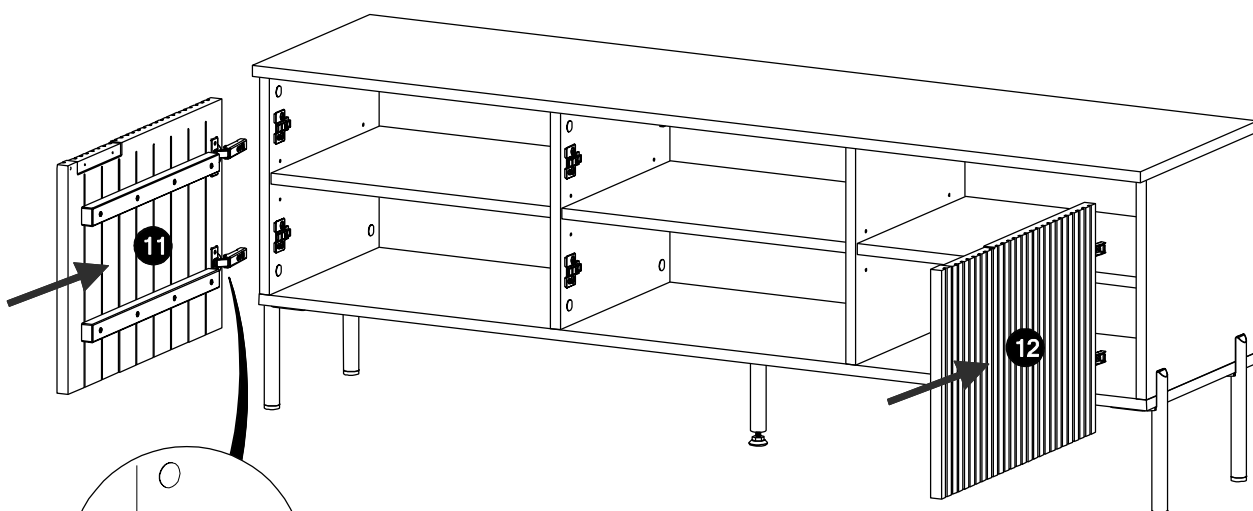

16



1x2



Mx4








Yx1




Let op: De scharnieren van de
middelste deur wijken af van de
deuren aan de zijkant!

whkmp's
— own

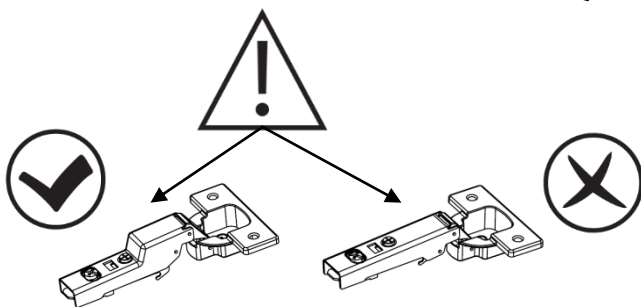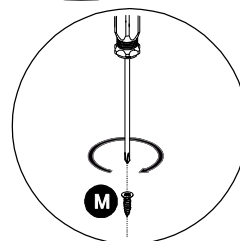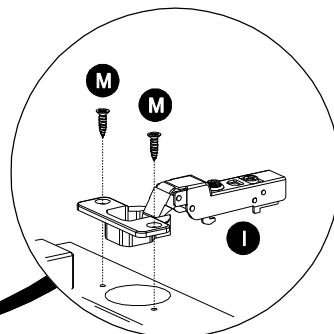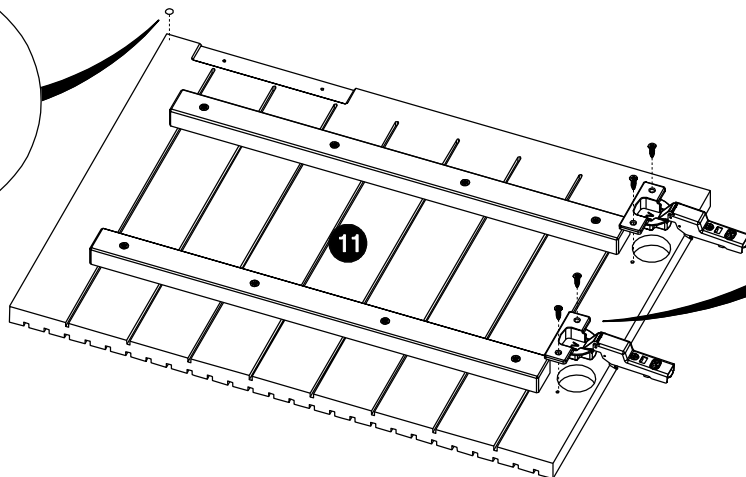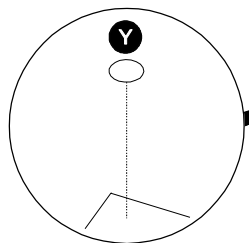

17

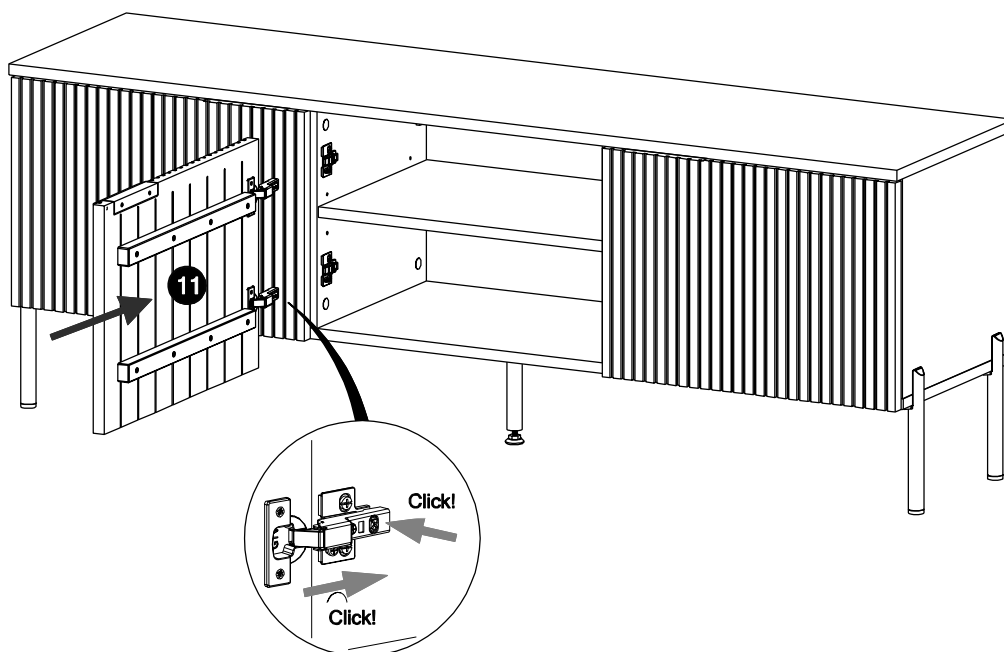

18



Wx3

Ø3x15



Vx6

whkmp's
_ own

