
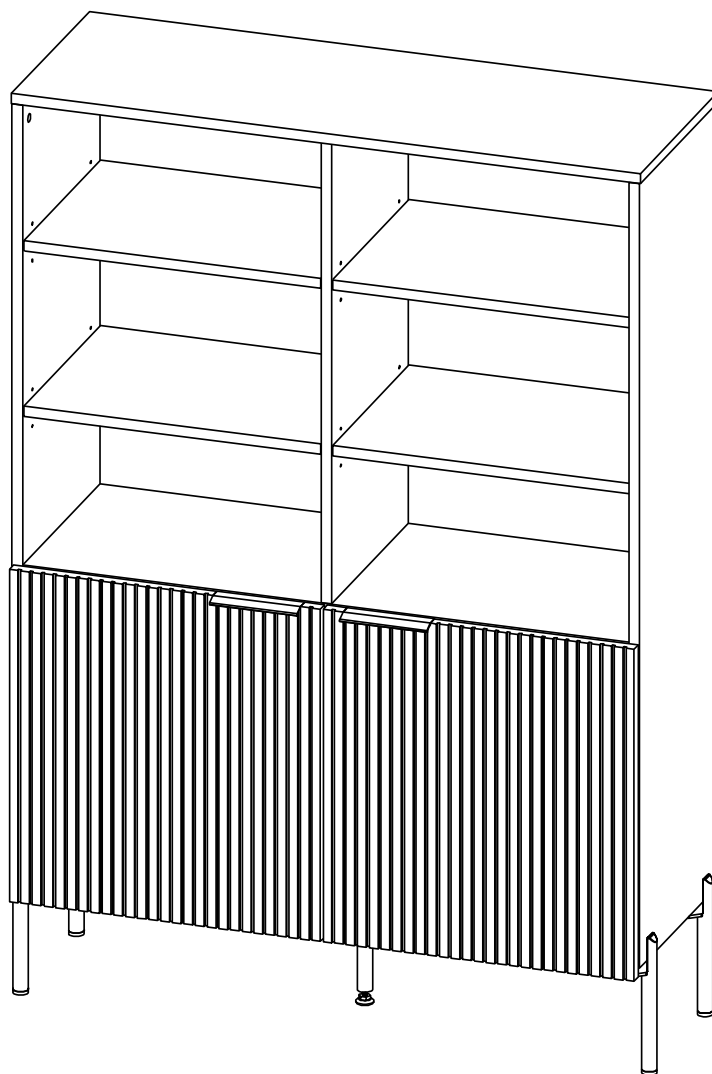


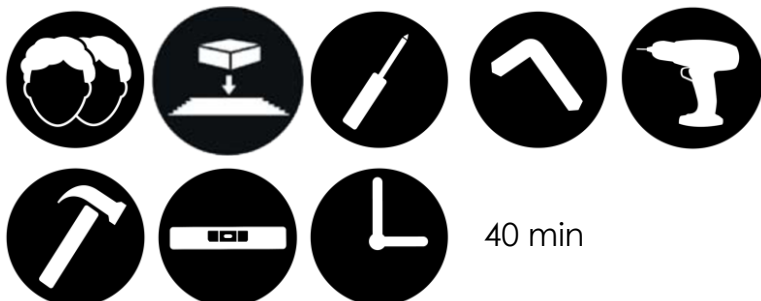

JOSS

montage tekening assembly drawing
montagezeichnung croquis montaj resmi

1. Bestudeer zorgvuldig de montagetekening voordat u met monteren begint.
2. Neem de onderdelen en panelen voorzichtig uit de verpakking en leg ze op volgorde en controleer of alles compleet is.
3. Leg het verpakkingsmateriaal ter bescherming onder het te monteren artikel.
4. Volg met het monteren exact het stappenplan zoals in de tekening aangegeven.
5. Begin met het monteren, wees voorzichtig, forceer niets.
6. Bewaar deze montagetekening zorgvuldig. U heeft deze misschien nodig in het geval u onderdelen wilt aanvragen.


1. Study the assembly drawing carefully before starting the assembly.
2. Carefully remove the parts and panels from the packing and place them in sequence. Check to see that nothing is missing.
3. For extra protection, place the packing material under the item to be assembled.
4. When assembling, follow the step-by-step instructions exactly as given on the drawing.
5. Start the assembly. Be careful not to force anything.
6. Take care to save the assembly drawing. It could be needed in case you need to order parts.

1. Studieren Sie die Montagezeichnung gut, bevor Sie mit der Montage beginnen.
2. Nehmen Sie die Zubehörteile und Paneelen vorsichtig aus der Verpackung, legen Sie sie in die richtige Reihenfolge und kontrollieren Sie, ob alles komplett ist.
3. Legen Sie das Verpackungsmaterial zum Schutz unter den zu montierenden Artikel.
4. Folgen Sie bei der Montage genau dem Schritteplan, wie er in der Zeichnung angegeben ist.
5. Beginnen Sie mit der Montage, seien Sie vorsichtig, übereilen Sie nichts.
6. Bewahren Sie diese Montagezeichnung gut auf. Sie benötigen diese möglicherweise zur Bestellung von Zubehörteilen.

1. Examinez soigneusement le croquis avant de procéder au montage.
2. Sortez soigneusement les pièces et les panneaux de leur emballage, placez-les dans l'ordre et assurez-vous que rien ne manque.
3. Placez le matériel d'emballage protecteur sous l'article à monter.
4. Suivez scrupuleusement les étapes de montage comme indiqué sur le croquis.
5. Commencez le montage. Soyez prudent et ne forcez pas.
6. Conservez soigneusement le croquis de montage. Vous en aurez peut-être besoin lorsque vous souhaitez remplacer un élément.

1. Montaj i?ine ba?lamadan önce montaj resmini dikkatle inceleyiniz.
2. Parçaları ve panoları ambalajından özenle çıkartınız, sıraya koyunuz ve her?eyin tam olup olmadı?ını kontrol ediniz.
3. Monte edilecek nesnenin altına, koruma amacıyla ambalaj malzemesi seriniz.
4. Montaj sırasında resimde belirtildi?i gibi safha planını takip ediniz.
5. Montaja ba?layınız, dikkatli olunuz ve hiç bir parçayı zorlamayınız.
6. Bu montaj resmini iyice saklayınız. ?eride parça ihtiyacı sırasında gerekli olabilir.

- (1) يجب النظر في رسم التركيب بدقة قبل الشروع في عملية التركيب.
- (2) يجب أخذ الأقسام والألواح من العلبة بحذر ووضعها حسب ترتيب كما يجب التأكد من وجود جميع الأقسام.
- (3) ضع مواد التغليف تحت السلعة المقرر تركيبها وذلك للحماية.
- (4) يجب متابعة المراحل الموصوفة في رسم التركيب خطوة خطوة.
- (5) أبدأ عملية التركيب، يجب القيام بذلك بحذر، لا تربط شيئاً بشدة حتى لا تخسر شيئاً.
- (6) يجب حفظ هذا الرسم. إذا أردت طلب أقسام احتياطية قد تحتاجه.

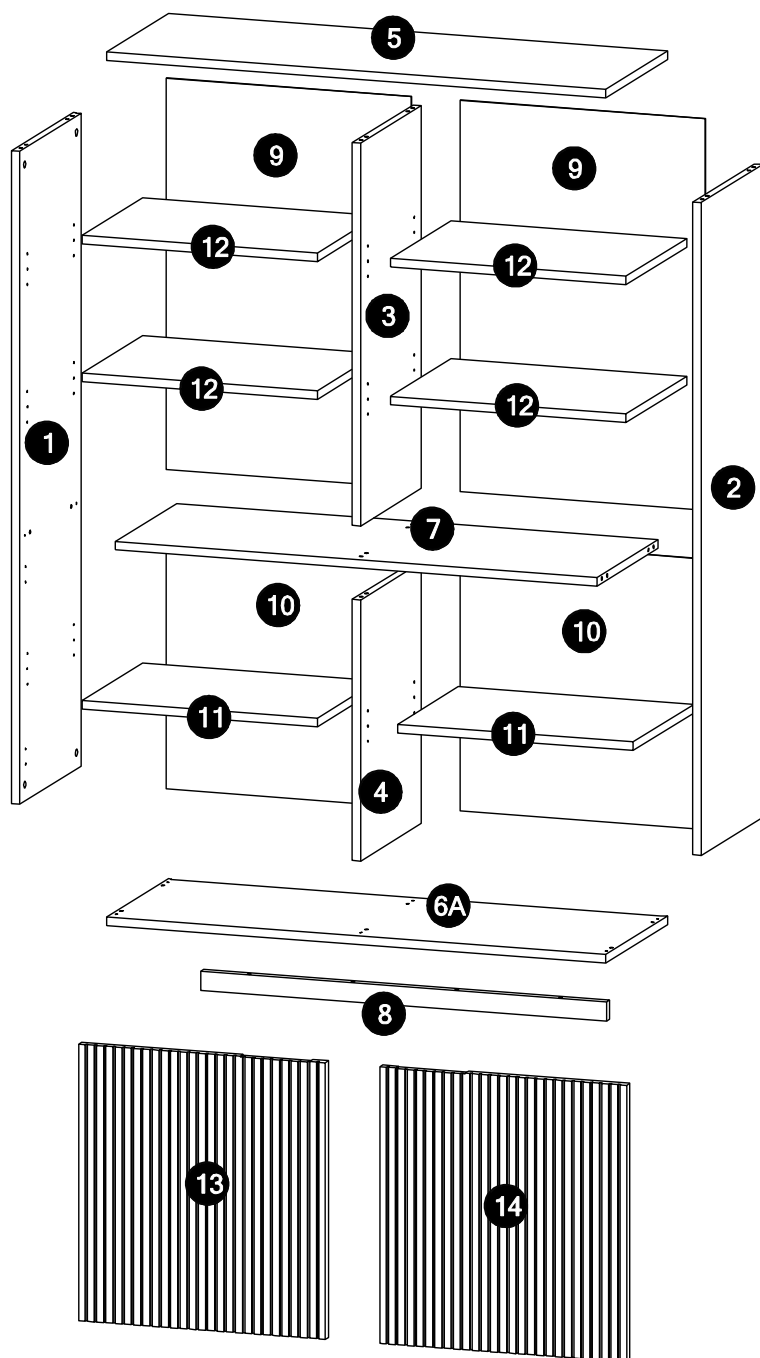

	Ø8x30	Ax16
	Bx16	
	Cx20	
	Dx16	
	Ex1	
	Fx1	
	Gx4	
	Hx4	
	Jx8	
	Kx1	
	Ø3,5x15	Mx16
	Nx72	
	Ox2	
	Rx2	
	M6x40	Sx4
	Tx16	
	Ø8x50	Ux2
	Ø3x15	Vx4
	Zx4	
	Ø4,5x17	Xx4
	Ø4,5x17	Qx8
	Wx2	
	Yx2	




Ø8x30

Ax4

Ø8x50

Cx8

Ux2

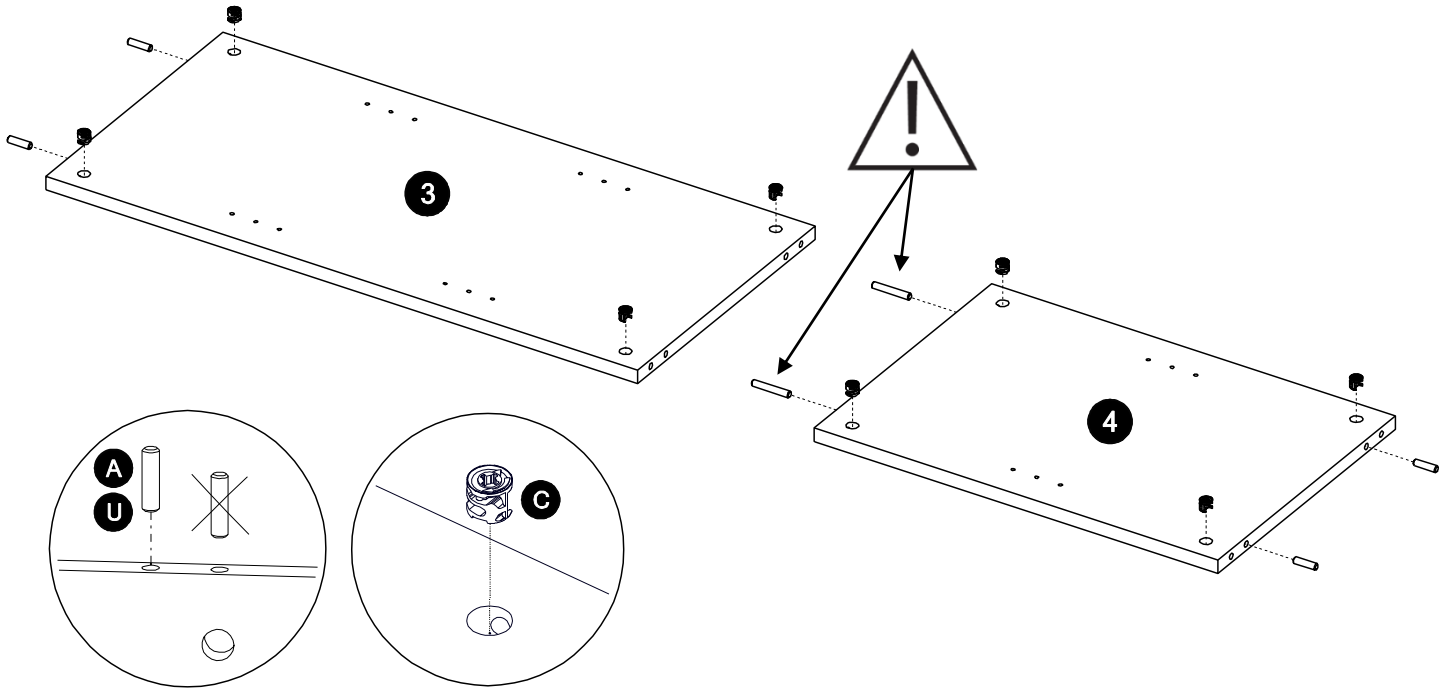


1

Ø8x30


Ax4



Cx4

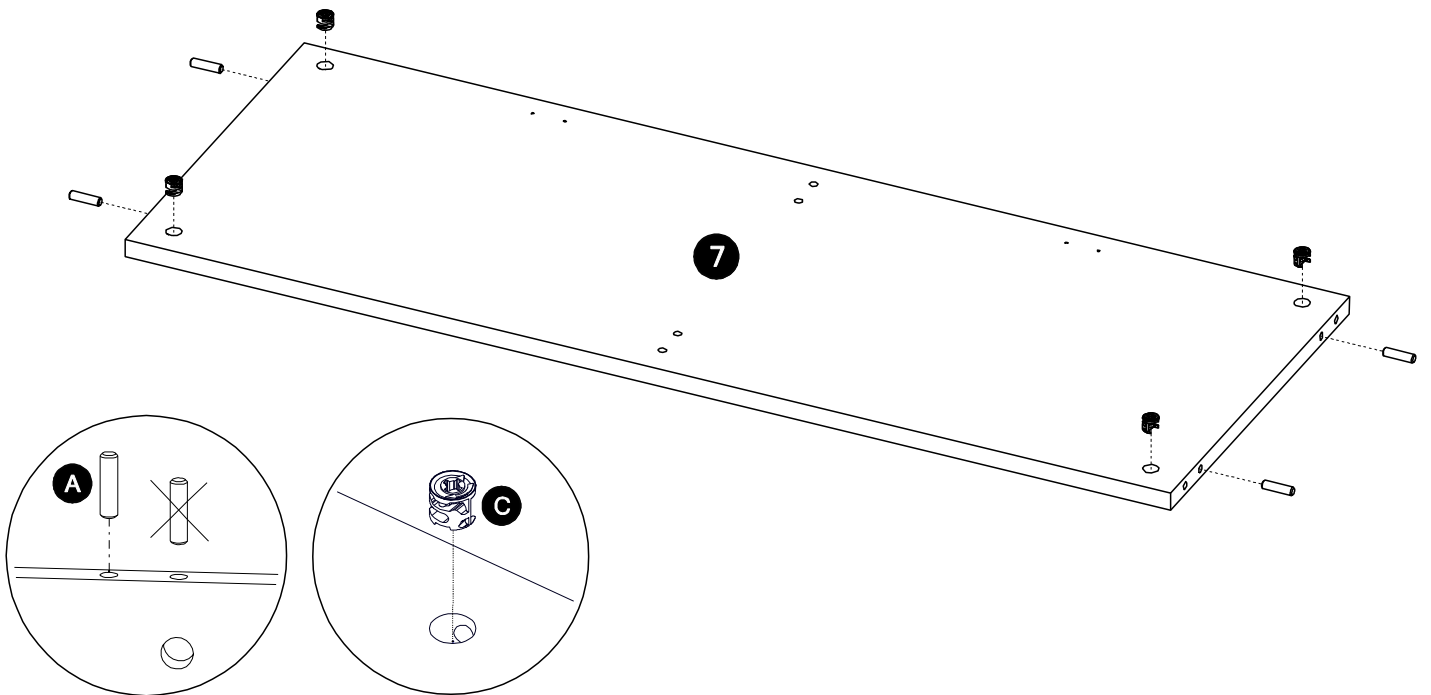


2



Ox2




Mx4

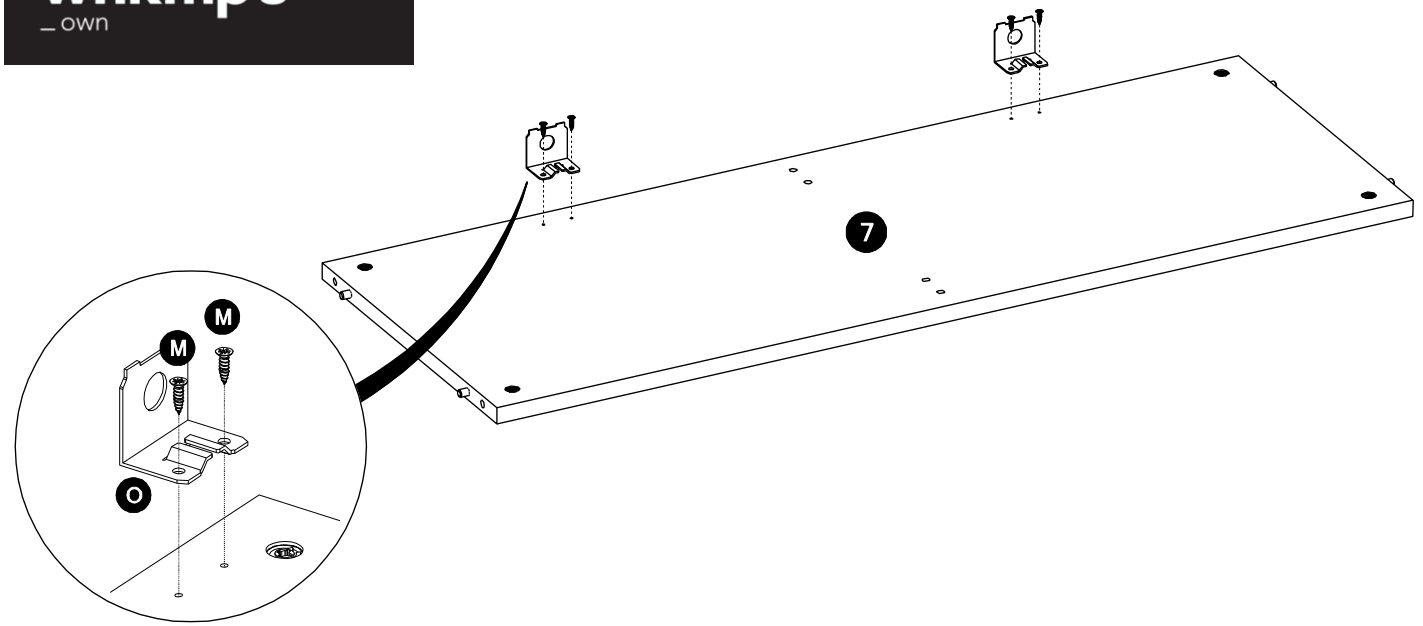


3



Dx4



Rx2

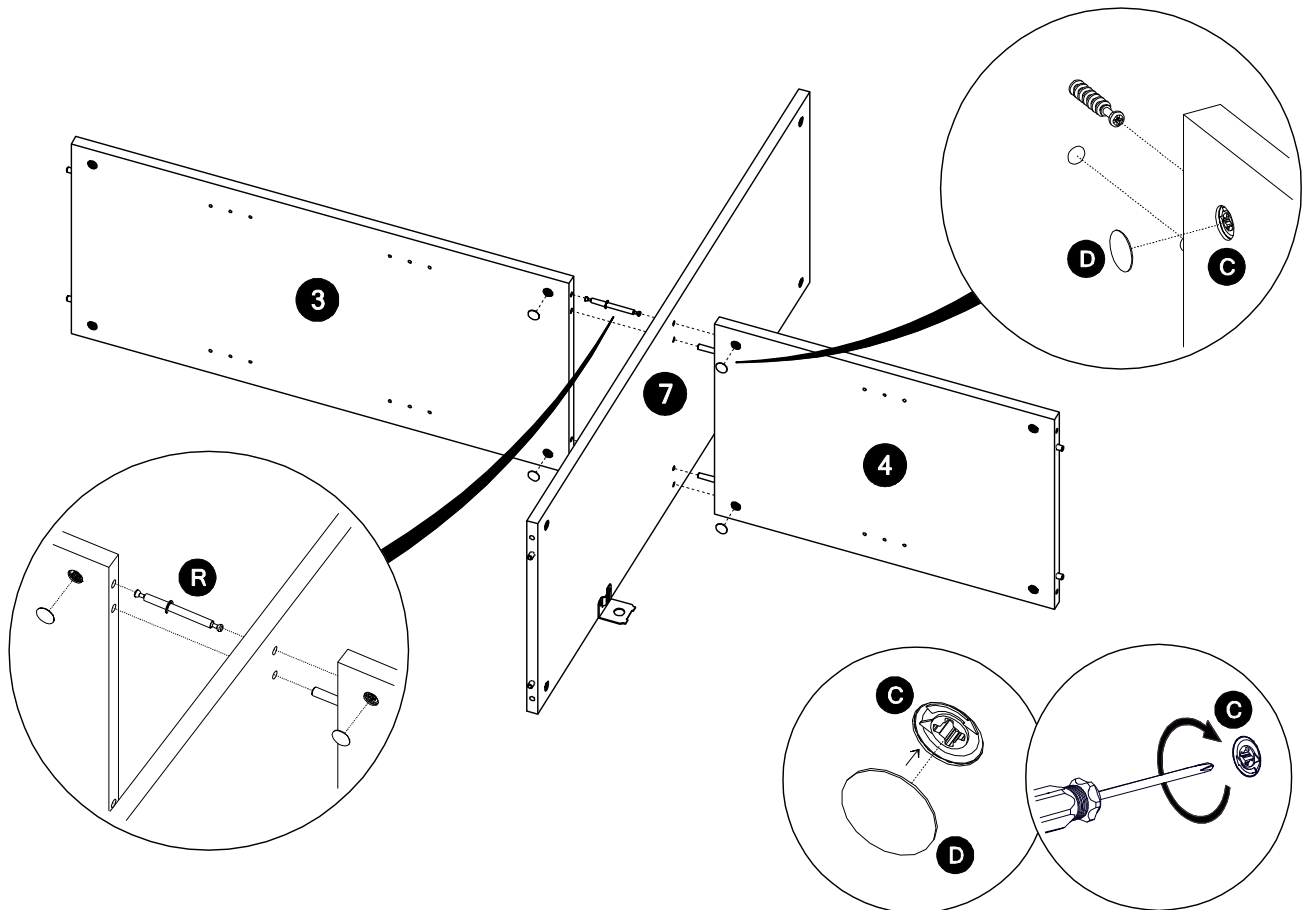


4




Ø8x30

Ax8



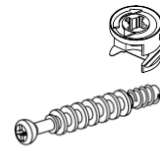


Cx8




Bx4

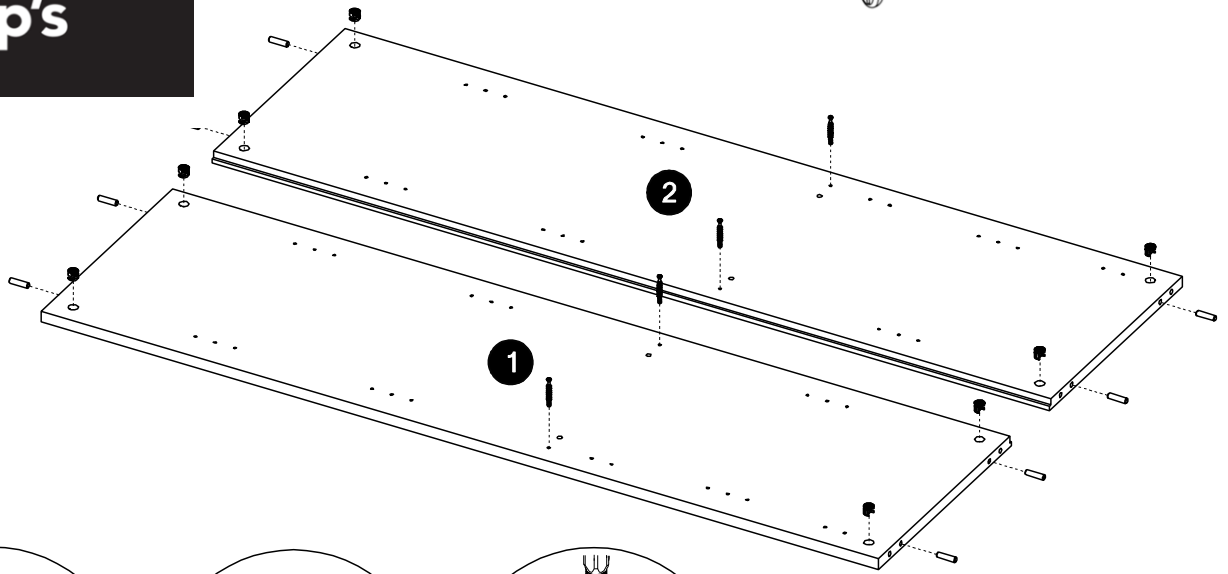

5

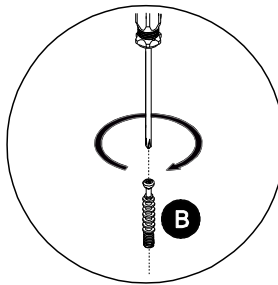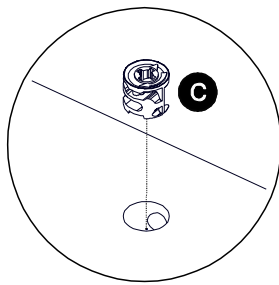
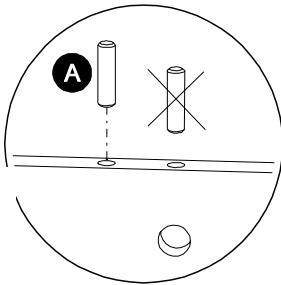


Gx4

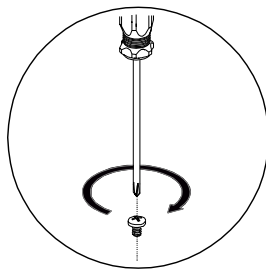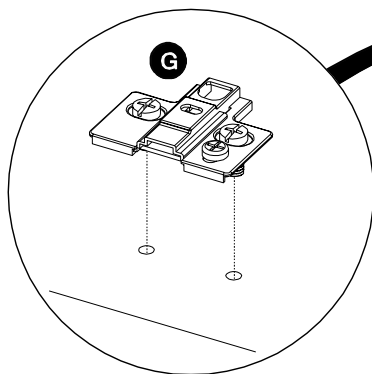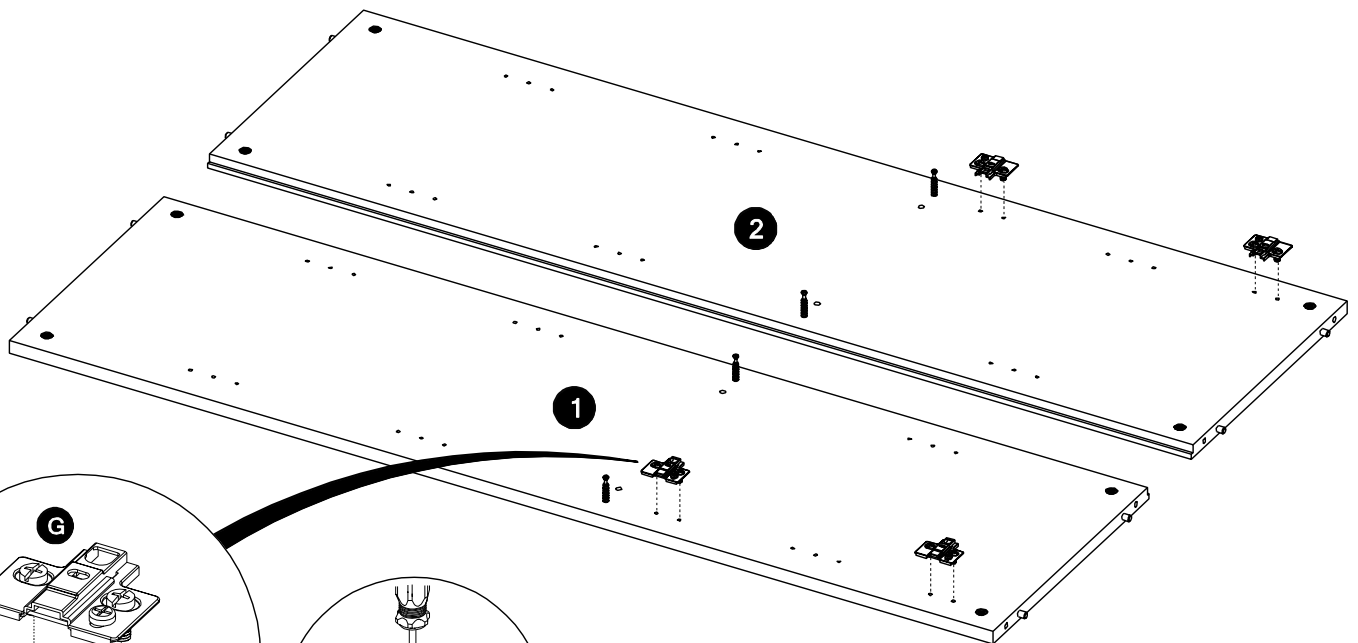

6


7

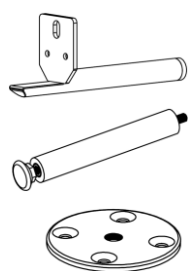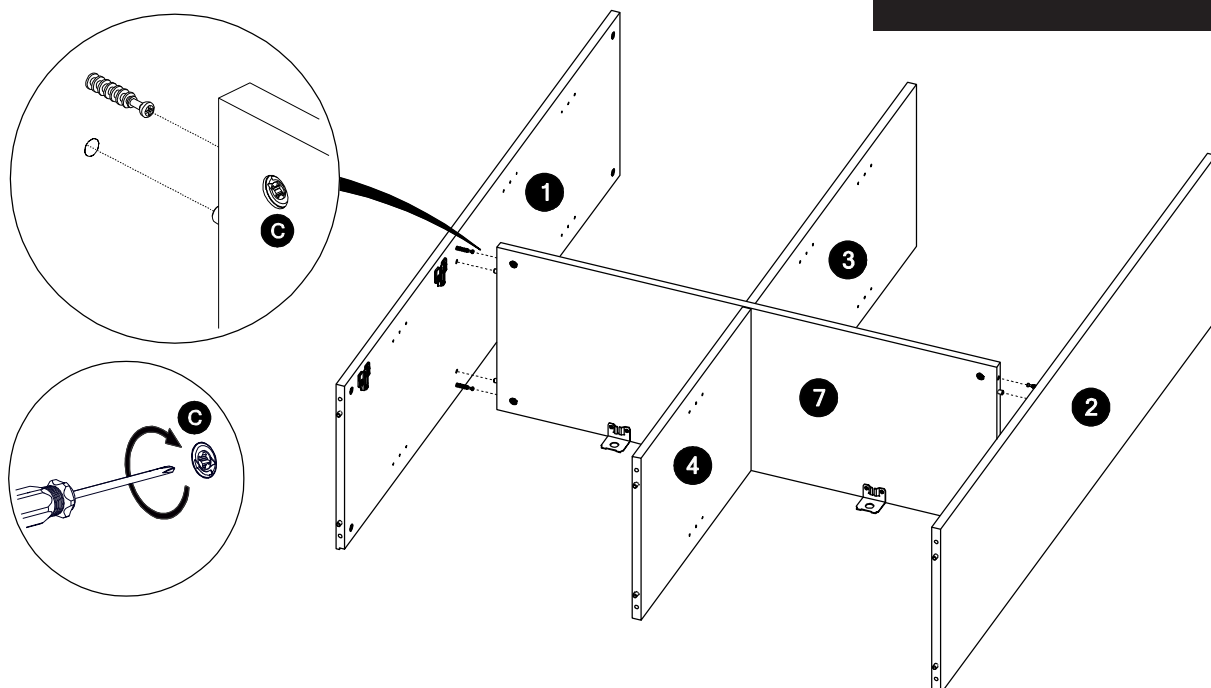

Zx4

Kx1

Fx1



Ø4,5x17


M6x40

Ø3,5x15

Xx4

Sx4

Mx4




Ø4,5x17




Qx8



Ex1

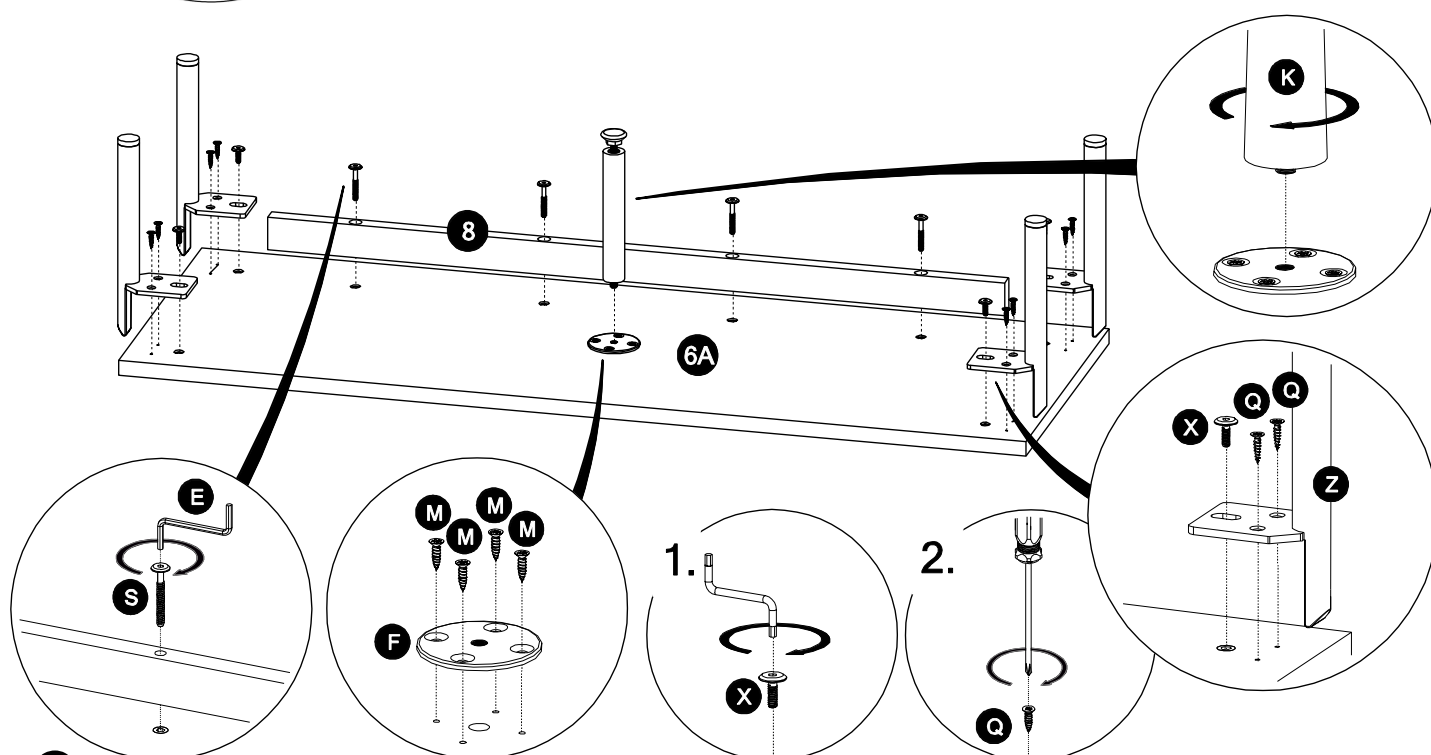

8







Bx12

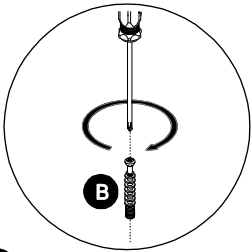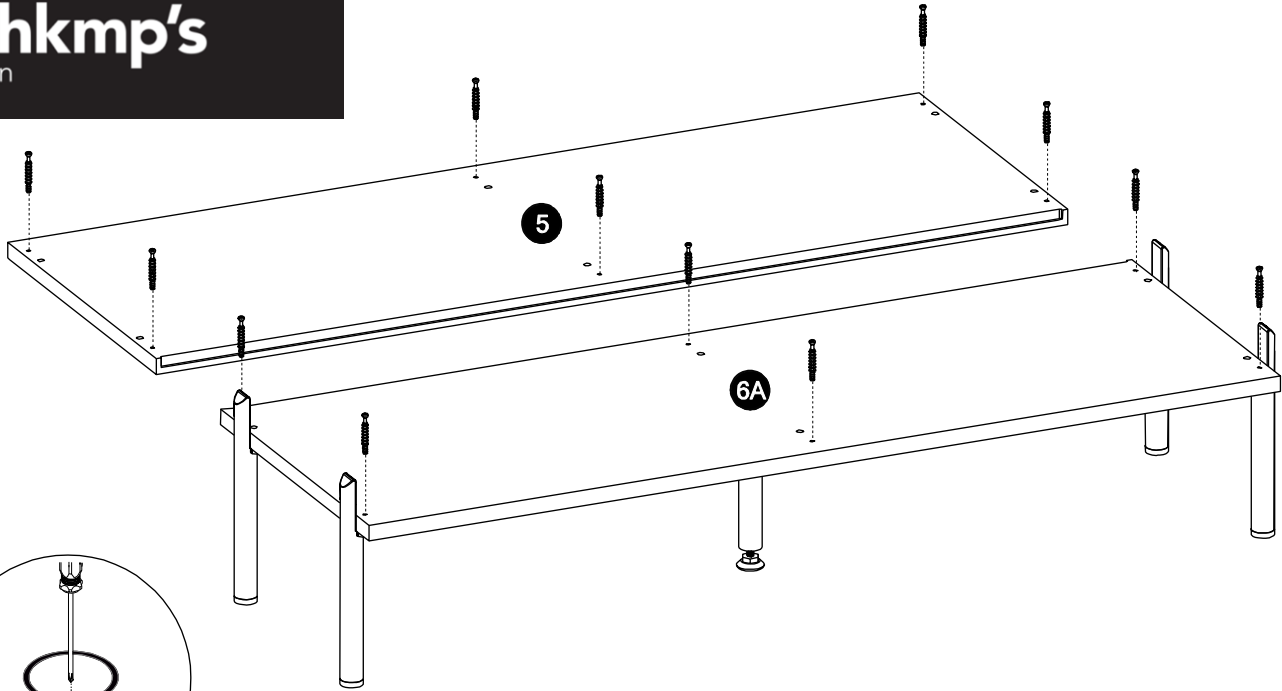


9



Dx12

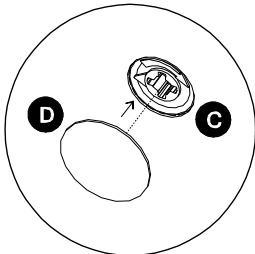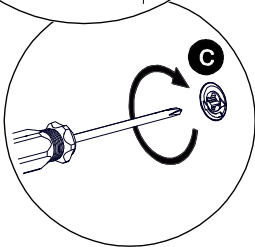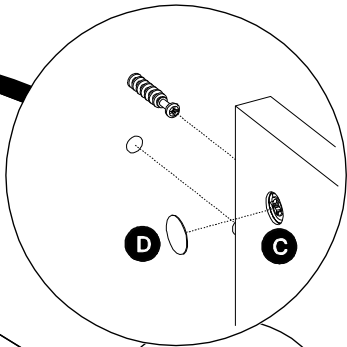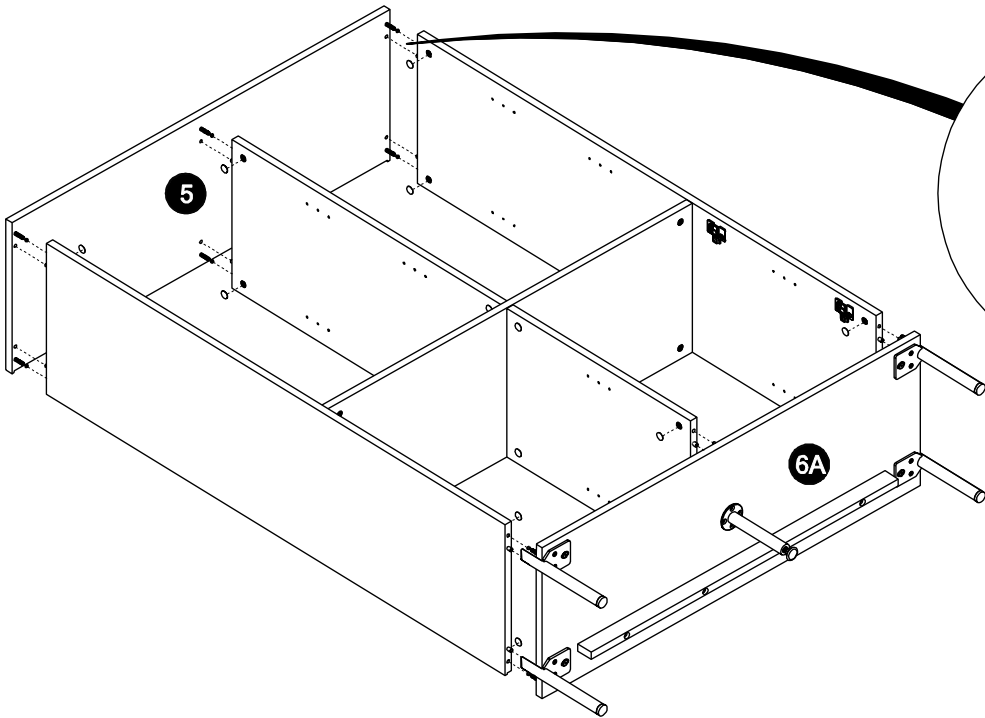



10

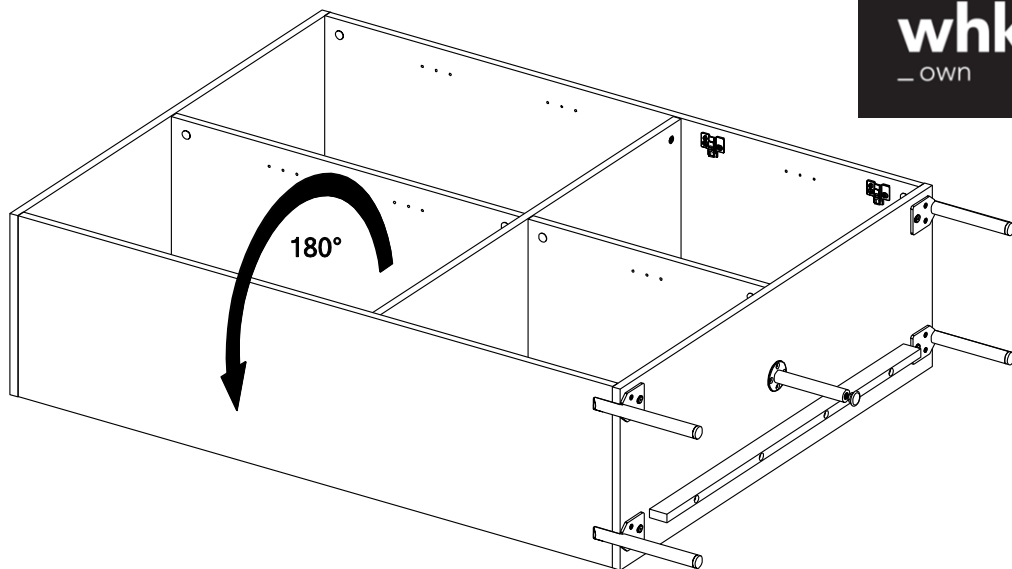


11

! 1. $a=b$

Nx72




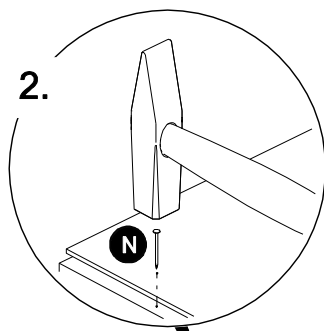
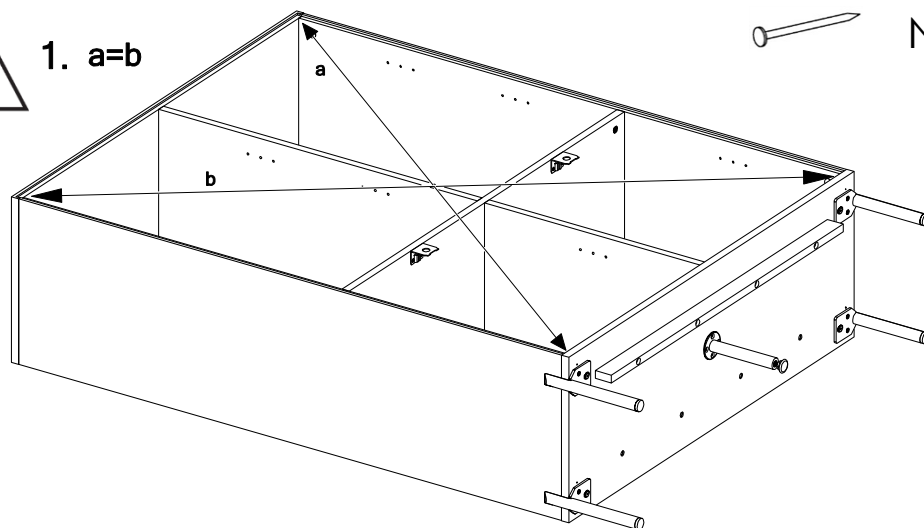


12



Ox2

whkmp's
— own

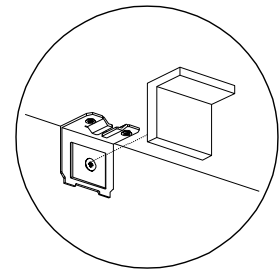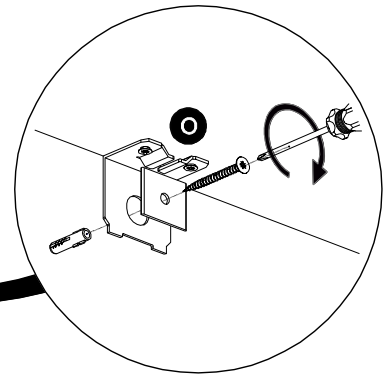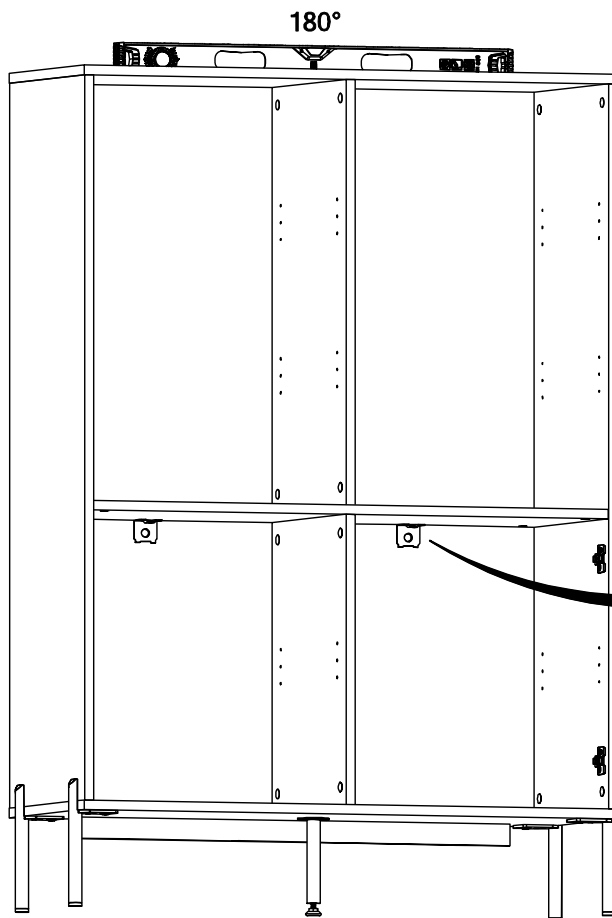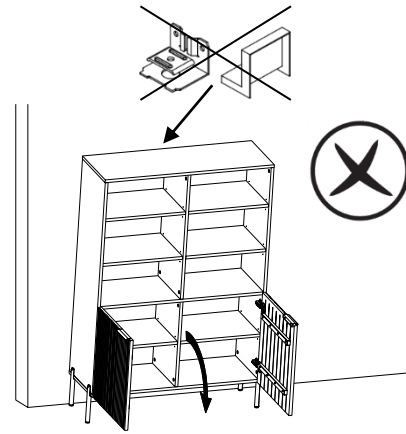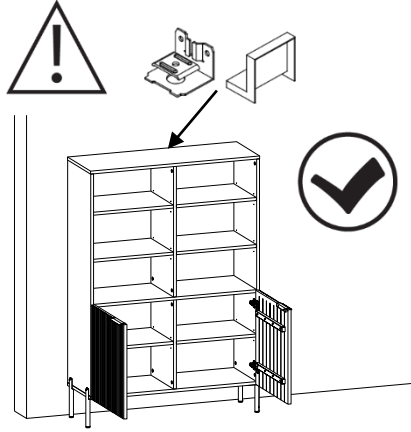




Tx16




Jx8


whkmp's
_own

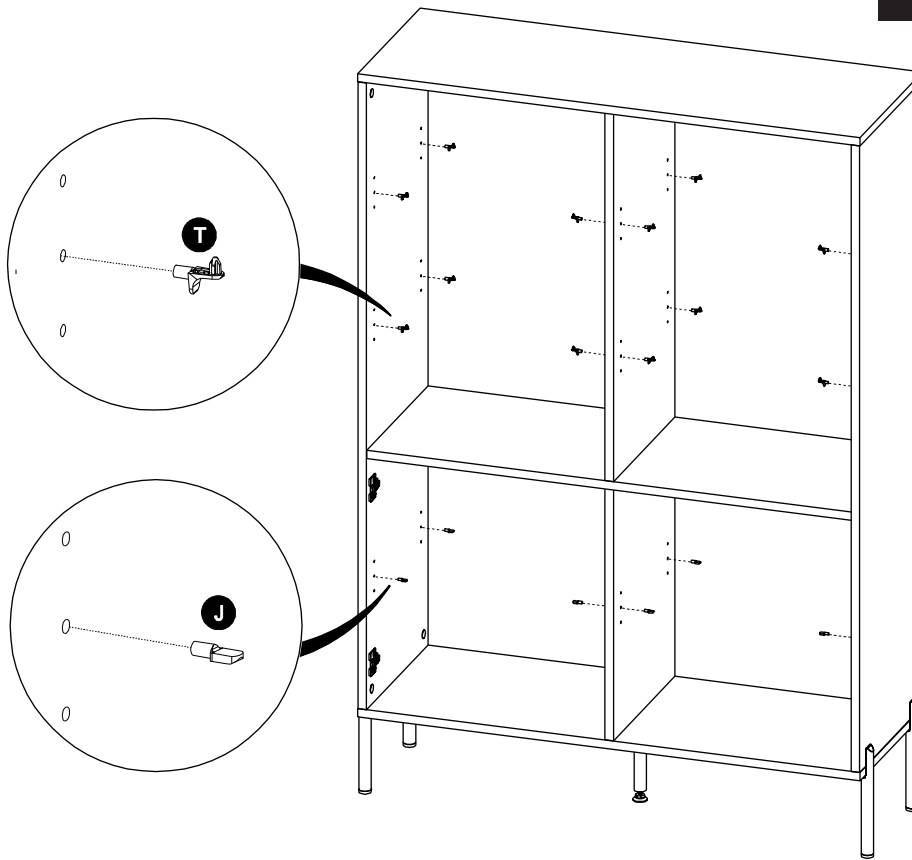

14

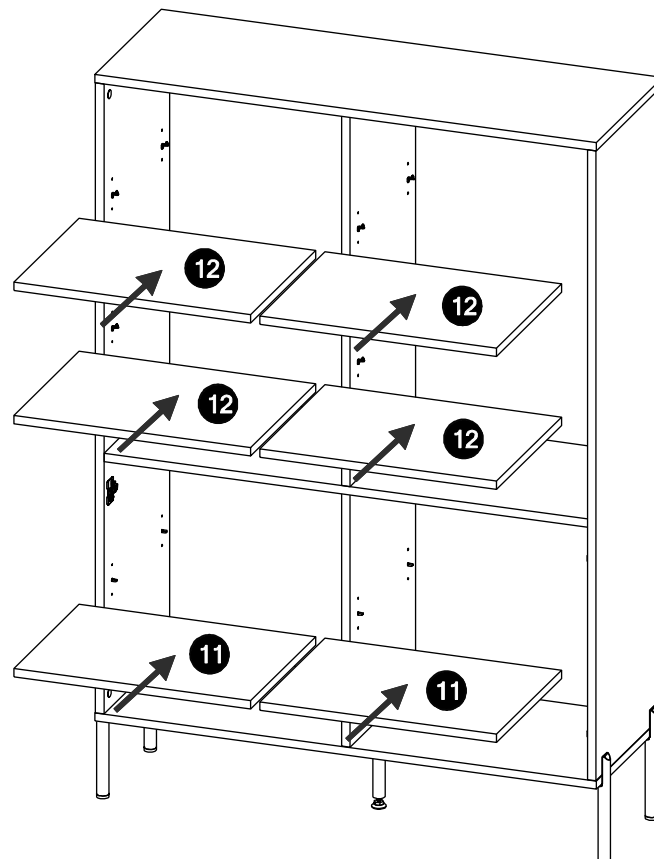

15



Hx4


Ø3,5x15




Mx8



Yx2

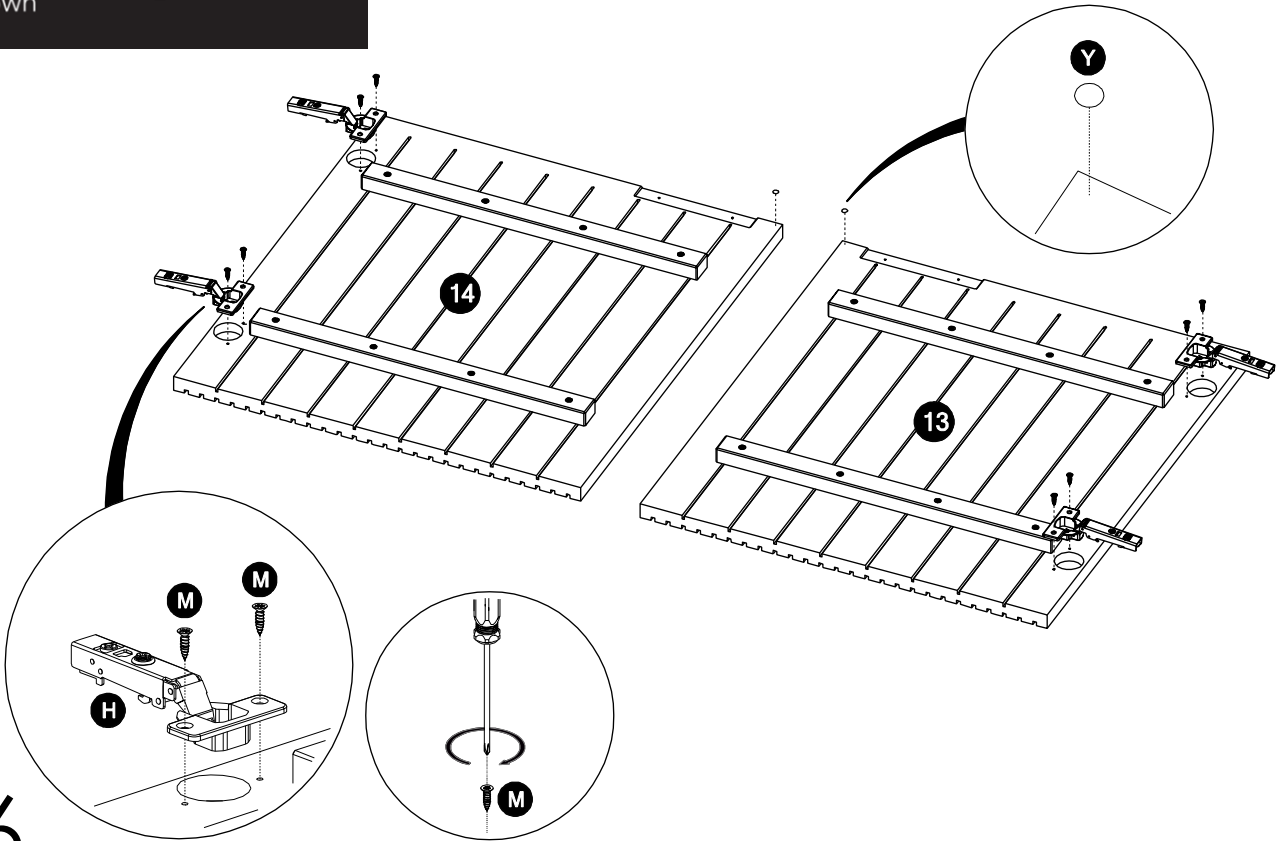

16

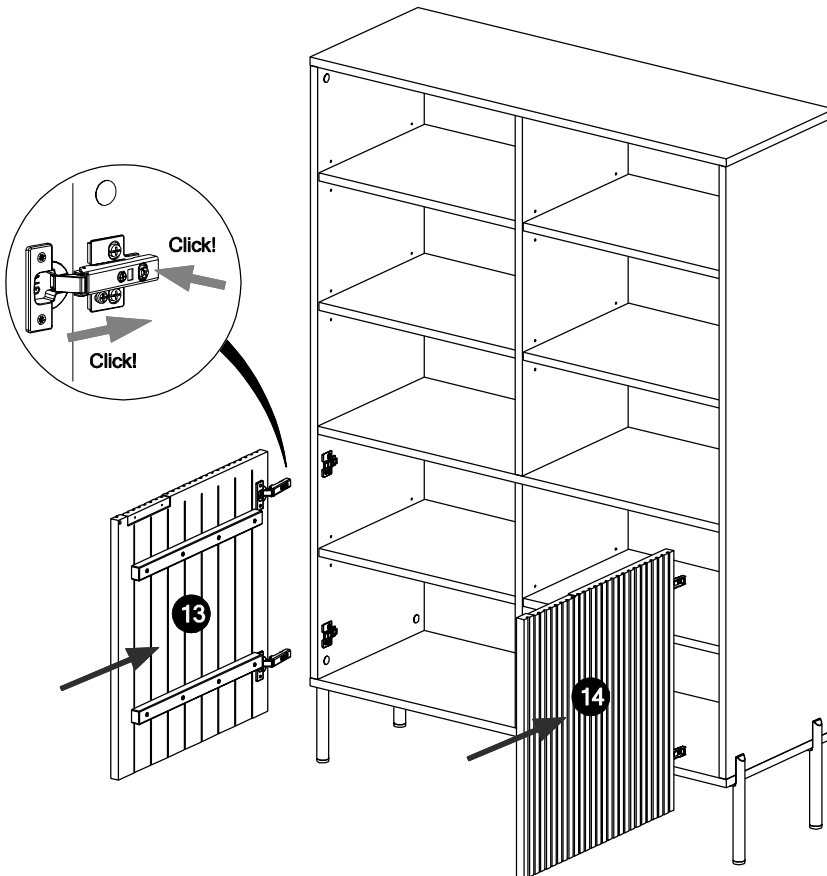

17



Wx2

Ø3x15



Vx4

whkmp's
— own

