
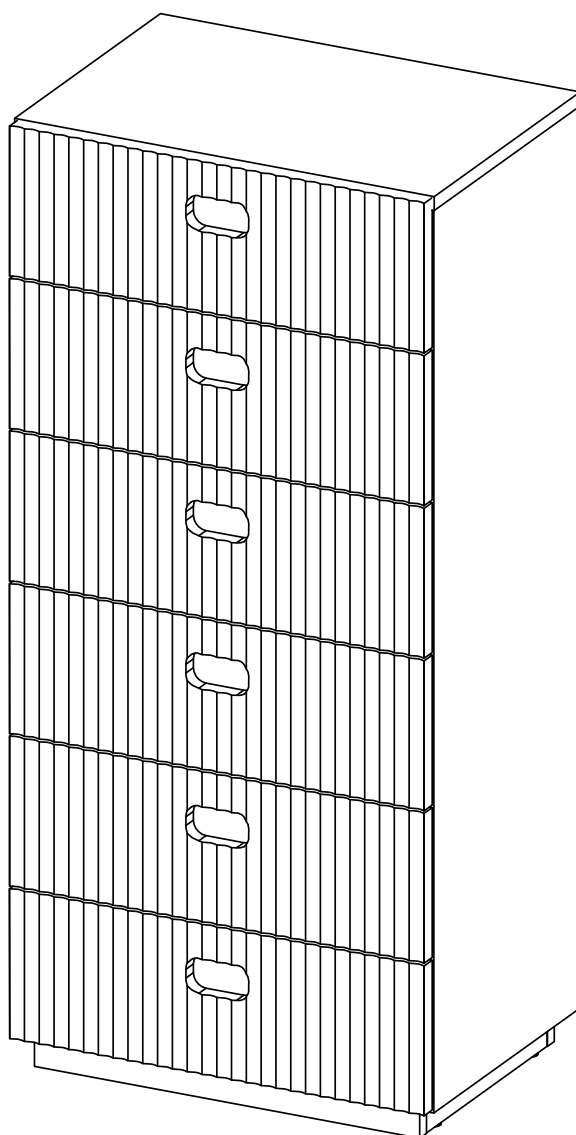


NOUS


LIVING




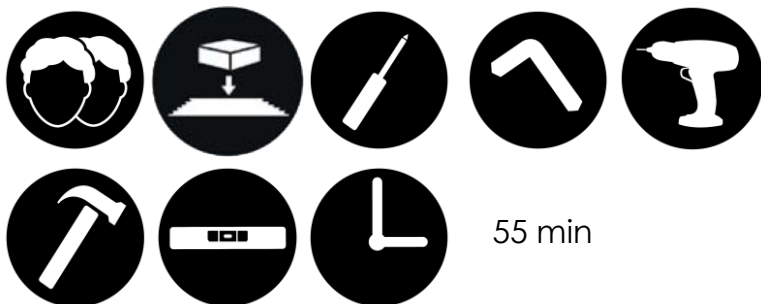


ZAZU


montage tekening assembly drawing
montagezeichnung croquis montaj resmini

1. Bestudeer zorgvuldig de montagetekening voordat u met monteren begint.
 2. Neem de onderdelen en panelen voorzichtig uit de verpakking en leg ze op volgorde en controleer of alles compleet is.
 3. Leg het verpakkingsmateriaal ter bescherming onder het te monteren artikel.
 4. Volg met het monteren exact het stappenplan zoals in de tekening aangegeven.
 5. Begin met het monteren, wees voorzichtig, forceer niets.
 6. Bewaar deze montagetekening zorgvuldig. U heeft deze misschien nodig in het geval u onderdelen wilt aanvragen.
1. Study the assembly drawing carefully before starting the assembly.
 2. Carefully remove the parts and panels from the packing and place them in sequence. Check to see that nothing is missing.
 3. For extra protection, place the packing material under the item to be assembled.
 4. When assembling, follow the step-by-step instructions exactly as given on the drawing.
 5. Start the assembly. Be careful not to force anything.
 6. Take care to save the assembly drawing. It could be needed in case you need to order parts.
1. Studieren Sie die Montagezeichnung gut, bevor Sie mit der Montage beginnen.
 2. Nehmen Sie die Zubehöerteile und Paneelen vorsichtig aus der Verpackung, legen Sie sie in die richtige Reihenfolge und kontrollieren Sie, ob alles komplett ist.
 3. Legen Sie das Verpackungsmaterial zum Schutz unter den zu montierenden Artikel.
 4. Folgen Sie bei der Montage genau dem Schritteplan, wie er in der Zeichnung angegeben ist.
 5. Beginnen Sie mit der Montage, seien Sie vorsichtig, übereilen Sie nichts.
 6. Bewahren Sie diese Montagezeichnung gut auf. Sie benötigen diese möglicherweise zur Bestellung von Zubehörteilen.
1. Examinez soigneusement le croquis avant de procéder au montage.
 2. Sortez soigneusement les pièces et les panneaux de leur emballage, placez-les dans l'ordre et assurez-vous que rien ne manque.
 3. Placez le matériel d'emballage protecteur sous l'article à monter.
 4. Suivez scrupuleusement les étapes de montage comme indiqué sur le croquis.
 5. Commencez le montage. Soyez prudent et ne forcez pas.
 6. Conservez soigneusement le croquis de montage. Vous en aurez peut-être besoin lorsque vous souhaitez remplacer un élément.
1. Montaj i?ine ba?lamadan önce montaj resmini dikkatle inceleyiniz.
 2. Parçaları ve panoları ambalajından özenle çıkartınız, sıraya koyunuz ve her?eyin tam olup olmadı?ını kontrol ediniz.
 3. Monte edilecek nesnenin altına, koruma amacıyla ambalaj malzemesi seriniz.
 4. Montaj sırasında resimde belirtildi?i gibi safha planını takip ediniz.
 5. Montaja ba?layınız, dikkatli olunuz ve hiç bir parçayı zorlamayınız.
 6. Bu montaj resmini iyice saklayınız. ?eride parça ihtiyacı sırasında gerekli olabilir.
- (1) يجب النظر في رسم التركيب بدقة قبل شروع في عملية التركيب.
 - (2) يجب أخذ الأقسام والألواح من العلبة بحذر ووضعها حسب ترتيب كما يجب التأكد من وجود جميع الأقسام.
 - (3) ضع مواد التغليف تحت السلعة المقرر تركيبها وذلك للحماية.
 - (4) يجب متابعة المراحل الموصوفة في رسم التركيب خطوة خطوة.
 - (5) ابدأ عملية التركيب، يجب القيام بذلك بحذر، لا تربط شيئاً بشدة حتى لا تخسر شيئاً.
 - (6) يجب حفظ هذا الرسم. إذا أردت طلب أقسام احتياطية قد تحتاجه.

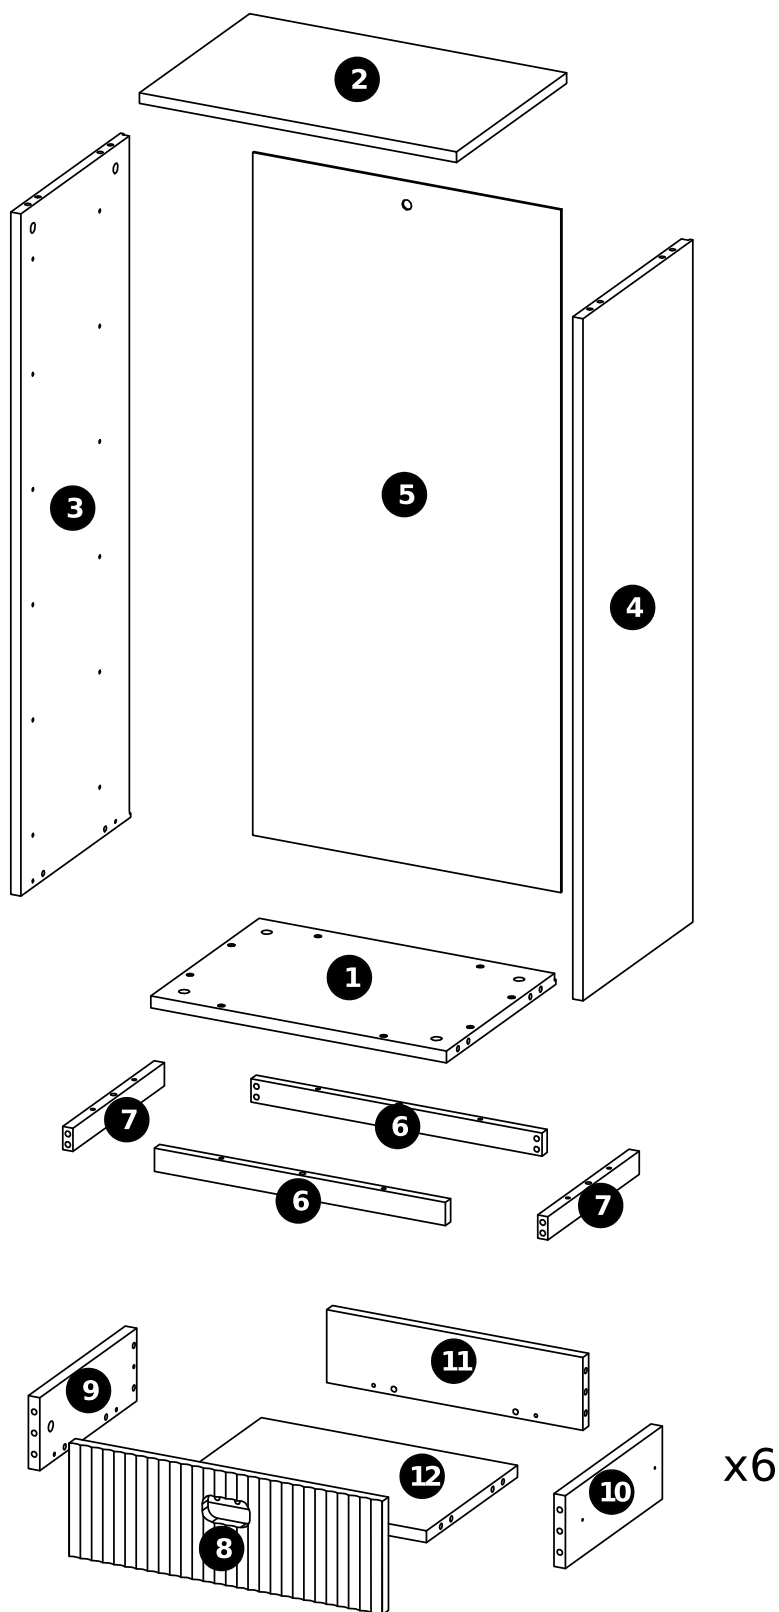


	Ø8x30	Ax116
		Bx80
		Cx80
		Dx12
		Ex1
		Fx8
		Gx24
		Hx12
		Kx14
	Ø4,5x45	Lx1
	Ø3,5x15	Mx38
		Nx1
		Ox1
		Sx4
		Yx12

NOUS LIVING

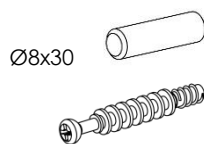

Ax4






Bx4

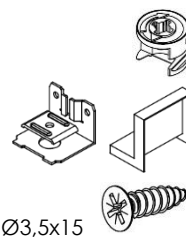


Cx4

Ox1

Mx2

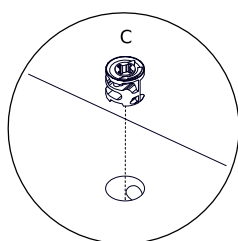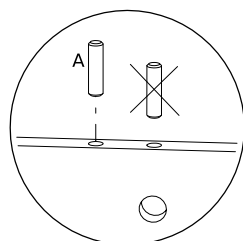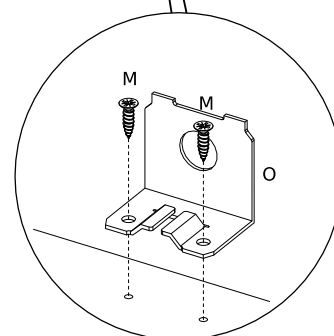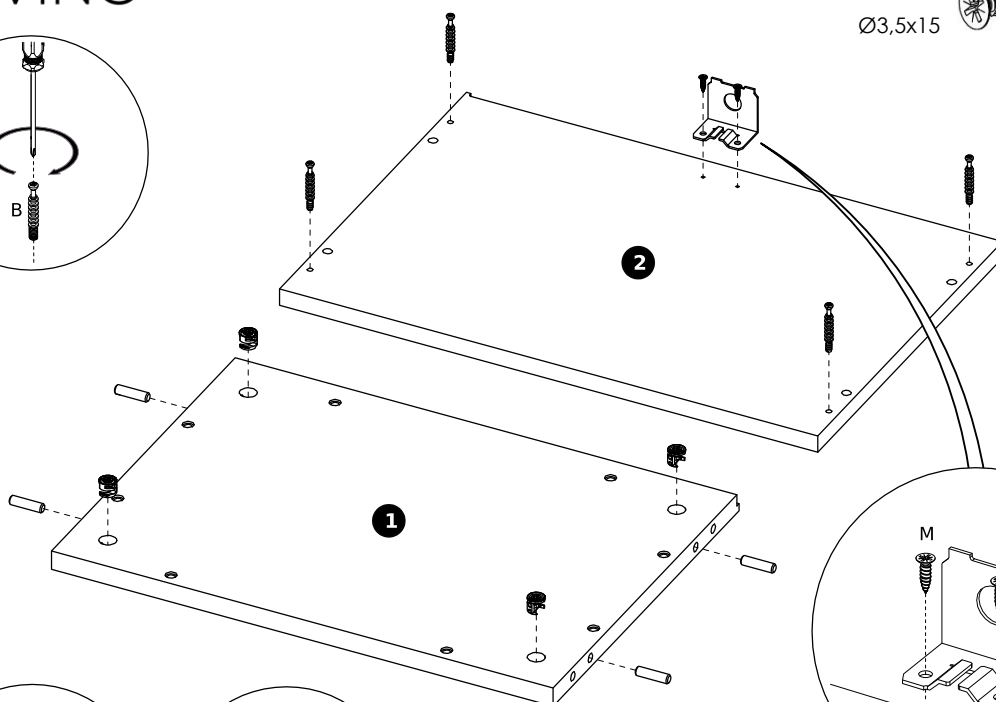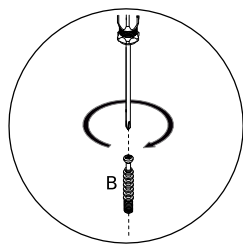




1




Ax12




Sx4

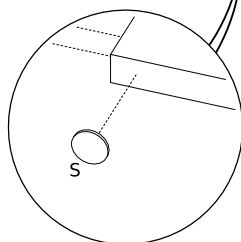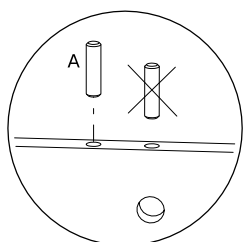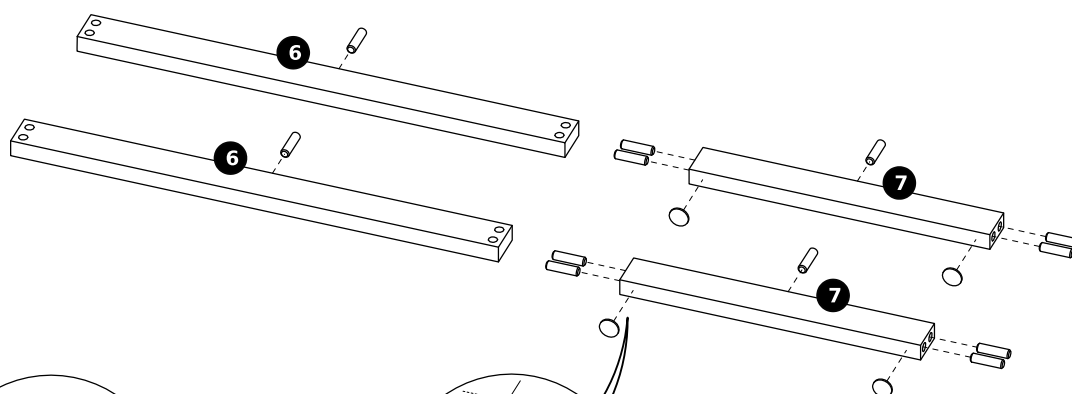

2

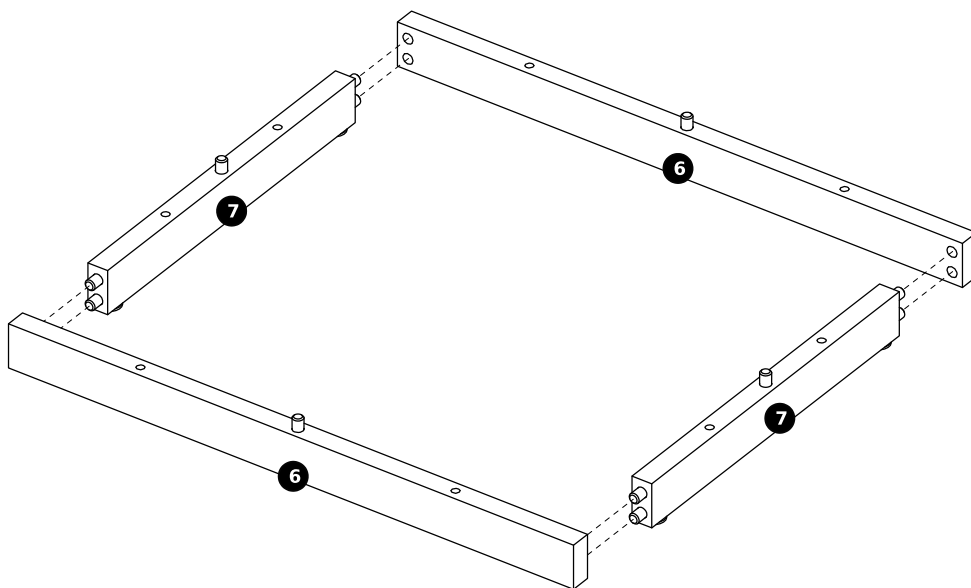


3




Fx8



Ex1

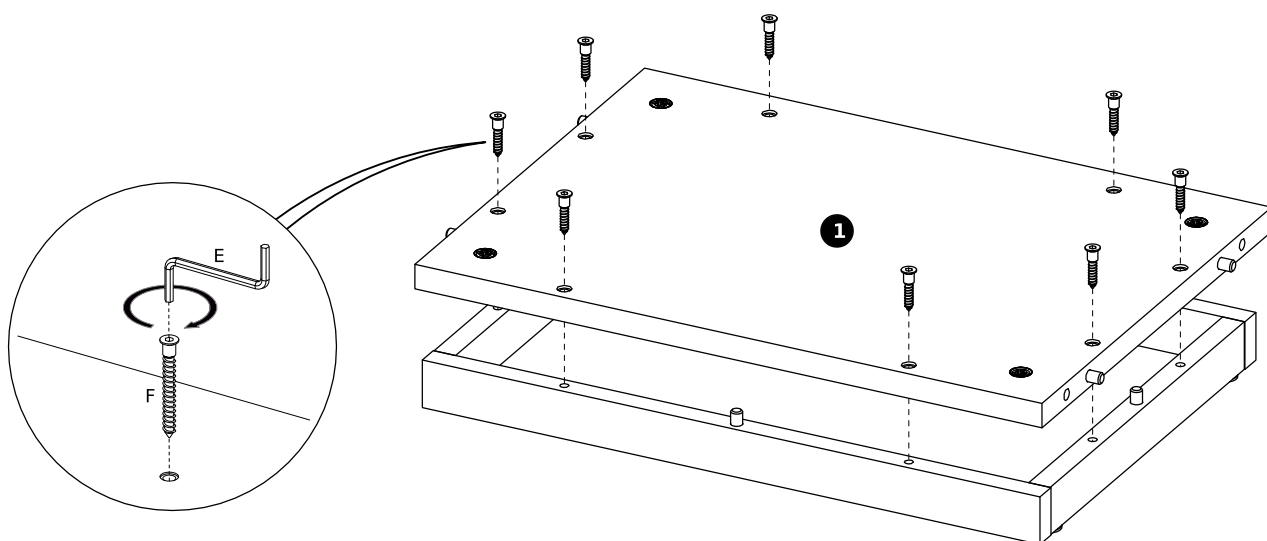


4




Hx12

1.

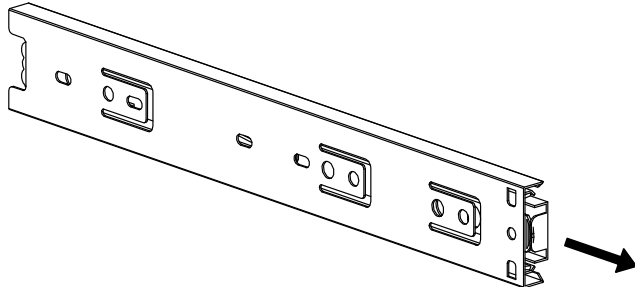


x12


2.

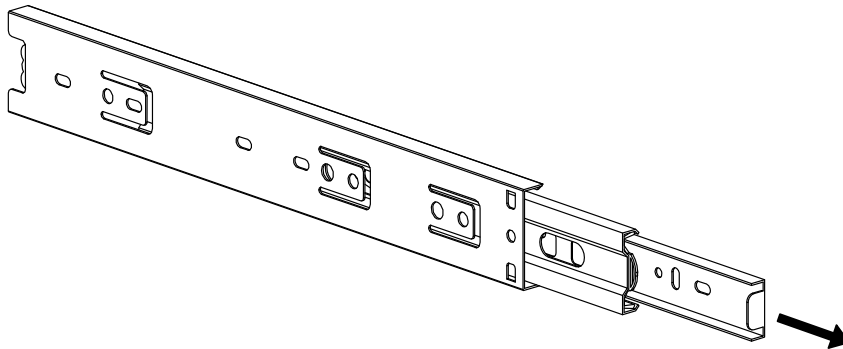


3.

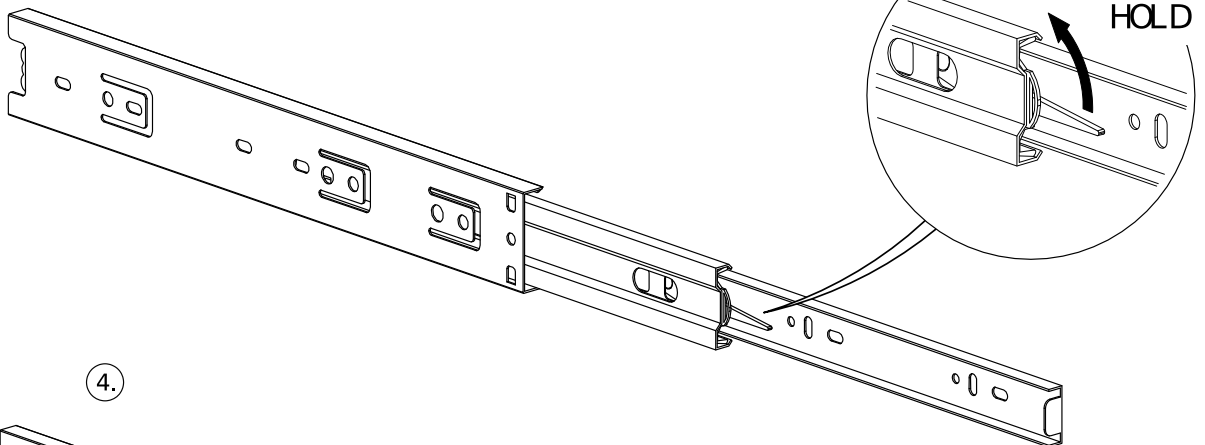

4.

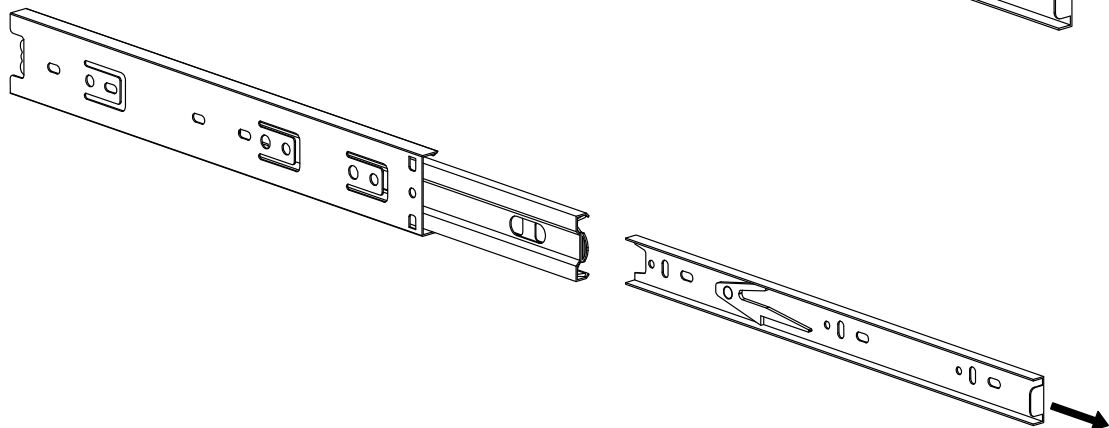




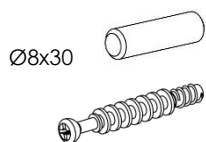


Ax4




Cx4


Bx4

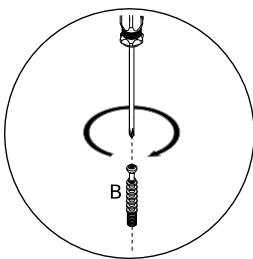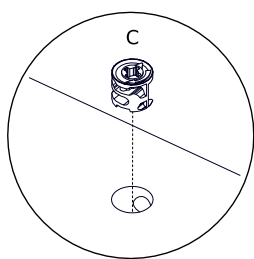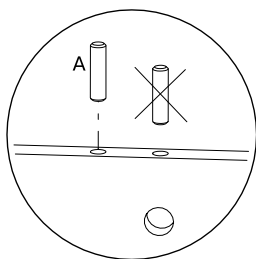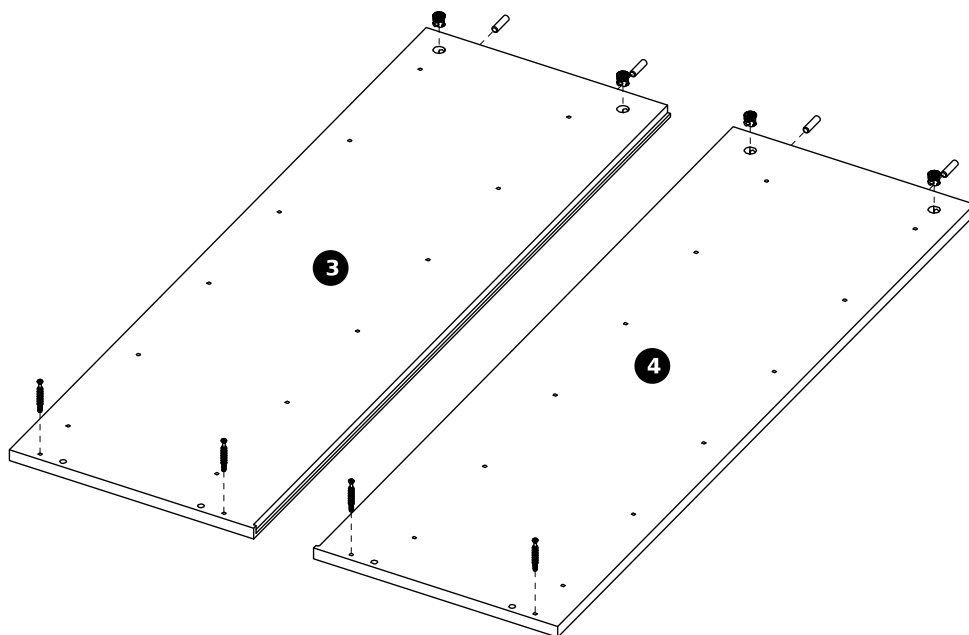


6

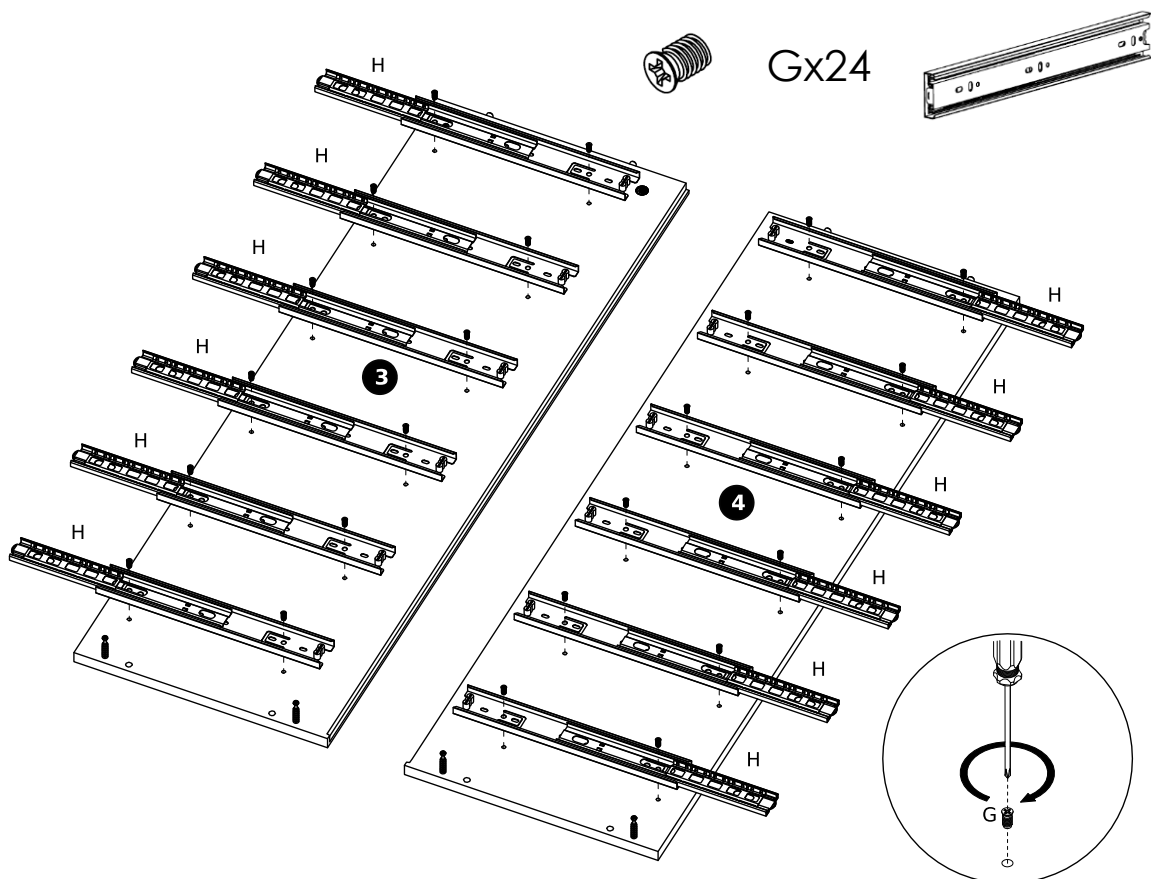


Gx24




Hx12

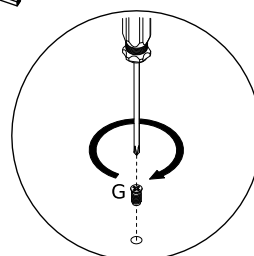


7

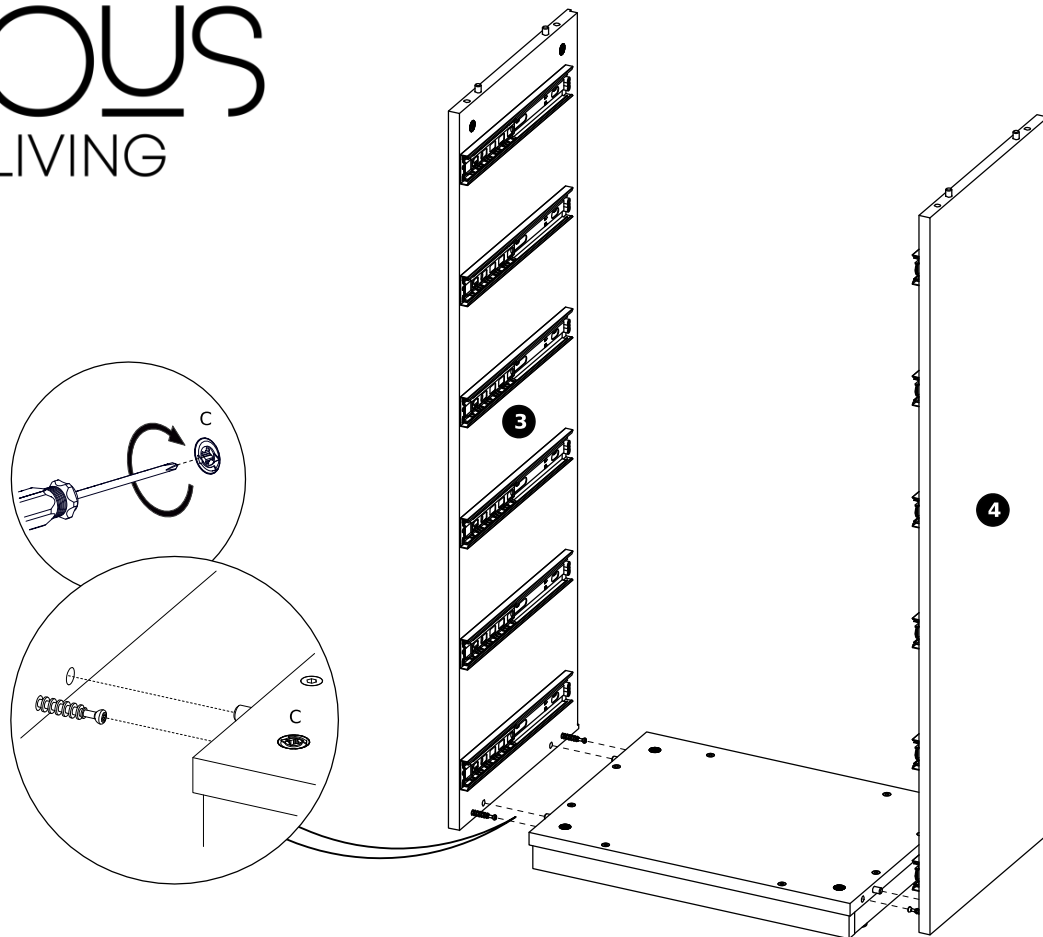


8

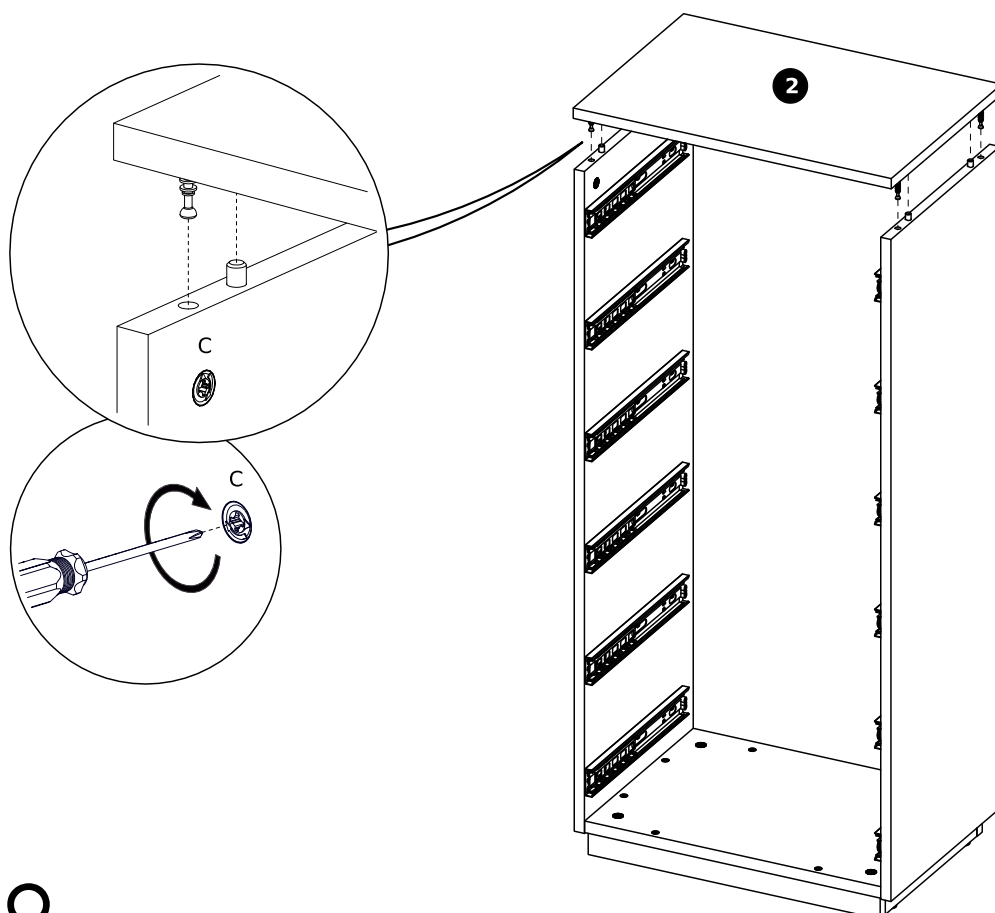


9

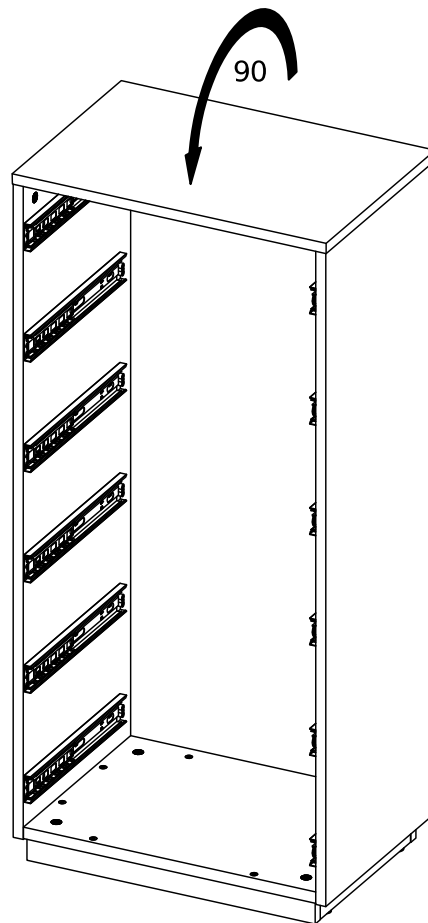



10

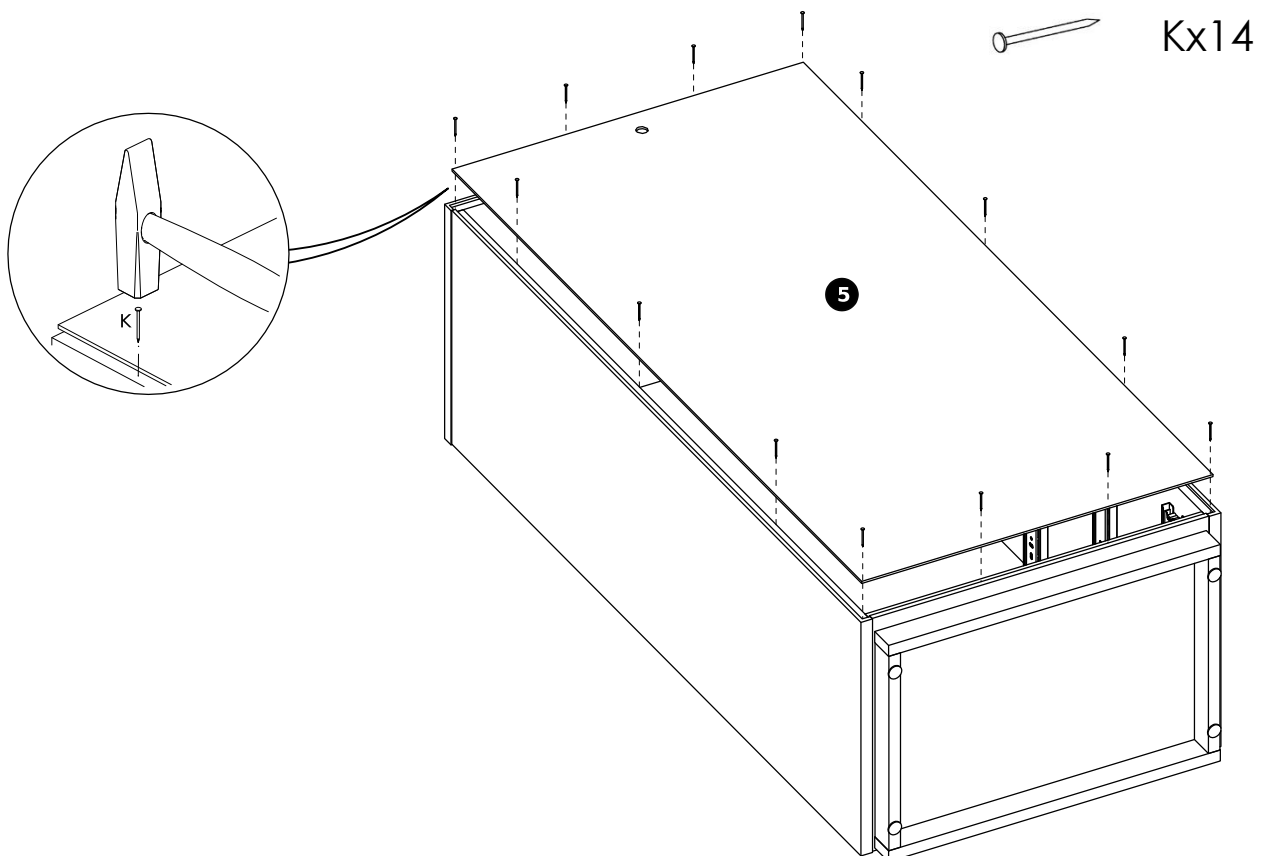


11

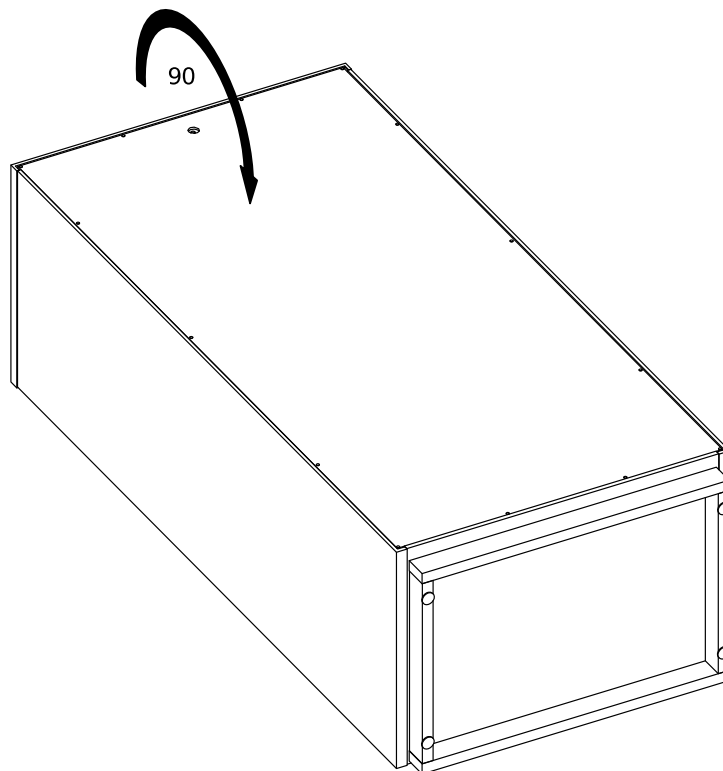

12

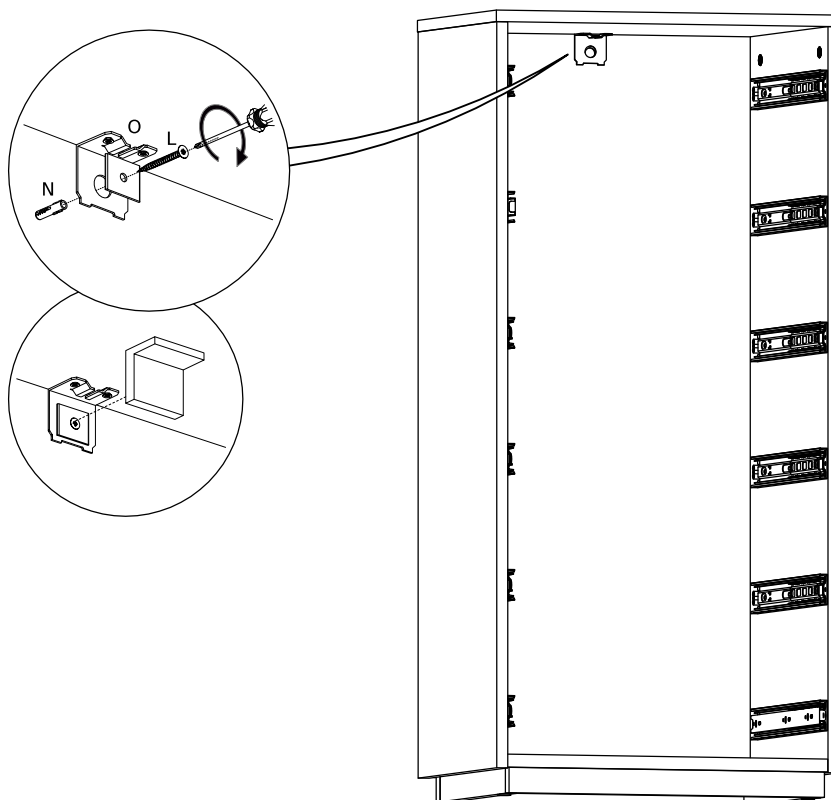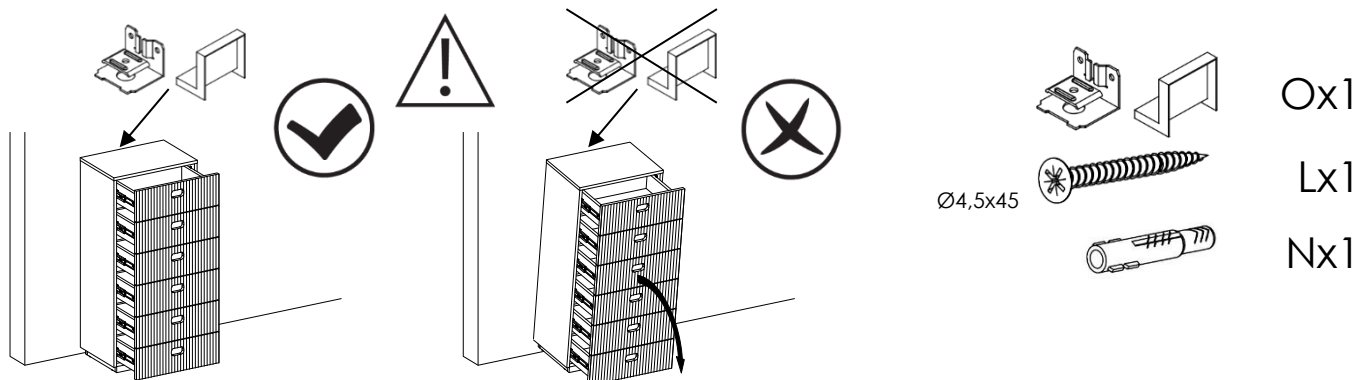

13



Hx12

Ø3,5x15






Mx24





Cx12


NOUS
LIVING

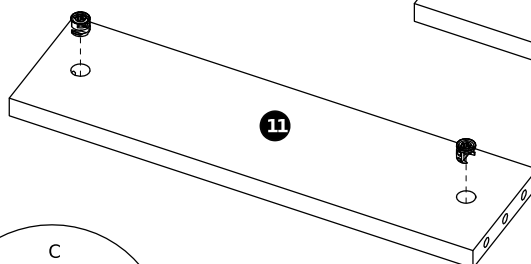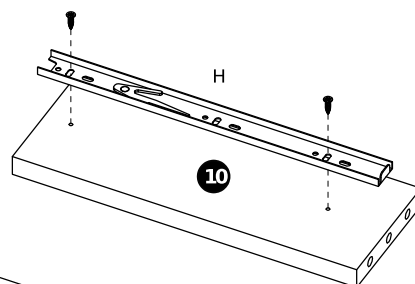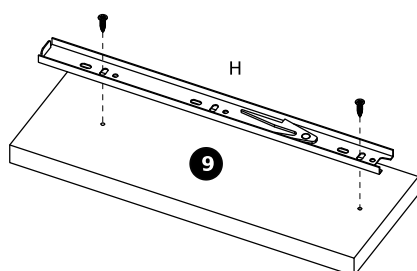


x6

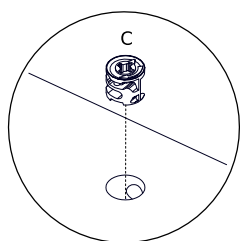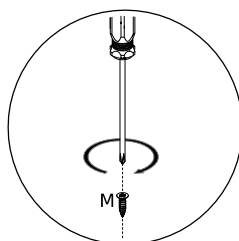

14



Ax48








Bx72






Cx12



Yx12

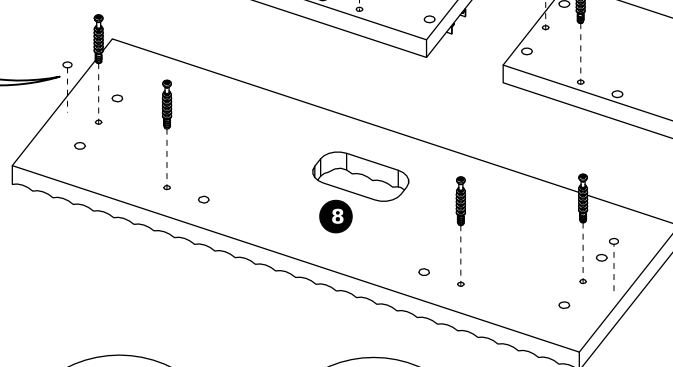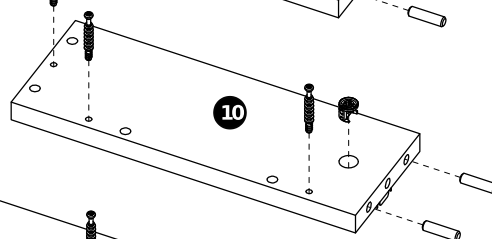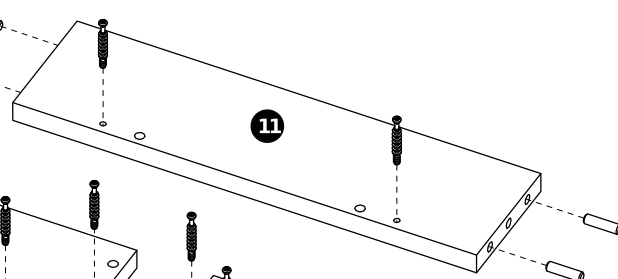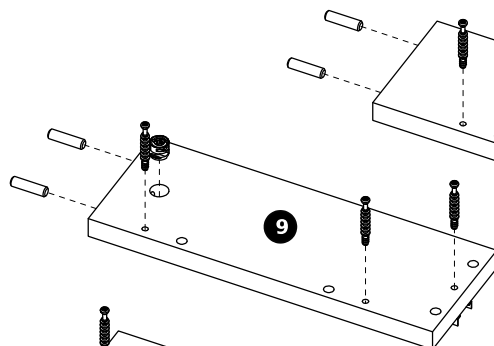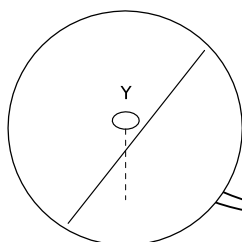

x6

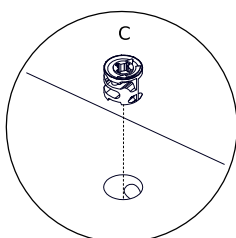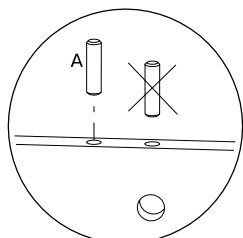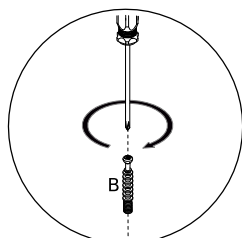

15


Ø8x30

Ax48





Cx48


NOUS
LIVING

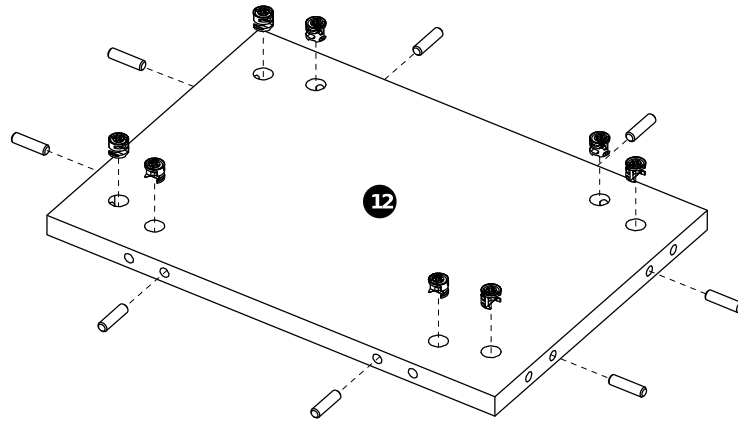

x6

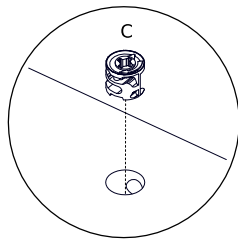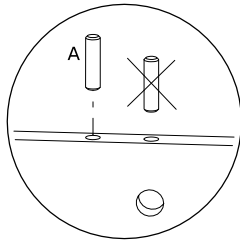


16

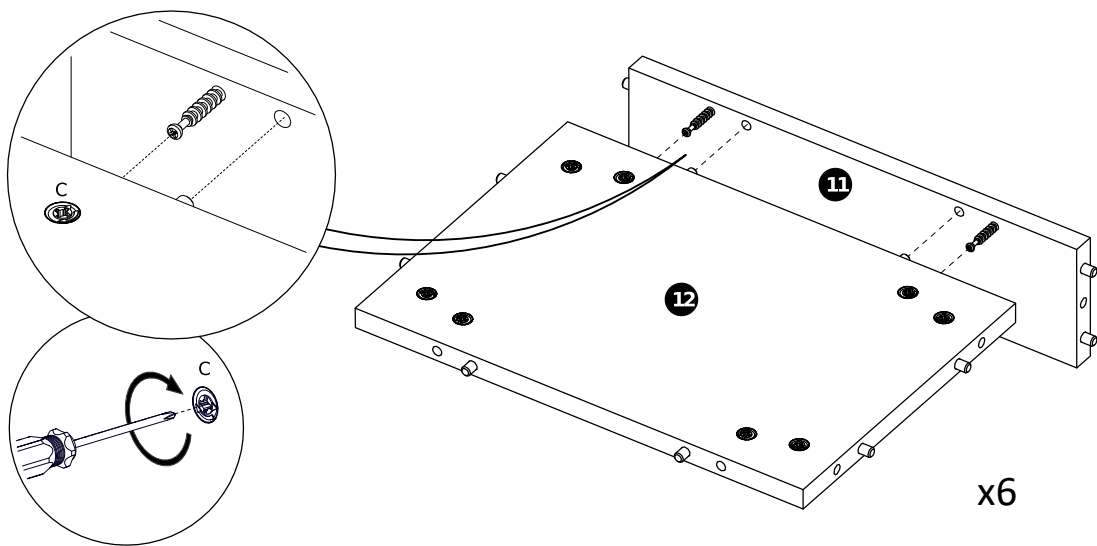


x6

17

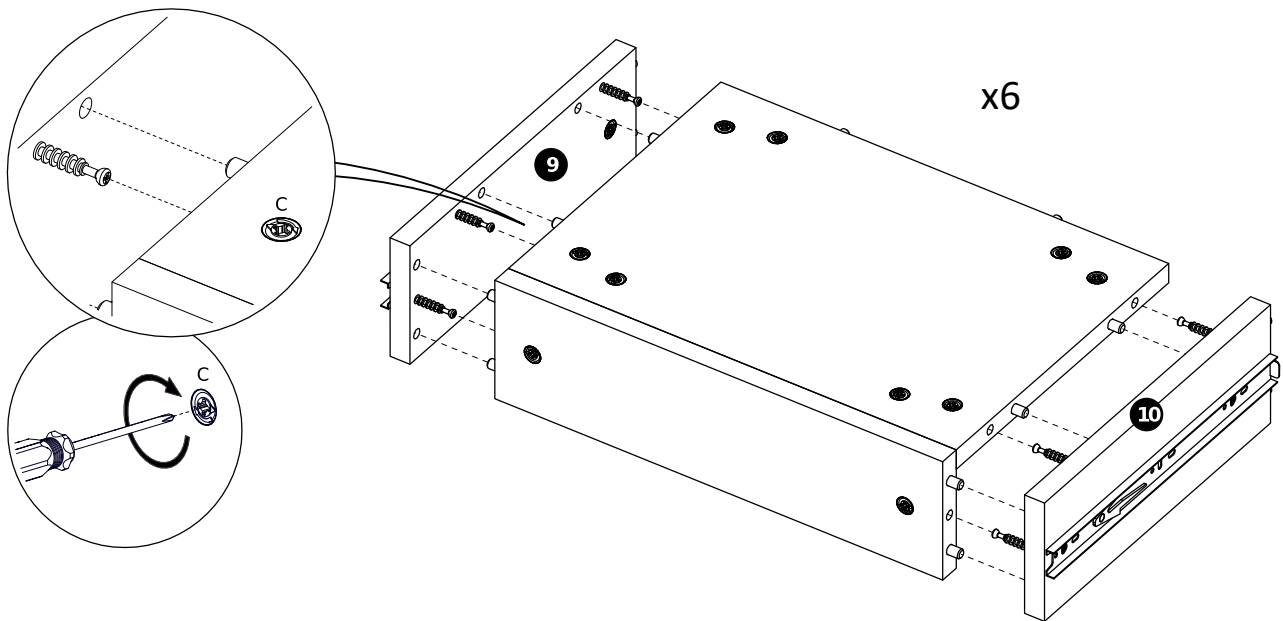

18

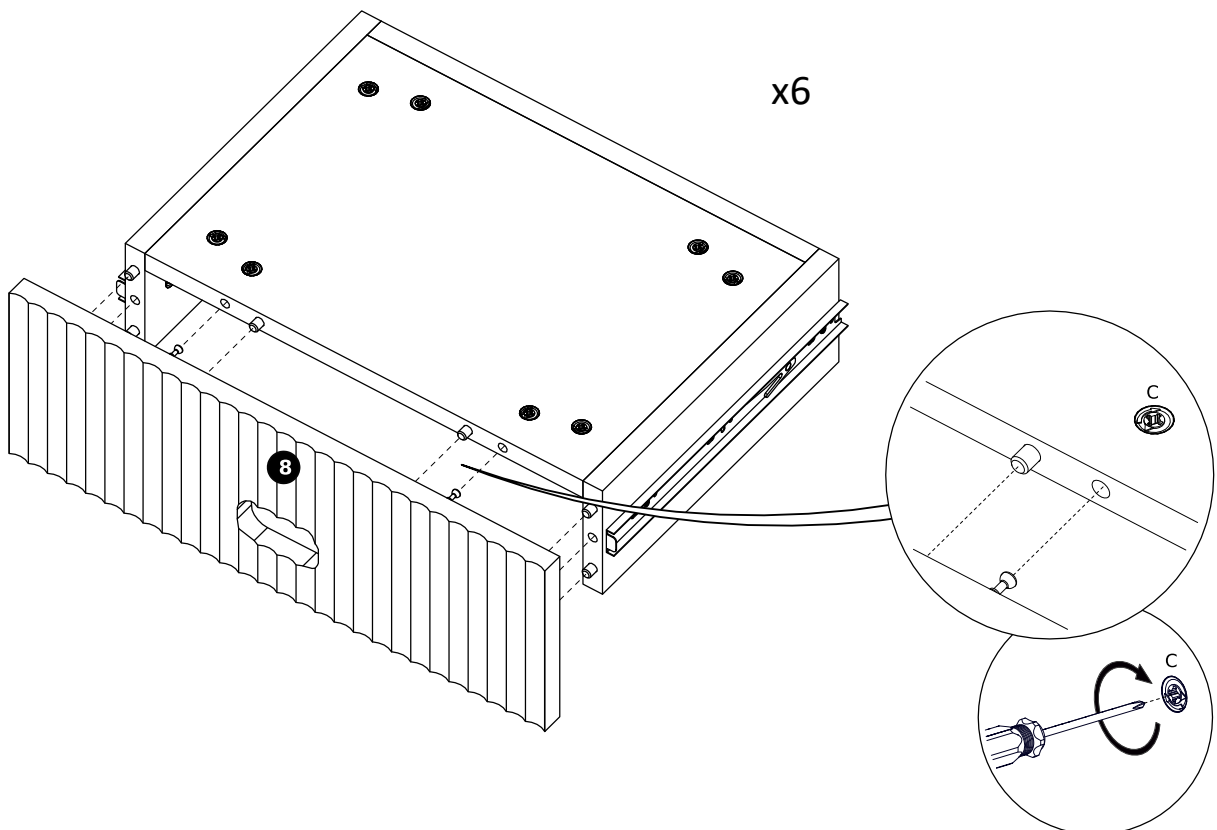


19




Dx12

NOUS
LIVING

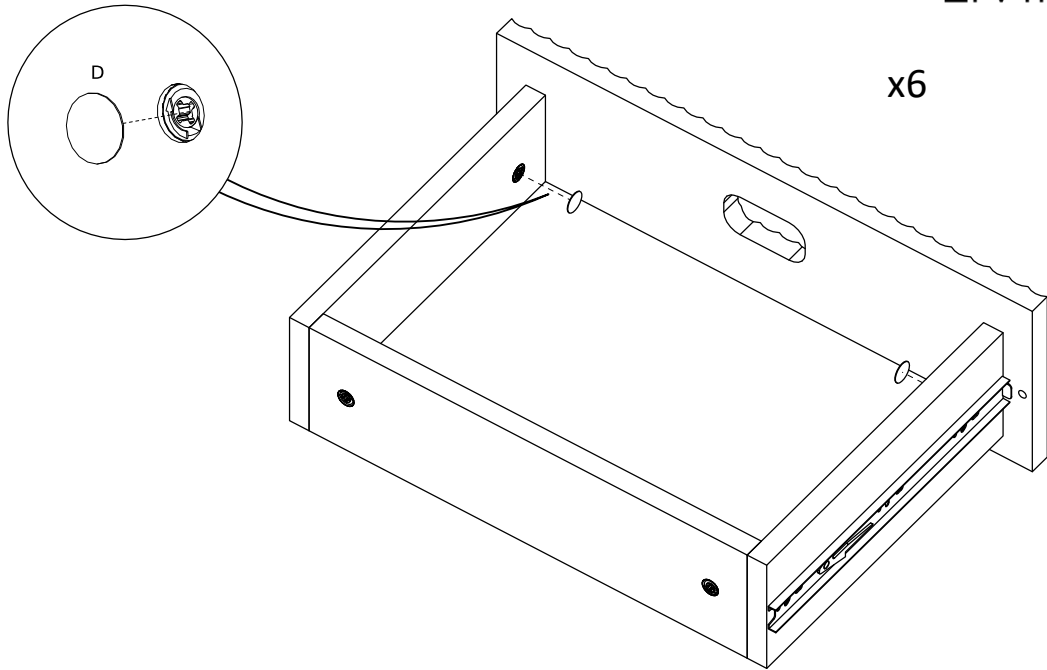

20

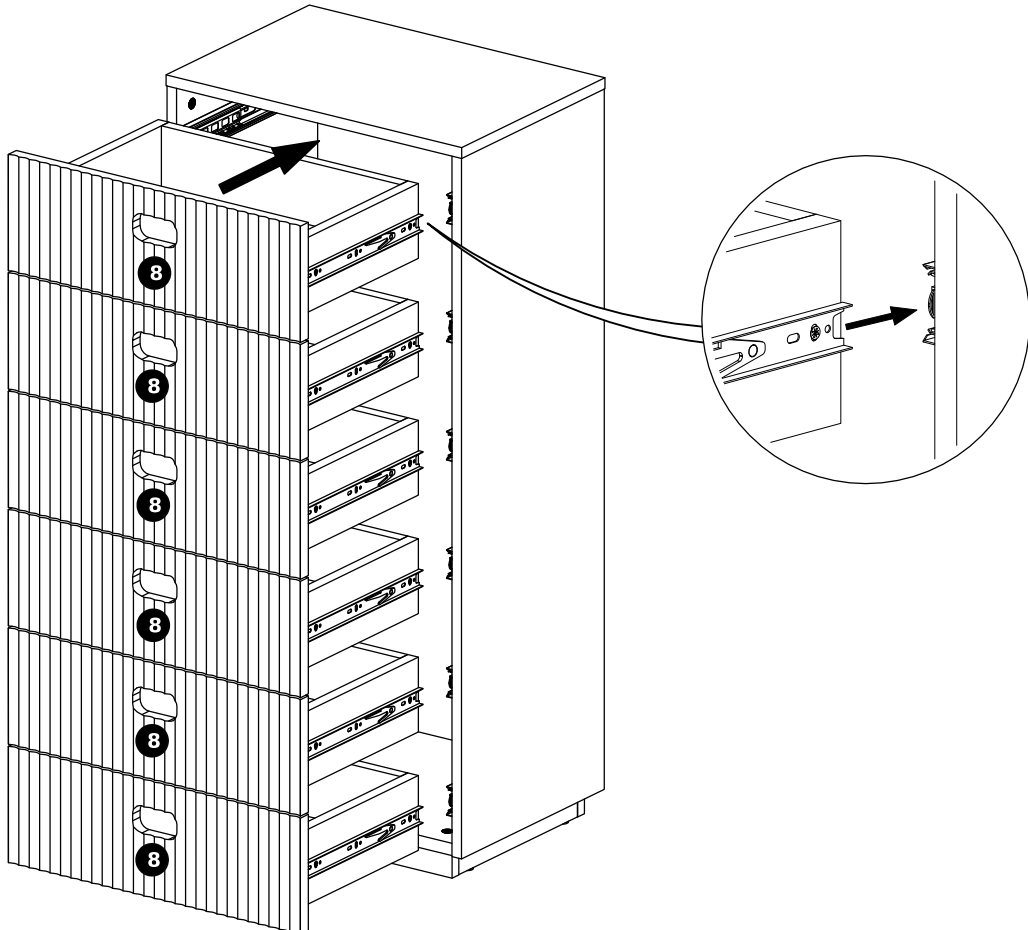

21

