


NOUS

LIVING



55 min

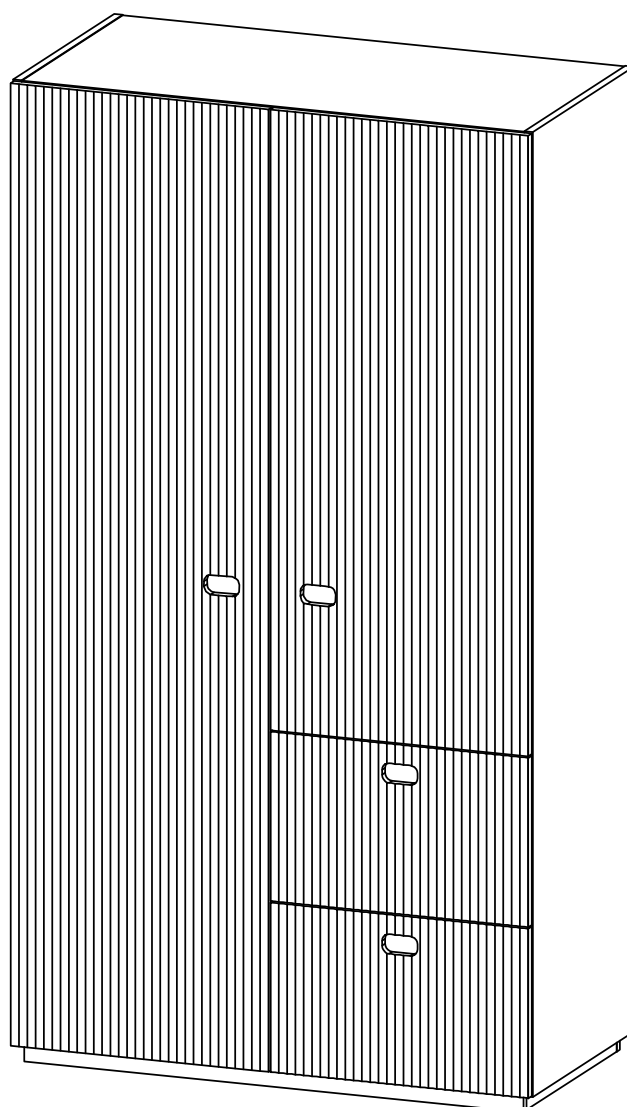


ZAZU







montage tekening assembly drawing
montagezeichnung croquis montaj resmini

1. Bestudeer zorgvuldig de montagetekening voordat u met monteren begint.
 2. Neem de onderdelen en panelen voorzichtig uit de verpakking en leg ze op volgorde en controleer of alles compleet is.
 3. Leg het verpakkingsmateriaal ter bescherming onder het te monteren artikel.
 4. Volg met het monteren exact het stappenplan zoals in de tekening aangegeven.
 5. Begin met het monteren, wees voorzichtig, forceer niets.
 6. Bewaar deze montagetekening zorgvuldig. U heeft deze misschien nodig in het geval u onderdelen wilt aanvragen.
1. Study the assembly drawing carefully before starting the assembly.
 2. Carefully remove the parts and panels from the packing and place them in sequence. Check to see that nothing is missing.
 3. For extra protection, place the packing material under the item to be assembled.
 4. When assembling, follow the step-by-step instructions exactly as given on the drawing.
 5. Start the assembly. Be careful not to force anything.
 6. Take care to save the assembly drawing. It could be needed in case you need to order parts.
1. Studieren Sie die Montagezeichnung gut, bevor Sie mit der Montage beginnen.
 2. Nehmen Sie die Zubehöerteile und Paneelen vorsichtig aus der Verpackung, legen Sie sie in die richtige Reihenfolge und kontrollieren Sie, ob alles komplett ist.
 3. Legen Sie das Verpackungsmaterial zum Schutz unter den zu montierenden Artikel.
 4. Folgen Sie bei der Montage genau dem Schritteplan, wie er in der Zeichnung angegeben ist.
 5. Beginnen Sie mit der Montage, seien Sie vorsichtig, übereilen Sie nichts.
 6. Bewahren Sie diese Montagezeichnung gut auf. Sie benötigen diese möglicherweise zur Bestellung von Zubehörteilen.
1. Examinez soigneusement le croquis avant de procéder au montage.
 2. Sortez soigneusement les pièces et les panneaux de leur emballage, placez-les dans l'ordre et assurez-vous que rien ne manque.
 3. Placez le matériel d'emballage protecteur sous l'article à monter.
 4. Suivez scrupuleusement les étapes de montage comme indiqué sur le croquis.
 5. Commencez le montage. Soyez prudent et ne forcez pas.
 6. Conservez soigneusement le croquis de montage. Vous en aurez peut-être besoin lorsque vous souhaitez remplacer un élément.
1. Montaj i?ine ba?lamadan önce montaj resmini dikkatle inceleyiniz.
 2. Parçaları ve panoları ambalajından özenle çıkartınız, sıraya koyunuz ve her?eyin tam olup olmadı?ını kontrol ediniz.
 3. Monte edilecek nesnenin altına, koruma amacıyla ambalaj malzemesi seriniz.
 4. Montaj sırasında resimde belirtildi?i gibi safha planını takip ediniz.
 5. Montaja ba?layınız, dikkatli olunuz ve hiç bir parçayı zorlamayınız.
 6. Bu montaj resmini iyice saklayınız. ?eride parça ihtiyacı sırasında gerekli olabilir.
- (1) يجب النظر في رسم التركيب بدقة قبل الشروع في عملية التركيب.
 - (2) يجب أخذ الأقسام والألواح من العلبة بحذر ووضعها حسب ترتيب كما يجب التأكد من وجود جميع الأقسام.
 - (3) ضع مواد التغليف تحت السلعة المقرر تركيبها وذلك للحماية.
 - (4) يجب متابعة المراحل الموصوفة في رسم التركيب خطوة خطوة.
 - (5) ابدأ عملية التركيب، يجب القيام بذلك بحذر، لا تربط شيئاً بشدة حتى لا تخسر شيئاً.
 - (6) يجب حفظ هذا الرسم. إذا أردت طلب أقسام احتياطية قد تحتاجها.

NOUS

LIVING

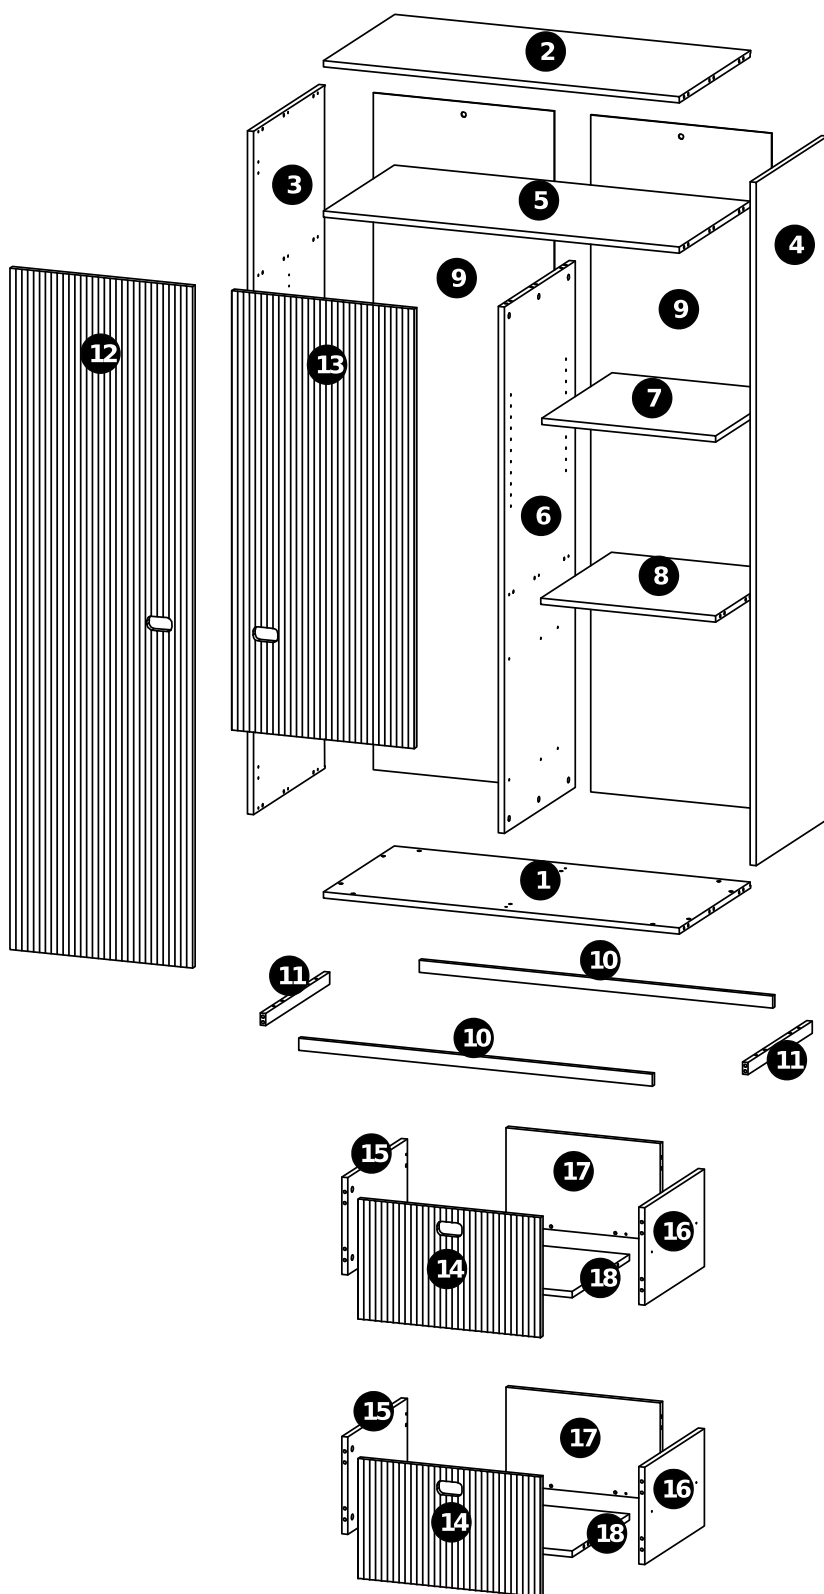

	Ø8x30	Ax78
		Bx62
		Cx62
		Dx27
		Ex1
		Fx8
		Gx12
		Hx4
		Ix2
		Jx1
		Kx71
	Ø4,5x45	Lx2
	Ø3,5x15	Mx34
		Nx2
		Ox2
		Px7
		Rx7
		Sx4
		Tx4
		Ux1
		Yx12


NOUS

LIVING

Ø8x30







Ax24



Bx6



Cx24

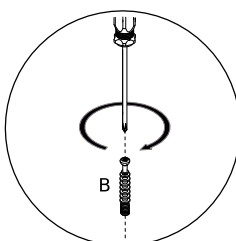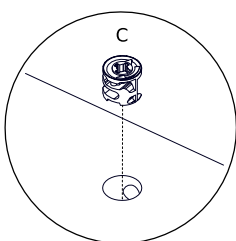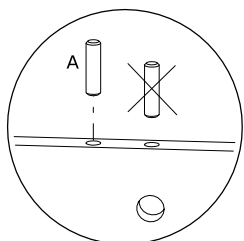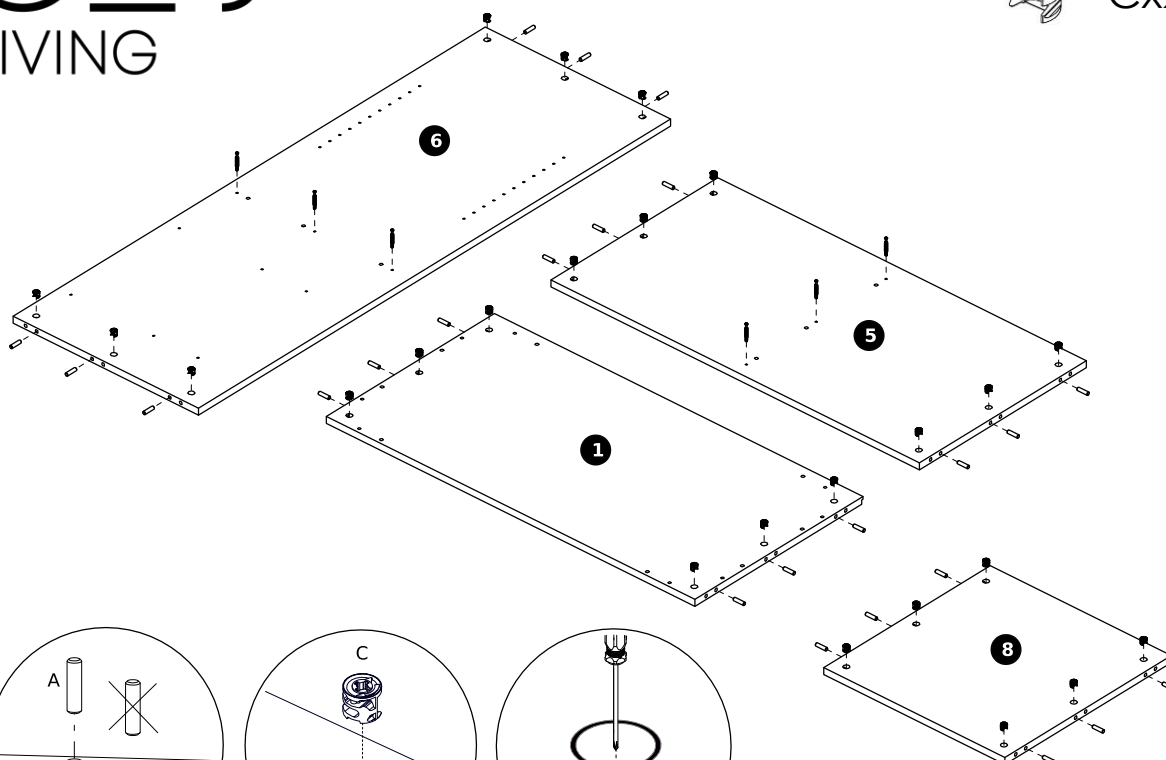


1


Ø8x30



Ax6



Ox2



Bx3








Cx6


Ø3,5x15




Mx4

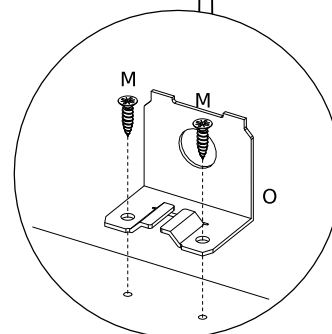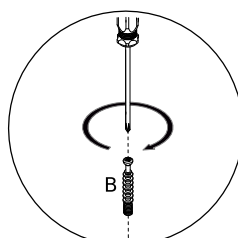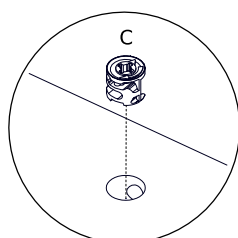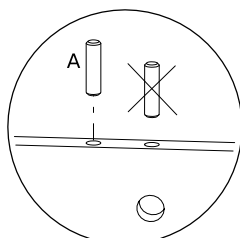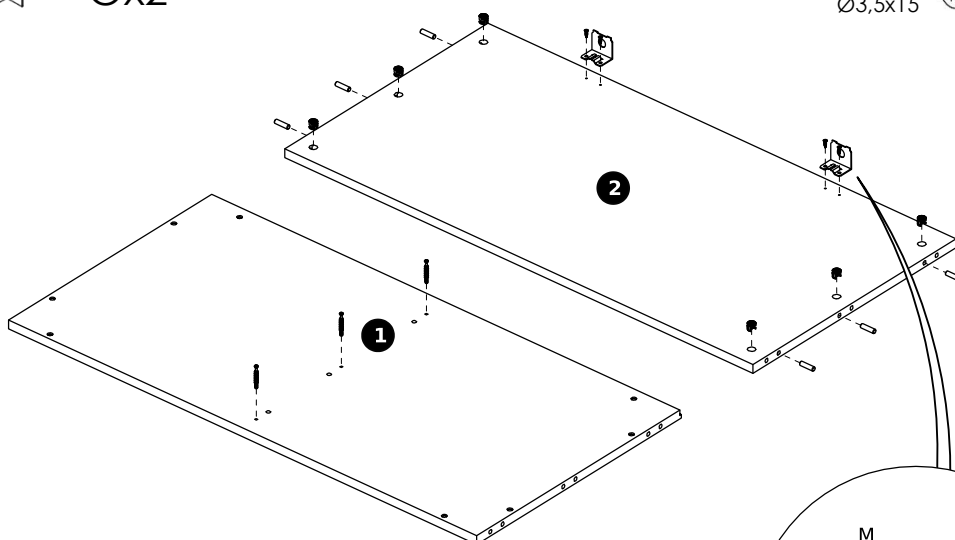


2

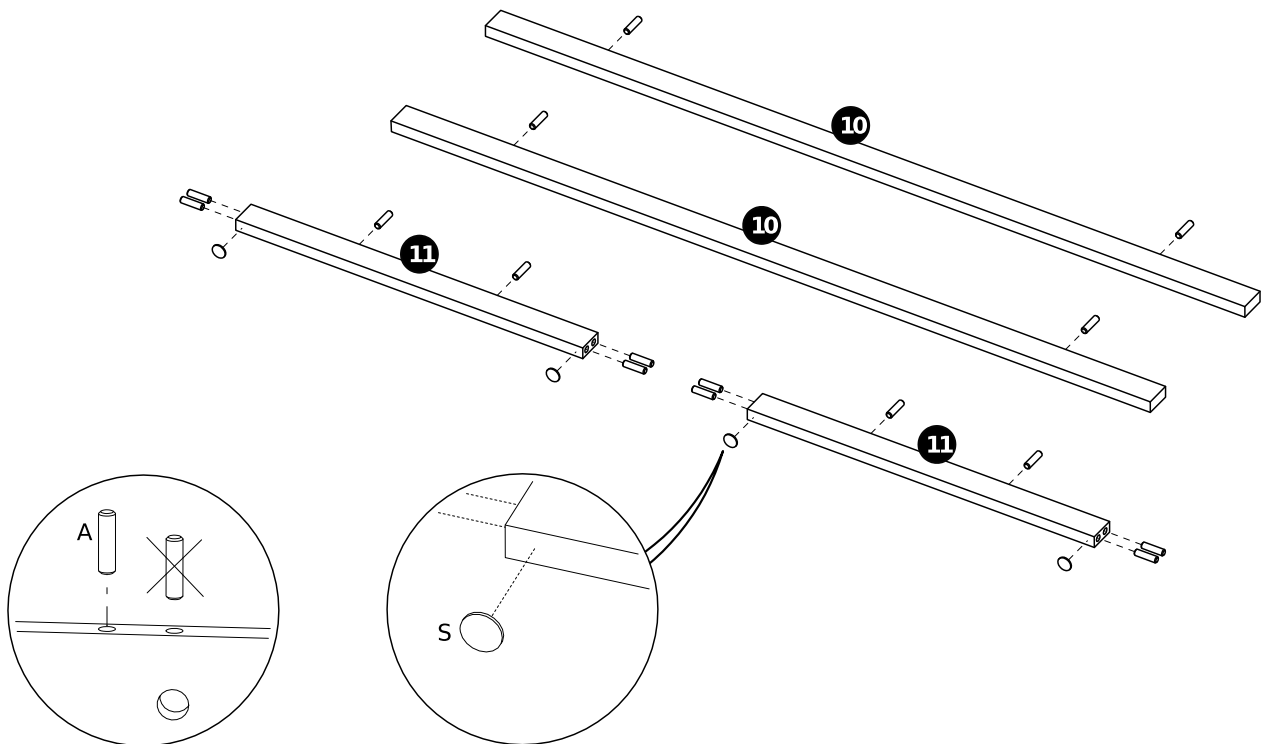


3

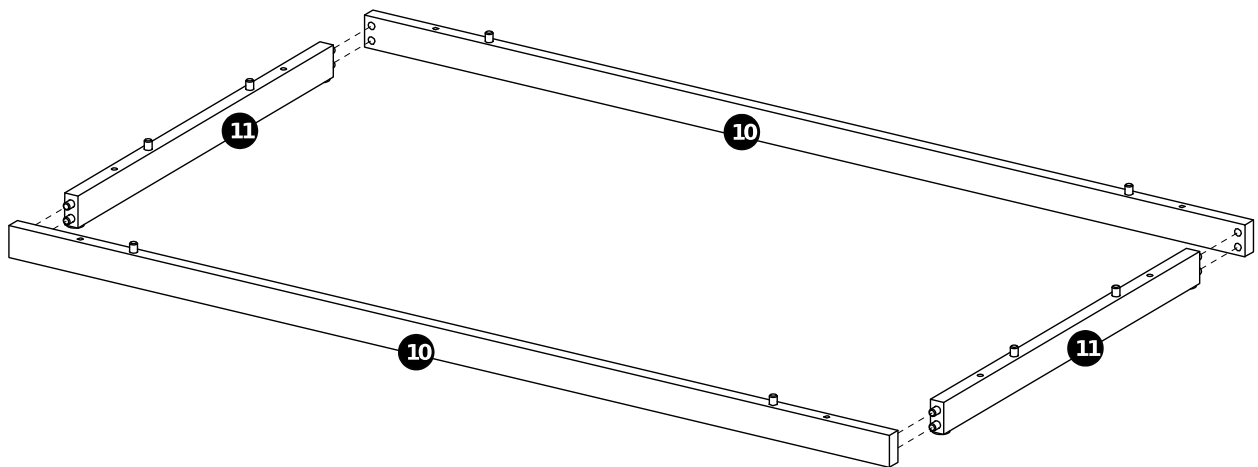

4





Fx8




Ex1


5

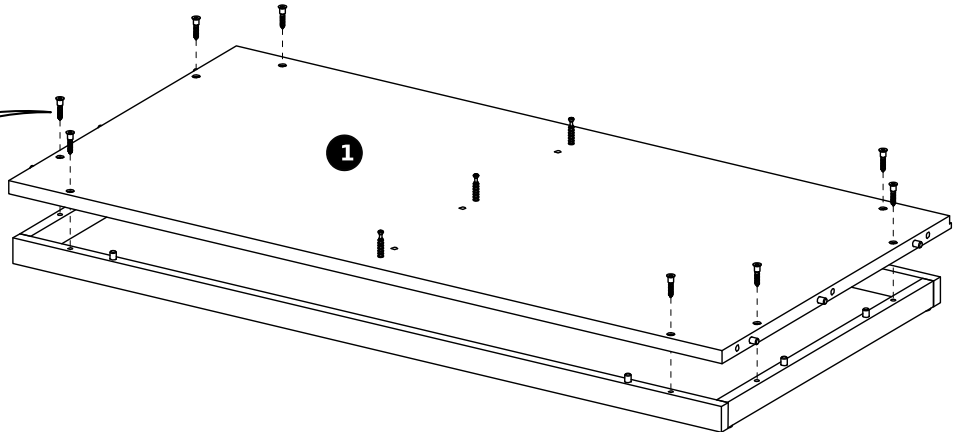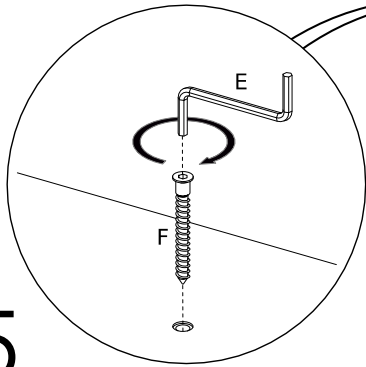

1.

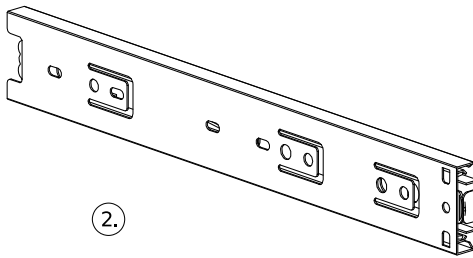


x4




Hx4


2.

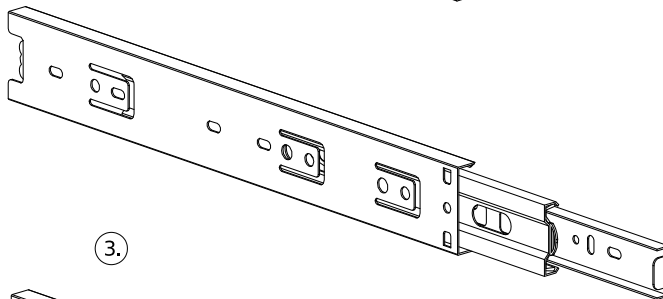


3.

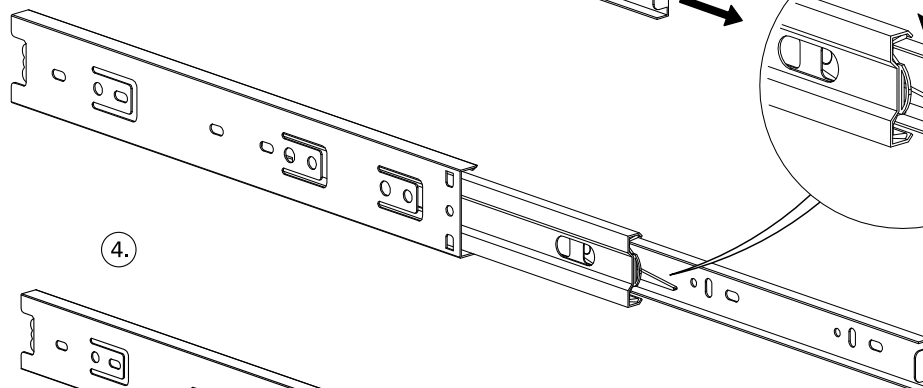


4.

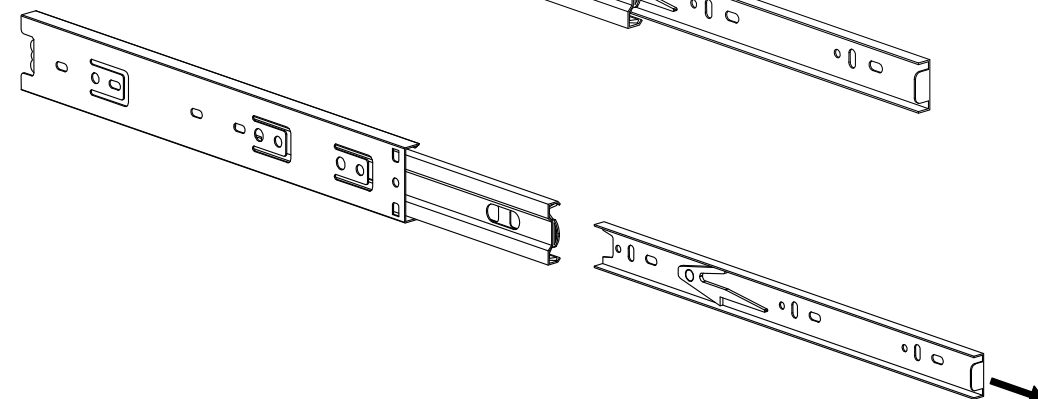


6




Bx21



Px7

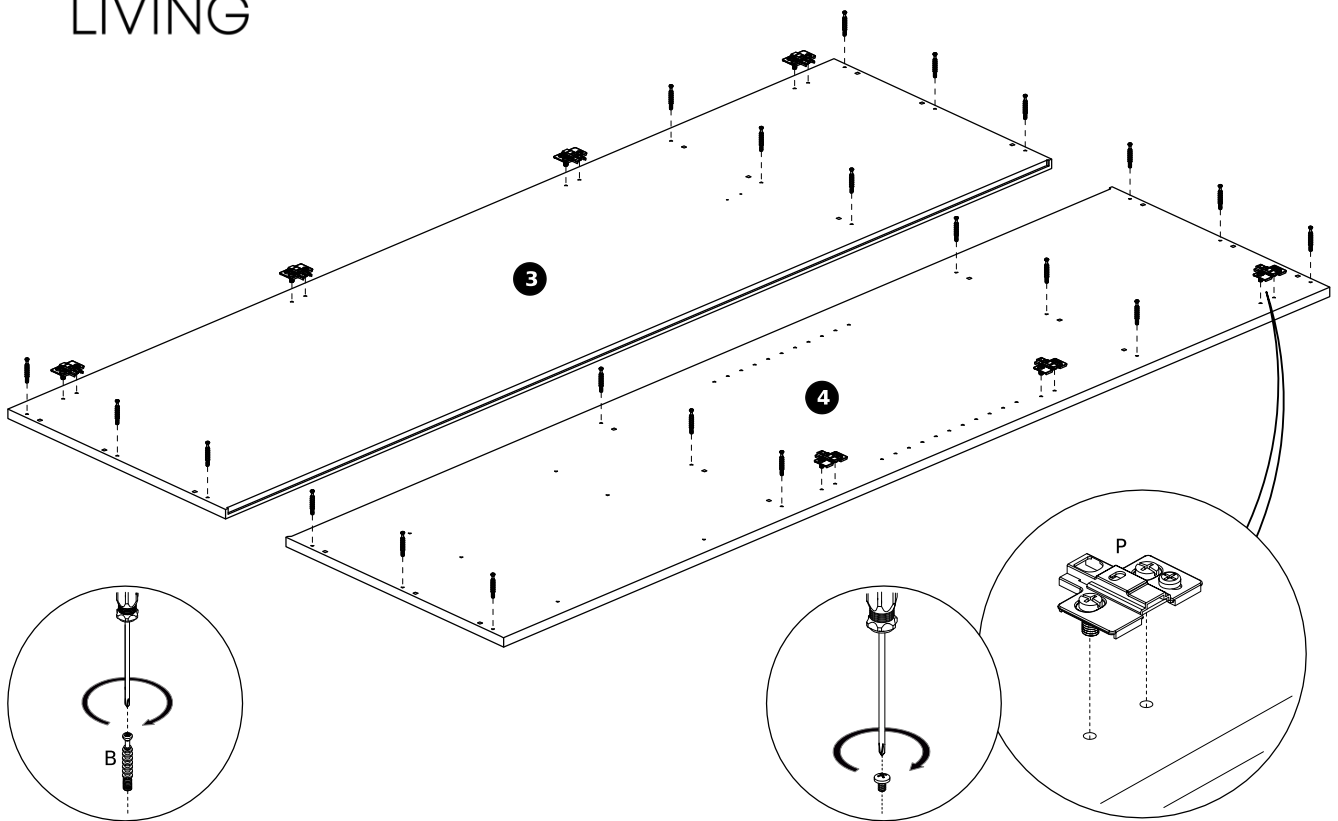


7




Hx4




Gx12

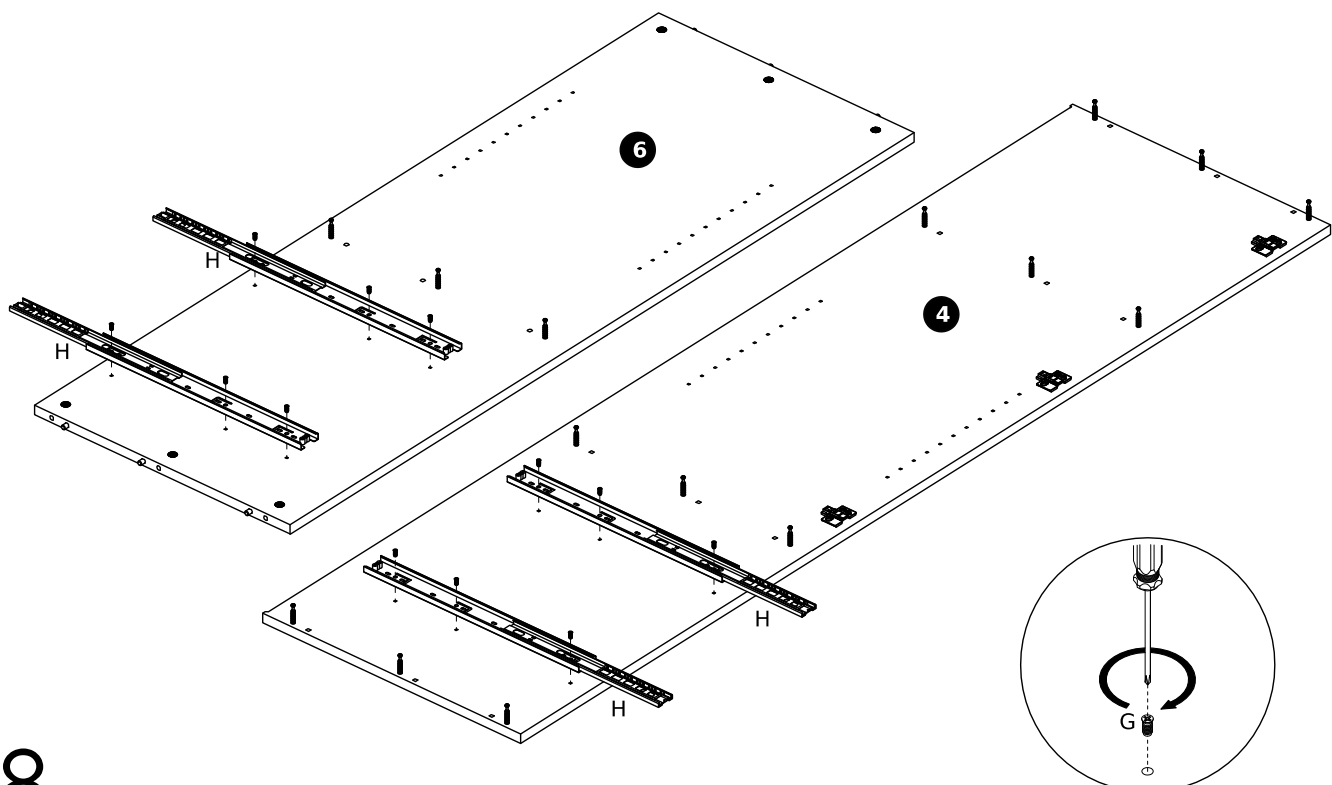


8

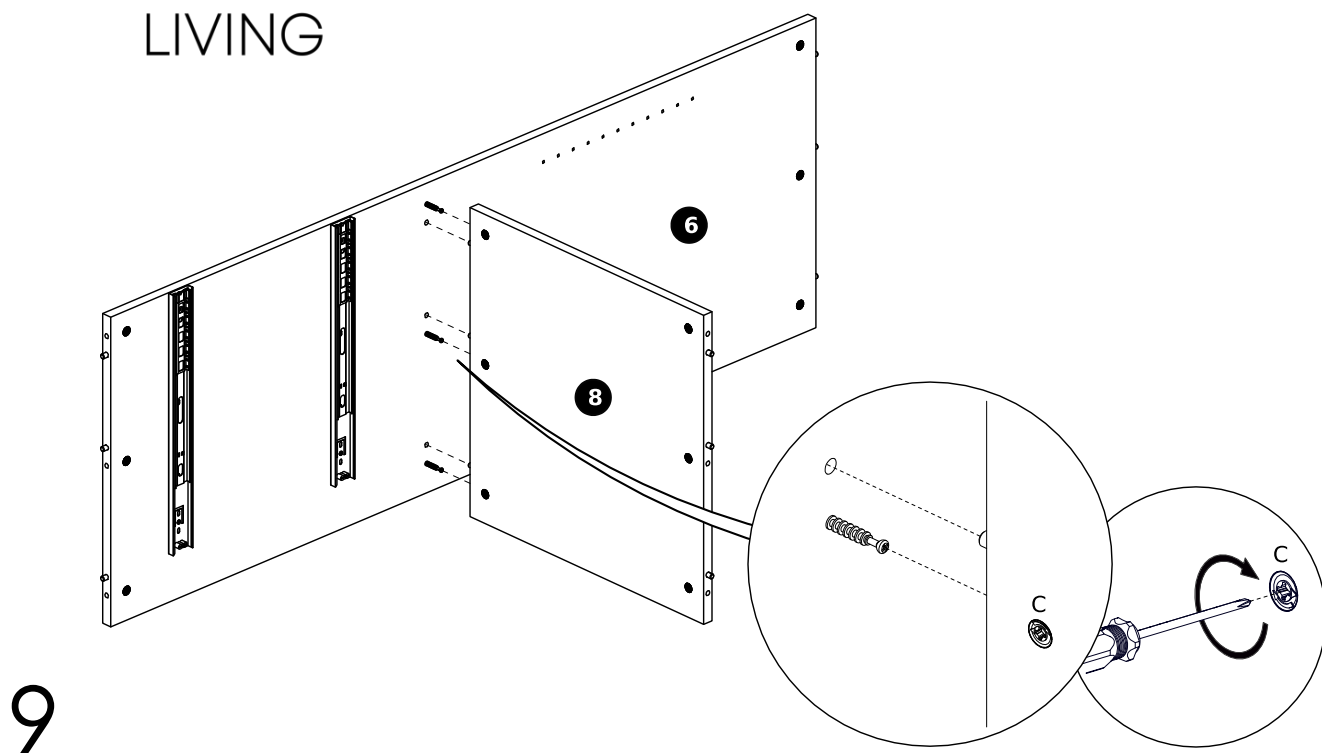


Dx3

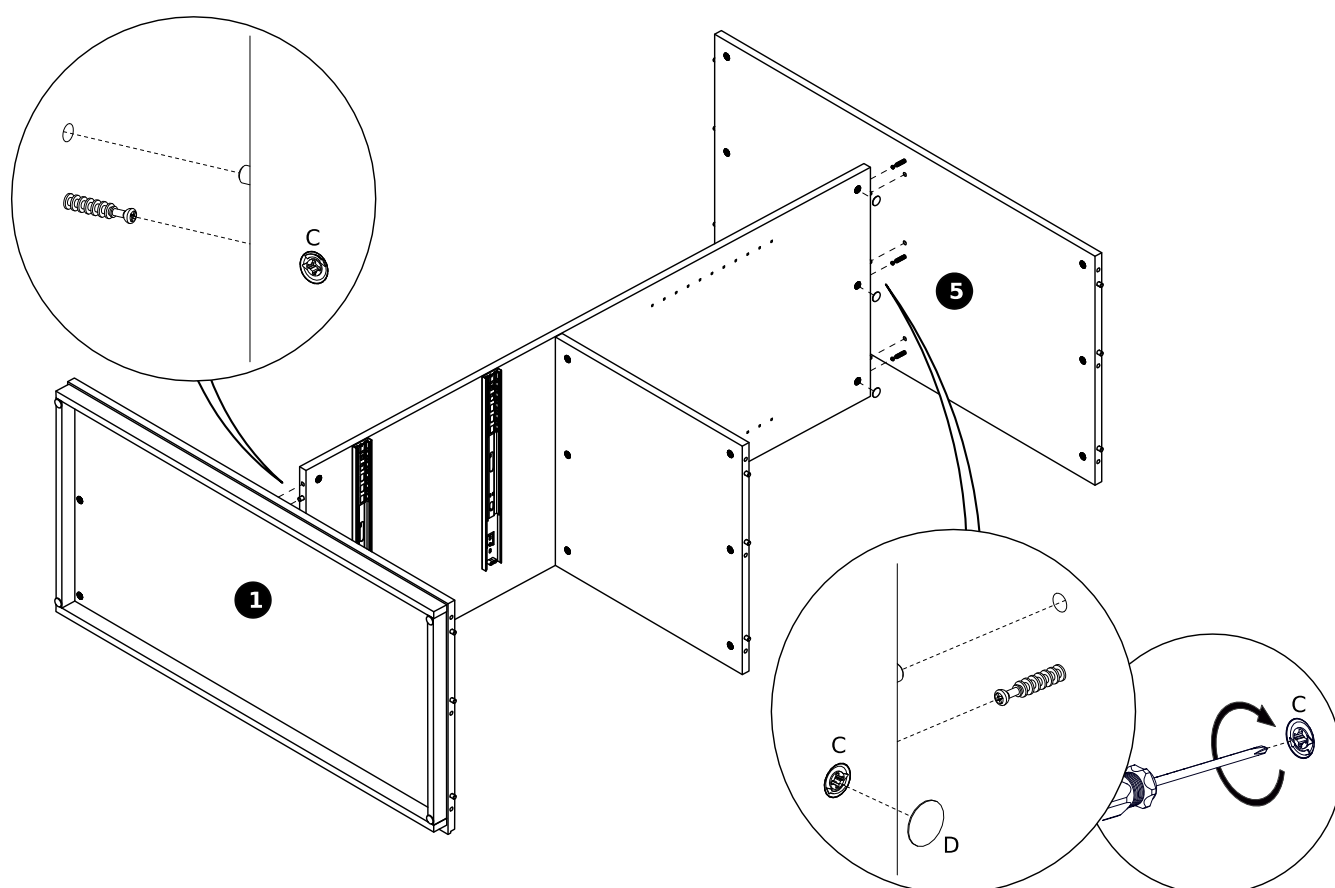

10

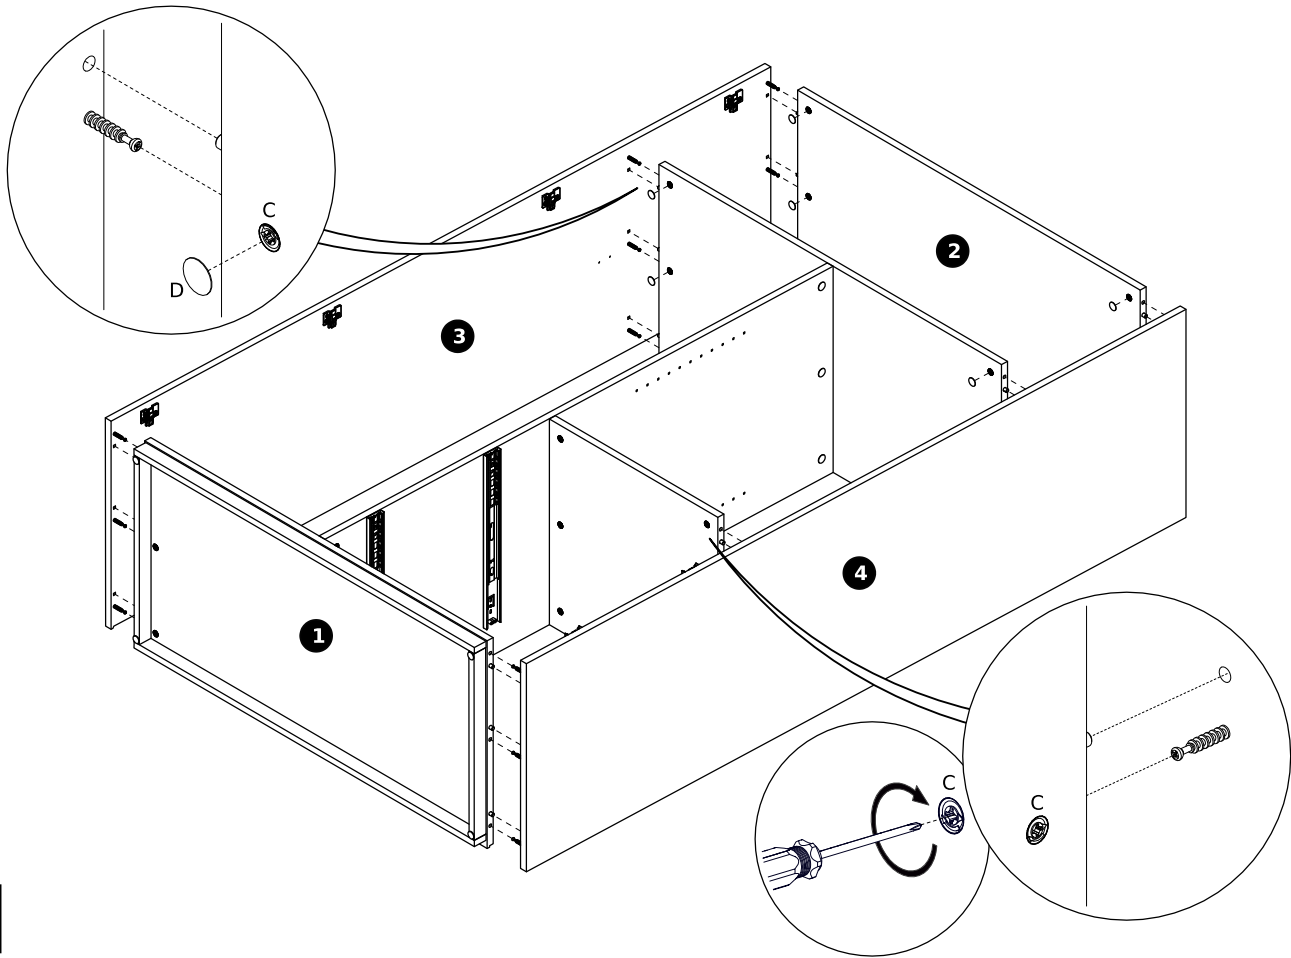

11

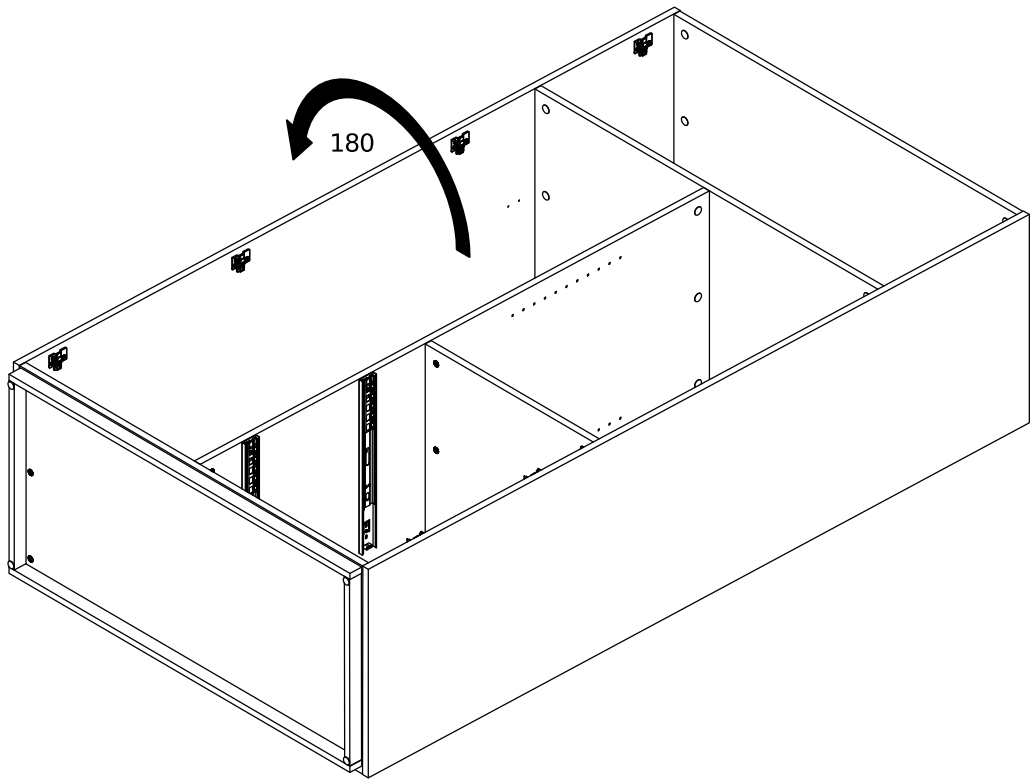


12

NOUS


LIVING




Kx71



Ux1

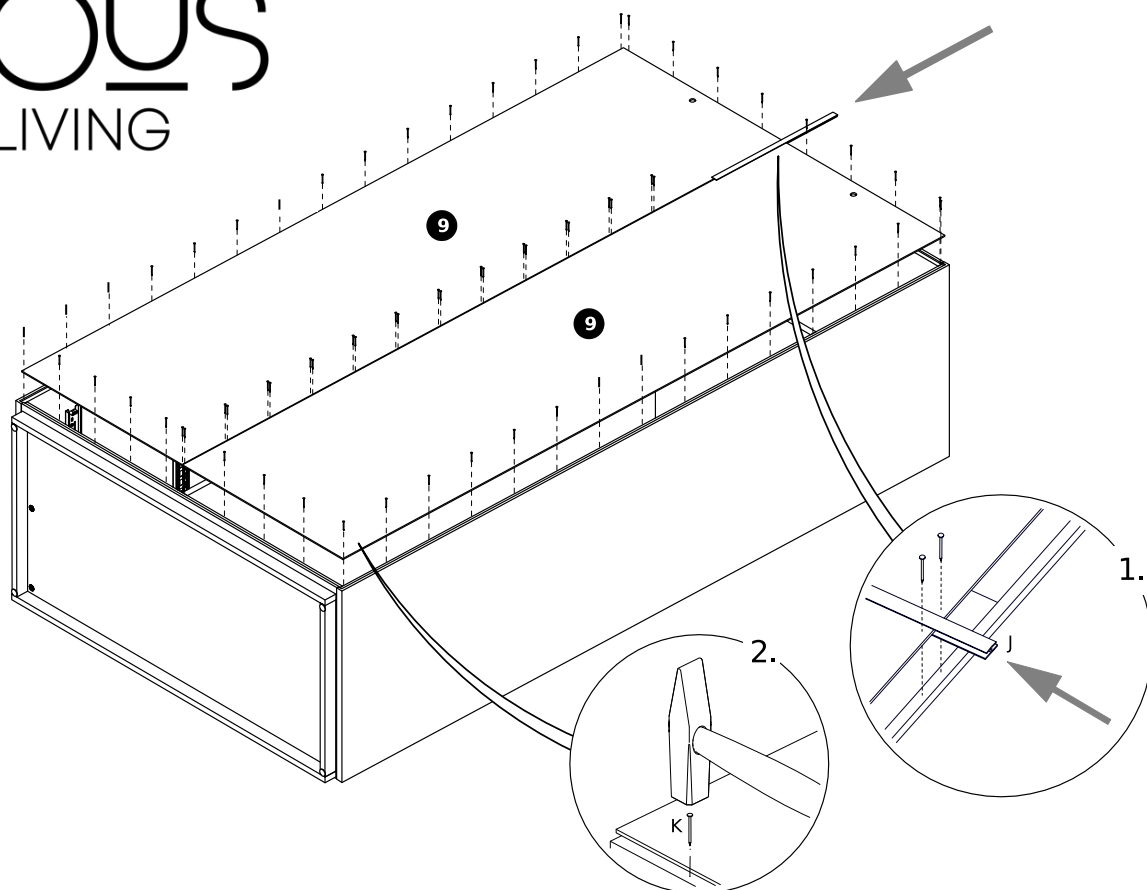

13



Ox2










Lx2


Ø4,5x45



Nx2

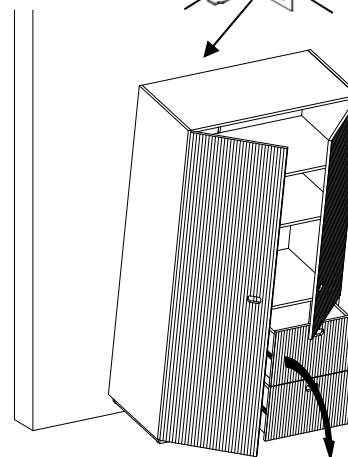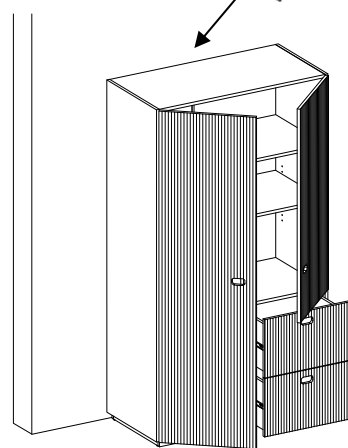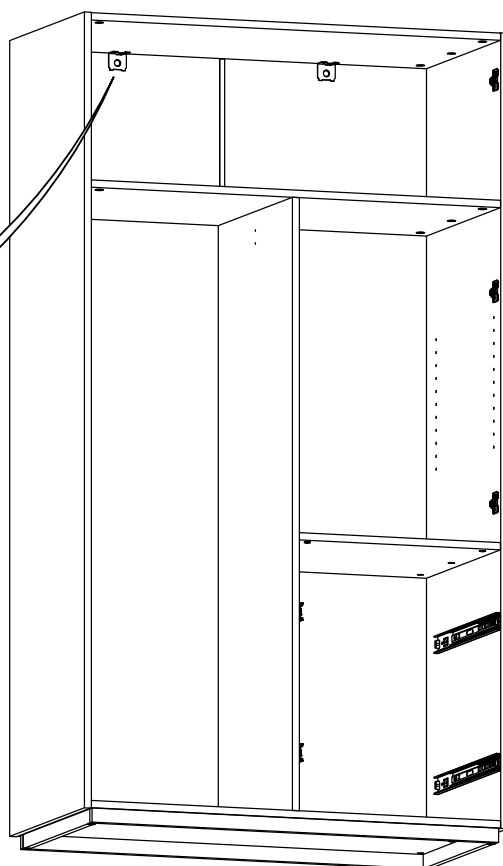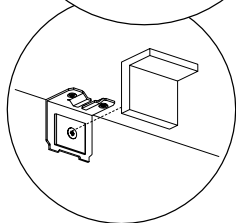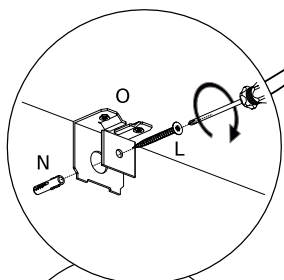

14



1x2



Ø3,5x15





Mx4



Dx4





Tx4

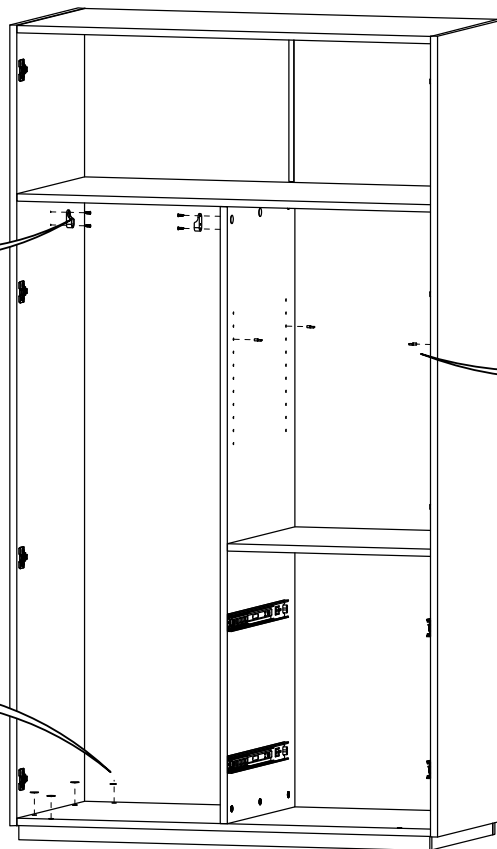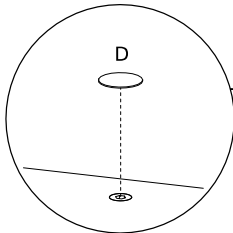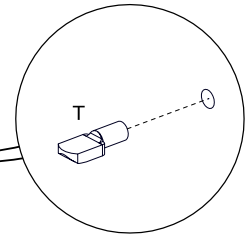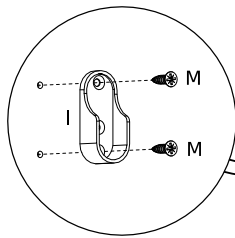


15



Jx1

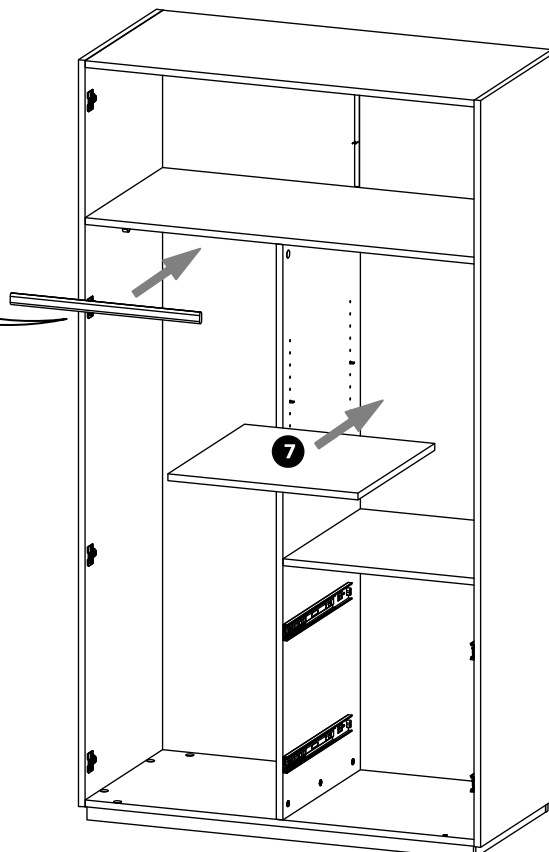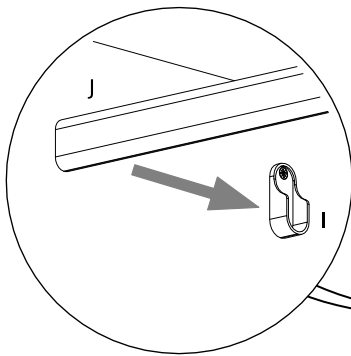

16



Hx4



Ø3,5x15





Mx12



Cx8


NOUS
LIVING

x2

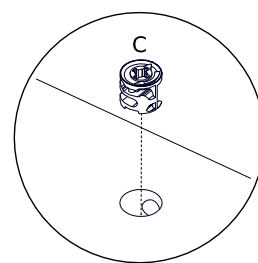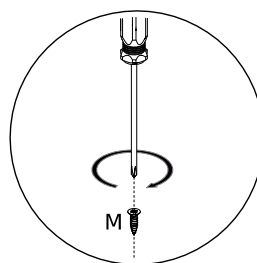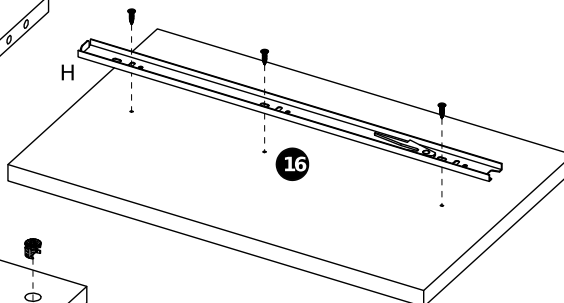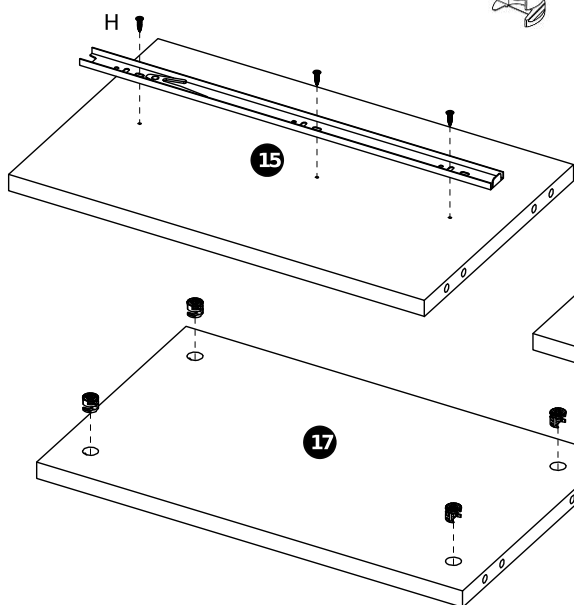


17

Ø8x30



Ax16







Bx32






Cx8



Yx8

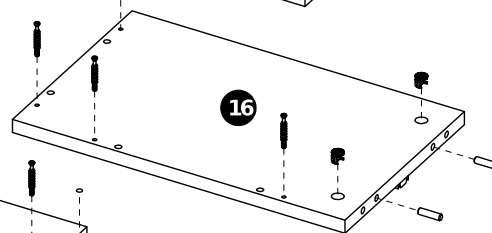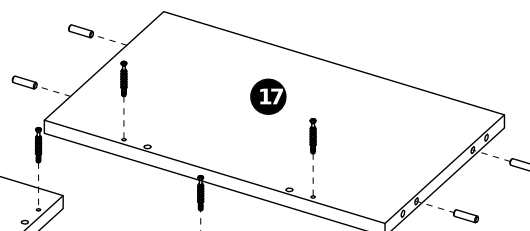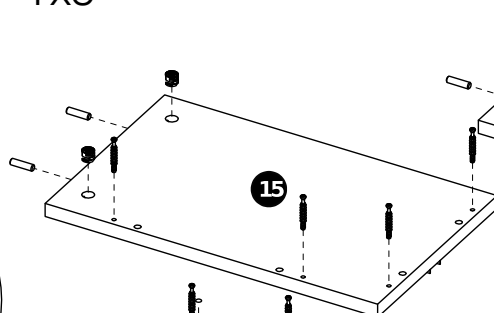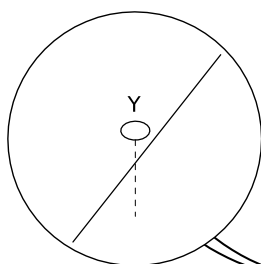

x2

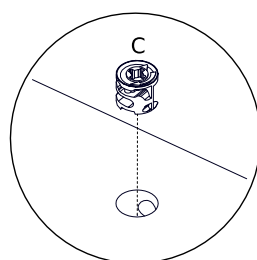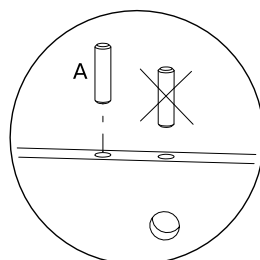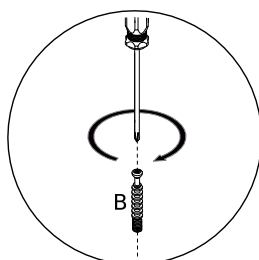

18




Ø8x30

Ax16




Cx16


NOUS
LIVING

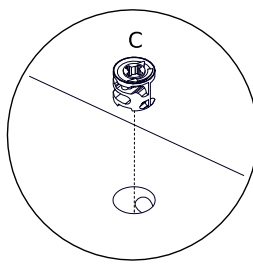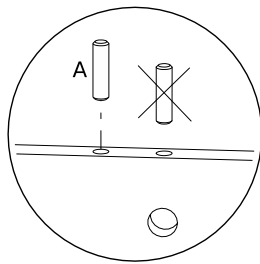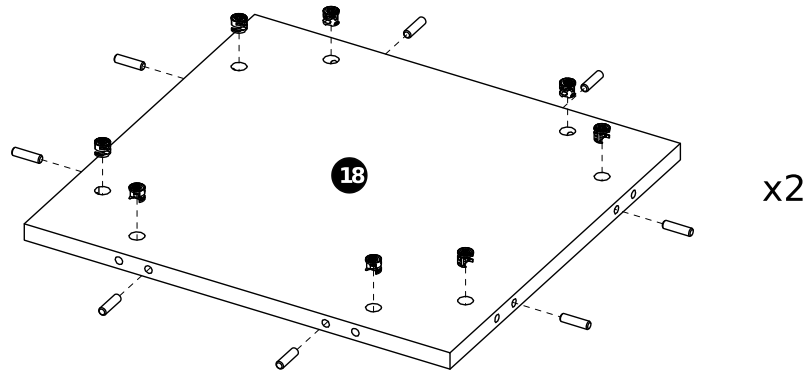


19

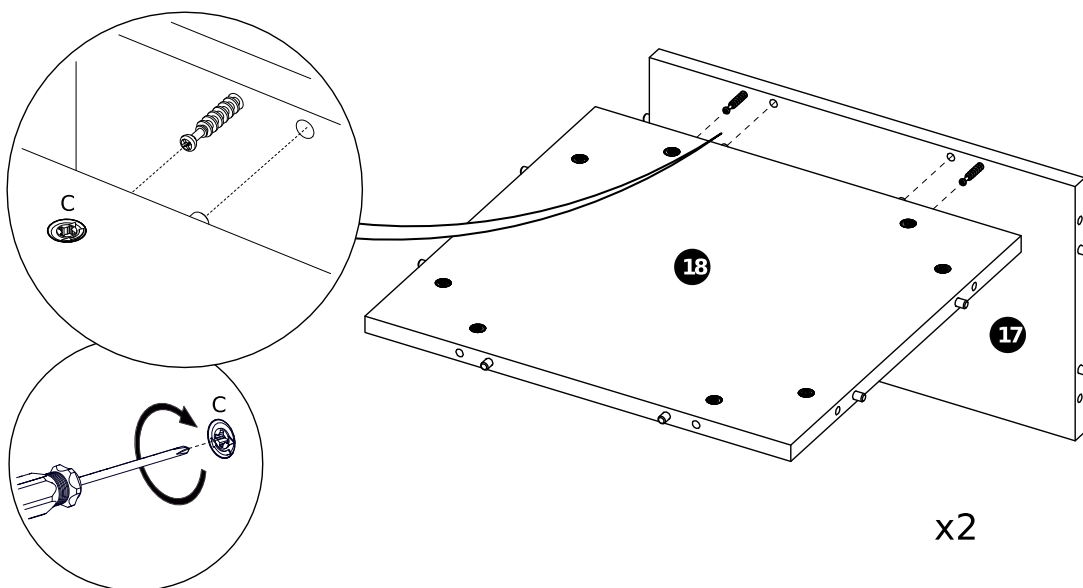


20

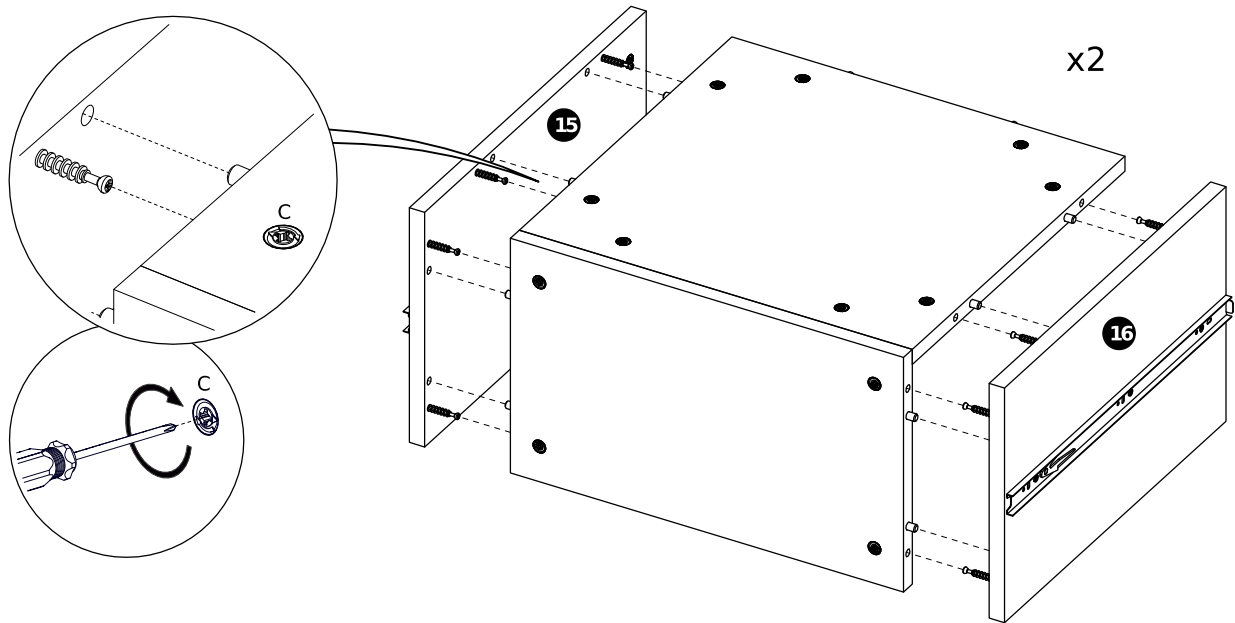


21

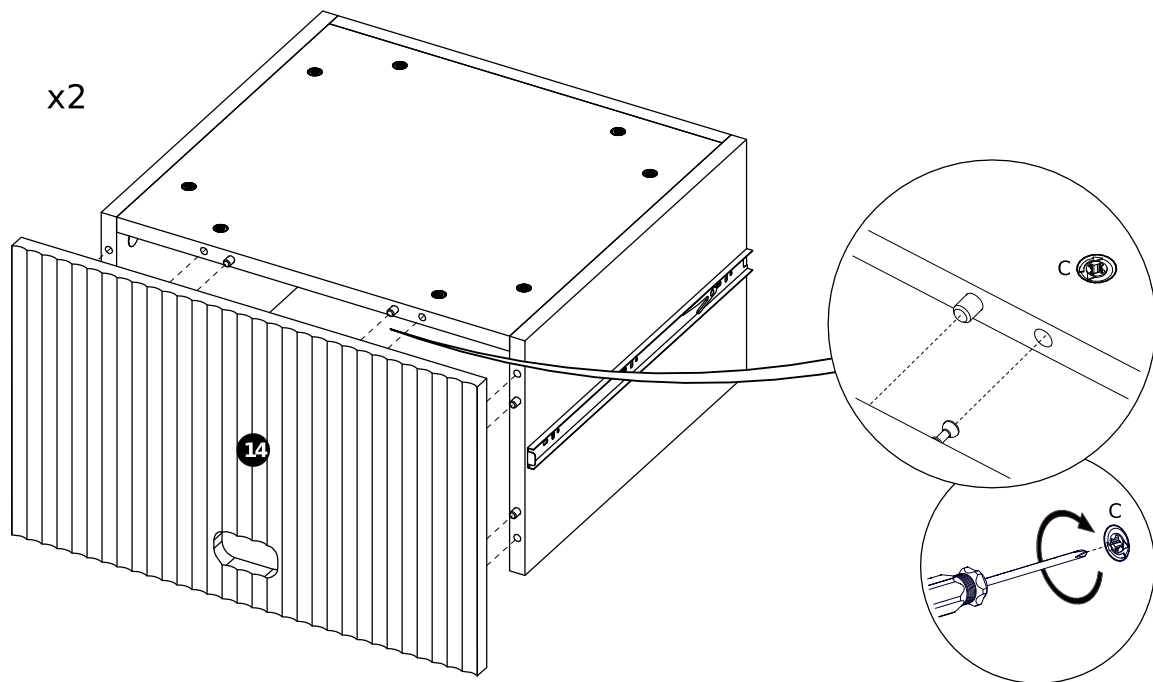


22

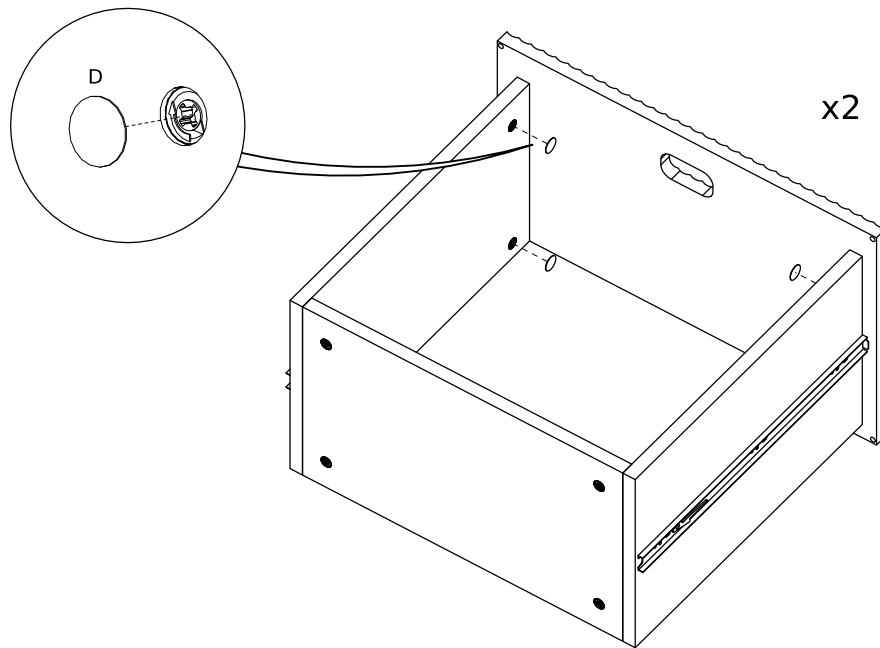

23

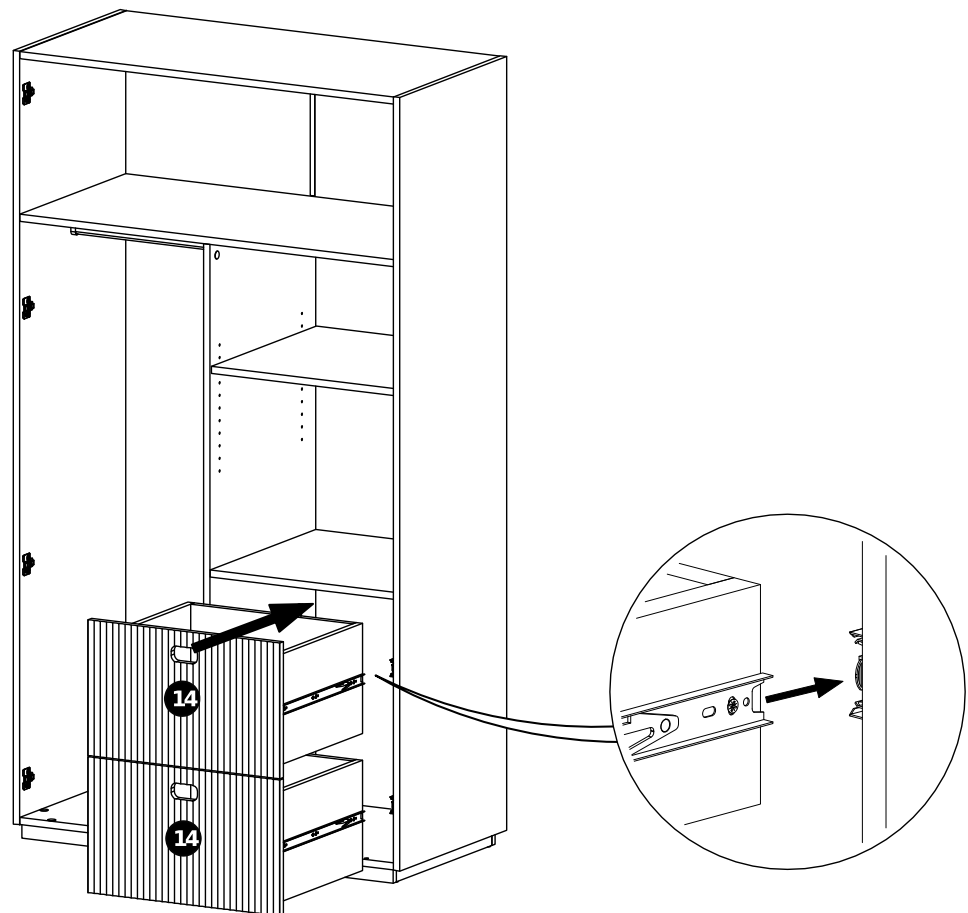

24




Rx7

Ø3,5x15


Mx14



Yx4

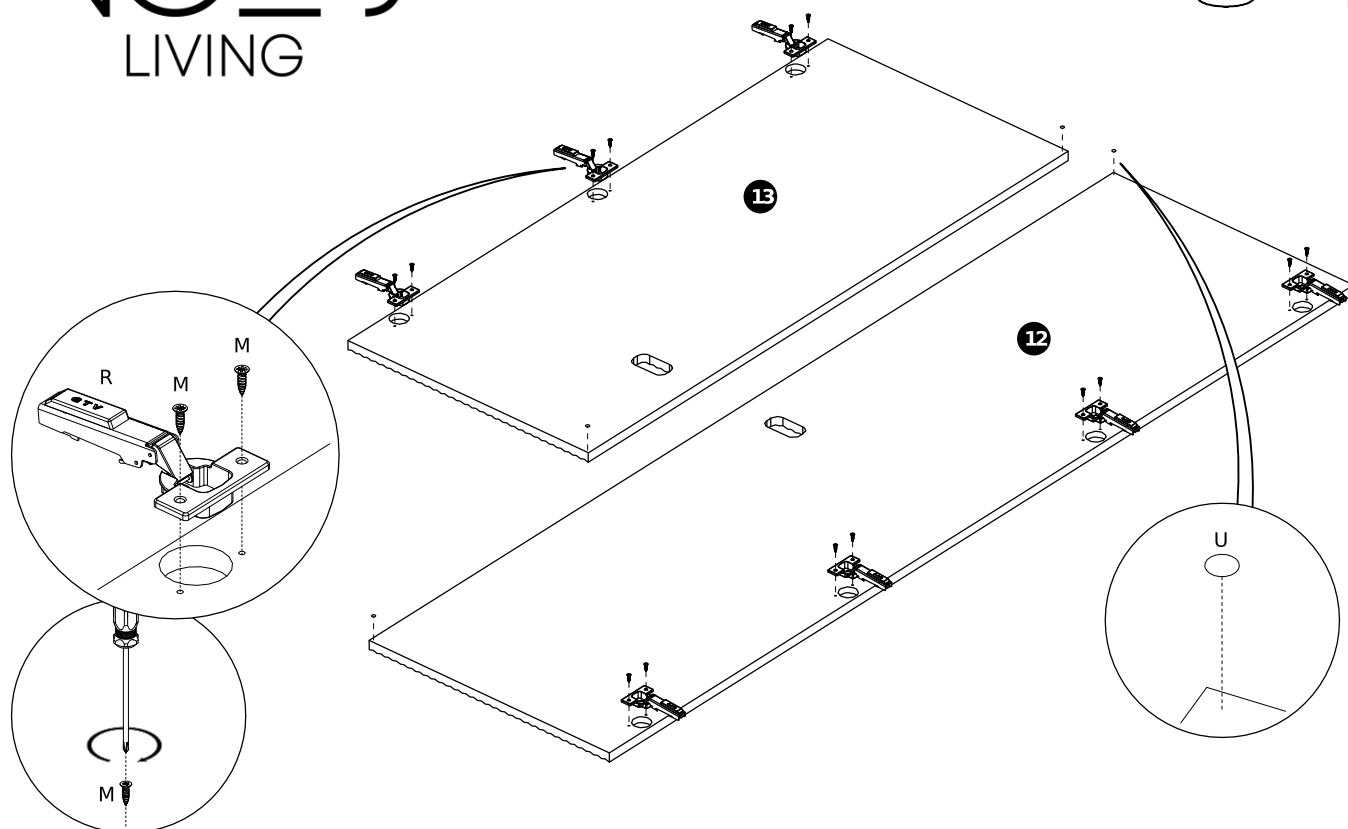

25

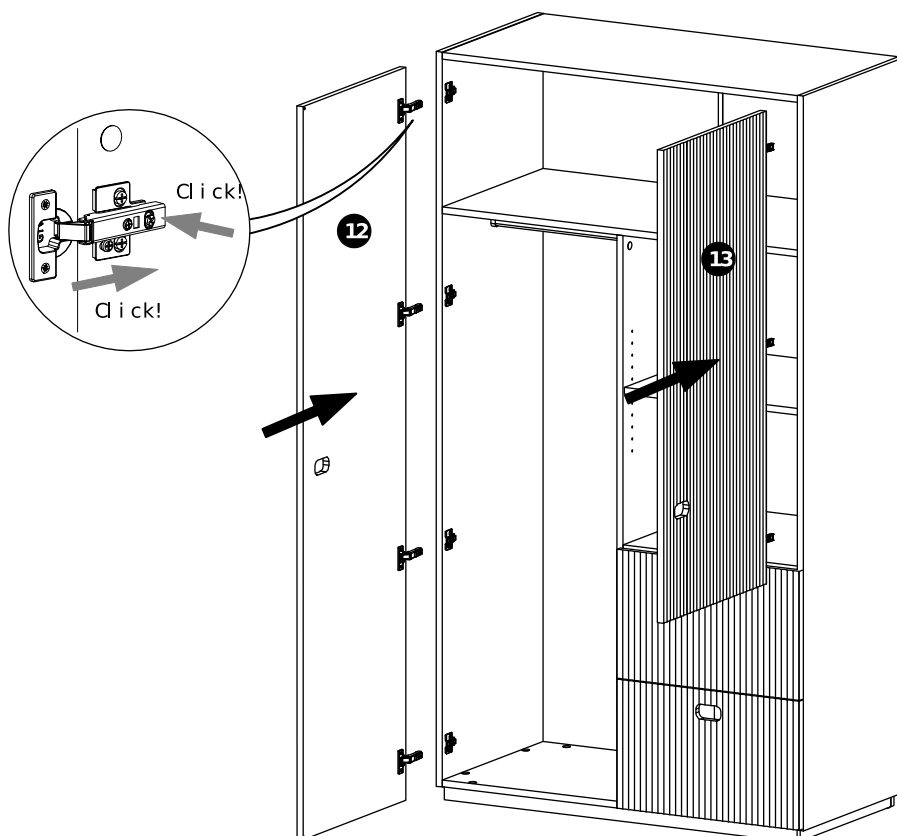

26

