


whkmp's

— own



30min.

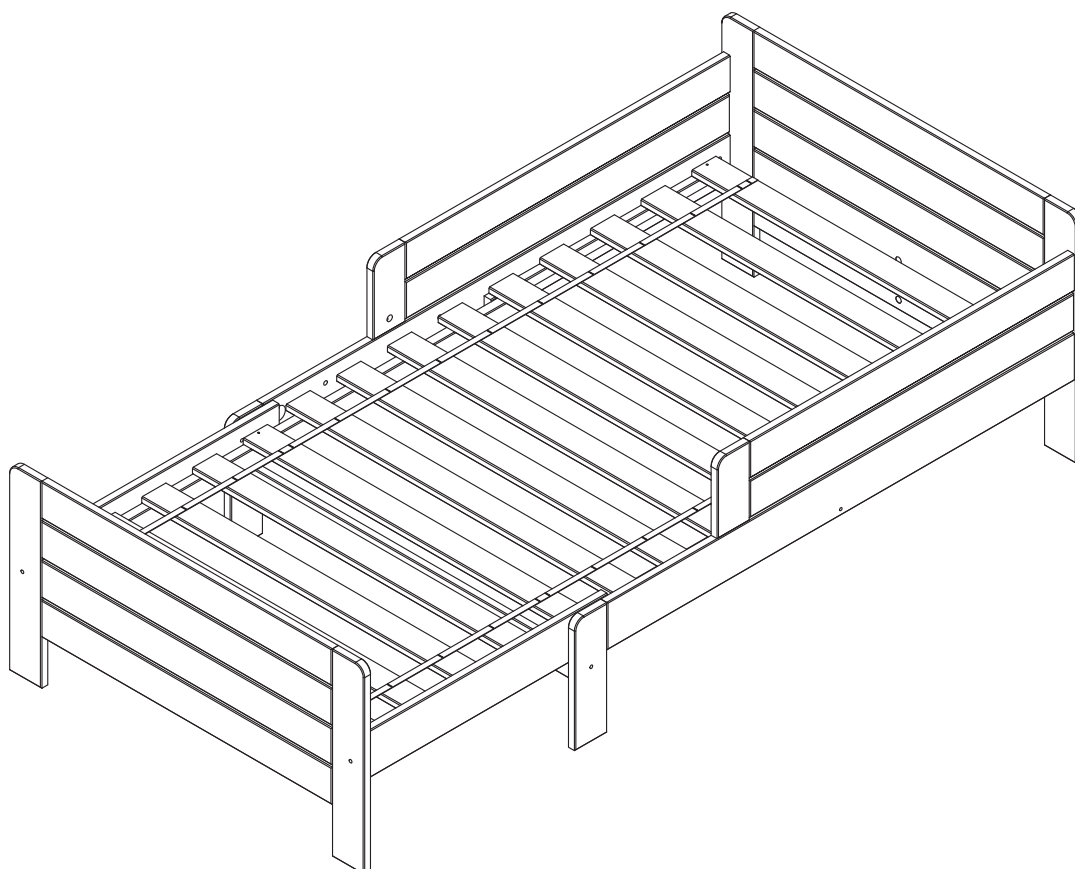

Meegroeibed

Art. 525365

LV419-106

LKZ 40209

**montage tekening
assembly drawing
montagezeichnung
croquis
montaj resmini**

رسم التركيب

1. Bestudeer zorgvuldig de montagetekening voordat u met monteren begint.
2. Neem de onderdelen en panelen voorzichtig uit de verpakking en leg ze op volgorde en controleer of alles compleet is.
3. Leg het verpakkingsmateriaal ter bescherming onder het te monteren artikel.
4. Volg met het monteren exact het stappenplan zoals in de tekening aangegeven.
5. Begin met het monteren, wees voorzichtig, forceer niets.
6. Bewaar deze montagetekening zorgvuldig. U heeft deze misschien nodig in het geval u onderdelen wilt aanvragen.
7. Door daglicht en gebruik kan er bij massief houten, in kleur gespoten, artikelen een verkleuring optreden.
Dit is een normaal, natuurlijk proces.

1. Study the assembly drawing carefully before starting the assembly.
2. Carefully remove the parts and panels from the packing and place them in sequence. Check to see that nothing is missing.
3. For extra protection, place the packing material under the item to be assembled.
4. When assembling, follow the step-by-step instructions exactly as given on the drawing.
5. Start the assembly. Be careful not to force anything.
6. Take care to save the assembly drawing. It could be needed in case you need to order parts.




1. Studieren Sie die Montagezeichnung gut, bevor Sie mit der Montage beginnen.
2. Nehmen Sie die Zubehörteile und Paneelen vorsichtig aus der Verpackung, legen Sie sie in die richtige Reihenfolge und kontrollieren Sie, ob alles komplett ist.
3. Legen Sie das Verpackungsmaterial zum Schutz unter den zu montierenden Artikel.
4. Folgen Sie bei der Montage genau dem Schritteplan, wie er in der Zeichnung angegeben ist.
5. Beginnen Sie mit der Montage, seien Sie vorsichtig, übereilen Sie nichts.
6. Bewahren Sie diese Montagezeichnung gut auf. Sie benötigen diese möglicherweise zur Bestellung von Zubehörteilen.

1. Examinez soigneusement le croquis avant de procéder au montage.
2. Sortez soigneusement les pièces et les panneaux de leur emballage, placez-les dans l'ordre et assurez-vous que rien ne manque.
3. Placez le matériel d'emballage protecteur sous l'article à monter.
4. Suivez scrupuleusement les étapes de montage comme indiqué sur le croquis.
5. Commencez le montage. Soyez prudent et ne forcez pas.
6. Conservez soigneusement le croquis de montage. Vous en aurez peut-être besoin lorsque vous souhaitez remplacer un élément.




1. Montaj i?ine ba?lamadan önce montaj resmini dikkatle inceleyiniz.
2. Parçaları ve panoları ambalajından özenle çıkartınız, sıraya koyunuz ve her?eyin tam olup olmadığını kontrol ediniz.
3. Monte edilecek nesnenin altına, koruma amacıyla ambalaj malzemesi seriniz.
4. Montaj sırasında resimde belirtildi?i gibi safha planını takip ediniz.
5. Montaja ba?layınız, dikkatli olunuz ve hiç bir parçayı zorlamayınız.
6. Bu montaj resmini iyice saklayınız. ?eride parça ihtiyacı sırasında gerekli olabilir.


- (1) يجب النظر في رسم التركيب بدقة قبل شروع في عملية التركيب.
- (2) يجب أخذ الأقسام والألواح من العملية بحذر ووضعها حسب ترتيب كما يجب التأكد من وجود جميع الأقسام.
- (3) ضع مواد التغليف تحت السلعة المقرر تركيبها وذلك للحماية.
- (4) يجب متابعة المراحل الموصوفة في رسم التركيب خطوة خطوة.
- (5) ابدأ عملية التركيب، يجب القيام بذلك بحذر، لا تربط شيئاً بشدة حتى لا تخسر شيئاً.
- (6) يجب حفظ هذا الرسم، إذا أُرثت طلب أقسام احتياطية قد تحتاجها.



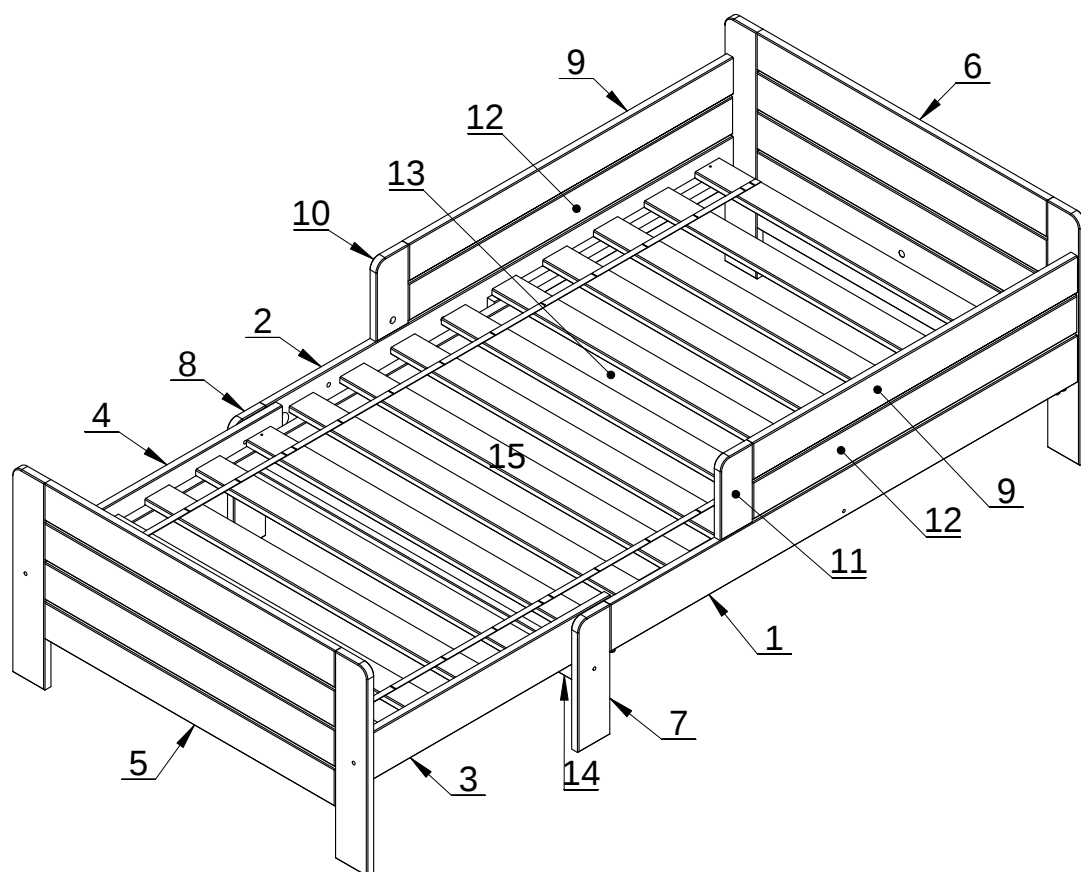


30 min




A		10x40	40
B		6,3x50	4
C		M6x55	4
D		M6x10x13	4
E		14x13,5	2
F		M6x8x20	2
G		M6x46	2
H		M8x8	2
J		7x50	2
L		7x60	2
M		D35	2


N		3,5x40	6
P		D4x13	2
R		D8x13	6
S		D10x15	10
T		D15x18	8
U		M6x10x13	4
V		M6x30	2
			
		4mm	1
		6mm	1

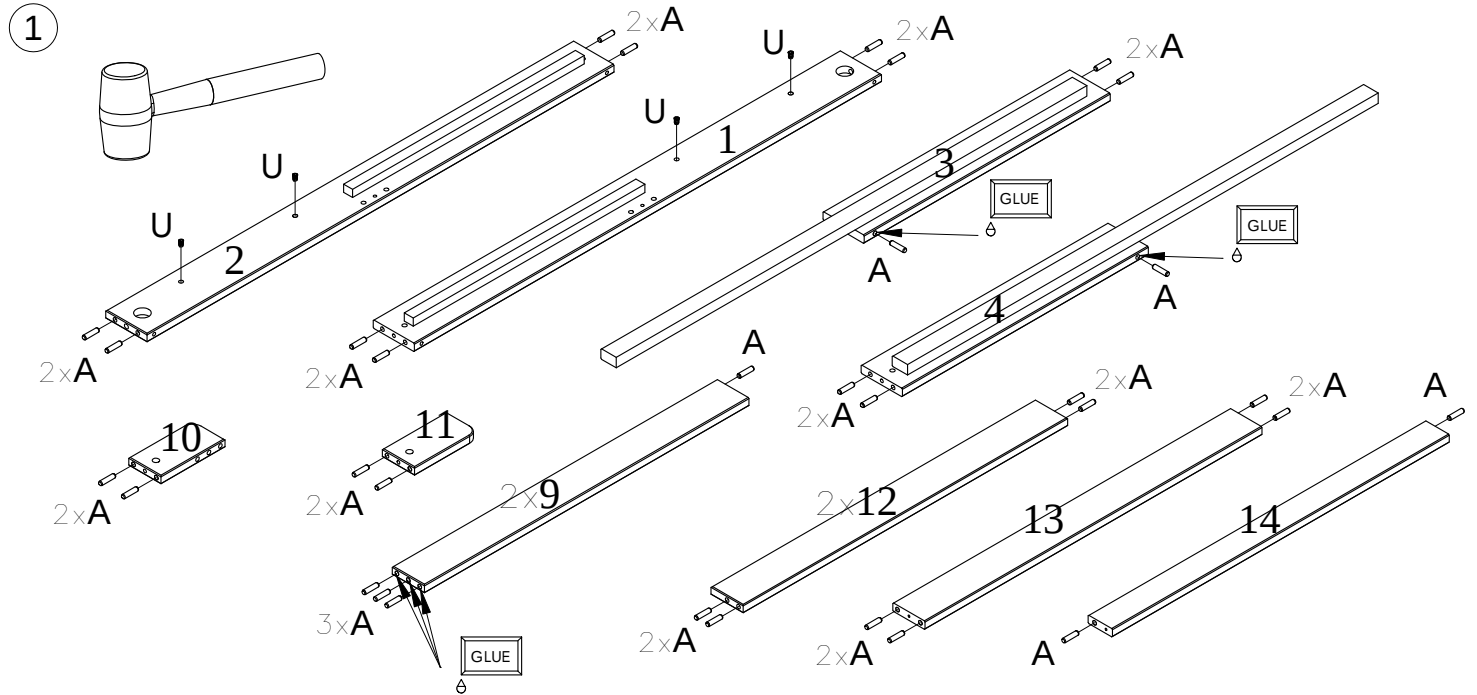

U		M6x10x13	x4	A		10x40	x40
---	--	----------	----	---	--	-------	-----

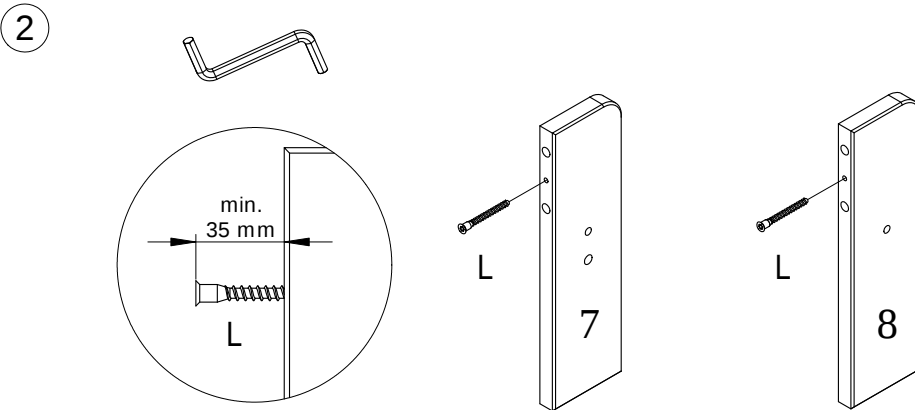


L		7x60	x2
---	--	------	----

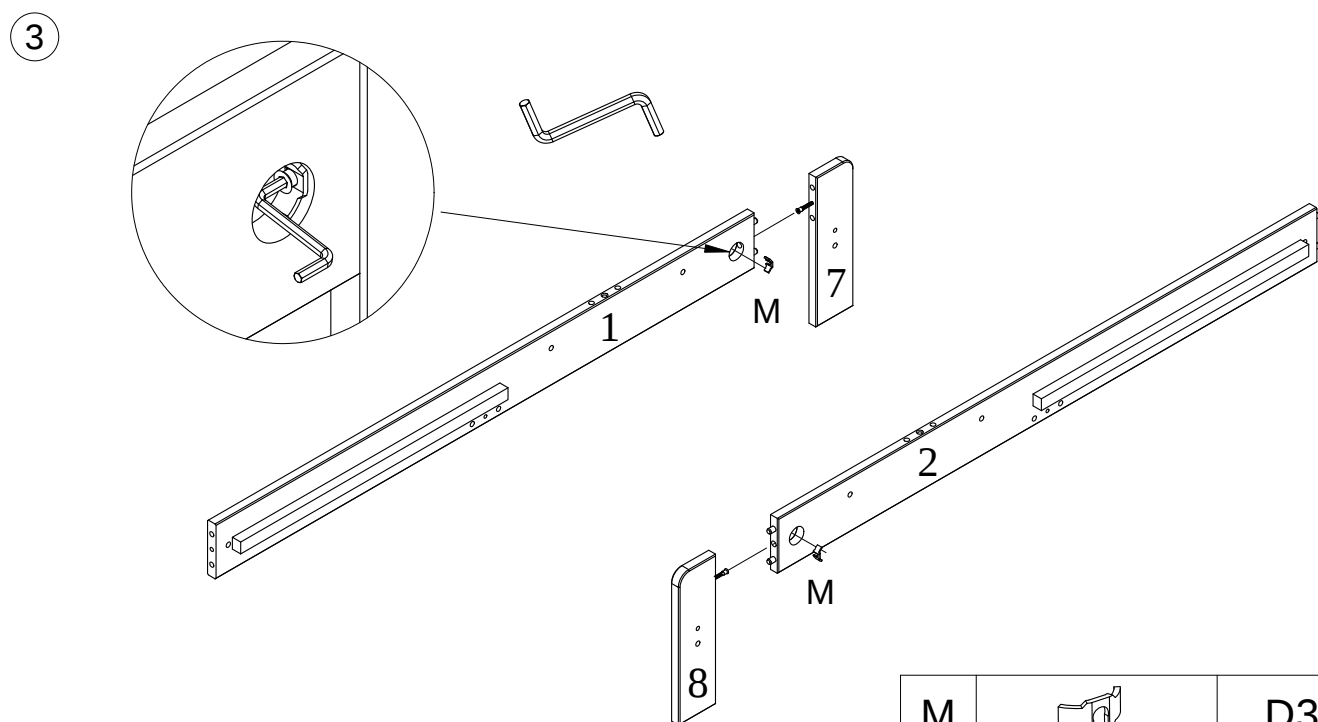


M		D35	x2
---	--	-----	----

4

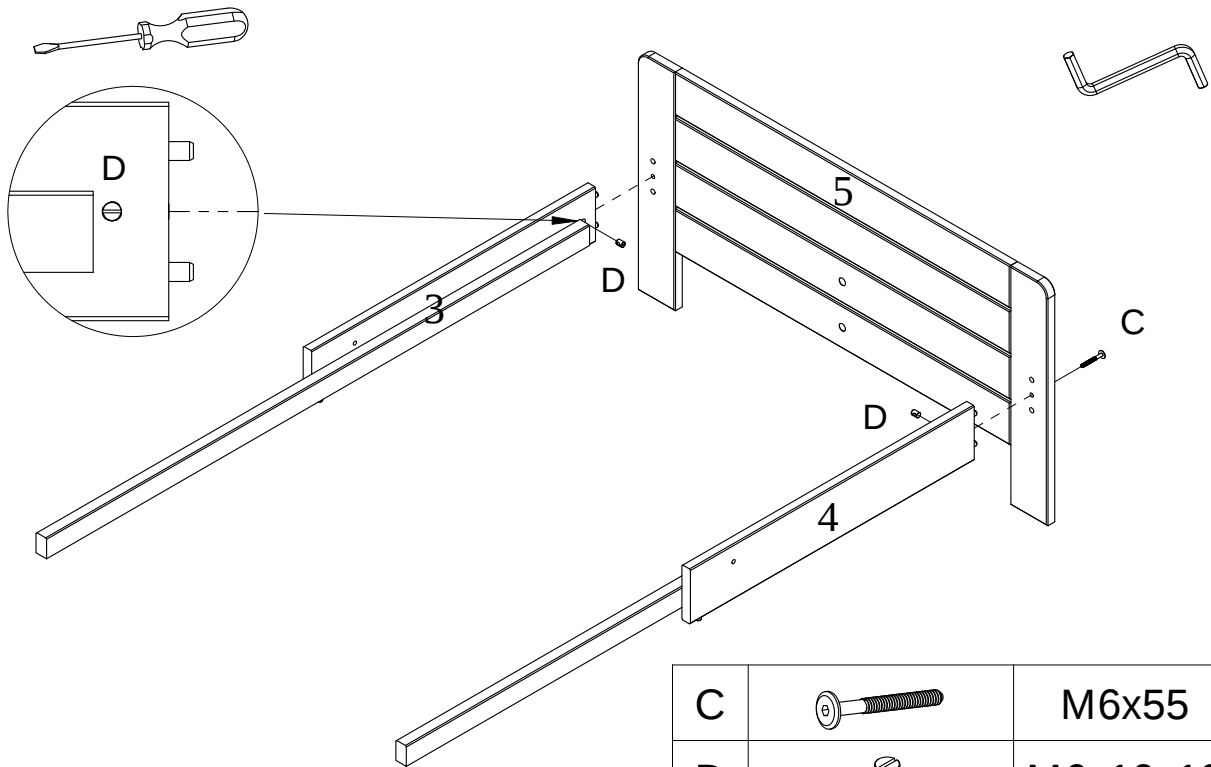



C		M6x55	x2
D		M6x10x13	x2

5

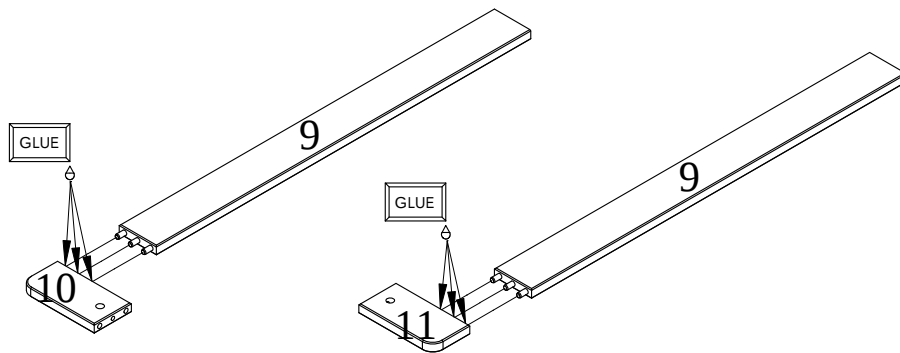


6

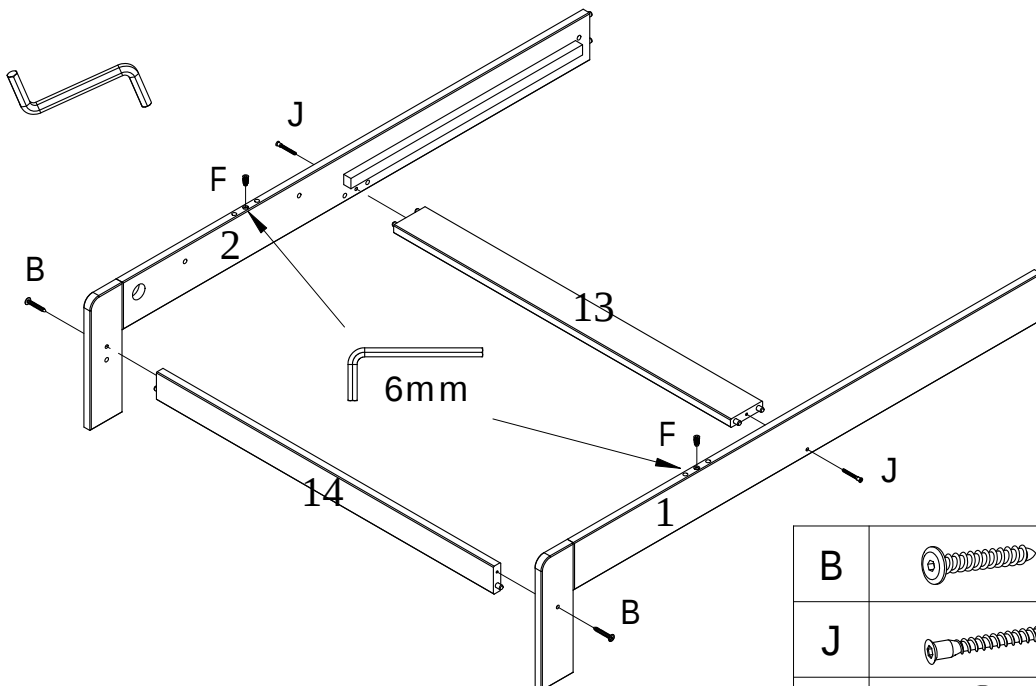


B		6,3x50	x2
J		7x50	x2
F		M6x8x20	x2


7

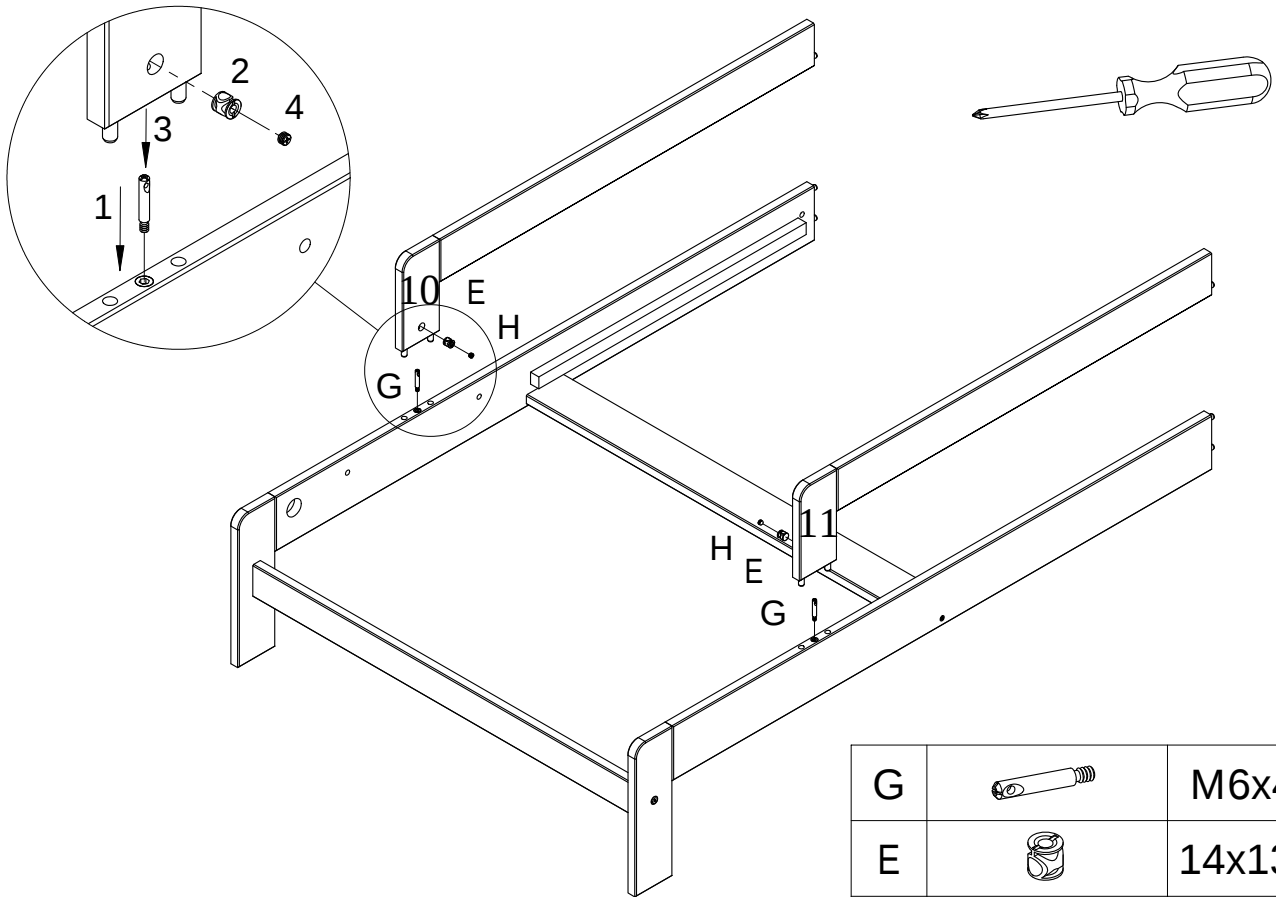



G		M6x46	x2
E		14x13,5	x2
H		M8x8	x2

8

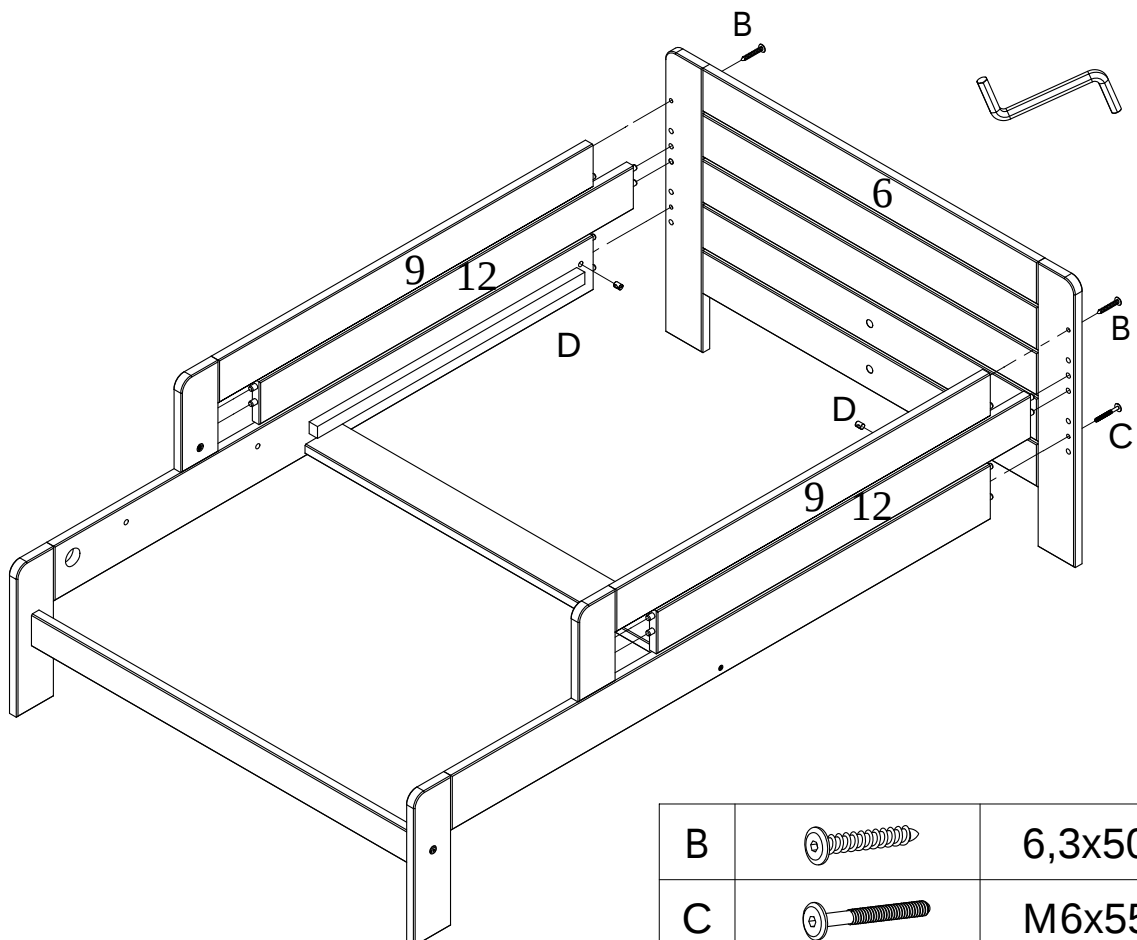


B		6,3x50	x2
C		M6x55	x2
D		M6x10x13	x2

9

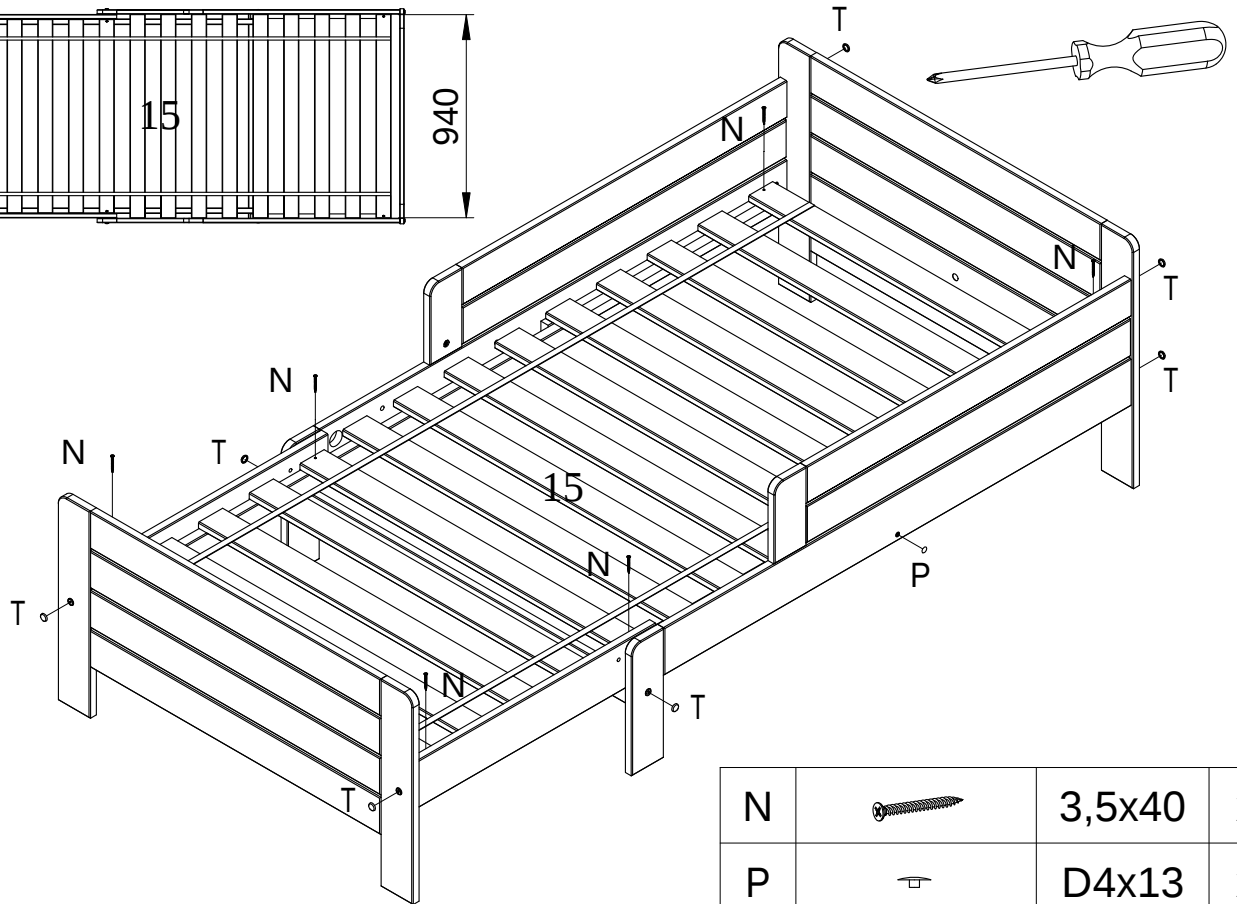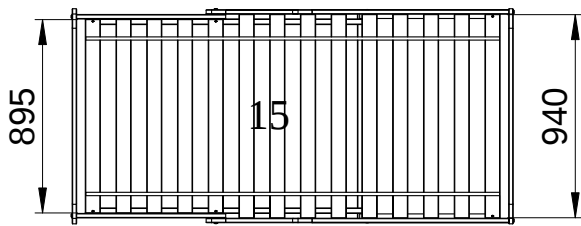





N		3,5x40	x6
P		D4x13	x2
T		D15x18	x8

10

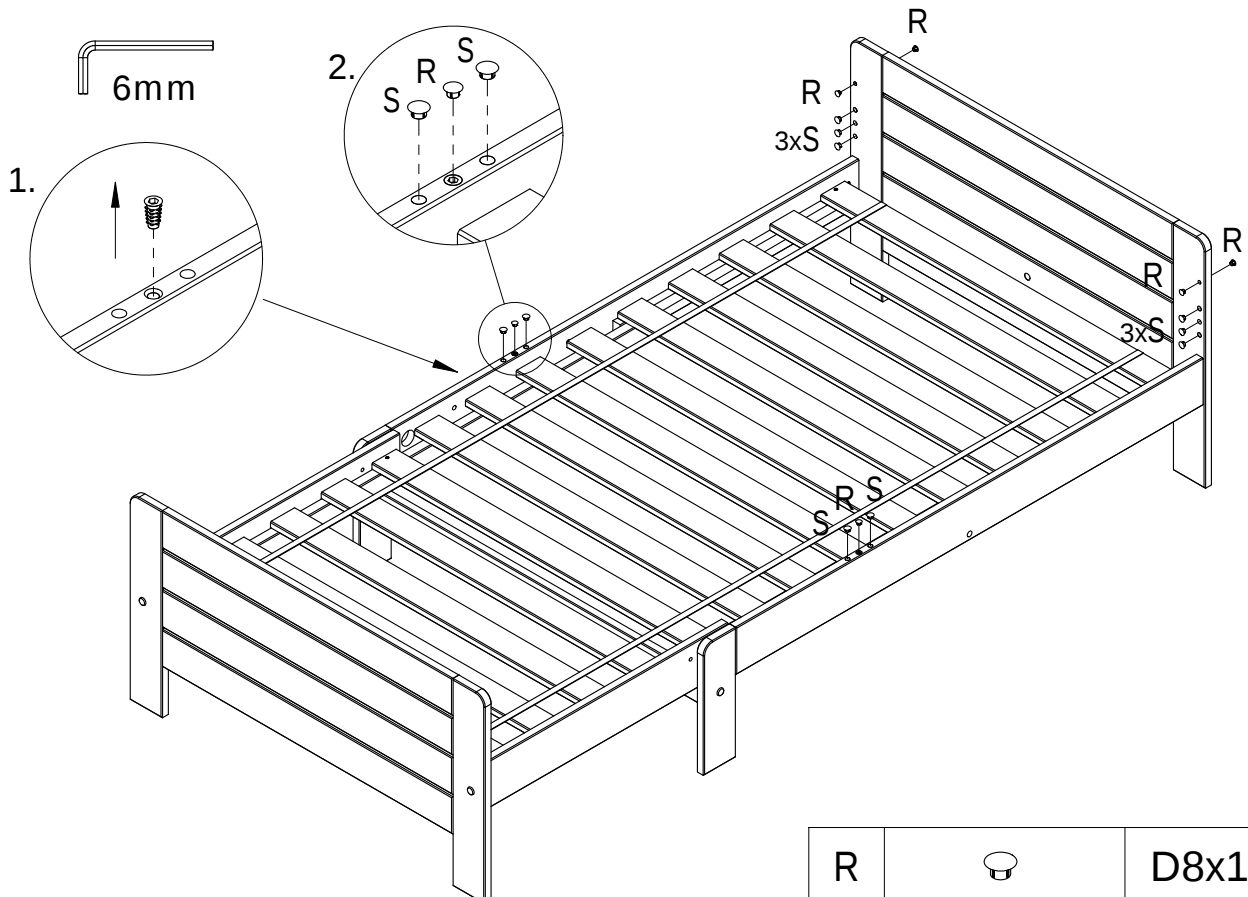

R		D8x13	x6
S		D10x15	x10

11

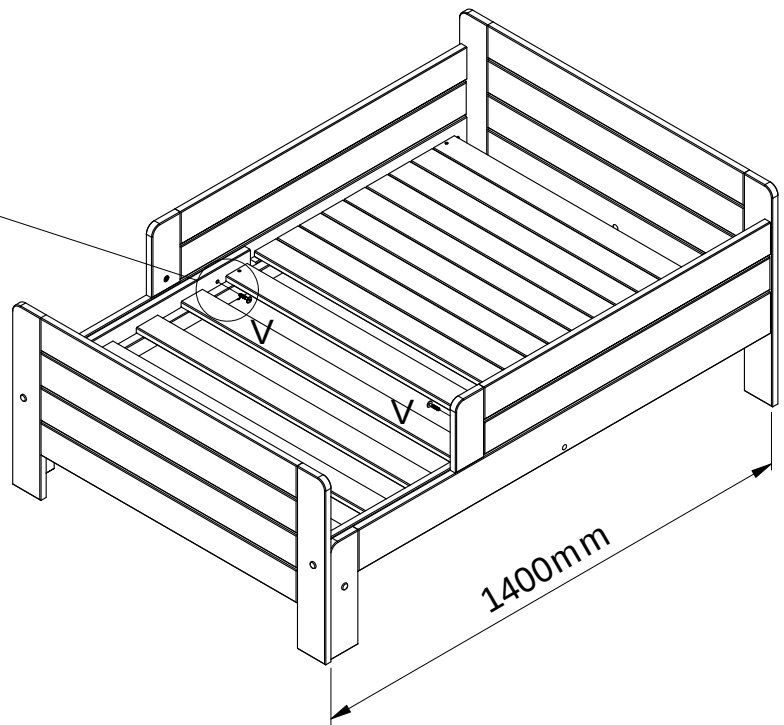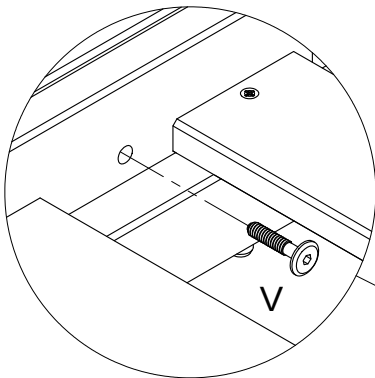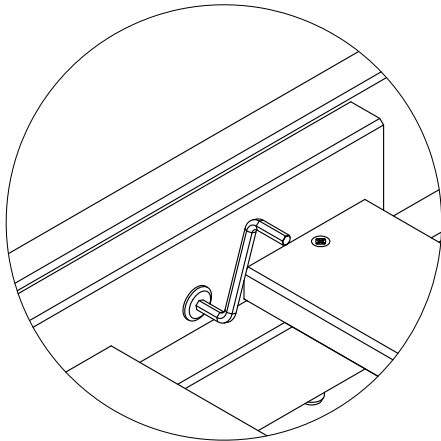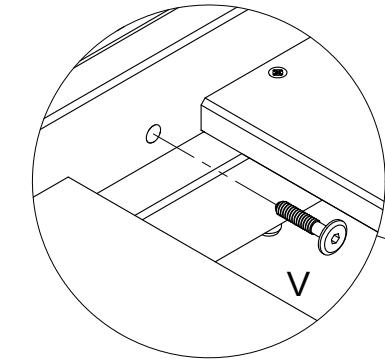

V



M6x30

x2

