



MATS TV MEUBEL 150cm


TV-möbel • Meuble TV • TV unit

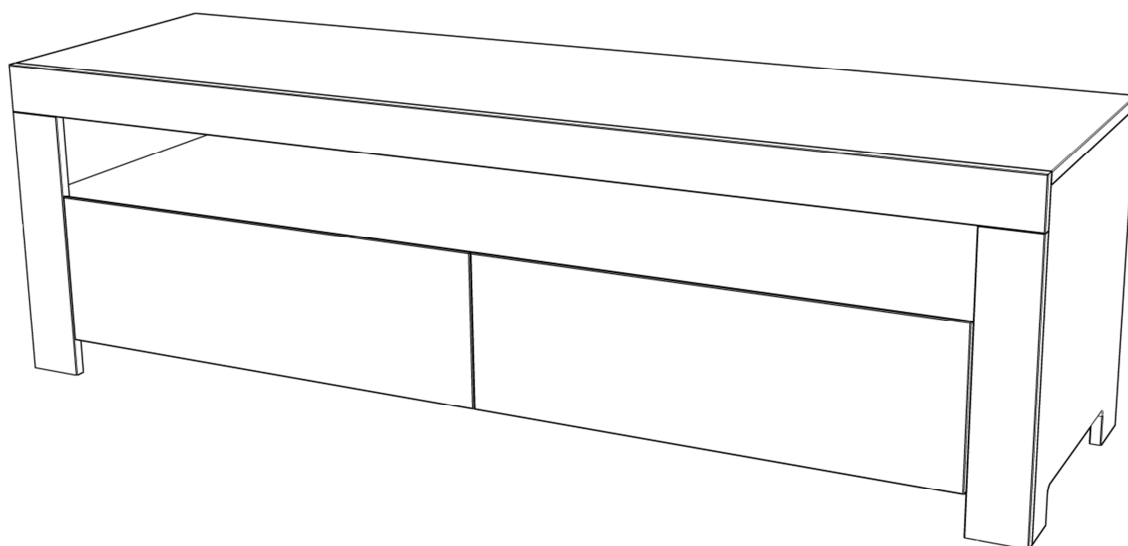

wood MADE BY





24mm	Ø15mm	Ø12mm	Ø8x35mm	Ø8x50mm
103	102	104	601	602
30x	22x	8x	18x	4x

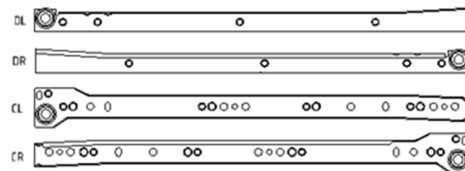


3,5x35mm	400mm		5,8x8mm	5x40 PZD
219	803		245	238
8x	2x		16x	6x




Ø1,4 x25mm	Ø14	LIJM
316	369/370	607
50x	12x	1x

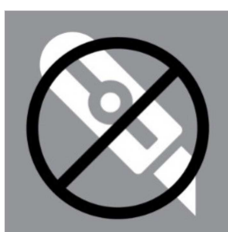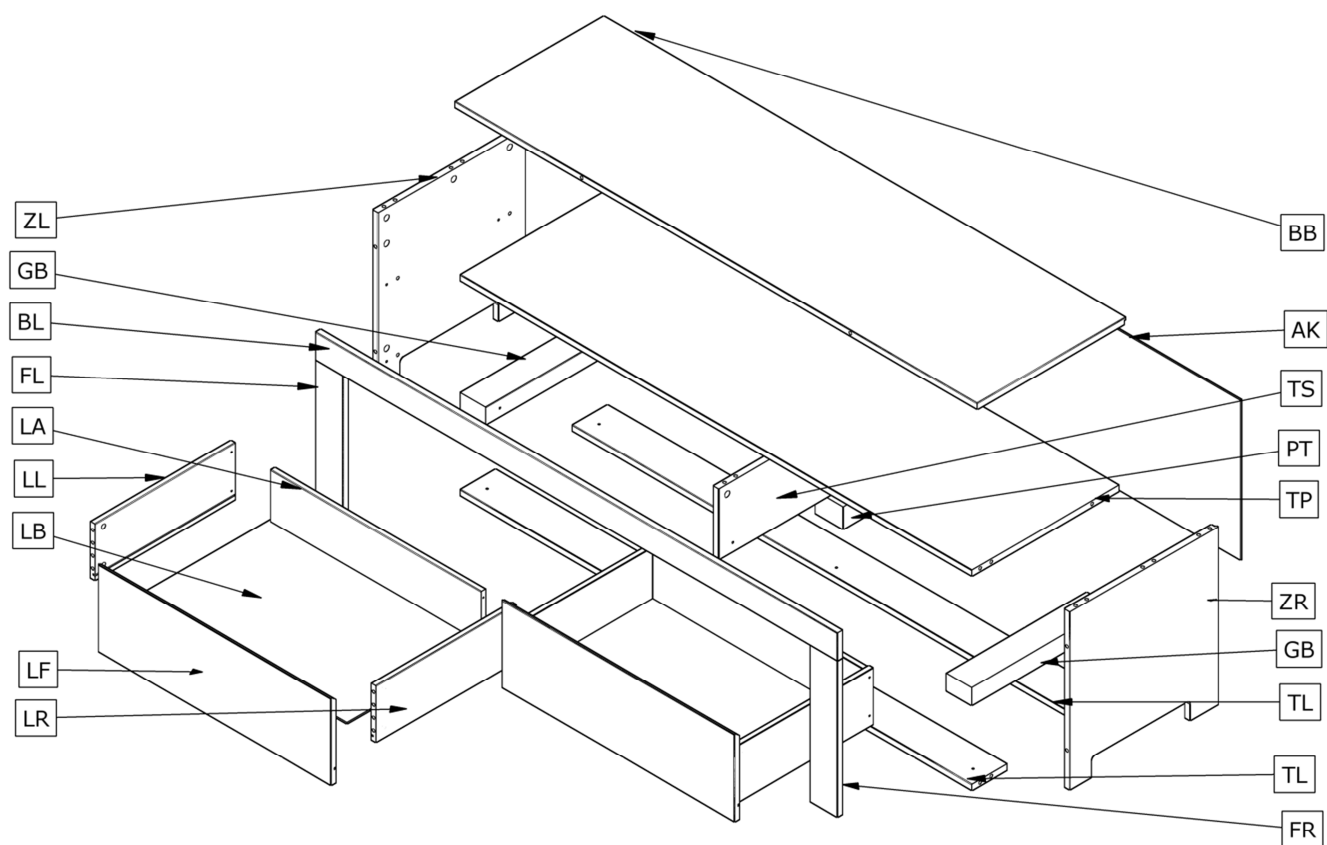


1.

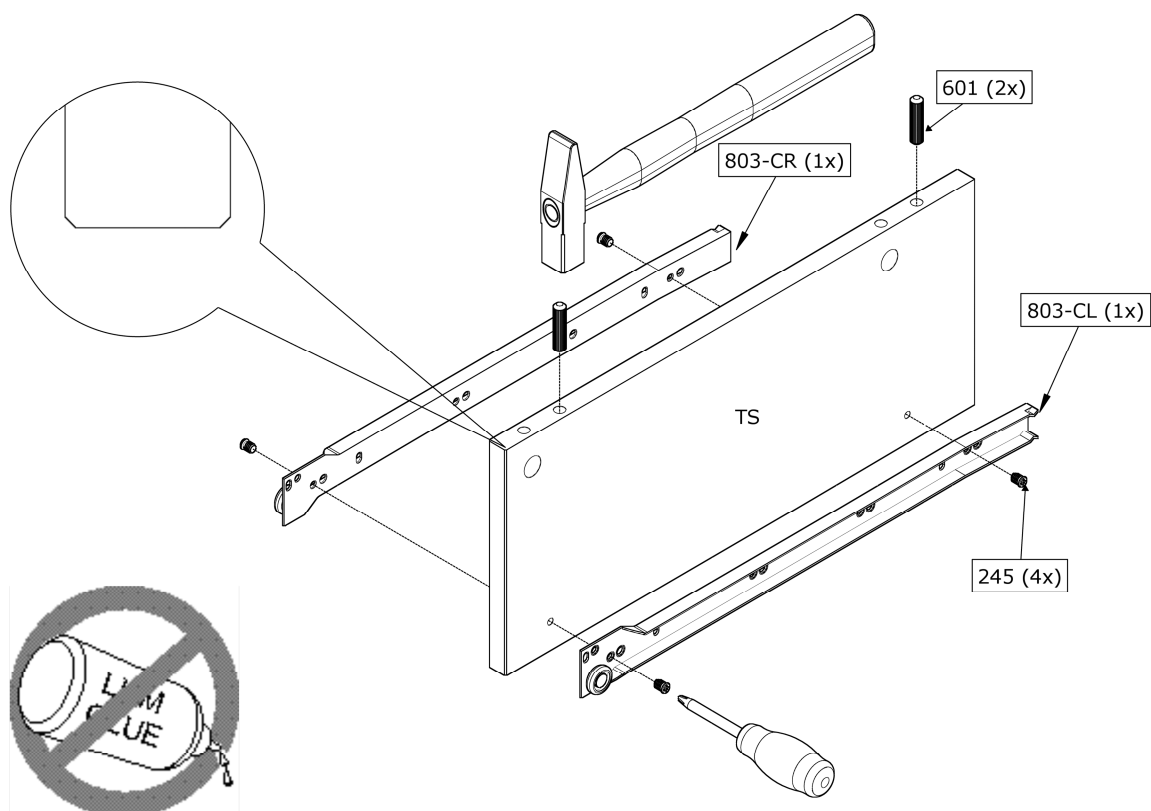


2.

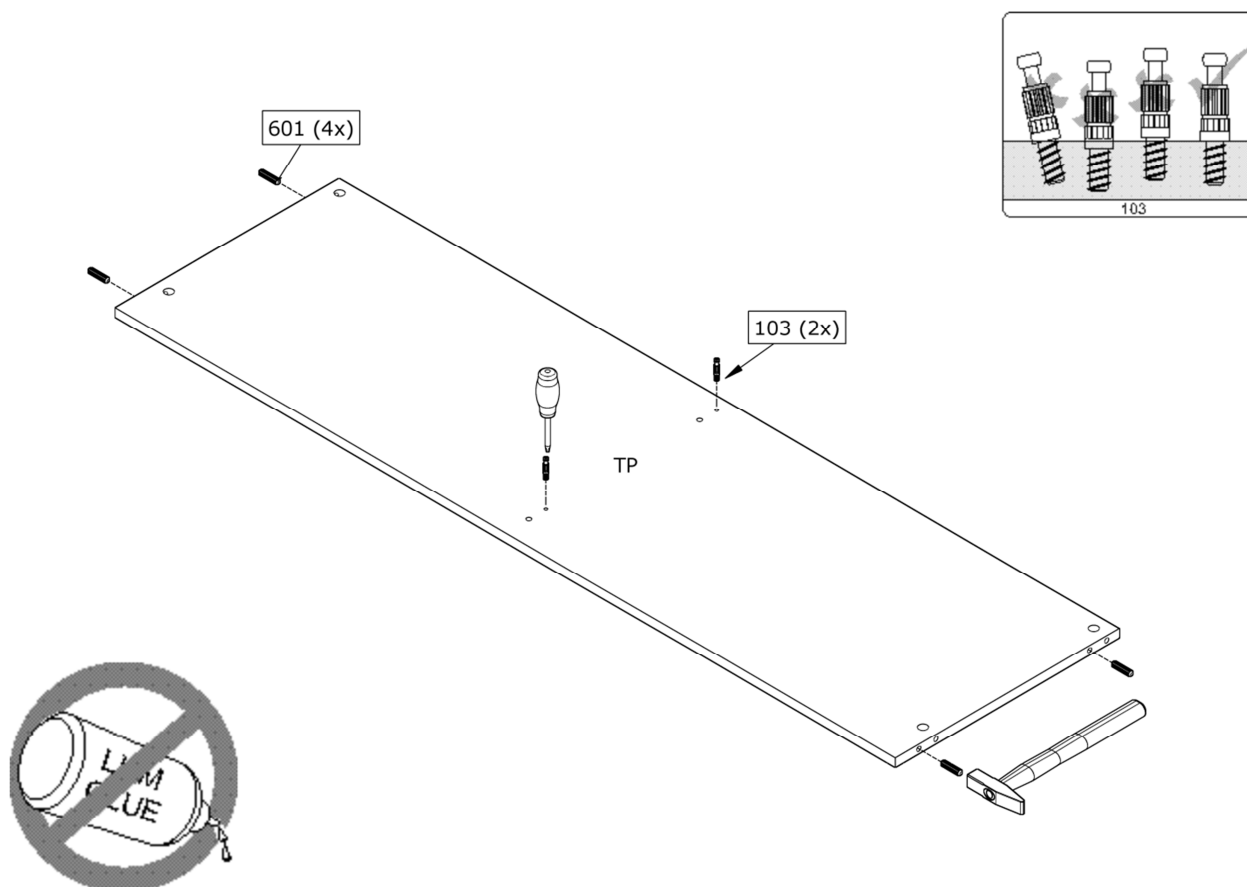


3.

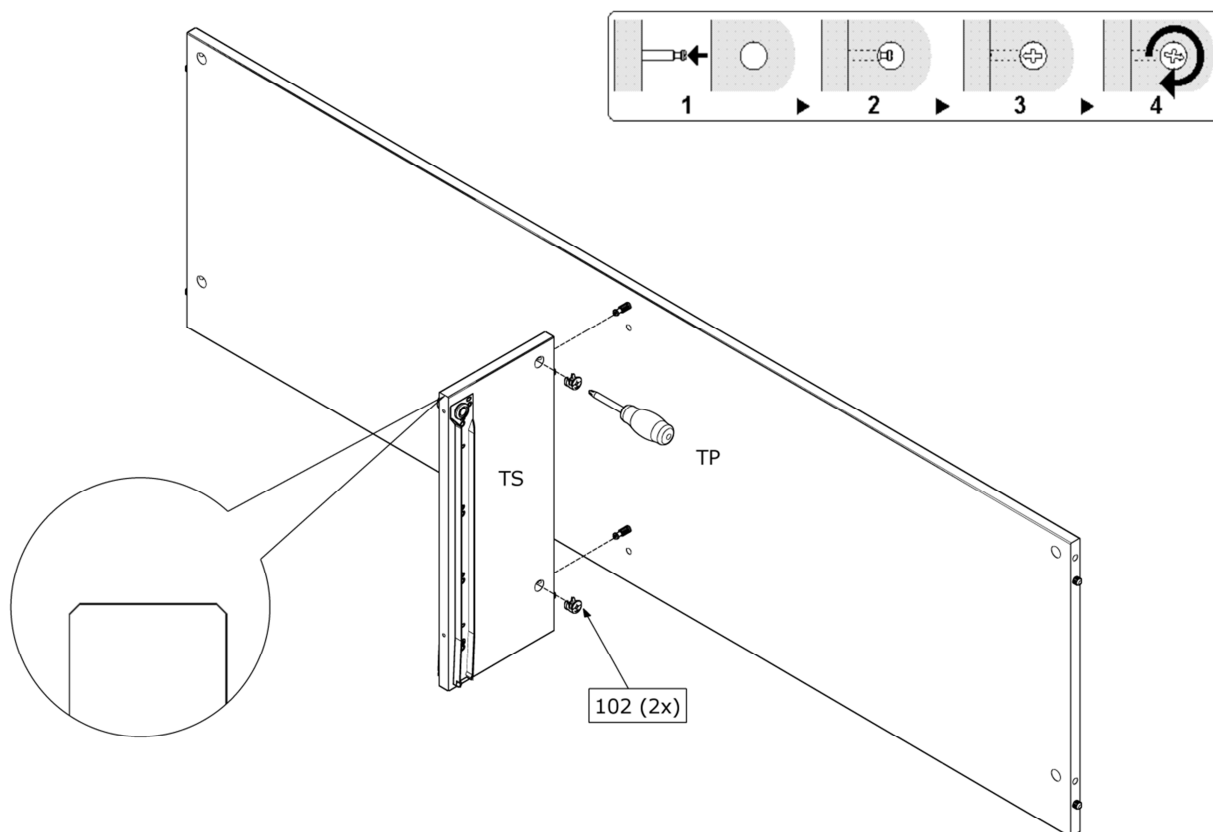

4.

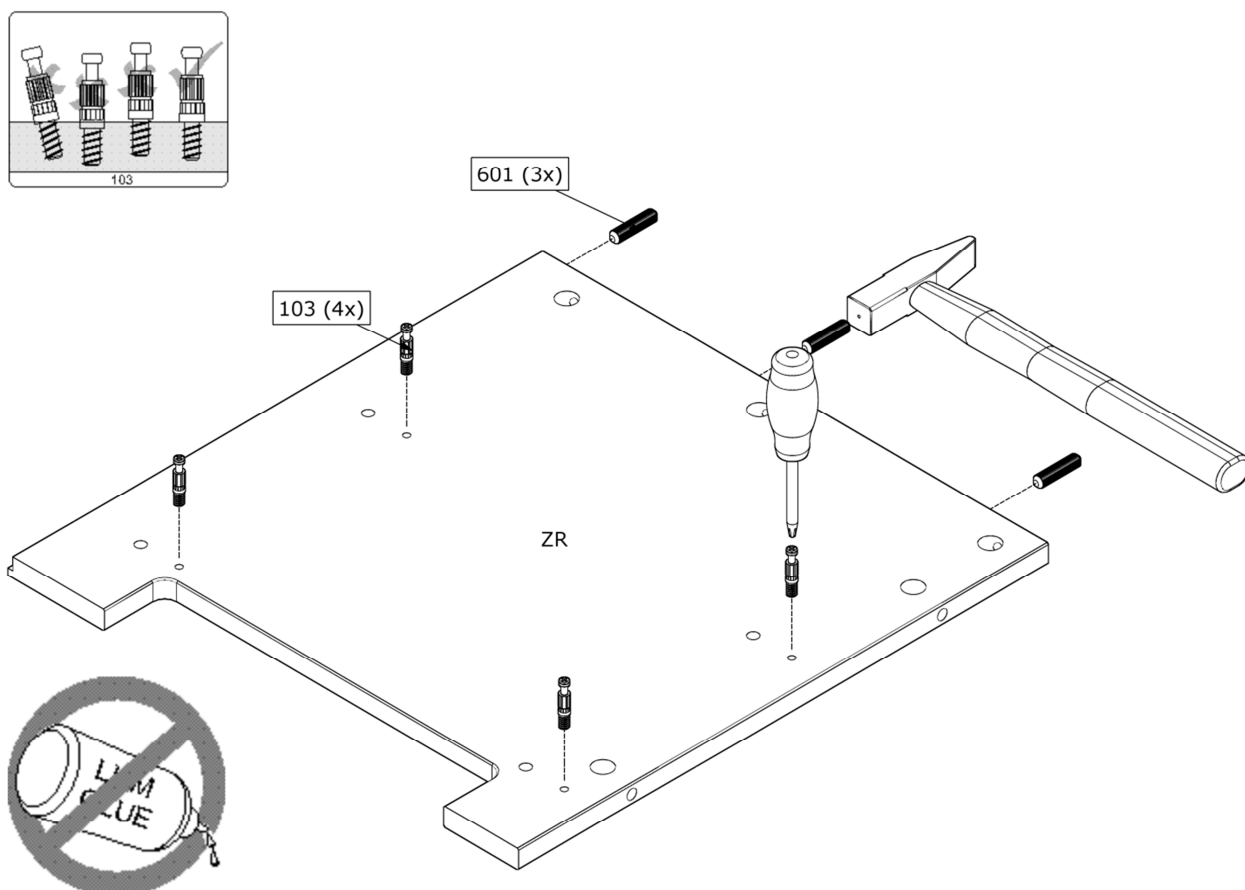


5.

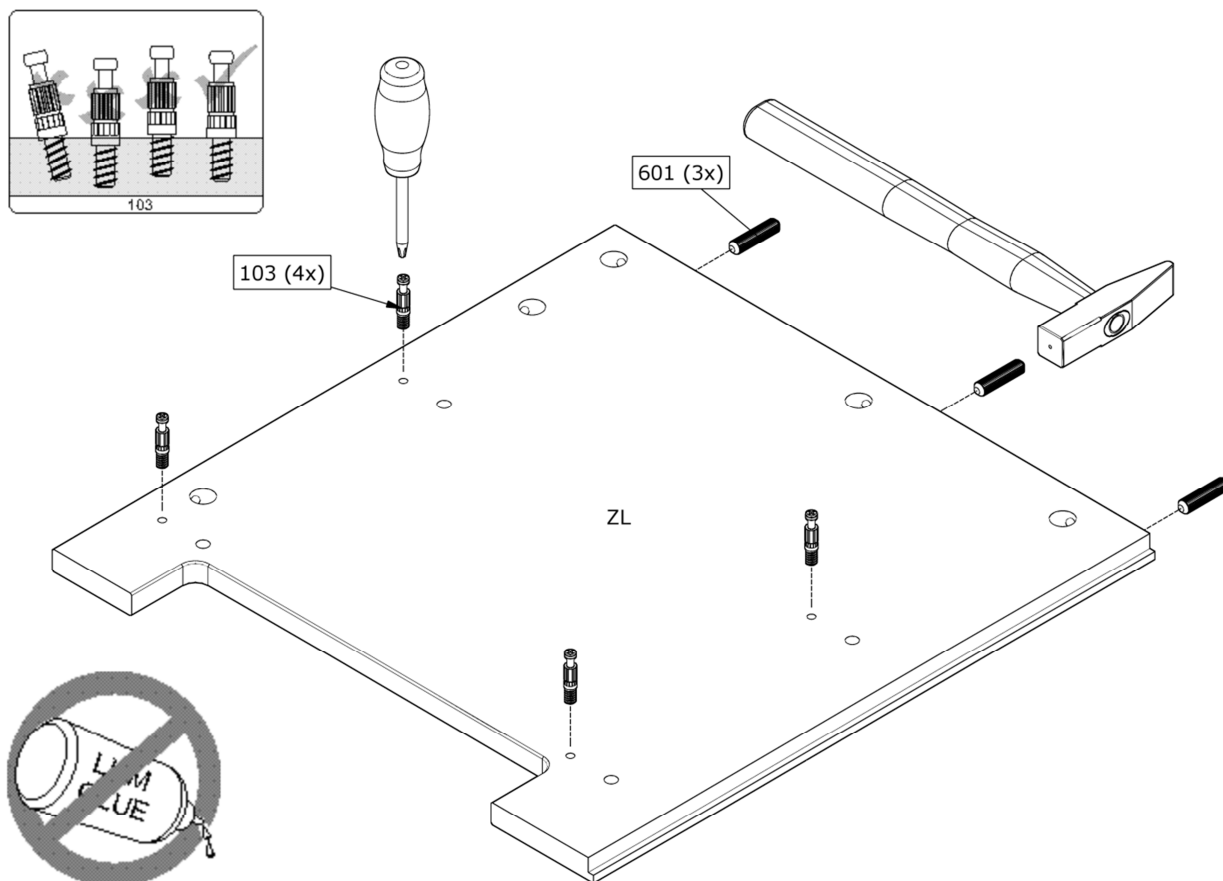


6.


2x

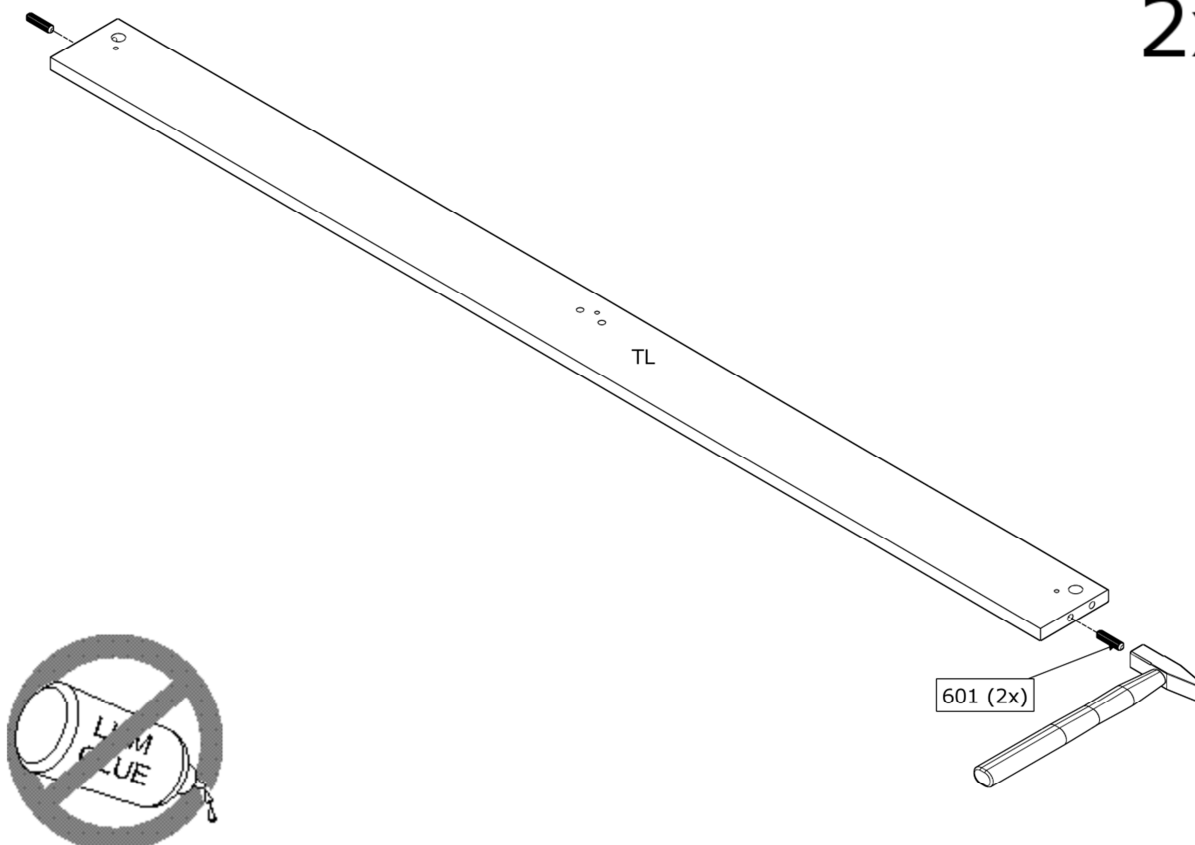


7.

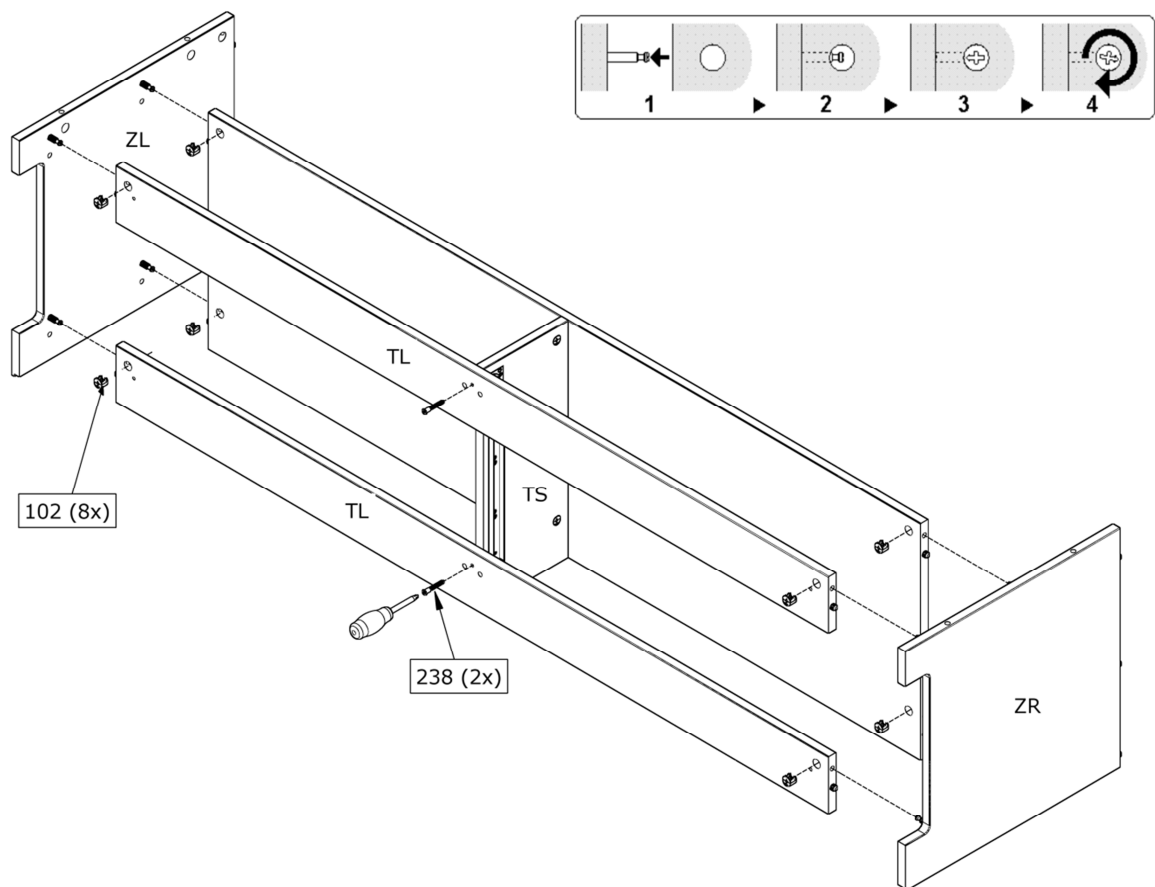

8.

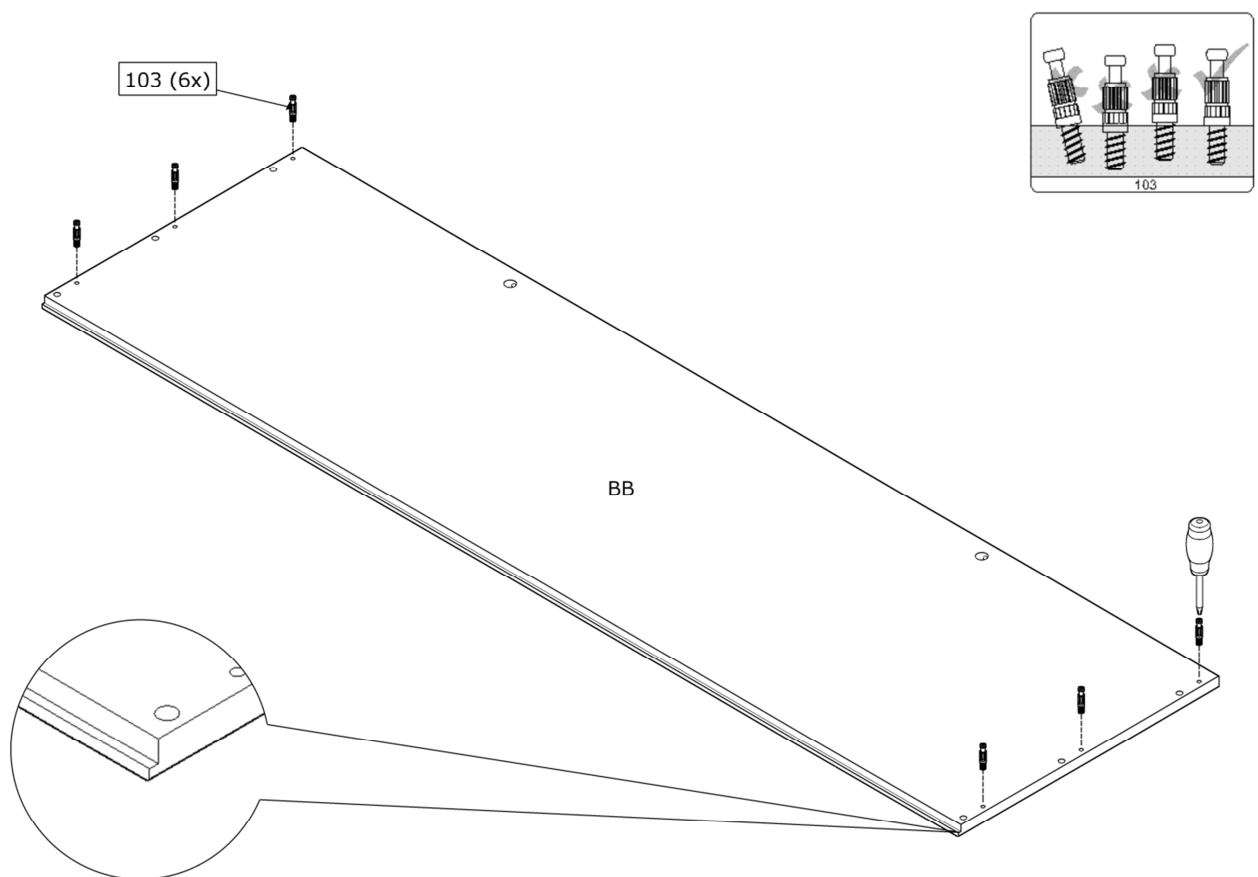


9.

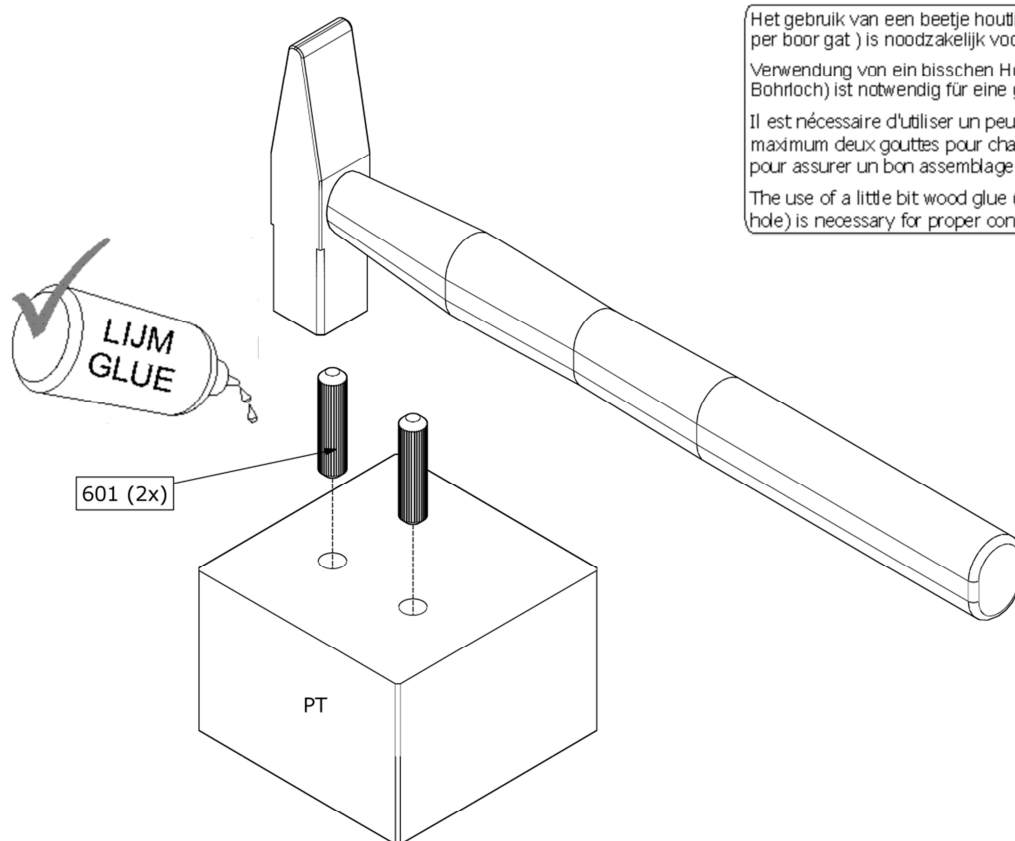


Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrfloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perceuse) pour assurer un bon assemblage.
The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

10.

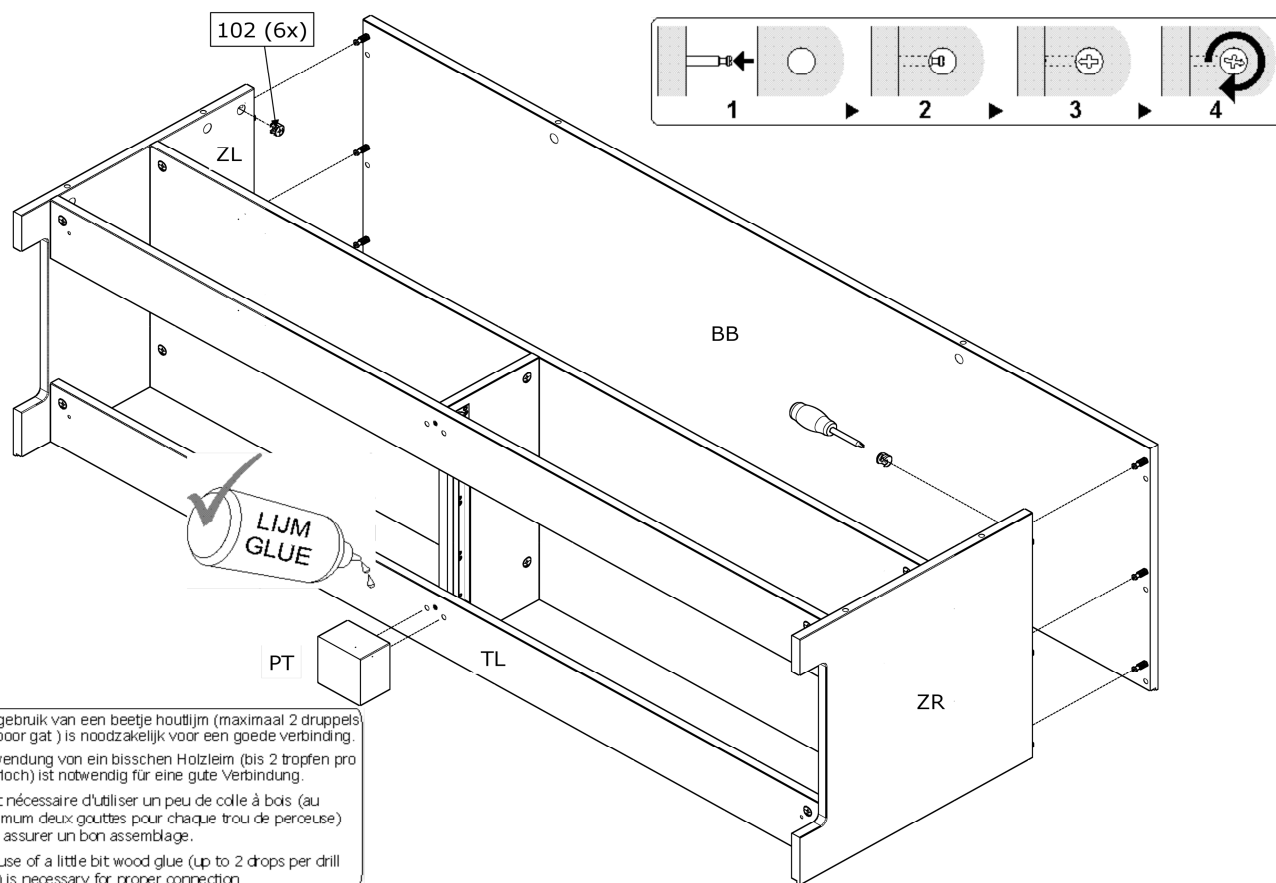


Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrfloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perceuse) pour assurer un bon assemblage.
The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

11.

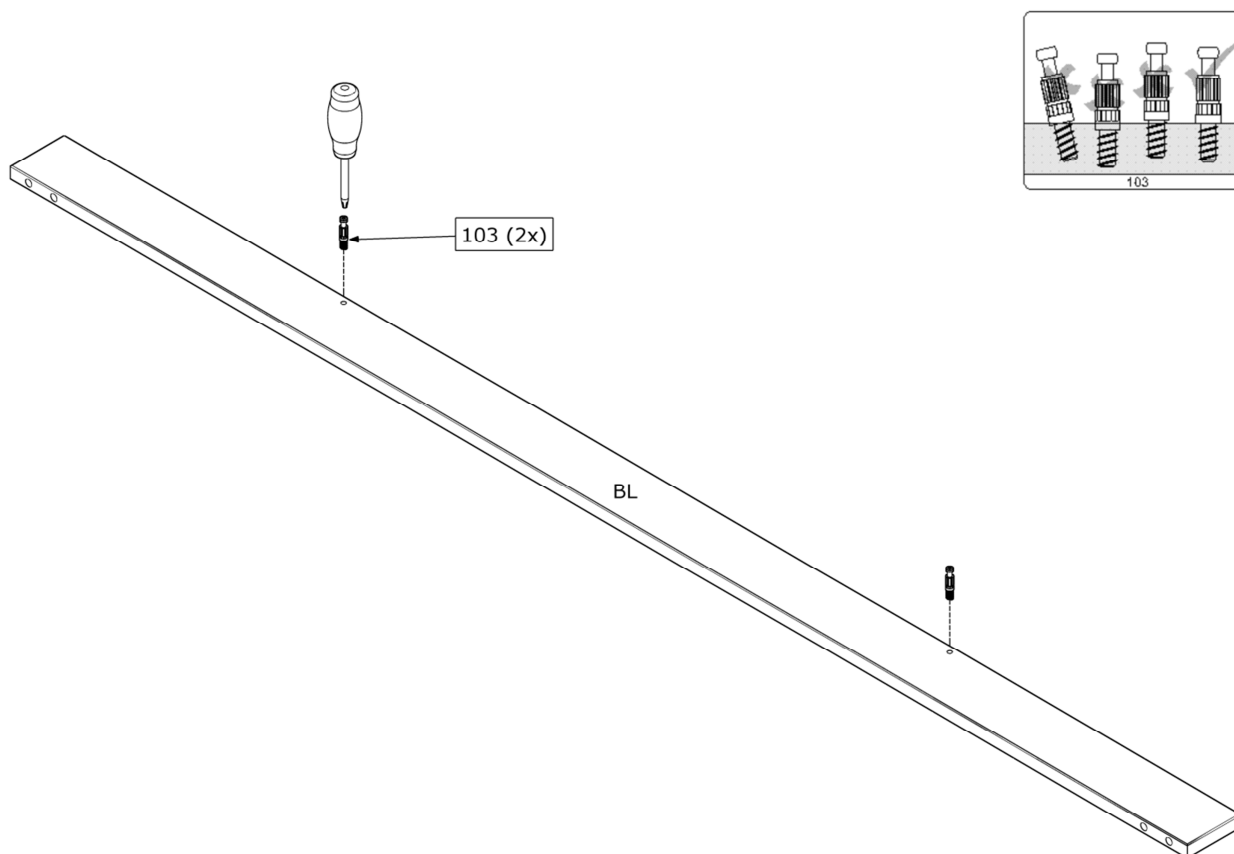


12.

Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
 Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
 Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perçuse) pour assurer un bon assemblage.
 The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

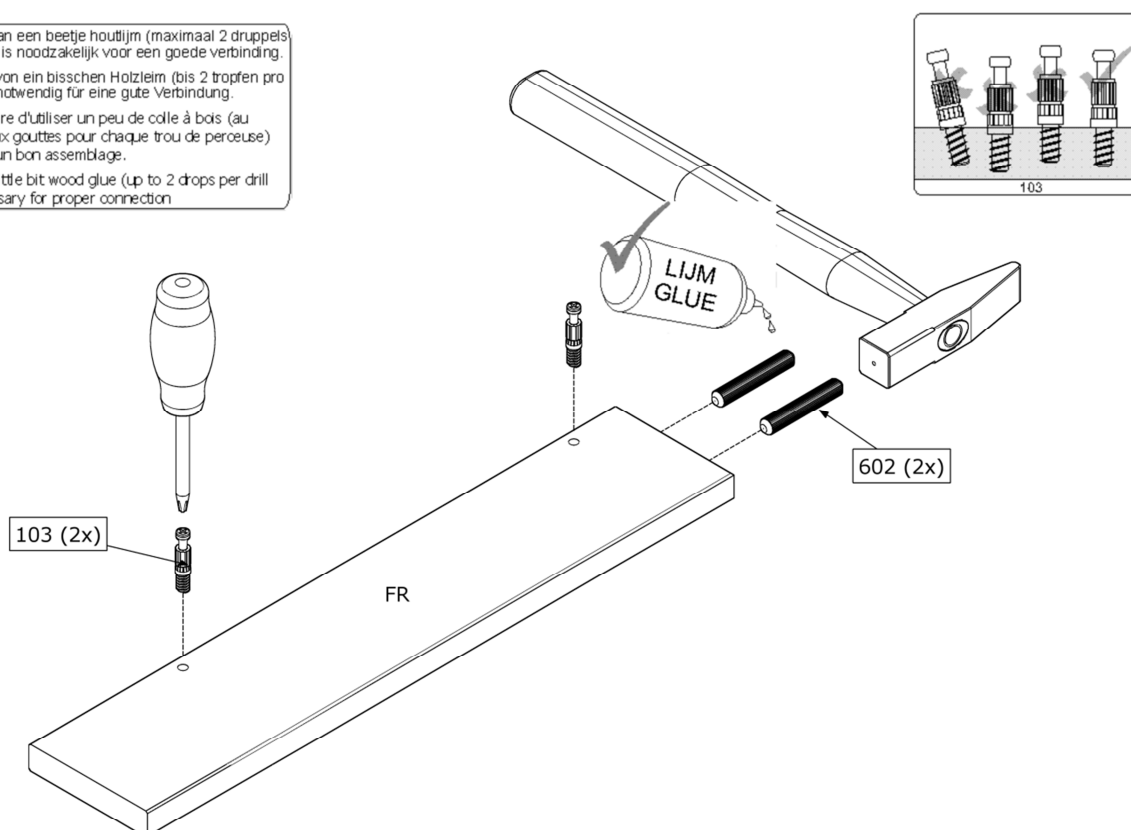


13.

Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perçuse) pour assurer un bon assemblage.
The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

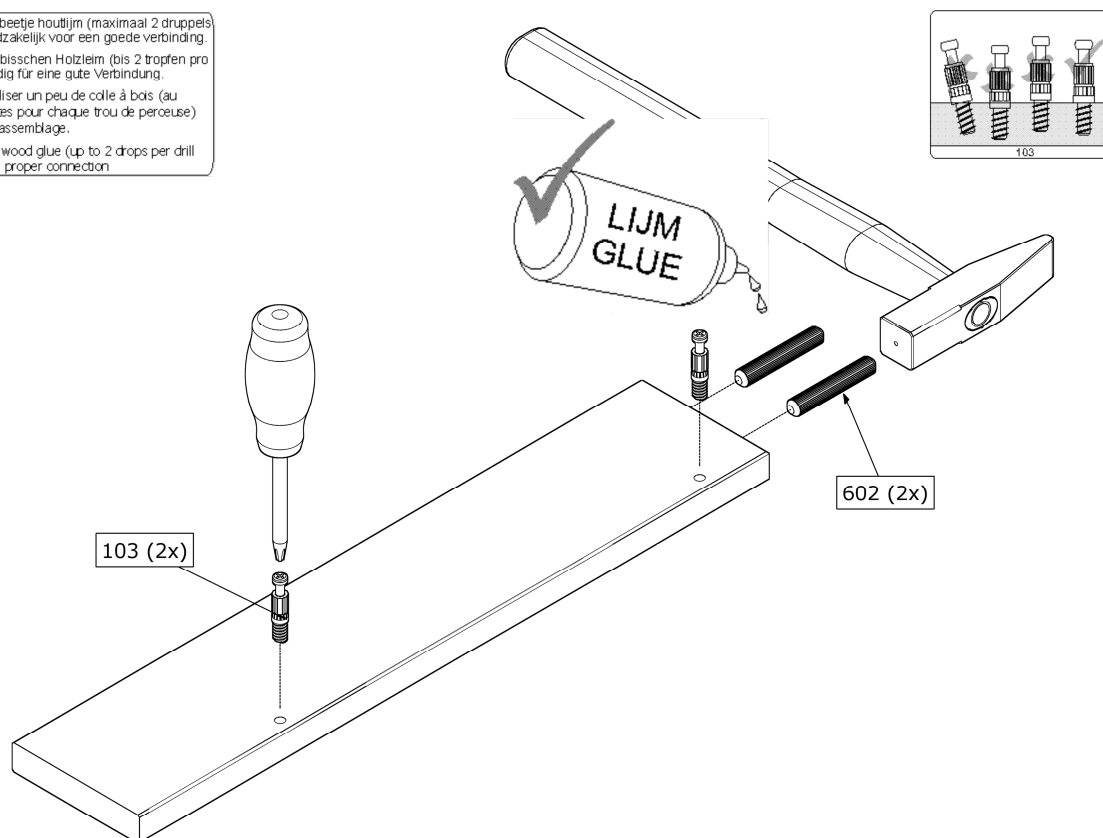


14.

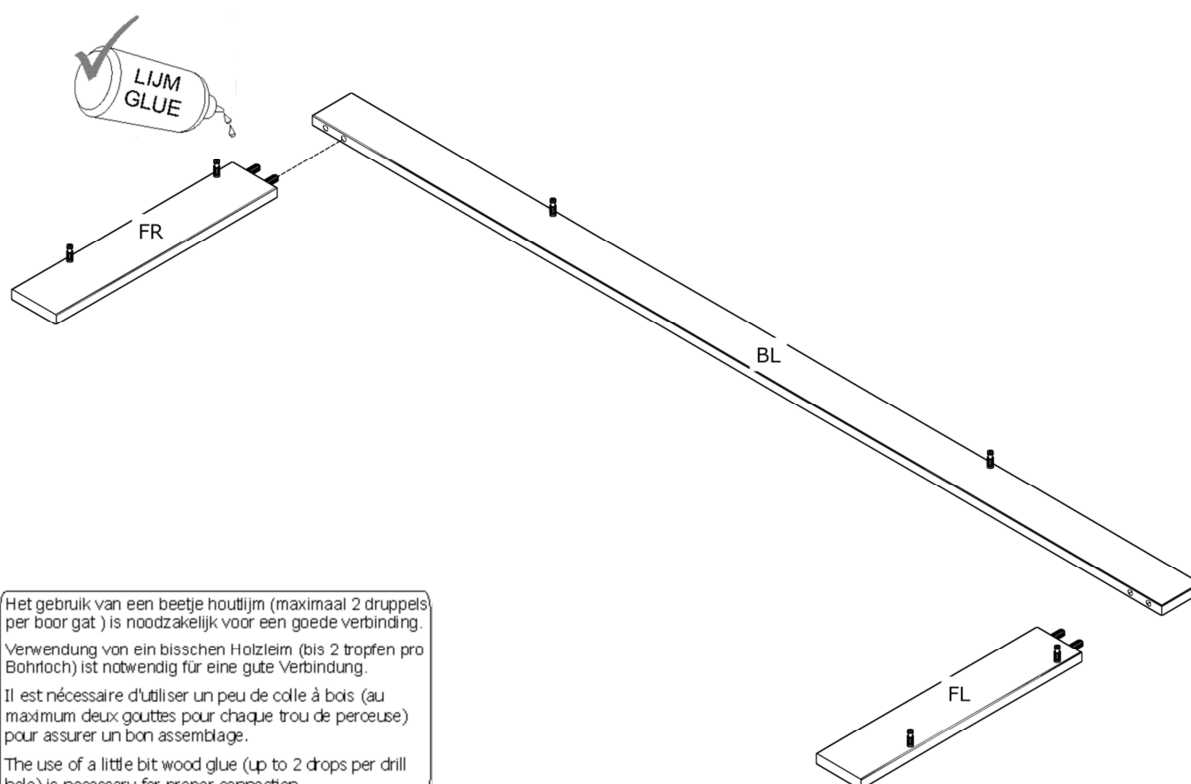


Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perçuse) pour assurer un bon assemblage.
The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection


15.

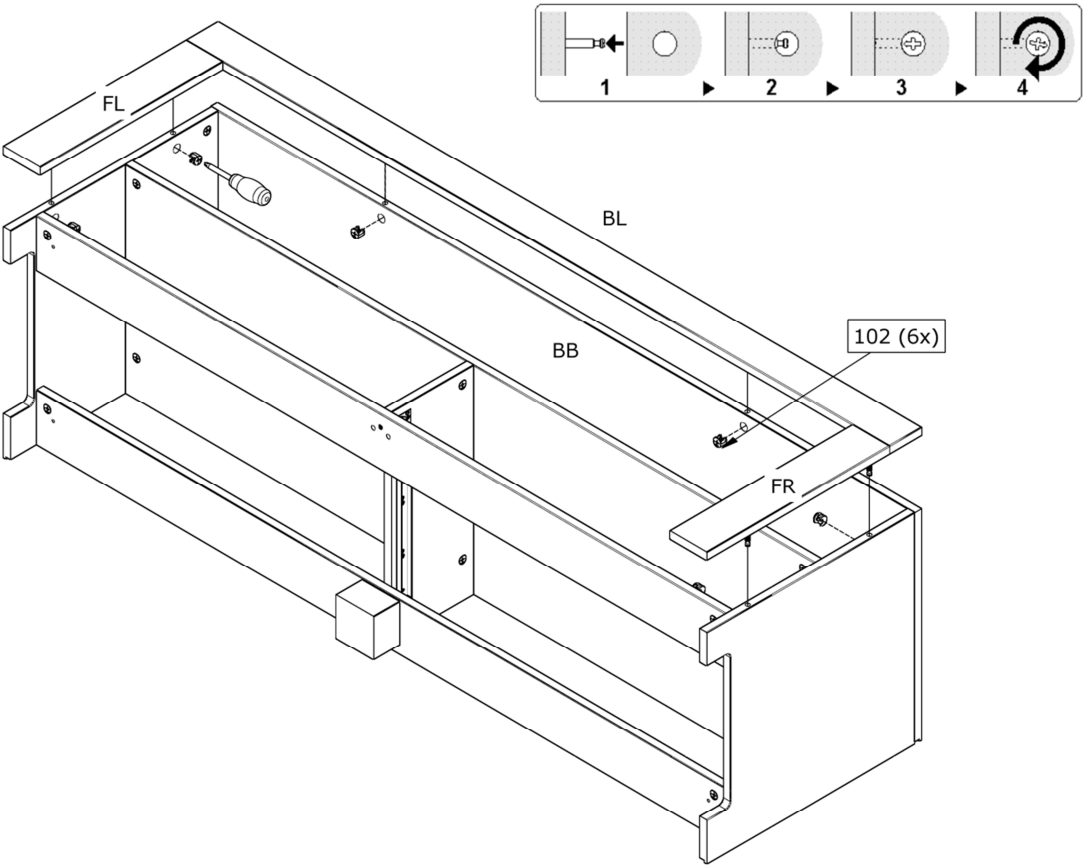


16.

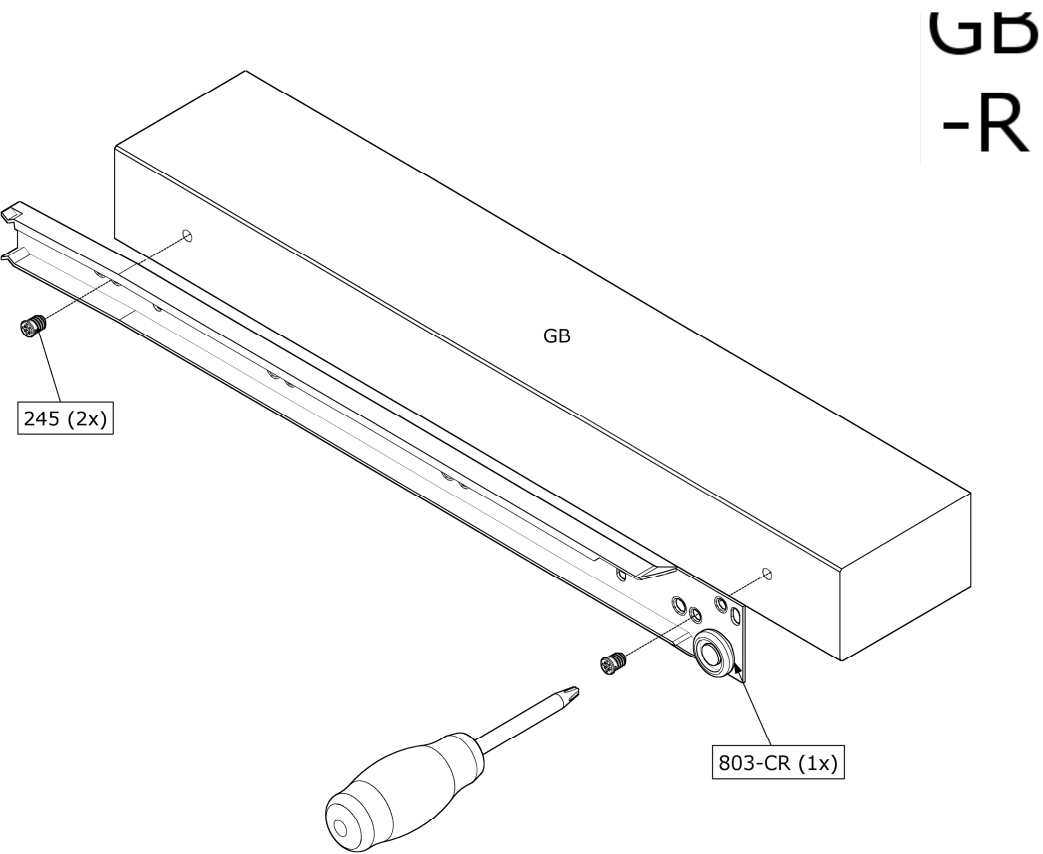


17.

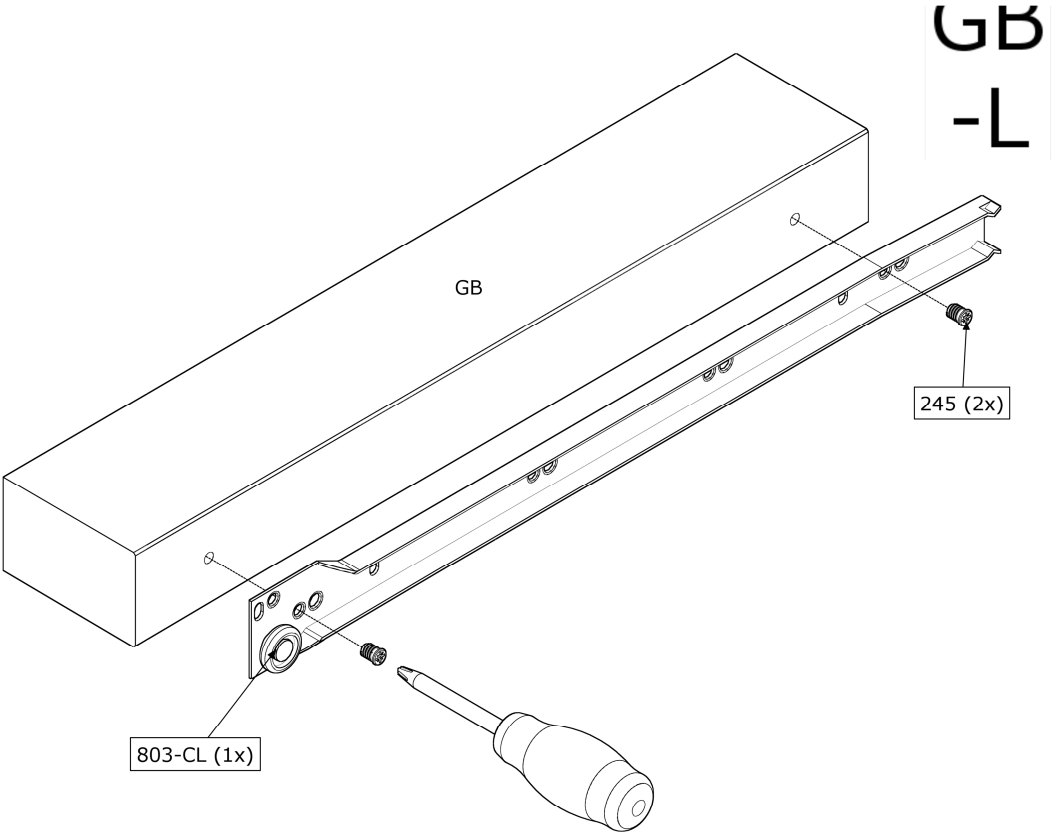


18.

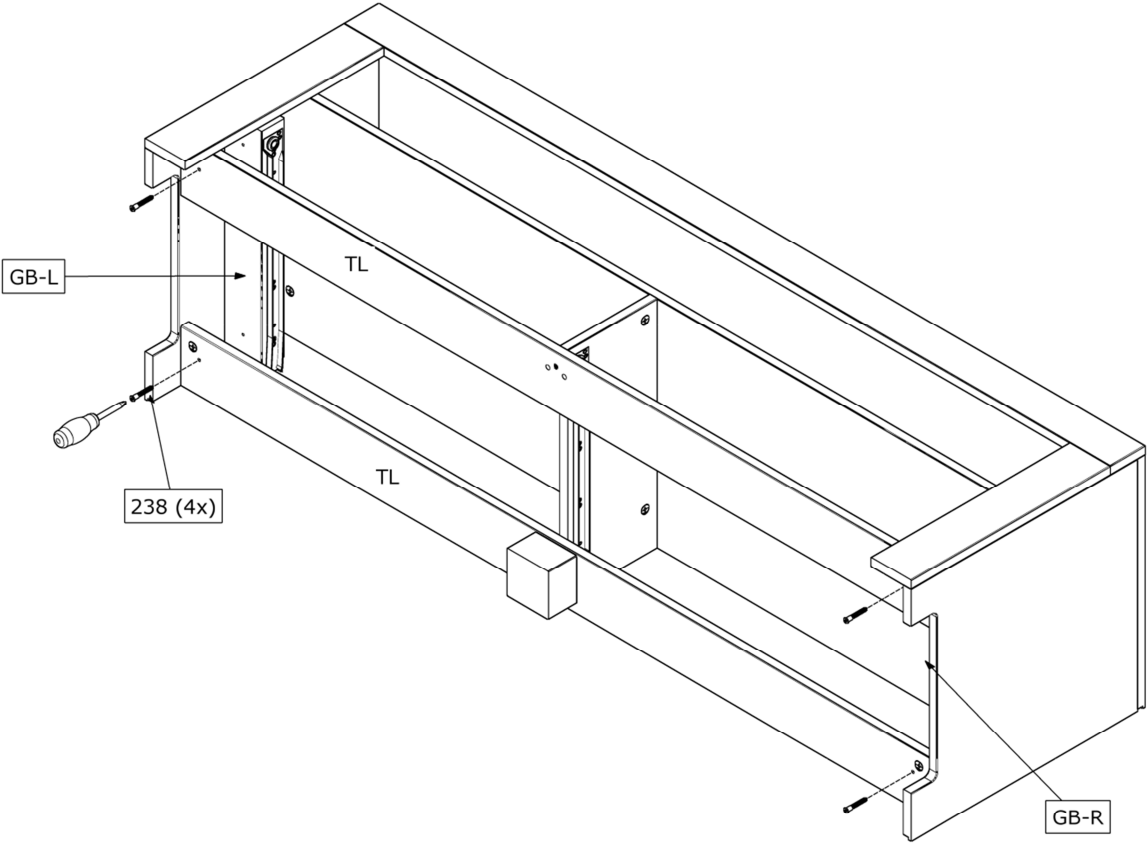

19.

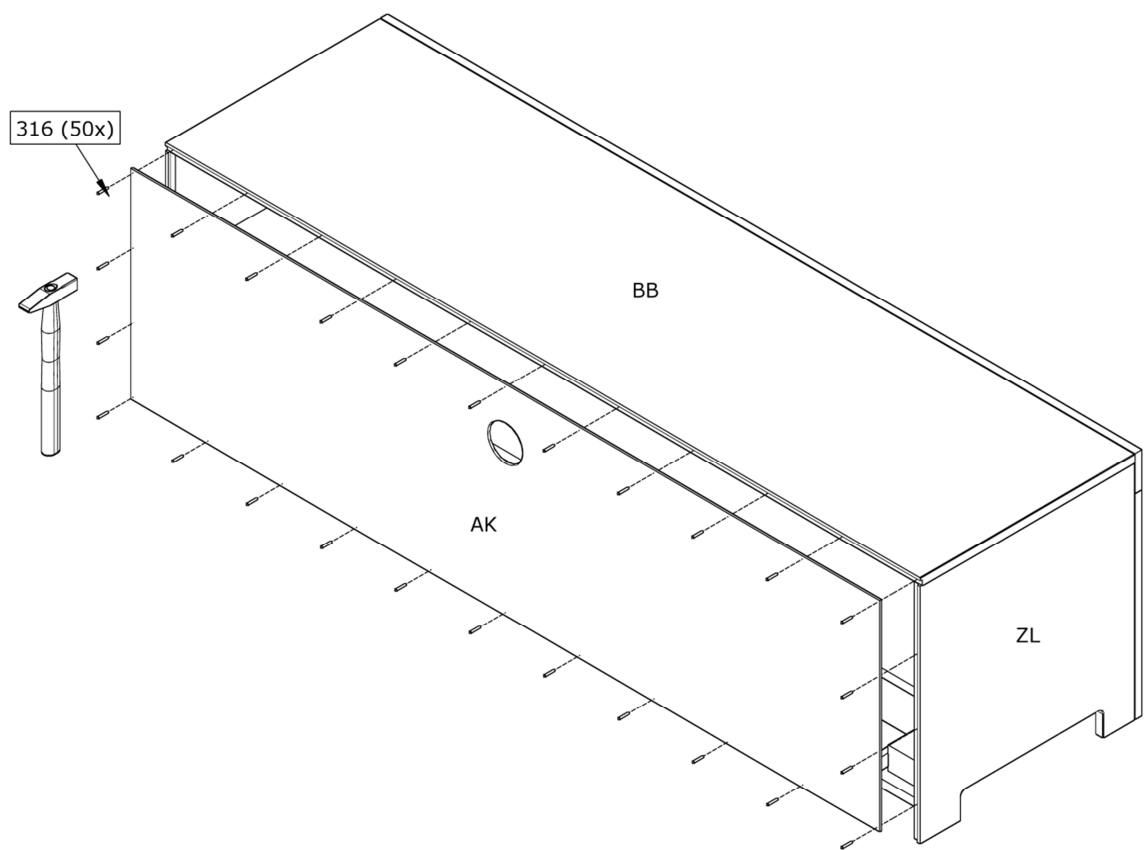


20.


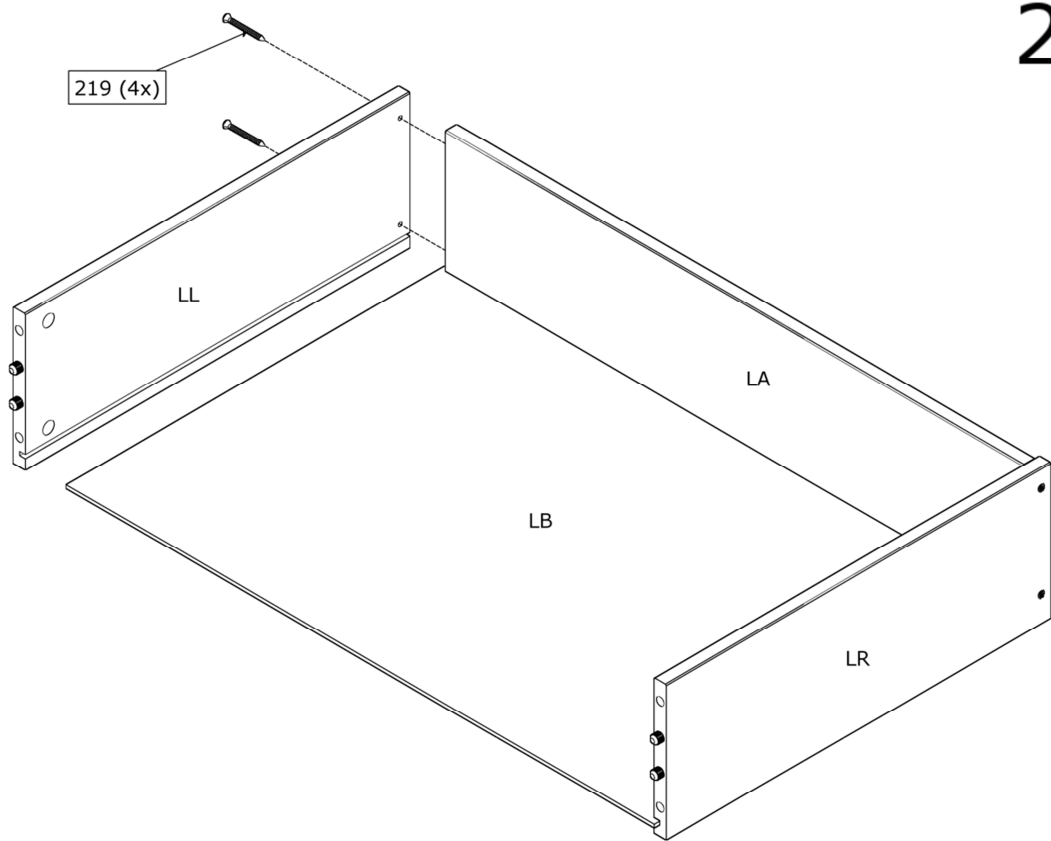


21.


2x

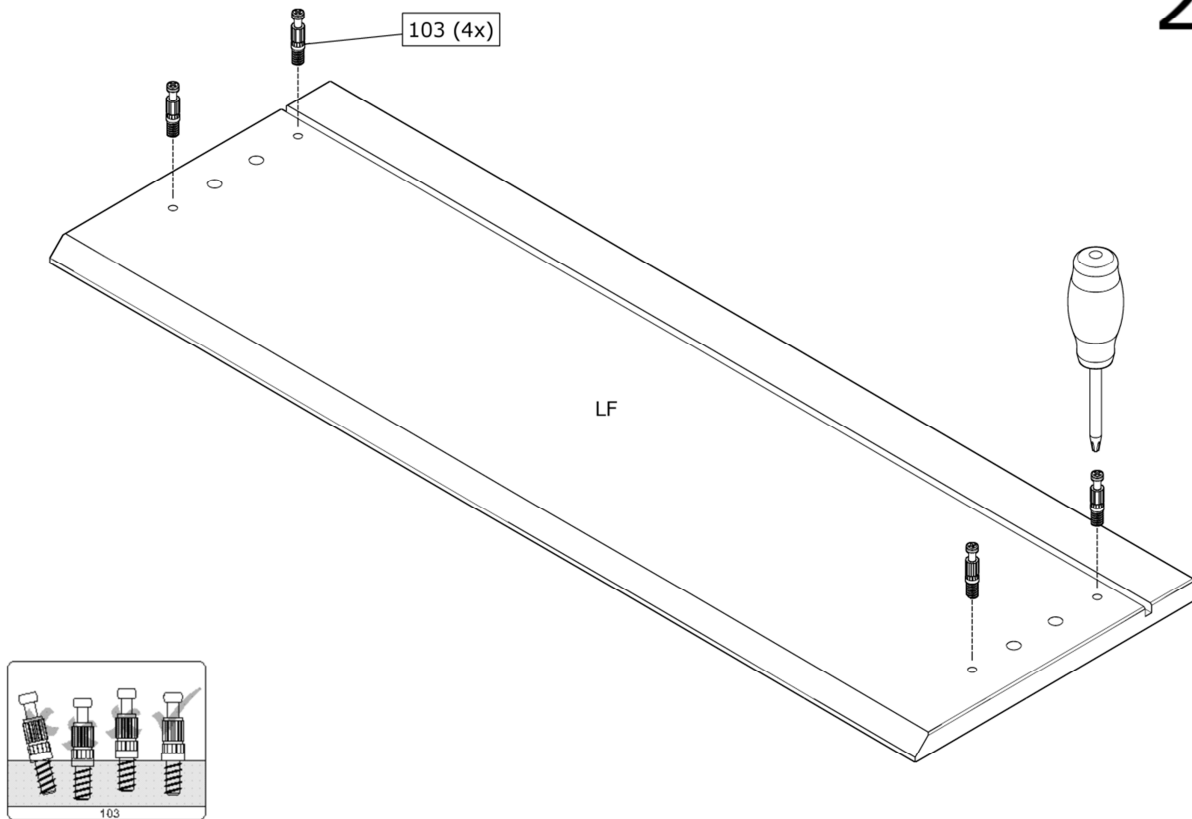

22.

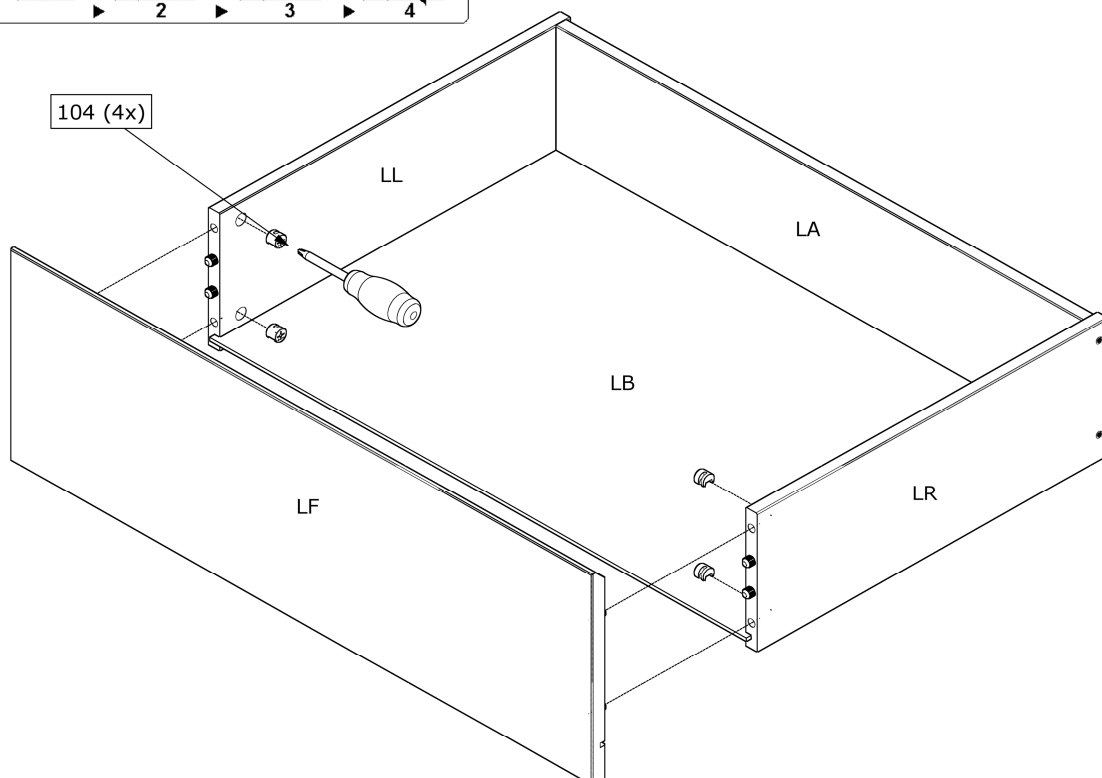


23.

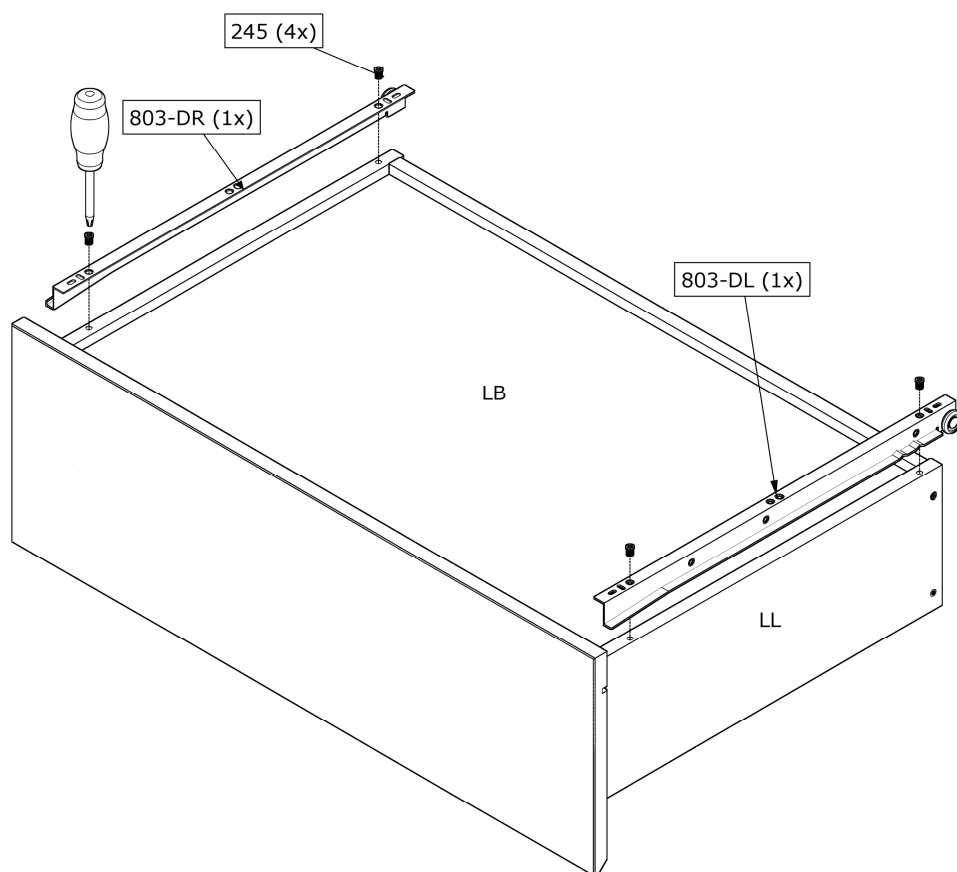

2
X

24.

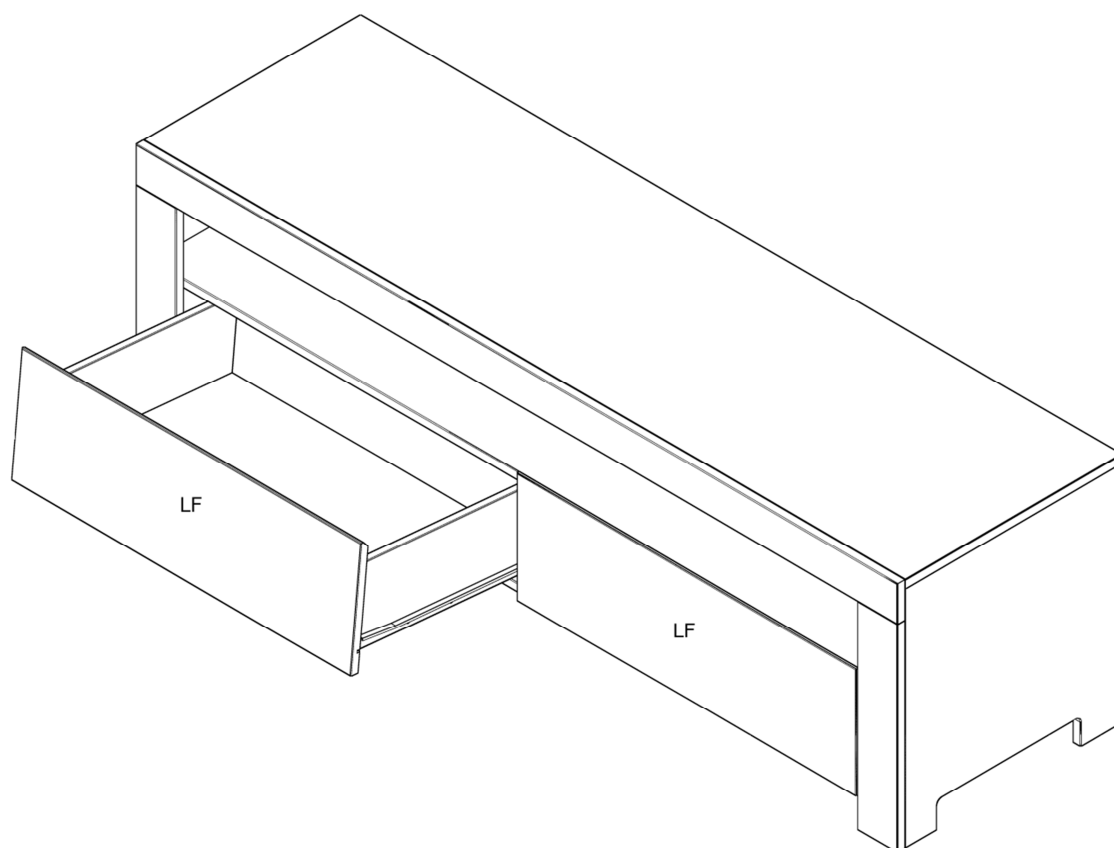

SOCIAL MEDIA

We are curious about the result! Would you like to share it with us? Use #WOOOD on social media.

Wir sind gespannt auf das Ergebnis! Möchten Sie es mit uns teilen? Benutzen Sie #WOOOD in Social Media.

Nous sommes impatient de connaître le résultat. Souhaitez-vous le partager avec nous? Utilisez #WOOOD sur les médias sociaux.



facebook.com/wood.nl
twitter.com/madebywoood
instagram.com/madebywoood
pinterest.com/madebywoood