



DENNIS 4-LADENKAST


4-Schulbladenschränke • Chiffonier 4 tiroirs• 4-Drawer cabinet

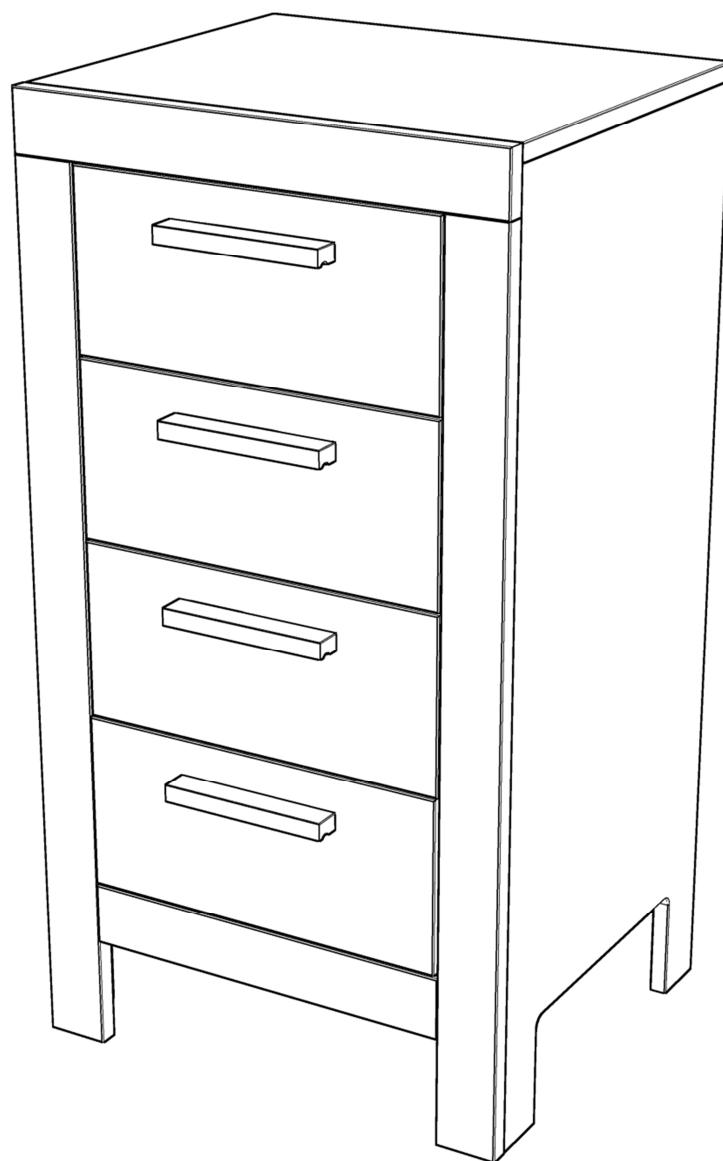



MADE BY
wood

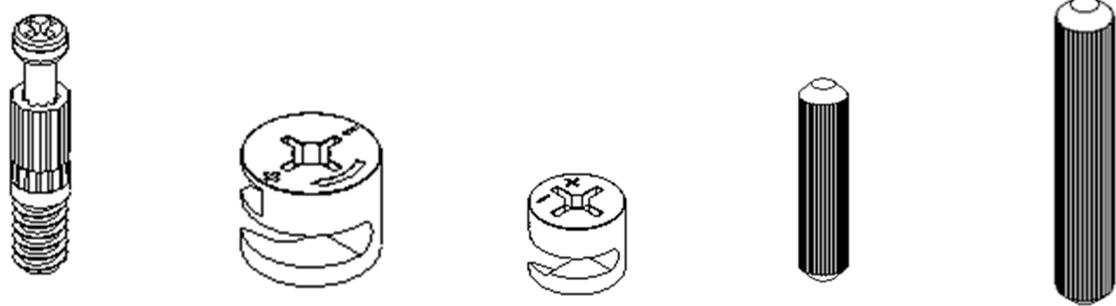



24mm	Ø15	Ø12	8x35mm	8x50mm
103	102	104	601	602
23x	15x	8x	26x	8x

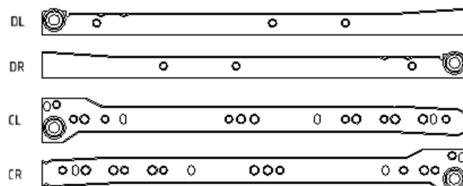

3,5x35	350mm		6,5x5,8x8	7,8x6,3x32
219	817		245	246
16x	4x		32x	16x




Ø 1,4x25mm	M4x22,5	LIJM	safety balance
350	212	607	356
50x	8x	1x	1x

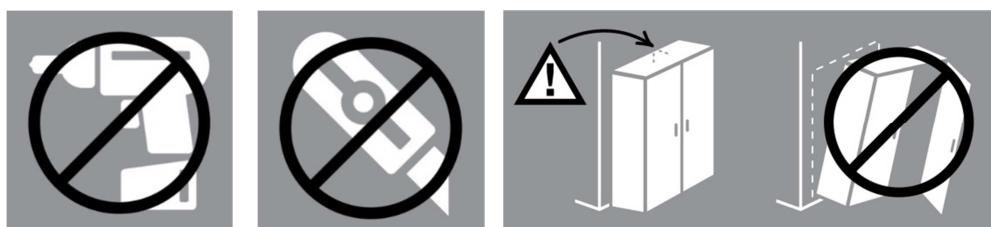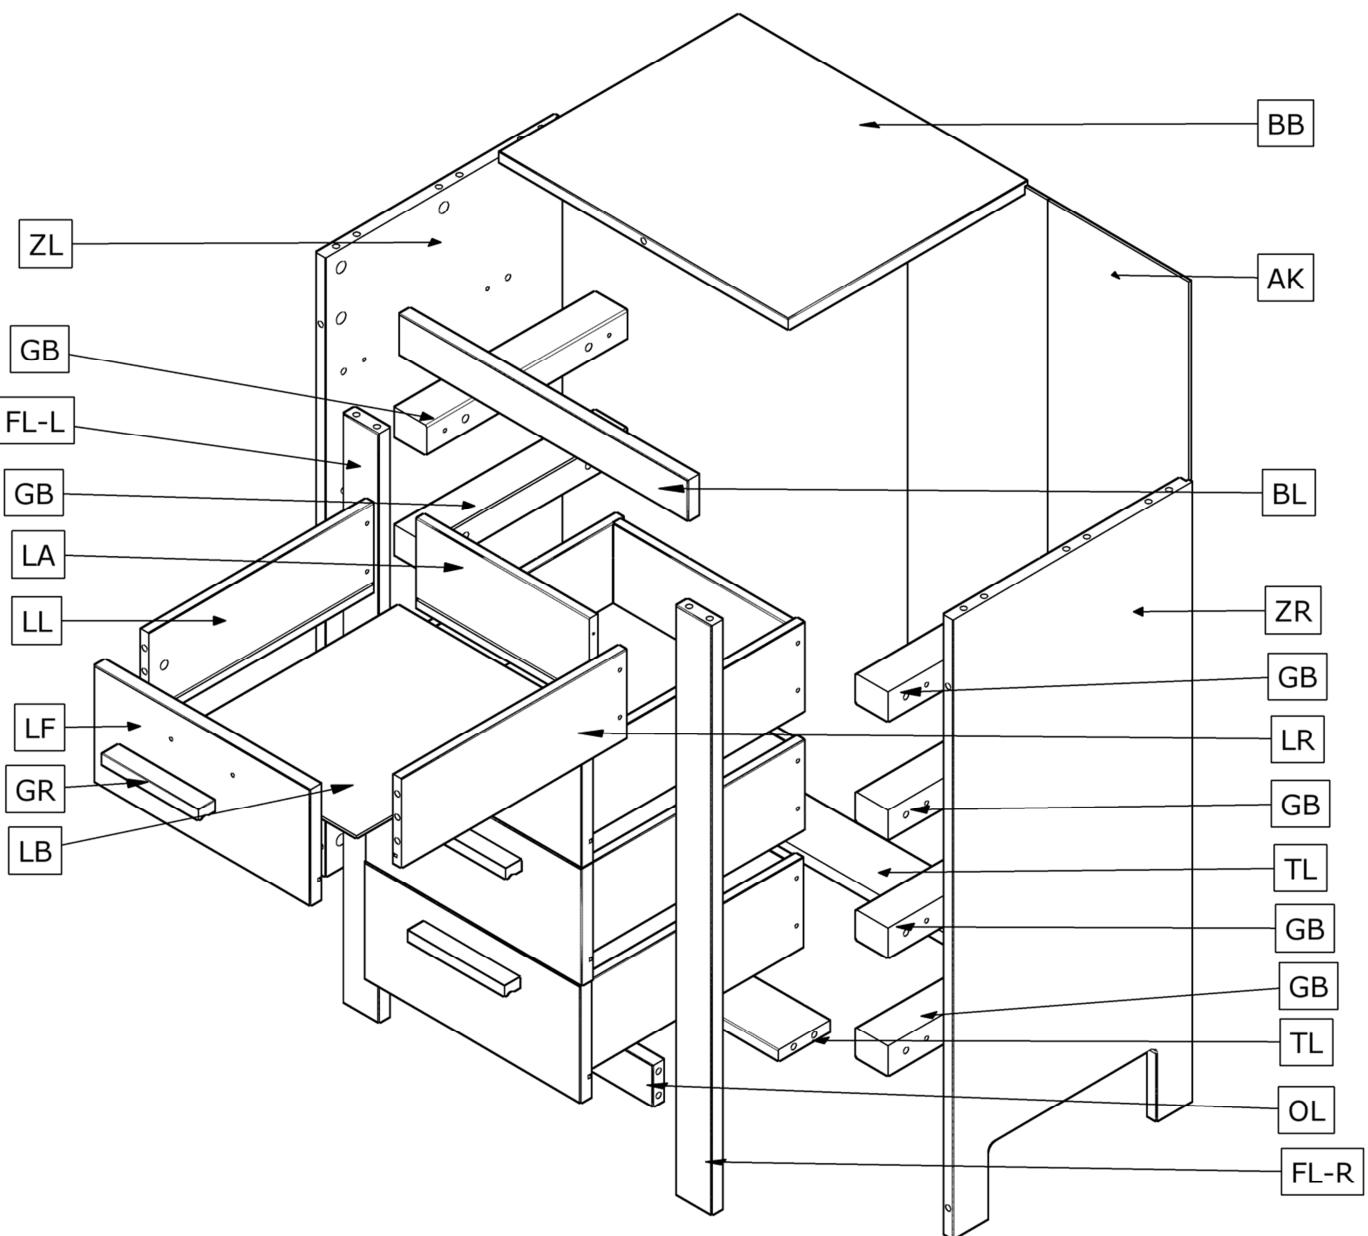


1.

2x

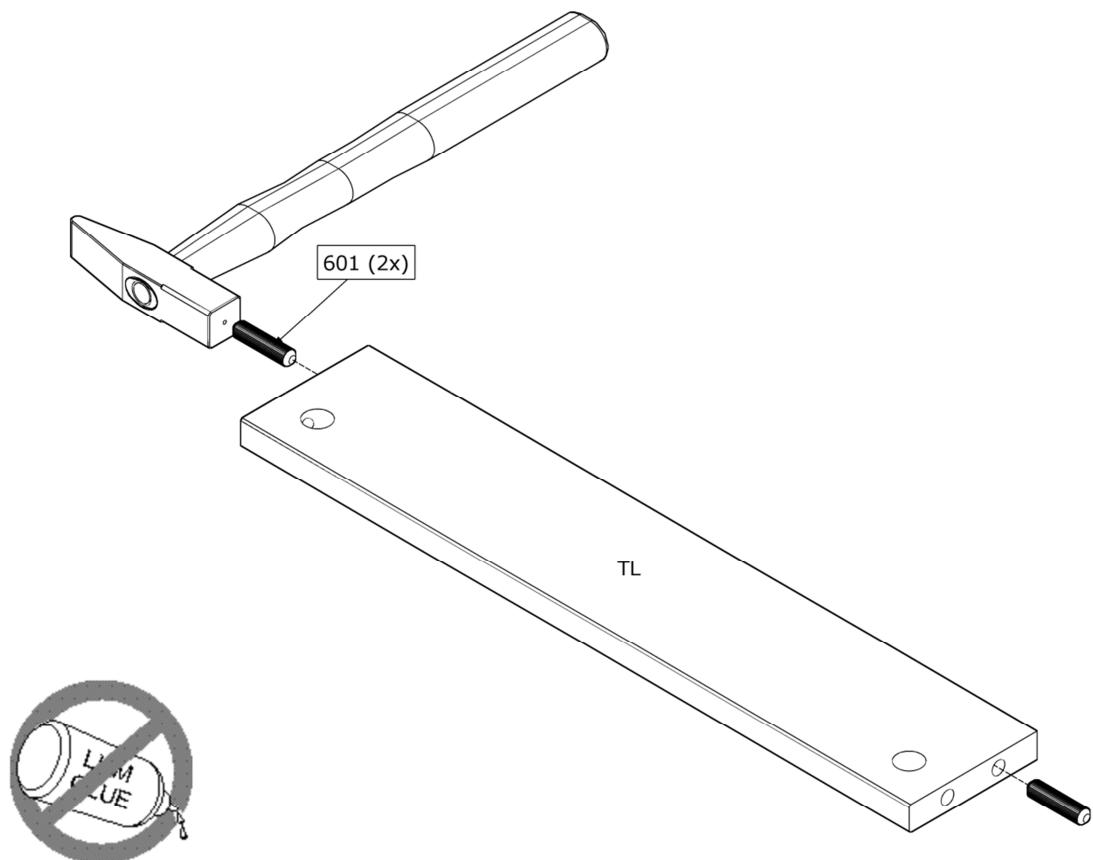


2.


8x

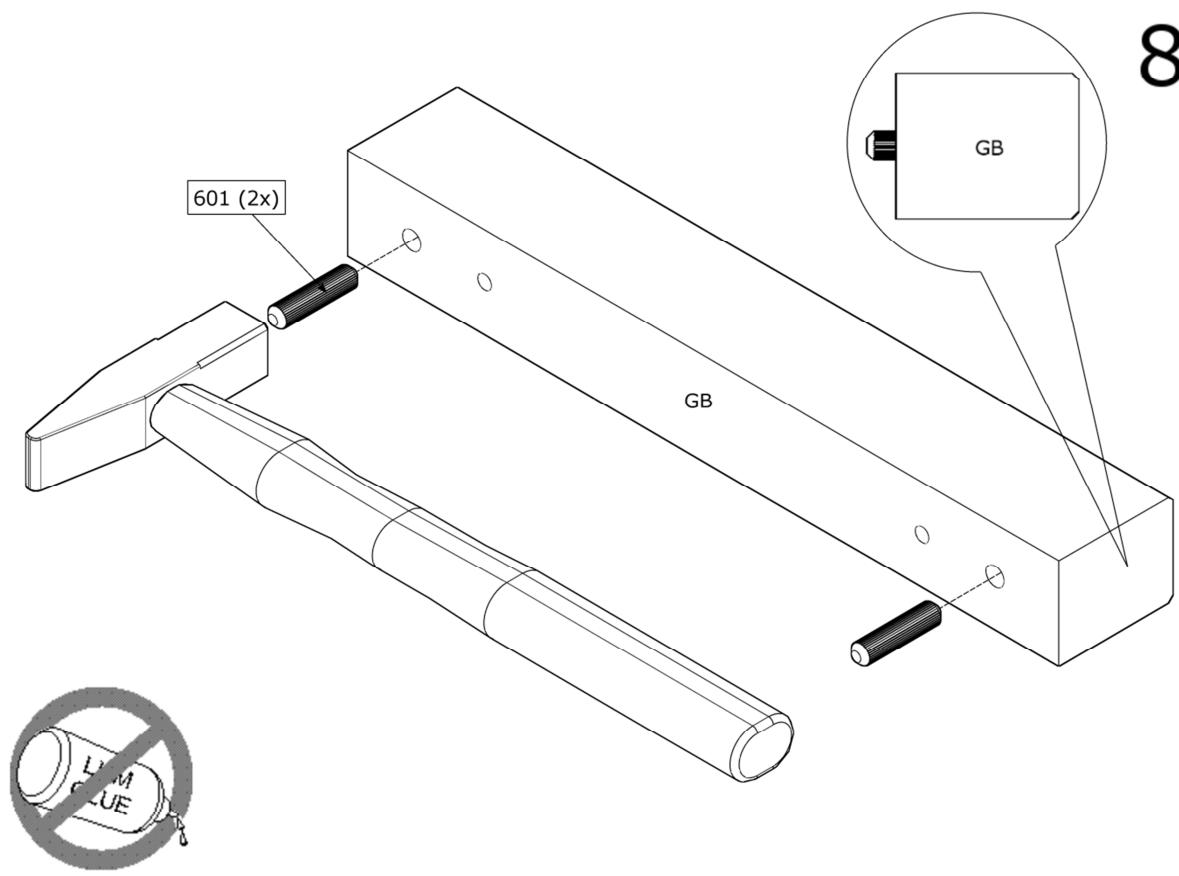


3.

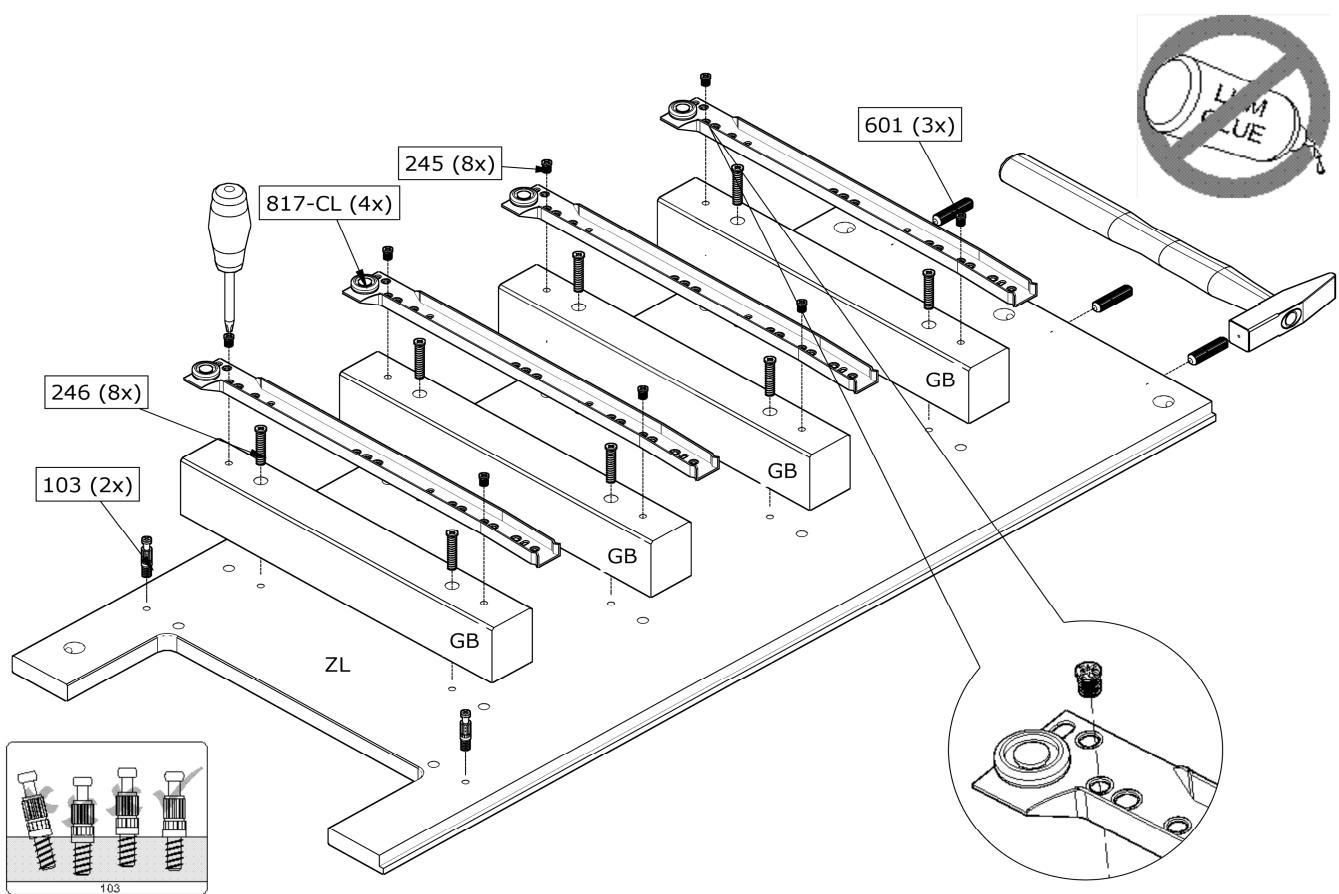


4.

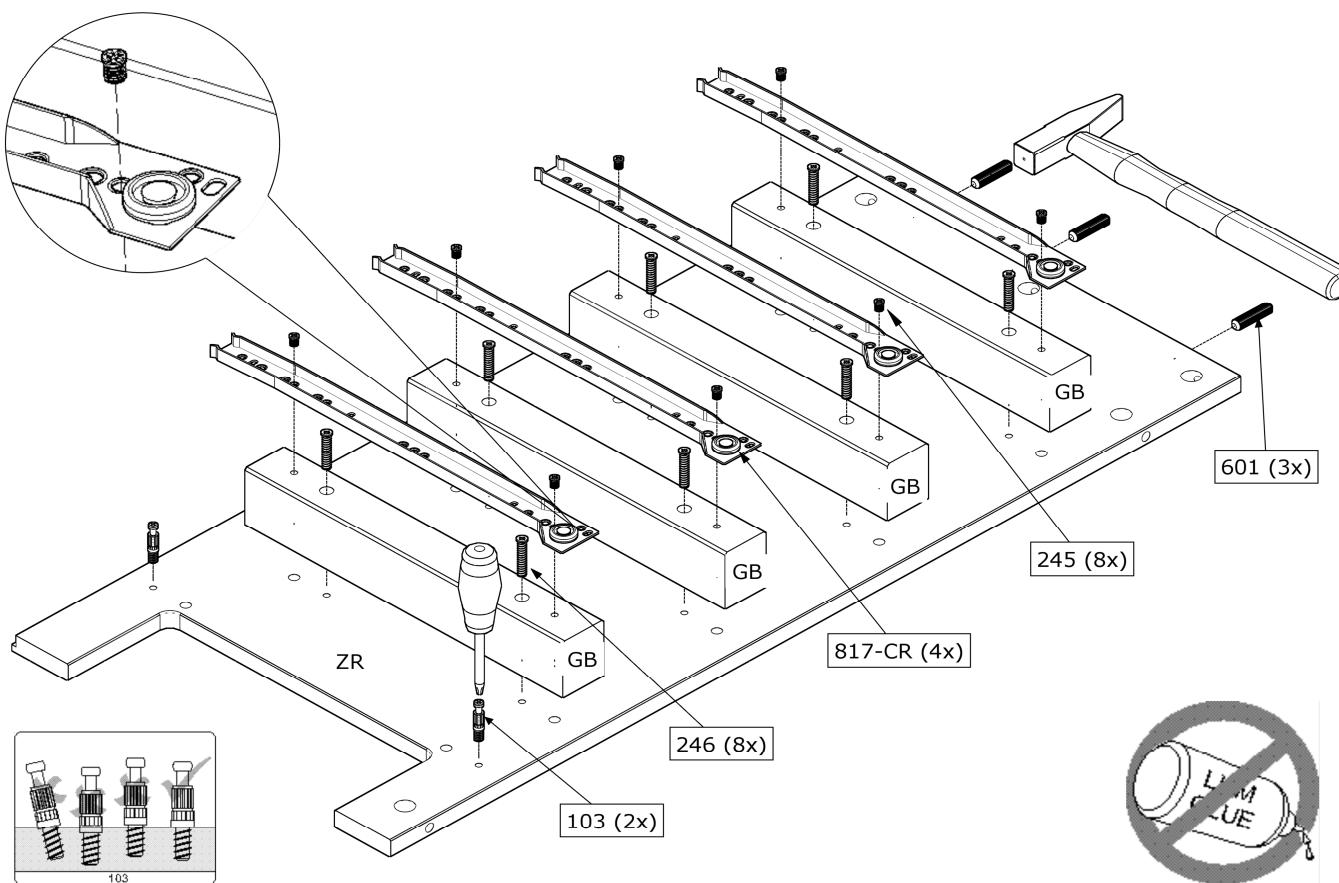


5.

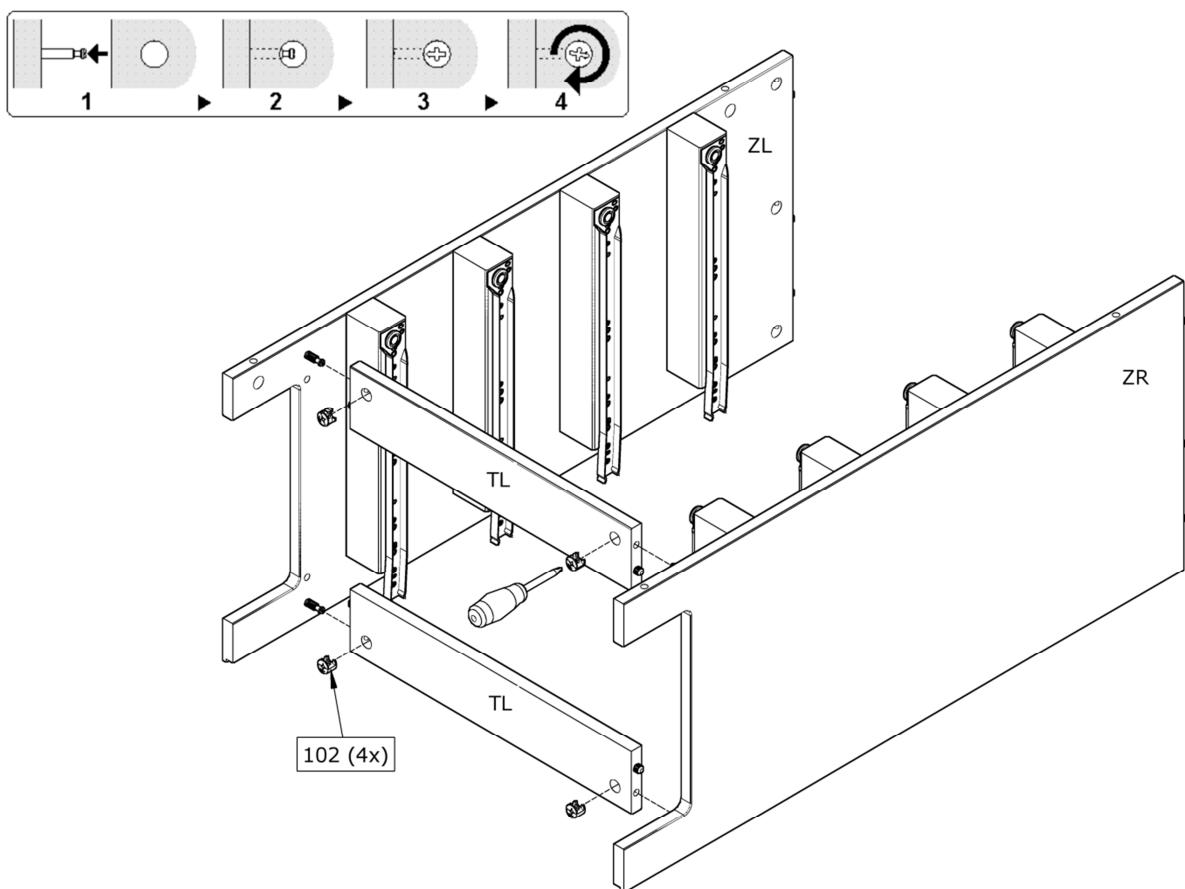


6.

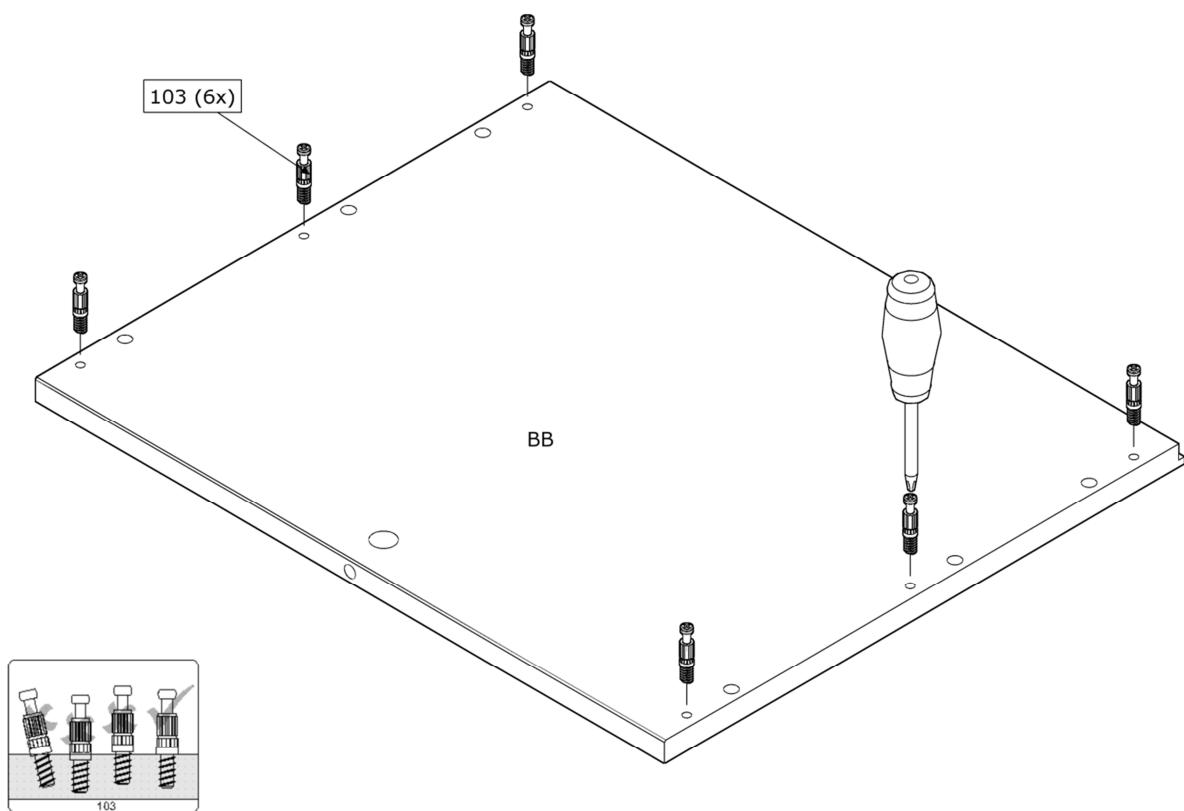


7.

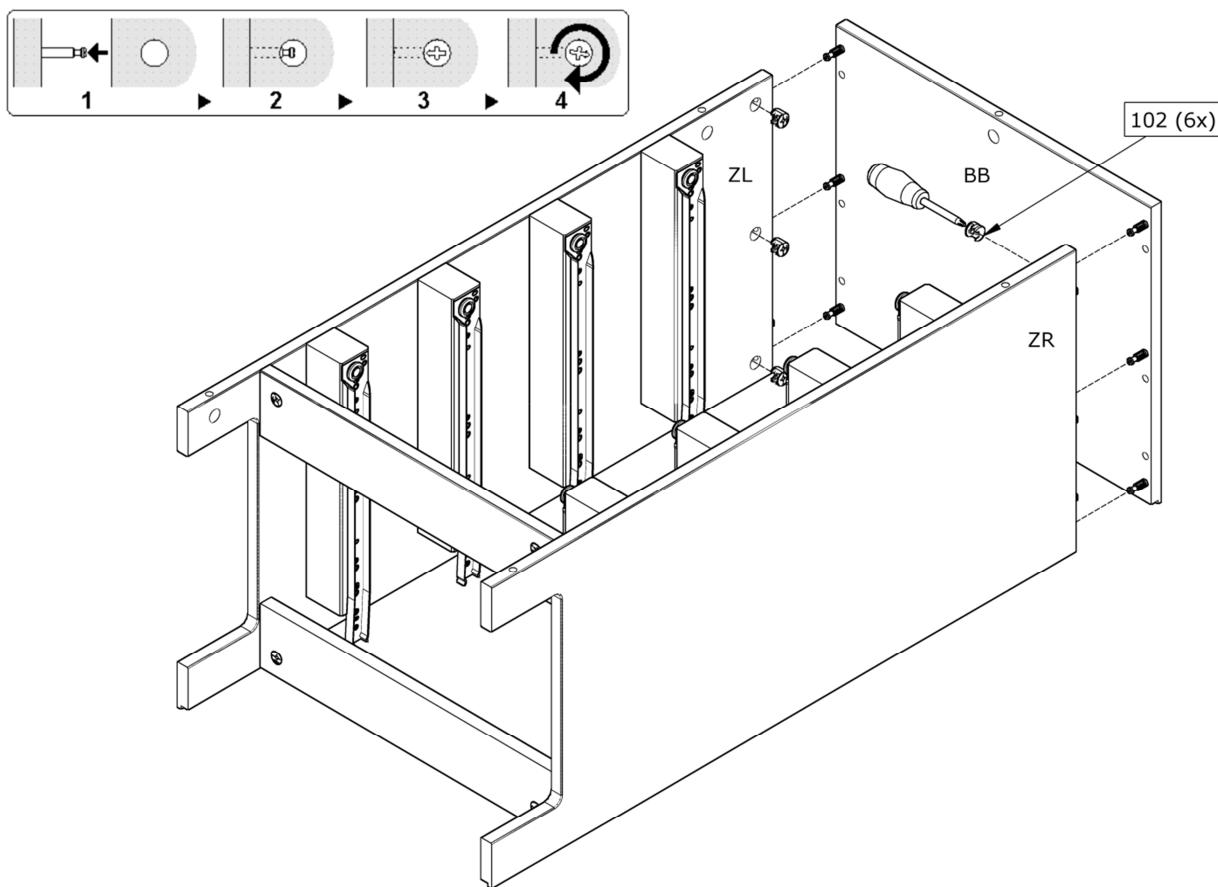

8.

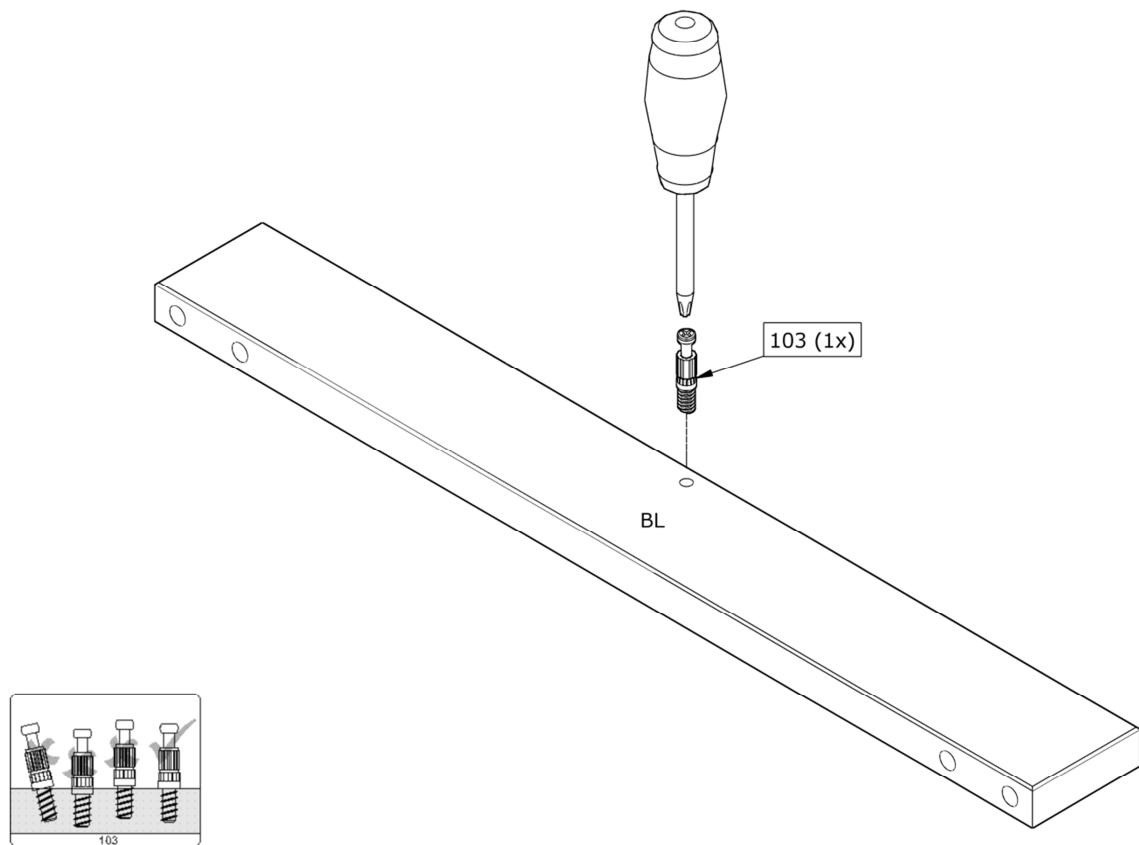




9.

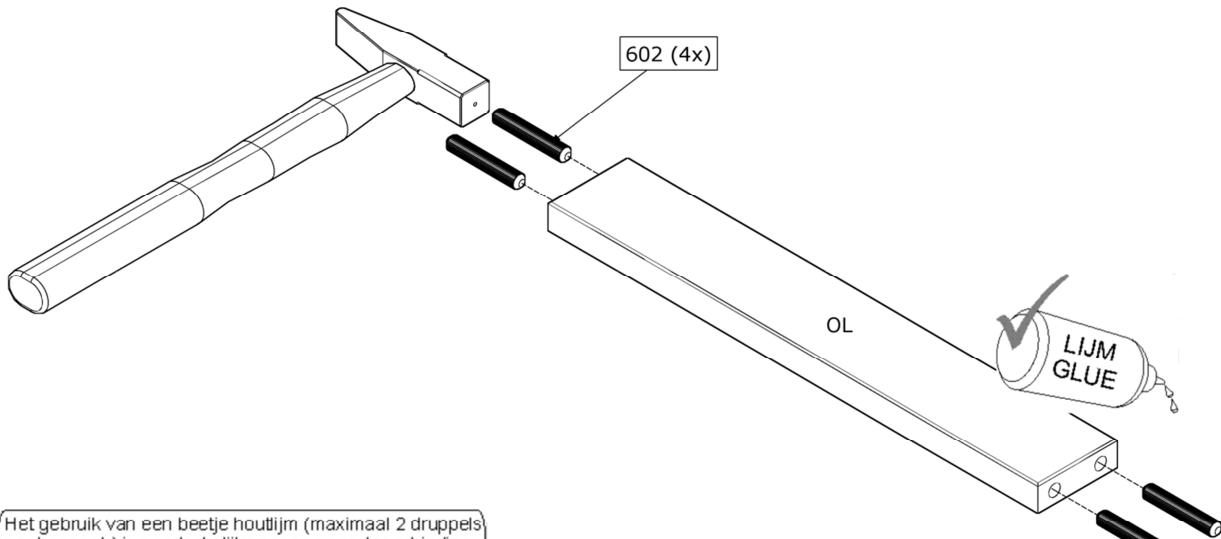

Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perceuse) pour assurer un bon assemblage.
The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

10.

Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perceuse) pour assurer un bon assemblage.
The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

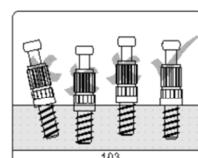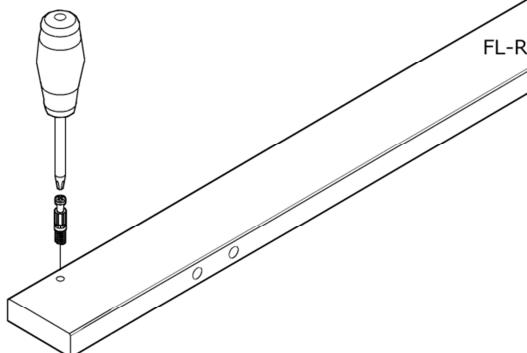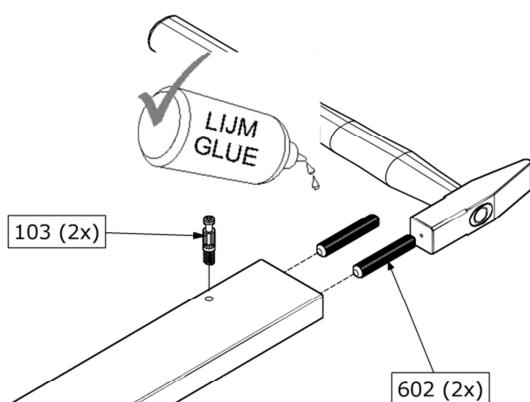



11.

Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.


Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.

Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perceuse) pour assurer un bon assemblage.

The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

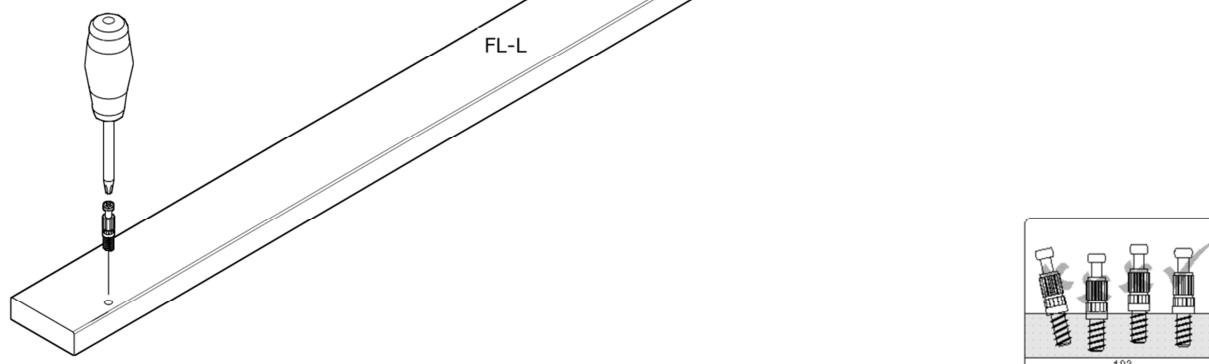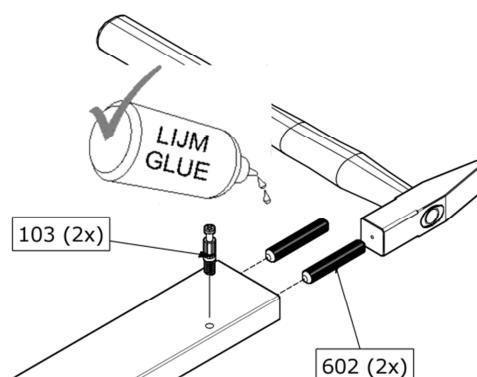

12.

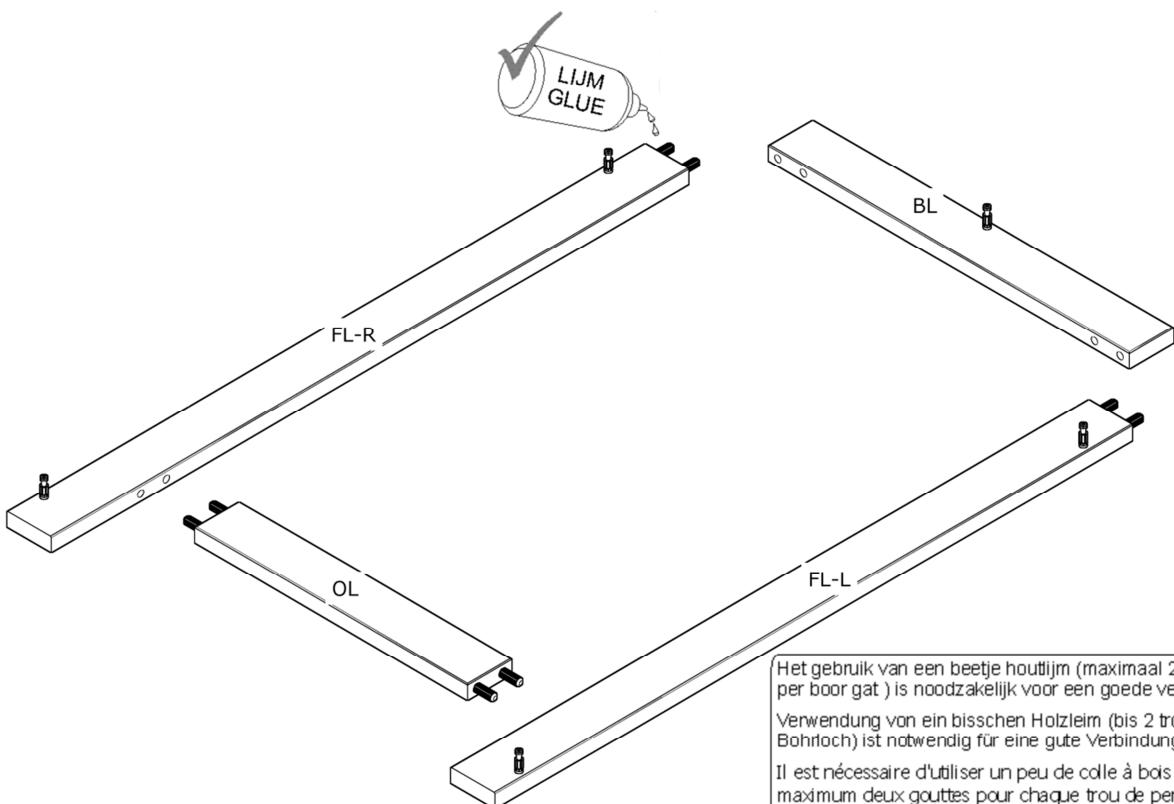


Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.

Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.


Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perceuse) pour assurer un bon assemblage.

The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection


13.

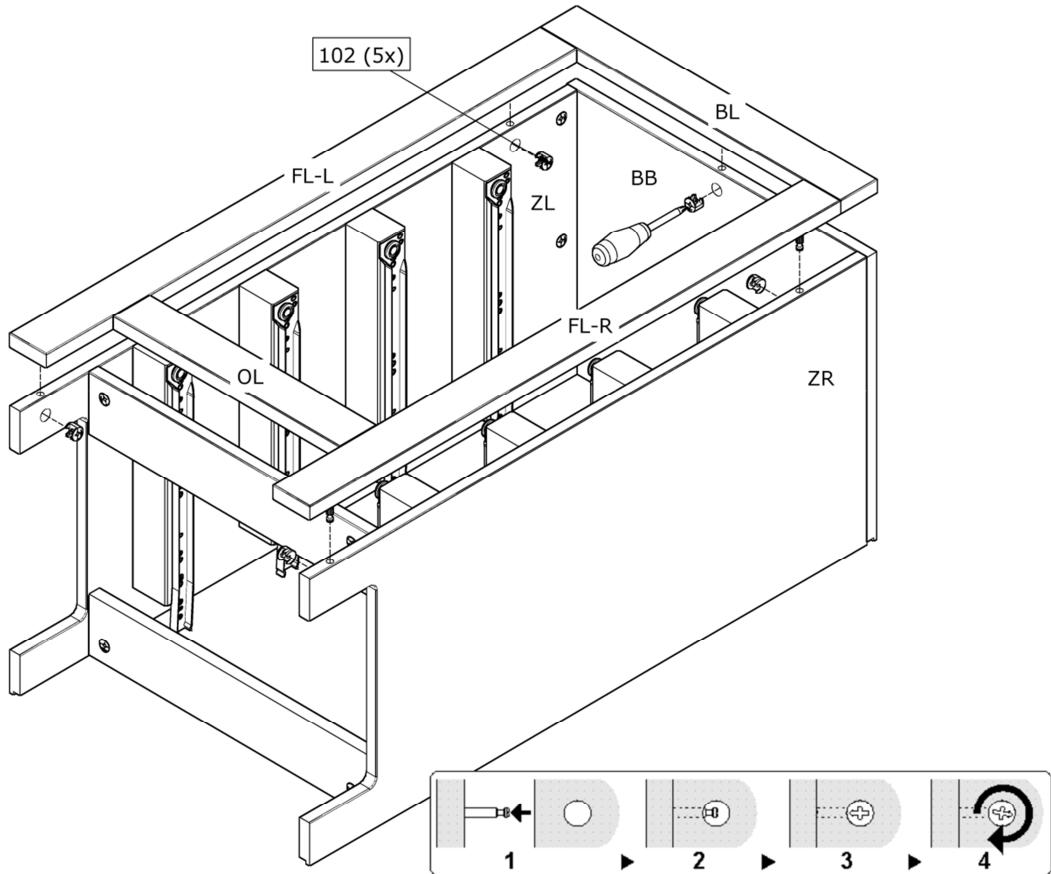

14.

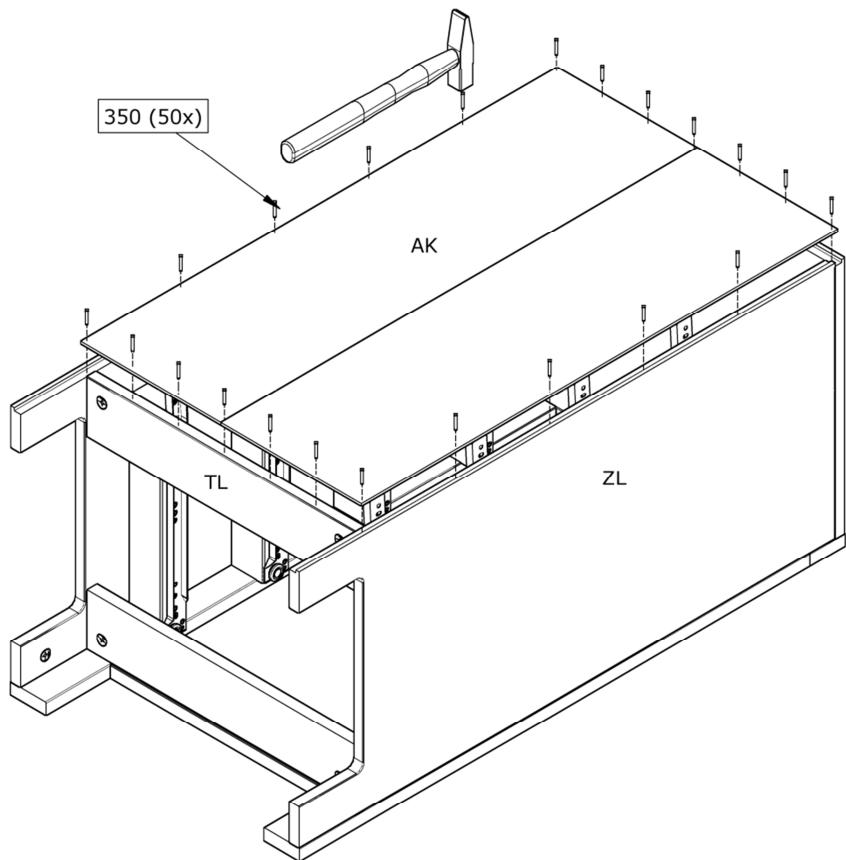


15.

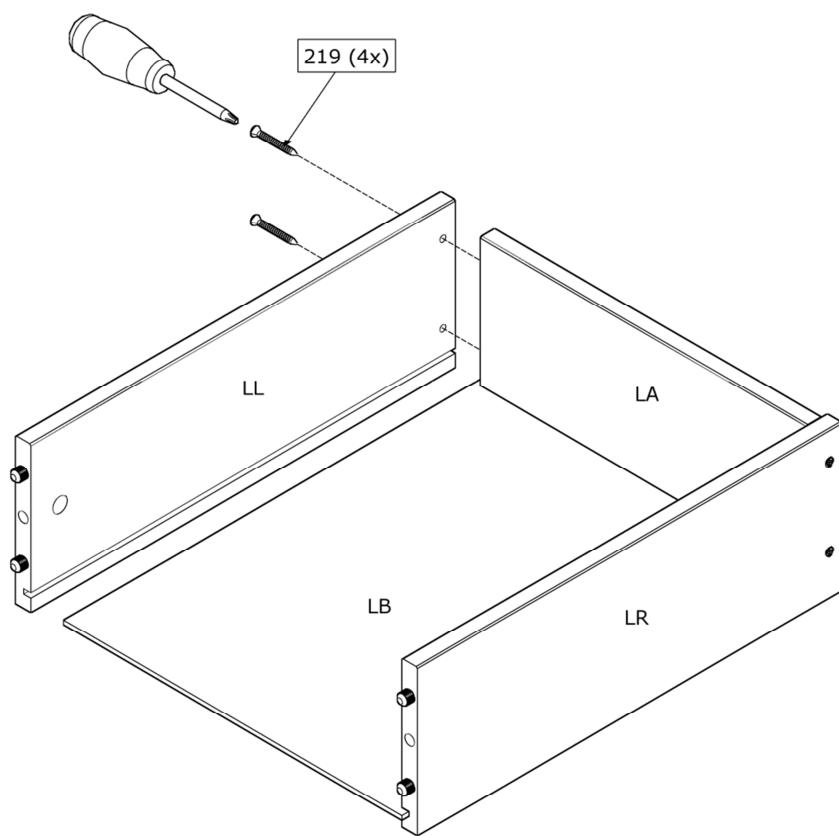

4x


16.

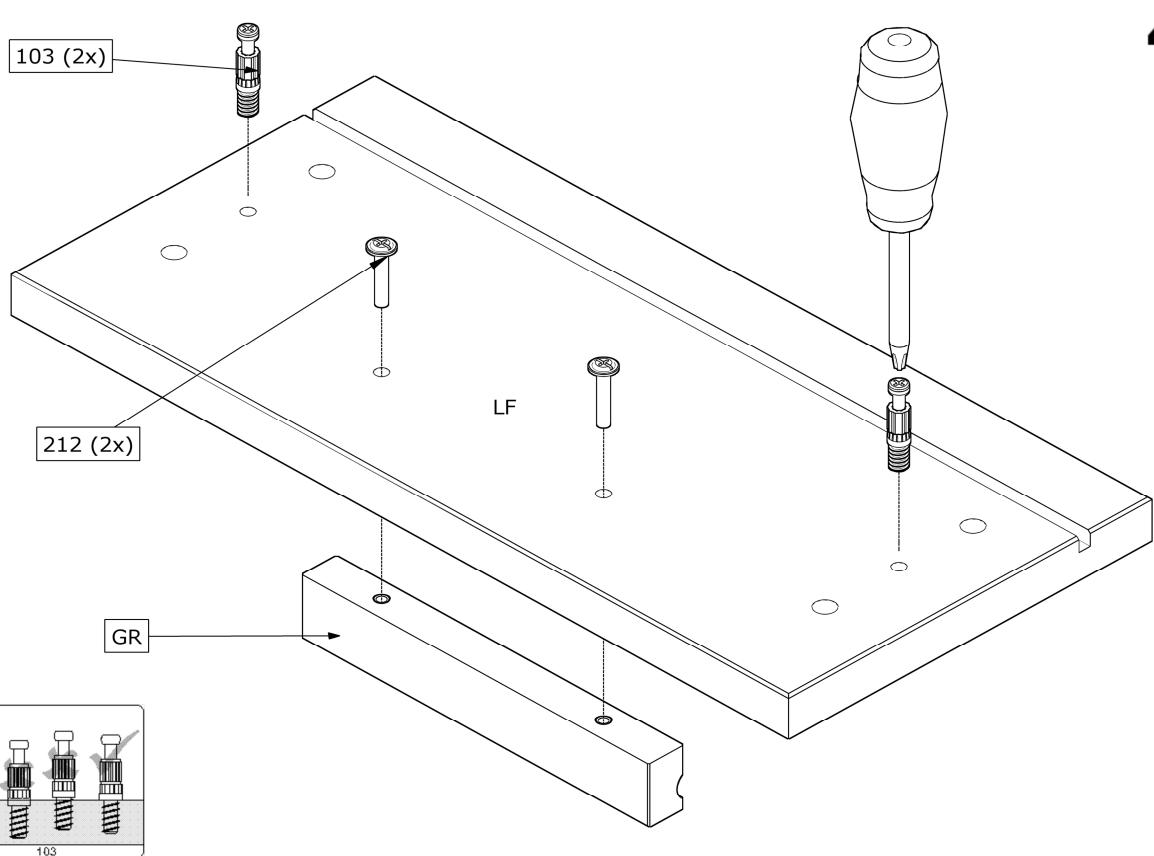

4x


17.

4x

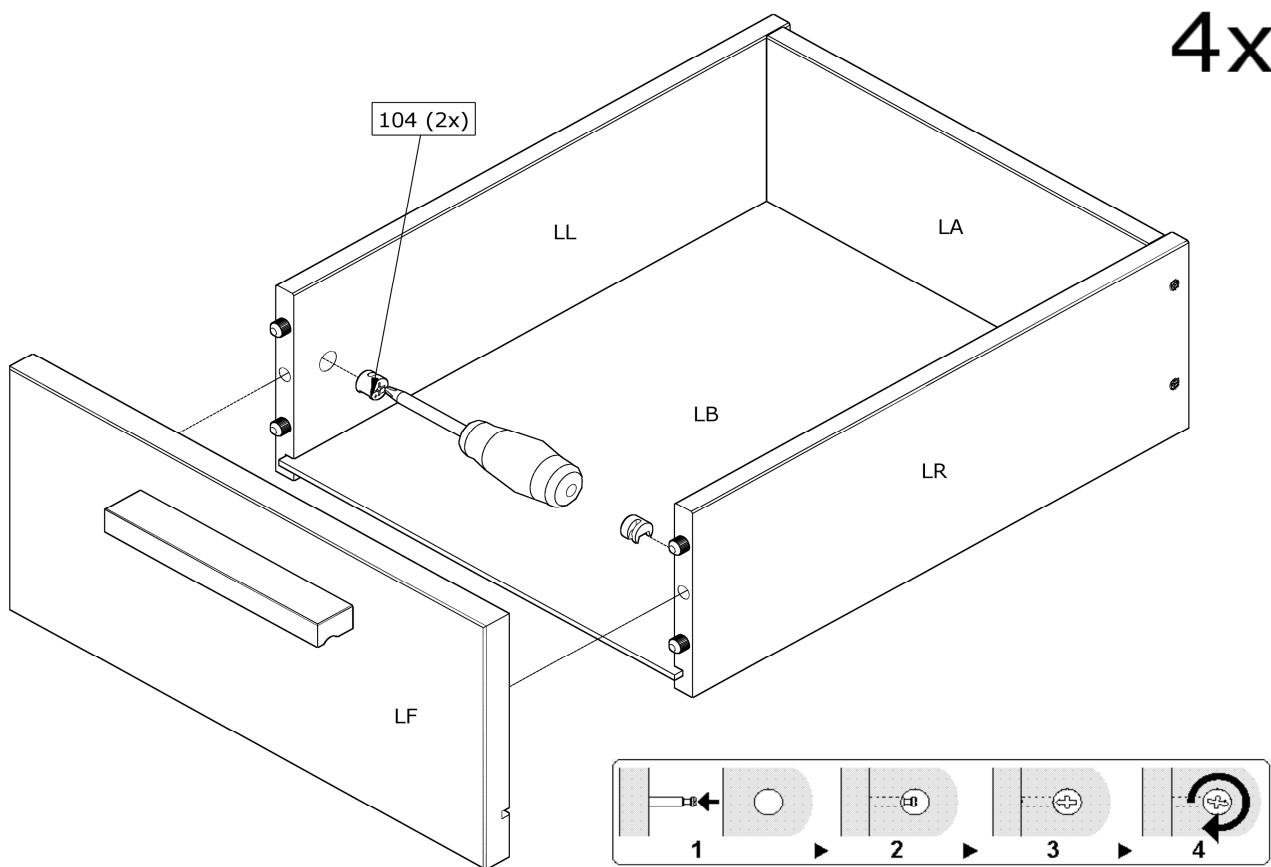


18.

4x

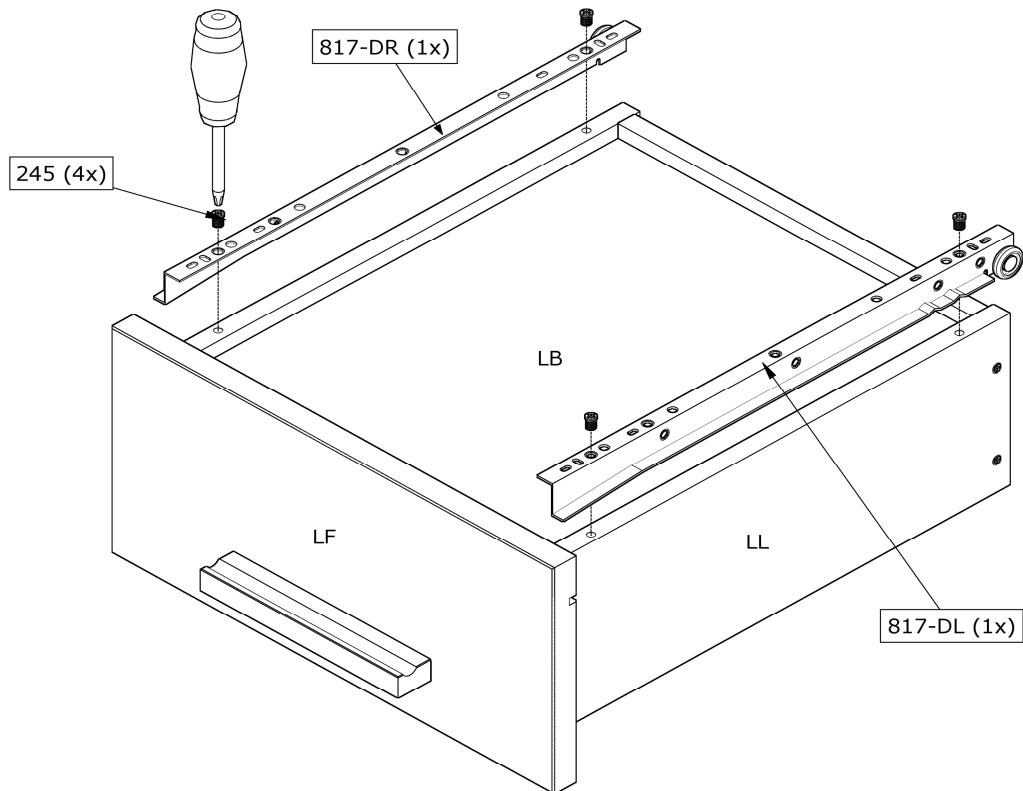

19.

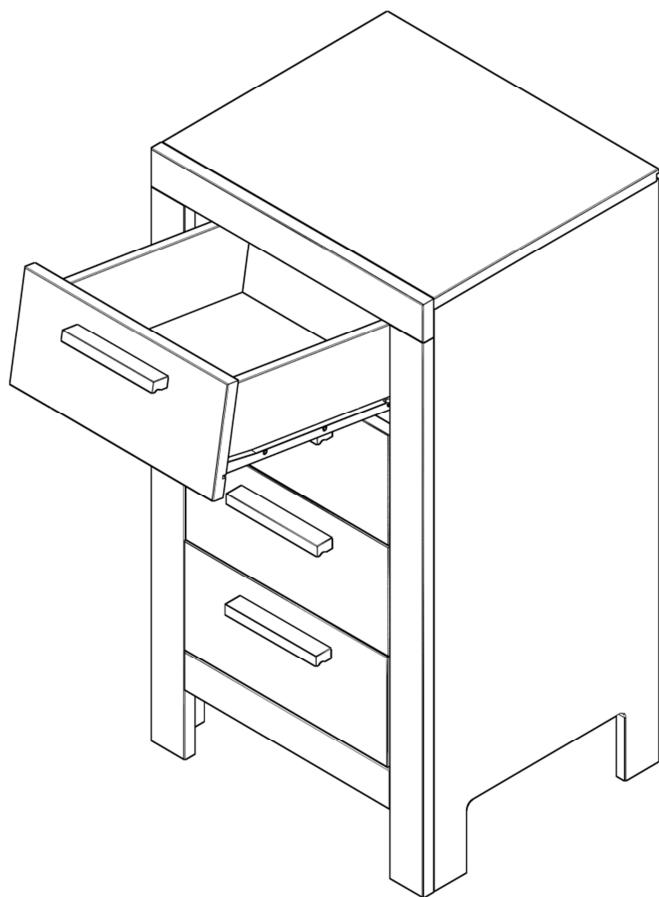

SOCIAL MEDIA

We are curious about the result! Would you like to share it with us? Use #WOOOD on social media.

Wir sind gespannt auf das Ergebnis! Möchten Sie es mit uns teilen? Benutzen Sie #WOOOD in Social Media.

Nous sommes impatient de connaître le résultat. Souhaitez-vous le partager avec nous? Utilisez #WOOOD sur les médias sociaux.



facebook.com/woood.nl
twitter.com/madebywoood
instagram.com/madebywoood
pinterest.com/madebywoood