


1. ONDERDELEN EN COMPONENTEN

Onderdelen en componenten / Pièces et composants / Teile und Komponenten / Parti e componenti / Peças e

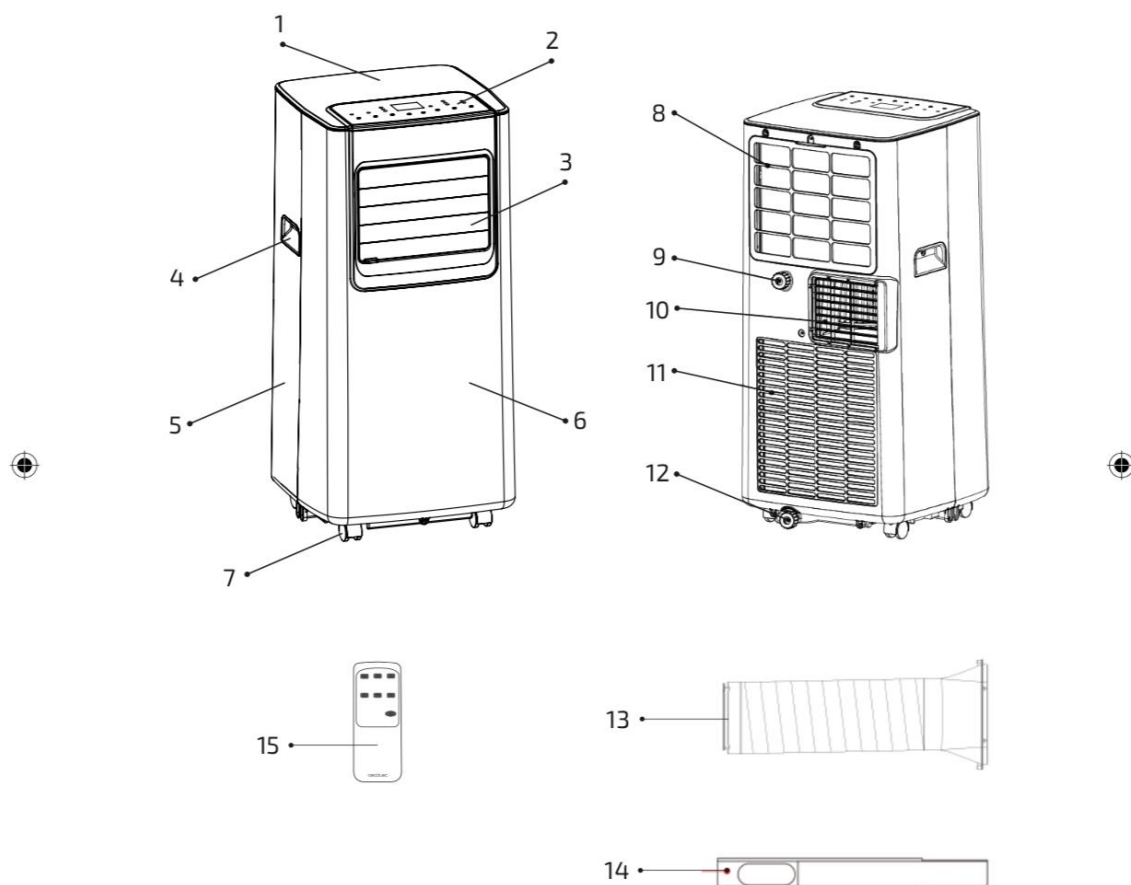

1. Bovenklep
2. Configuratiescherm
3. Luchtinlaat / uitlaat
4. Asa
5. Zijbehuizing
6. Voormantel
7. Wielen
8. EVA-filter
9. Continu afvoergat
10. Luchtuitlaat
11. Filter MET
12. Afvoeropening
13. Set uitlaatpijpen
14. Raamafdichtingsbeugel
15. Afstandsbediening

2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie of nieuwe gebruikers.

- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de spanning aangegeven op de Productbeoordeling en dat de stekker is geaard.

- Dompel het snoer, de stekker of een ander vast onderdeel van het product niet onder in water of een andere vloeistof. Stel elektrische aansluitingen niet bloot aan water. Zorg ervoor dat je de

handen volledig droog voordat u de stekker aanraakt of het product inschakelt.

WAARSCHUWING: Als het product per ongeluk in water valt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Raak het water niet aan!

- Inspecteer het netsnoer regelmatig op zichtbare schade. Als de kabel beschadigingen vertoont, moet worden gerepareerd door de officiële Cecotec Technical Assistance Service

om elk soort gevaar te vermijden.

- Draag of rek het product niet met het netsnoer. Gebruik de kabel niet als handvat. Forceer de kabel niet tegen scherpe hoeken of randen. Geef het product niet door

boven de stroomkabel. Houd de kabel uit de buurt van hete oppervlakken.

WAARSCHUWING: Gebruik het product niet als de kabel, stekker of het frame beschadigd is, niet goed functioneert of is gevallen.

- Gebruik het product niet in gesloten ruimtes waar explosieve dampen of brandbaar.

- Houd de airconditioner uit de buurt van warmtebronnen.

- Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 0 tot 8 jaar oud. Dit apparaat

kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder dan 8 jaar als ze continu zijn begeleid.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met fysieke, sensorische of verstandelijk beperkt zijn of gebrek aan ervaring en kennis hebben als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen.

- Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen. Nauw toezicht is noodzakelijk als het product wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.

- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen onder de 8 jaar.

- Laat het product niet onbeheerd achter tijdens gebruik. Koppel het los van de stroom wanneer u klaar bent met het gebruik of wanneer u de kamer verlaat.

- Probeer het product niet zelf te repareren. Neem contact op met de Assistance Service

Cecotec officiële techniek.

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in werking is,

wanneer u het van de ene plaats naar de andere verplaatst of voordat u onderdelen monteert of verwijdt. Om de gevaar voor struikelen, wikkel de kabel stevig op.

- Reiniging en onderhoud van het product moet in overeenstemming hiermee worden uitgevoerd

instructiehandleiding om een goede werking te verzekeren. Schakel uit en Koppel het product los voordat u het reinigt.

- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Bewaar het product en de bijbehorende handleiding op een droge en veilige plaats als dat niet het geval is wordt gebruikt.
- Plaats het product op een vlakke en droge plaats en houd een afstand van meer dan 50 cm tussen het product en de omliggende objecten of muren.
- Controleer na het installeren van de airconditioning of de stekker is intact en stevig aangesloten op het stopcontact en plaats de voeren zonder klitten om mogelijke ongelukken te voorkomen.
- Steek geen voorwerpen in de luchtinlaat en -uitlaat van de airconditioner. Houd de obstakelvrije luchtinlaat en -uitlaat.
- Zorg ervoor dat bij het installeren van drainagebuizen deze zijn aangesloten correct en vervorm of buig niet.
- Beweeg tijdens het afstellen van de bovenste en onderste bladen van de luchtuitlaat met de handen voorzichtig om beschadiging te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het product rechtop staat wanneer u het verplaatst.
- Installeer of gebruik de airconditioner niet in de badkamer of andere vochtige omgevingen.
- Gebruik geen sprays, insecticiden of andere brandbare stoffen in de buurt van de airconditioner.

3. CONFIGURATIE EN MONTAGE




WAARSCHUWING: Houd de draagbare airconditioner minstens twee uur rechtop voordat u hem gebruikt.

De airconditioner kan gemakkelijk door de kamer worden verplaatst. Zorg er tijdens het verplaatsen voor dat het rechtop staat en op een vlakke ondergrond staat. Installeer of niet gebruik de airconditioner in de badkamer of andere vochtige omgevingen.

Installeer de warmtepijp (zoals weergegeven in afbeelding 1): Schroef de warmtepijp (uiteinde van de uitlaatpijp) in het uitlaatgat op het achterpaneel.

Installeer de raamafdichtingsbeugelmontage:

- Open het raam en installeer de raamafdichtingsbeugelconstructie (zoals weergegeven in afbeelding 2 en 3). De houder kan horizontaal en verticaal worden geplaatst.

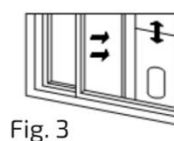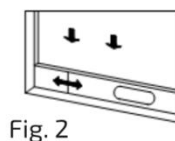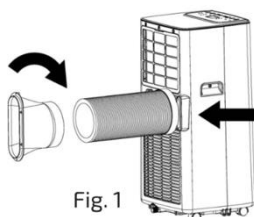

- Rekde verschillende onderdelen van de montage uit van de raamafdichtingsbeugel, pas de openingsafstand aan om beide uiteinden van het samenstel in contact te brengen met het raamkozijn en de componenten van het samenstel vast te zetten.
- Installeer de raamafdichtingsplaat.
- Installeer de carrosserie:
- Verplaats de machine met geïnstalleerde warmtepijp en de accessoires naar het raam. De afstand tussen het lichaam en de muren of andere objecten moet minimaal 50 cm zijn (zoals weergegeven in afbeelding 4).
- Verleng de uitlaatpijp en monteer het platte uiteinde van de pijppakkingen in het gat in de raamafdichtingsplaat (zoals afgebeeld in afbeeldingen 5 en 6).

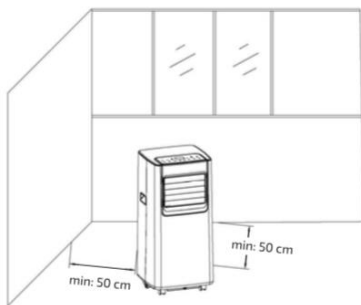


Fig. 4

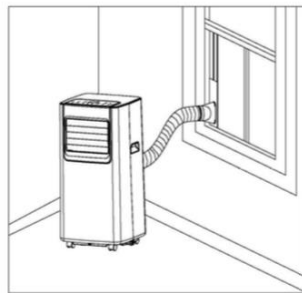


Fig. 5

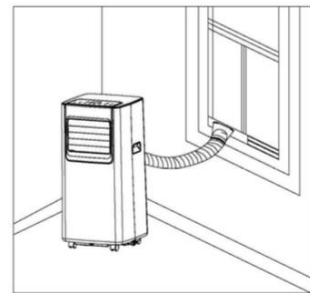


Fig. 6


OPMERKINGEN: Het platte uiteinde van de uitlaatpakkingen moet op zijn plaats klikken. De buis kan niet overmatig worden vervormd of gedraaid (boven 45 °). Houd de uitlaatopening vrij.

BELANGRIJK: de lengte van de uitlaatslang is 280 ~ 1500 mm, deze lengte is gebaseerd op de specificaties van de airconditioning. Gebruik geen slangen van een andere extensie of vervang deze door andere slangen, dit kan een storing veroorzaken. De uitlaatuitlet mag niet geblokkeerd zijn, anders kan er oververhitting ontstaan.

4. BEDIENING

LED-BEDIENINGSPANEEL

1. timer
2. Selectie ventilatorsnelheid
3. Omhoog
4. Beneden
5. Slaapstand
6. In- / uitschakelen
7. Modusselectie
8. Display

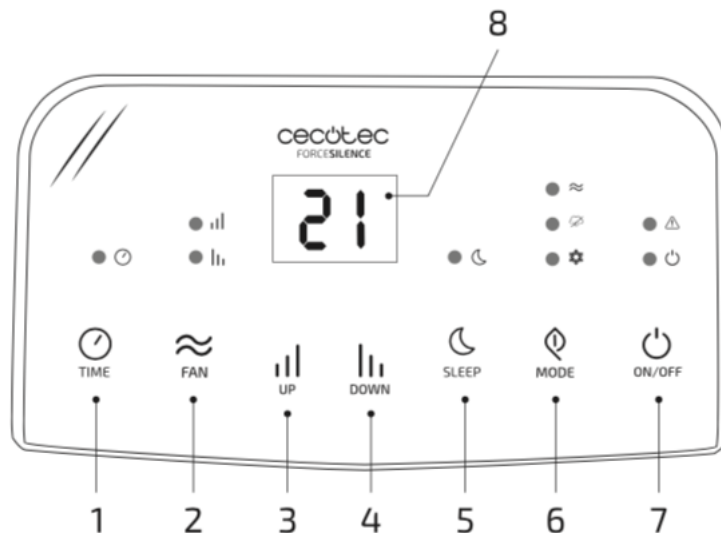

Wanneer u de machine voor het eerst inschakelt, piept deze en gaat dan in de stand-bymodus.

Timer-toets

Als het apparaat is ingeschakeld, druk je op deze toets om de timer uit te schakelen. Als het is uitgeschakeld, drukt u op om de timer in te schakelen. Druk op deze toets en als het timersymbool knippert, druk dan op de toetsen omhoog en omlaag om de gewenste timerwaarde te selecteren. De timerwaarden kunnen worden aangepast tussen 1 en 24 uur en de tijd wordt aangepast van uur tot uur omhoog of omlaag.

Ventilatorsnelheid selectietoets

Druk in de koel- en ventilatiemodi op deze toets om te kiezen tussen hoge of lage luchtsnelheid. In de ontvochtigingsmodus is deze toets niet van toepassing en draait de ventilator standaard op lage snelheid.

Omhoog en omlaag toetsen

Druk op een van de twee toetsen om de temperatuur of de ingestelde tijd te wijzigen. Druk tijdens het aanpassen van de temperatuur op de toetsen omhoog of omlaag om de gewenste temperatuur te selecteren (niet beschikbaar in ventilator- of ontvochtigingsmodus). Druk tijdens het aanpassen van de tijd op de toetsen omhoog of omlaag om de gewenste tijd te selecteren.

Slaapstand (nacht)

Als het product in de gekoelde modus staat, zal bij het activeren van de nachtmodus de vaste temperatuur gedurende het eerste uur met 1 oC stijgen. Een uur later zal de ingestelde temperatuur 1 oC meer stijgen en constant blijven.

De nachtmodus werkt niet wanneer de ontvochtigings- of ventilatiemodi zijn geactiveerd. Wanneer het waterreservoir vol is of het product in rust is, stopt de nachtmodus automatisch met werken.

Modusselectietoets

Als deze is ingeschakeld, druk je op deze toets om te schakelen tussen de modi koelen, ontvochtigen en ventileren.

Aan / uit-toets


Druk op deze toets om de airconditioning aan en uit te zetten. Als het aan is, druk dan op deze toets om het uit te schakelen. Als het is uitgeschakeld, drukt u erop om het in te schakelen.

BELANGRIJK: Nachtmodus kan niet worden geactiveerd in ontvochtigings- of ventilatiemodi. Gebruik de afstandsbediening om de slaapmodus in te stellen.

AFSTANDSBEDIENING

Sleutelinstructies afstandsbediening:

1. Ventilator: druk op de toets om hoge of lage snelheid te selecteren.
2. Omhoog: druk op de toets om de temperatuur en de temperatuur te verhogen tijd instelwaarde.
3. Modus: druk op de toets om te schakelen tussen koelen, ventilator of ontvochtigingsmodus
4. Slaapmodus: druk op de toets om de nachtmodus te activeren.
5. Omlaag: druk op de tijdsteltoets.
6. Timer: druk op de toets om de timer in te stellen.
7. Power: druk op de toets om de machine aan of uit te zetten.

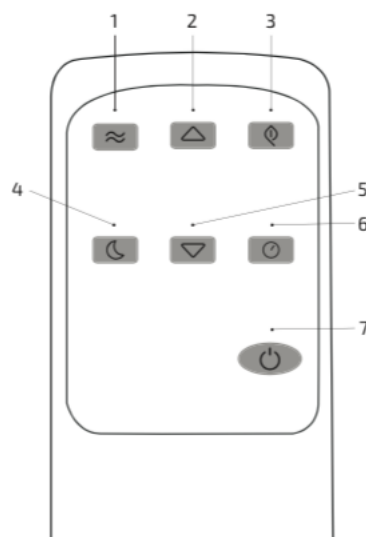

BESCHERMINGSFUNCTIES

Vorstbeveiliging

Als het apparaat in de koelmodus staat en de temperatuur van de EVA-uitlaatpijpsensor te laag is, gaat de machine automatisch in de beschermingsstatus. Als de uitlaatpijptemperatuur stijgt tot een bepaalde temperatuur, kan deze automatisch terugkeren naar normaal bedrijf.

Bescherming tegen wateroverloop:

Wanneer het water dat in de bak wordt afgezet het waarschuwningsniveau overschrijdt, geeft de machine automatisch een akoestisch alarm en het "W.F." -indicatielampje zal

knippen. In dit geval is het noodzakelijk om de afvoerpijp die de machine of de waterafvoer verbindt met het riool of een ander afvoergebied te verplaatsen om het water af te tappen (zie voor details de afvoerinstructies aan het einde van dit hoofdstuk). Na het legen van het water keert de machine terug naar de standby-modus.

Compressor bescherming:

Om de levensduur van de compressor te verlengen, heeft deze een uitschakelbeveiliging van 3 minuten na het uitschakelen.

AFVOERINSTRUCTIES

Handmatige afvoer:

- Als de machine stopt nadat de watertank vol is, zet hem dan uit en trek de stekker uit het stopcontact.

WAARSCHUWING: verplaats de machine voorzichtig zodat er geen water in de waterbak van het onderlichaam wordt gemorst.

- Plaats het waterreservoir onder de zijwaterafvoer achter het lichaam.
- Draai de afvoerdop los en verwijder de waterplug. Het water stroomt automatisch in het waterreservoir.


WAARSCHUWING:

- Houd de afvoerdop en de waterkap goed gepositioneerd.
 - Tijdens de drainage kan het lichaam iets achterover leunen.
 - Als het waterreservoir niet al het water kan bevatten, eerder vullen, sluit de waterafvoer aan met de waterplug zodra mogelijk om te voorkomen dat water de grond verlaat.
 - Als het water op is, plaats dan de waterkap terug en draai de afvoer.
 - Start de machine opnieuw op nadat u de waterplug en het deksel heeft geïnstalleerd.
- afvoer, anders zal het condenswater uit de machine weglopen en de grond bereiken.

Handmatige afvoer:

Deze functie is alleen van toepassing in koel- en ontvochtigingsmodi.

- Draai de afvoerdop los en verwijder de waterplug.
- Plaats de afvoerslang bij de waterafvoer.
- Leid de afvoerslang naar de emmer.

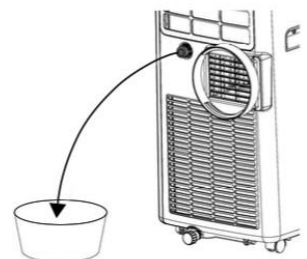

5. REINIGING EN ONDERHOUD

BELANGRIJK: Schakel voor reiniging en onderhoud de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact.

REINIGING

Het oppervlak reinigen

Reinig het oppervlak van de machine met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen chemicaliën, zoals benzeen, alcohol, benzine, etc. Anders wordt het oppervlak van de


airconditioner beschadigd en kan ook de werking van de airconditioner worden beschadigd.

Filter reinigen

Om te voorkomen dat het filter verstopt raakt door stof en de efficiëntie van de airconditioner afneemt, moet u het filter eens in de twee weken schoonmaken.

Het bovenste filterframe reinigen:

Druk het frame van buiten naar beneden om het uit het EVA-filter te verwijderen. Draai de vier schroeven los waarmee het EVA-filter en de achterklep zijn bevestigd om het EVA-filter te verwijderen (zoals weergegeven in de afbeelding). Plaats het EVA-filter in lauw water met een neutraal reinigingsmiddel (ongeveer 40 oC), spoel het af en laat het drogen in een plaats niet blootgesteld aan zonlicht.

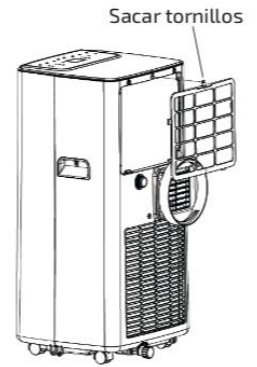

PRODUCT OPSLAG

- Draai de afvoerdop los, verwijder de waterplug en giet de vloeistof uit de waterpan in andere geschikte containers of kantel het lichaam direct om het water te gieten.
 - Zet de machine aan, zet hem in de modus lage ventilatie en houd deze instelling totdat de afvoerslang droogt, om de binnenkant van het lichaam droog te houden en te voorkomen dat het beschimmelt.
 - Schakel de machine uit, trek de stekker uit het stopcontact en wikkel de kabel. Installeer de waterplug en het afvoerdekseel.
 - Verwijder de uitlaatpijp.
 - Dek de airconditioner af met een plastic zak en plaats deze op een droge plaats. Houd het buiten het bereik van kinderen en probeer het niet met stof te bedekken.
 - Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening en bewaar ze op de juiste manier.
- OPMERKING: Bewaar het lichaam op een droge plaats en bewaar alle componenten van het product op de juiste manier.

6. PROBLEEMOPLOSSING

Repareer of demonteer de airconditioner niet zelf. Onjuiste reparatie maakt de garantie ongeldig en kan schade aan gebruikers en het product veroorzaken.

Problemen	Redenen	Oplossingen
Airco werkt niet.	Er is geen elektriciteit.	Schakel het product in nadat u het op een stopcontact hebt aangesloten.
	De overloopindicator toont "FL".	Laat het water weglopen.
	De omgevingstemperatuur is te koud of te warm.	We raden aan het product te gebruiken bij een temperatuur tussen 7 en 35 oC.
	In de koelmodus ligt de omgevingstemperatuur onder de ingestelde temperatuur.	Wijzig de ingestelde temperatuur.
	In de ontvochtigingsmodus is de omgevingstemperatuur laag.	Plaats het product in een kamer met een omgevingstemperatuur boven 17 oC.
Het verkoelende effect is niet goed.	Er is direct zonlicht.	Vermijd direct licht (met gordijnen, jaloezieën, enz.).

Het verkoelende effect is niet goed.	Er zijn open deuren of ramen, veel mensen of in de koelmodus zijn er andere warmtebronnen.	Sluit deuren en ramen en start de airconditioning opnieuw op.
	Het filter is vuil.	Reinig of vervang het filter.
	De luchtinlaat of -uitlaat is geblokkeerd.	Verwijder de obstakels.
Geeft veel lawaai.	De airconditioner staat niet op een vlakke ondergrond.	Plaats de airconditioner op een vlak oppervlak om het geluid te verminderen.
De compressor werkt niet.	Oververhittingsbeveiliging begint.	Wacht 3 minuten totdat de temperatuur daalt en start de machine opnieuw op.
De afstandsbediening werkt niet.	De afstandsbediening wijst niet naar uw ontvanger	Plaats de afstandsbediening dichtbij de airconditioner en zorg ervoor dat de afstandsbediening recht op de ontvanger is gericht.
	De afstand tussen de afstandsbediening en de airconditioning is erg groot.	
	De batterijen zijn leeg.	Vervang de batterijen.
'E1' wordt op het scherm weergegeven.	De buistemperatuursensor werkt abnormaal.	Controleer de buistemperatuursensor en bijbehorende circuits.
'E2' wordt op het scherm weergegeven.	De omgevingstemperatuursensor werkt abnormaal.	Controleer de omgevingstemperatuursensor en gerelateerde circuits.

7. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model: ForceSilence Clima 7050

Productreferentie: 05250

Geabsorbeerd elektrisch vermogen in koude modus: 780 W.

Spanning en frequentie: 220-240V, 50Hz


Koelcapaciteit: 7000 BTU | 1800 Frig / h | 2,05 kW Koeling: R410A / 260 g

Werkdruk | Zuigkracht: 0,8 MP | Afvoer: 3,2 MPa Maximale druk: 5,0 MPa

Luchtstroom: 300 m3 / h

Gemaakt in P.R.C. | Ontworpen in Spanje

SCHEMATISCH SCHEMA

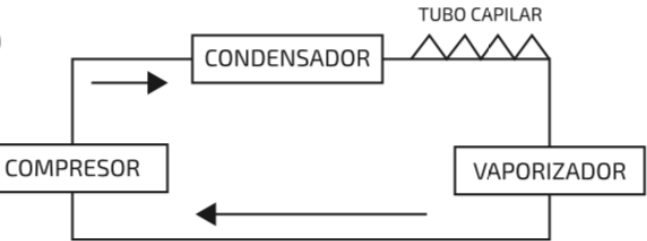

- Zie voor alle technische en specifieke parameters het typeplaatje van het product.
- Vanwege de voortdurende verbetering van de producten behouden we ons het recht voor om elk ontwerp zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

8. RECYCLING VAN APPARATEN

De Europese richtlijn 2012/19 / EU betreffende afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) bepaalt dat huishoudelijke apparaten niet mogen worden gerecycled met de rest van het gemeentelijk afval. Deze apparaten moeten worden afgevoerd afzonderlijk, om de terugwinning en recycling van materialen te optimaliseren en op deze manier de impact die ze kunnen hebben op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het doorgekruiste afvalbaksymbool herinnert u aan uw verplichting om dit product op de juiste manier weg te gooien. Als het product in kwestie een batterij heeft voor zijn elektrische autonomie, moet het worden verwijderd voordat het wordt weggegooid en afzonderlijk worden behandeld als afval van een andere categorie. Voor gedetailleerde informatie over de meest geschikte manier om uw huishoudelijke apparaten en / of de bijbehorende batterijen te verwijderen, dient de consument contact op te nemen met de lokale autoriteiten.

9. GARANTIE EN SAT

Dit product heeft een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum, zolang de aankoopfactuur wordt bewaard en verzonden, het product in perfecte fysieke conditie is en correct wordt gebruikt zoals aangegeven in deze instructiehandleiding. .

De garantie dekt niet:

- Als het product buiten zijn hoedanigheid of nut is gebruikt, mishandeld, geslagen, blootgesteld aan vocht, ondergedompeld in een vloeibare of bijtende stof, evenals elke andere fout die aan de consument kan worden toegeschreven.
- Als het product is gedemonteerd, gewijzigd of gerepareerd door mensen die niet zijn geautoriseerd door de officiële SAT van Cecotec.
- Als het incident is veroorzaakt door normale slijtage van de onderdelen door gebruik.

De garantieservice dekt alle fabricagefouten gedurende 2 jaar op basis van de huidige wetgeving, behalve verbruiksartikelen. Bij misbruik door de gebruiker is de garantieservice niet verantwoordelijk voor de reparatie. Als u bij een gelegenheid een incident met het product ontdekt, moet u contact opnemen met de officiële technische assistentiedienst van Cecotec en de factuur voor de aankoop van het product per e-mail sturen:

sat@cecotec.es